



⚠ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL!
Il comprend d'importantes informations
de sécurité.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

VIKING

YXM70VPXK/YXM70VPAK
YXM70VPHK

B5F-F8199-7B



Il convient de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le véhicule. Le manuel doit être remis avec le véhicule en cas de vente de ce dernier.

EC Declaration of Conformity

conforming to Directive 2006/42/CE

We, **YAMAHA MOTOR CO., LTD.** 2500 Shingai, Iwata, Japan,
declare in sole responsibility, that the product
YXM700E (YXM70VPXK) (5Y4AMA6W0J0501651-)
(YXM70VPAK) (5Y4AMC8W0J0501651-)

(Make, model)

to which this declaration applies, conforms to the essential health and safety requirements of Directive 2006/42/CE

(If applicable)

and to the other relevant Directives of EEC
2014/30/EU

(Title and/or number and date of issue of the other Directives of EEC)

(If applicable)

To effect correct application of the essential health and safety requirements stated in the Directives of EEC, the following-standards and/or technical specifications were consulted:

ANSI ROHVA 1 - 2016

(Title and/or number and date of issue of standards and/or specifications)

Manufacturer

YAMAHA MOTOR MANUFACTURING CORPORATION OF AMERICA
1000 GA Highway 34 East, Newnan, Georgia 30265-1320, U.S.A.

Authorized Representative

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.

Koolhovenlaan 101, 1119 NC Schiphol-Rijk, The Netherlands

Signature

Akihiro Tsuzuki

Akihiro Tsuzuki

General Manager

Recreational Vehicle Development Division

PF Model Development Section

PF Model Unit

YAMAHA MOTOR CO., LTD.

Date of Issue

29 January, 2018

Déclaration de conformité CE

Conformément à la Directive 2006/42/CE

Nous, la **YAMAHA MOTOR CO., LTD.** 2500 Shingai, Iwata, Japon,
déclarons sous notre seule responsabilité, que le produit
YXM700E (YXM70VPXK) (5Y4AMA6W0J0501651-)
(YXM70VPAK) (5Y4AMC8W0J0501651-)

(Marque, modèle)

faisant l'objet de cette déclaration, est conforme aux prescriptions fondamentales en matière de santé et aux prescriptions en matière de sécurité de la Directive 2006/42/CE (le cas échéant)

ainsi qu'aux prescriptions des autres Directives de la CEE établies dans ce domaine :
2014/30/UE

(Titre et/ou numéro et date de promulgation d'autres directives CEE)

(le cas échéant)

Pour mettre en pratique dans les règles les prescriptions en matière de sécurité et de santé stipulées dans les Directives de la CEE, il a été tenu compte des normes et/ou des caractéristiques techniques suivantes :

ANSI ROHVA 1 - 2016

(Titre et/ou numéro et date d'établissement de normes et/ou de caractéristiques)

Fabricant

YAMAHA MOTOR MANUFACTURING CORPORATION OF AMERICA
1000 GA Highway 34 East, Newnan, Georgia 30265-1320, É.-U.

Délégué autorisé

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.

Koolhovenlaan 101, 1119 NC Schiphol-Rijk, Pays-Bas

Signature

Akihiro Tsuzuki

Akihiro Tsuzuki

Directeur Général

Recreational Vehicle Development Division

PF Model Development Section

PF Model Unit

YAMAHA MOTOR CO., LTD.

Date de délivrance

29 janvier, 2018

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur le Yamaha YXM70VPXK / YXM70VPAK / YXM70VPHK. Ce modèle représente en effet le fruit de nombreuses années d'expérience que Yamaha possède dans la production de véhicules de sport, de tourisme et de compétition. Ce véhicule permettra à son conducteur de pleinement apprécier la perfection technique et la fiabilité qui ont fait de Yamaha un chef de file dans ces domaines.

Le manuel apportera à son lecteur une bonne compréhension de base des caractéristiques et du fonctionnement du véhicule. Il lui explique également les procédés d'inspection et d'entretien élémentaires. Pour tout renseignement complémentaire au sujet du fonctionnement ou de l'entretien de ce véhicule, prière de consulter un concessionnaire Yamaha.

FWB03490

 AVERTISSEMENT

Il convient de lire attentivement ce manuel avant la première utilisation du véhicule. Ne jamais conduire ce véhicule avant de posséder une connaissance suffisante de ses commandes et de ses caractéristiques de fonctionnement. Un entretien régulier et soigneux, ainsi qu'une bonne technique de conduite garantiront la jouissance en toute sécurité du potentiel et de la fiabilité de ce véhicule.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT CE MANUEL

LE NON-RESPECT DES AVERTISSEMENTS DONNÉS DANS CE MANUEL PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE LA MORT.

Les informations particulièrement importantes sont repérées par les notations suivantes :

	<p>Il s'agit du symbole avertissant d'un danger. Il avertit de dangers de dommages personnels potentiels. Respecter scrupuleusement tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole afin d'éviter tout risque de blessures, voire de mort.</p>
	<p>Un AVERTISSEMENT signale un danger qui, s'il n'est pas évité, peut provoquer la mort ou des blessures graves.</p>
<p>ATTENTION</p>	<p>Un ATTENTION indique les précautions particulières à prendre pour éviter d'endommager le véhicule ou d'autres biens.</p>
<p>N.B.</p>	<p>Un N.B. fournit les renseignements nécessaires à la clarification et la simplification des divers travaux.</p>

* Le produit et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis.

AVIS IMPORTANT CONCERNANT L'UTILISATION

- **Ce véhicule est conçu et fabriqué pour une utilisation sur SURFACES NON REVÊTUES uniquement. La conduite de ce véhicule sur les surfaces ou les routes revêtues est dangereuse.**
- **Prendre connaissance des lois et réglementations en vigueur avant de décider de l'endroit où circuler dans ce véhicule. L'utilisation de ce véhicule dans les espaces publics dont l'accès est interdit aux véhicules de cette taille est illicite.**

**YXM70VPXK / YXM70VPAK / YXM70VPHK
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
©2019 par Yamaha Motor Co., Ltd.
1ère édition, février 2018
Tous droits réservés
Toute réimpression ou utilisation
non autorisée sans la permission écrite
de la Yamaha Motor Co., Ltd.
est formellement interdite.
Imprimé aux U.S.A.**

TABLE DES MATIÈRES

EMPLACEMENT DES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT ET DE CARACTÉRISTIQUES	1-1
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	2-1
DESCRIPTION.....	3-1
Vue de gauche	3-1
Vue de droite.....	3-2
Commandes et instruments.....	3-3
COMMANDES ET INSTRUMENTS	4-1
Contacteur à clé.....	4-1
Témoins et témoins d'alerte.....	4-2
Bloc de compteurs multifonctions	4-6
Contacteur d'éclairage.....	4-11
Bouton du système d'entraînement On-Command "2WD/4WD/DIFF LOCK"	4-12
Contacteur d'avertisseur	4-13
Pédale d'accélérateur	4-13
Pédale de frein	4-14
Levier de frein de stationnement.....	4-14
Sélecteur de marche	4-15

Bouchon de réservoir de carburant	4-15
Portières	4-16
Sièges	4-16
Réglage de la position du siège du conducteur	4-17
Ceintures de sécurité	4-19
Boîte à gants	4-19
Compartiments de rangement	4-20
Porte-gobelets	4-21
Benne	4-22
Combinés ressort-amortisseur avant et arrière	4-24
Fixation et support de fixation d'attelage	4-25
Prise pour accessoire CC	4-25

POUR LA SÉCURITÉ – CONTRÔLES

AVANT UTILISATION	5-1
Freins avant et arrière	5-3
Carburant	5-3
Huile moteur	5-6
Liquide de refroidissement.....	5-6
Couple conique arrière.....	5-6
Différentiel	5-7
Pédale d'accélérateur	5-7
Ceintures de sécurité	5-7
Poignée du passager	5-8

Direction.....	5-8	Capot.....	8-11
Visserie.....	5-8	Huile moteur et cartouche du filtre à huile	8-12
Instruments, contacteurs et feux	5-8	Huile de couple conique arrière.....	8-17
Câbles de commande.....	5-8	Huile de différentiel.....	8-20
Pneus	5-8	Liquide de refroidissement	8-23
FONCTIONNEMENT	6-1	Soufflets de demi-arbre de roue.....	8-24
Rodage du moteur	6-1	Contrôle de la bougie	8-25
Démarrage du moteur.....	6-2	Nettoyage de l'élément du filtre à air.....	8-27
Fonctionnement du sélecteur de marche et conduite en marche arrière.....	6-3	Tubes de vidange du boîtier de filtre à air.....	8-33
Bouton de commande de mode de conduite	6-7	Bouchon de vidange du carter de courroie trapézoïdale.....	8-34
Stationnement.....	6-9	Nettoyage du pare-étincelles	8-34
Chargement	6-9	Jeu de soupape.....	8-36
GUIDE ÉLÉMENTAIRE D'UTILISATION		Freins.....	8-36
SÉCURITAIRE	7-1	Contrôle des plaquettes de frein avant et arrière	8-36
CONNAÎTRE SON VÉHICULE.....	7-1	Contrôle des plaquettes du frein de stationnement.....	8-37
APPRENDRE À CONDUIRE SON		Contrôle du niveau du liquide de frein.....	8-37
VÉHICULE.....	7-14	Changement du liquide de frein	8-39
ENTRETIENS ET RÉGLAGES		Contrôle de la pédale de frein	8-39
PÉRIODIQUES	8-1	Réglage de la garde du levier de frein de stationnement.....	8-40
Manuel et trousse de réparation du propriétaire.....	8-2	Réglage du contacteur de feu stop	8-41
Tableaux des entretiens.....	8-4	Inspection des câbles et lubrification	8-42

Graissage de la pédale de frein et de la pédale d'accélérateur	8-42
Contrôle des douilles de barre stabilisatrice	8-43
Graissage du pivot des articulations arrière supérieures et inférieures (gauche et droite)	8-43
Graissage de la colonne de direction	8-43
Dépose d'une roue.....	8-44
Remplacement des pneus	8-44
Repose d'une roue.....	8-45
Batterie.....	8-46
Mise en marche à l'aide de câbles de démarrage.....	8-50
Remplacement d'un fusible	8-51
Remplacement d'une ampoule de phare	8-54
Réglage du faisceau des phares.....	8-56
Remplacement de l'ampoule de feu arrière/stop.....	8-57
Dépannage.....	8-58
Tableaux de dépistage des pannes	8-60
NETTOYAGE ET REMISAGE	9-1
Nettoyage.....	9-1
Rangement.....	9-2


CARACTÉRISTIQUES.....	10-1
RENSEIGNEMENTS	
COMPLÉMENTAIRES.....	11-1
Numéros d'identification	11-1
INDEX	12-1

EMPLACEMENT DES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT ET DE CARACTÉRISTIQUES

Lire attentivement et comprendre toutes les étiquettes apposées sur le véhicule. Elles contiennent des informations importantes pour la sécurité et le bon fonctionnement du véhicule. Ne jamais décoller les étiquettes apposées sur le véhicule. Si une étiquette devient illisible ou se décolle, s'adresser à un concessionnaire Yamaha qui en fournira une autre.

Europe

1

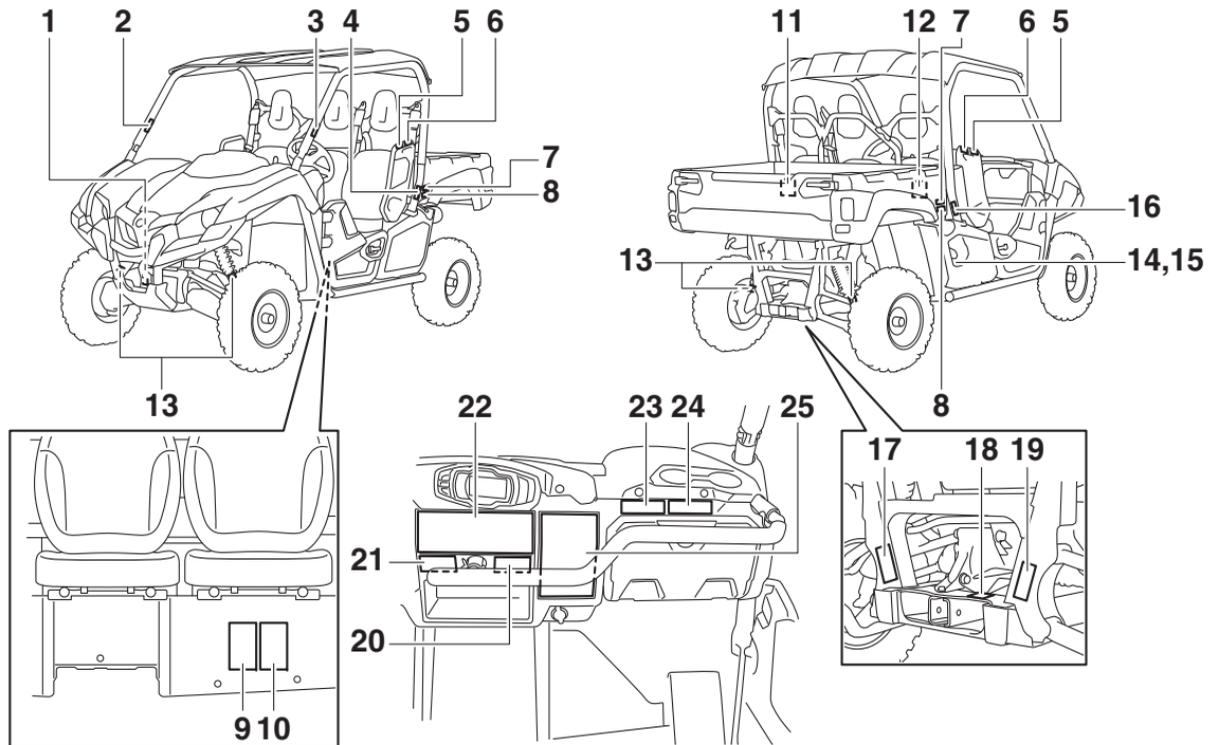

1 YXM70VPXK



2018

YAMAHA MOTOR CO.,LTD.
2500 SHINGAI,IWATA,JAPAN

YXM700E

35.0 kW

649 kg

B42-F155A-70

1 YXM70VPAK



2018

YAMAHA MOTOR CO.,LTD.
2500 SHINGAI,IWATA,JAPAN

YXM700E

35.0 kW

652 kg

B5F-F155A-10

2

WARNING



Any part of your body (arms, legs, or head) outside of the vehicle can be crushed by the cage/frame.

If you think or feel that the vehicle may tip or roll, brace your feet on the floor or footrests, and keep your hands on the steering wheel or handhold. Never hold cage.

Do not try to stop a vehicle tipover using your arm or leg.

YAMAHA 1XD-K7762-00

3

WARNING



Any part of your body (arms, legs, or head) outside of the vehicle can be crushed by the cage/frame.

If you think or feel that the vehicle may tip or roll, brace your feet on the floor or footrests, and keep your hands on the steering wheel or handhold. Never hold cage.

Do not try to stop a vehicle tipover using your arm or leg.

YAMAHA 1XD-K7761-00

4

AVERTISSEMENT



Toute partie du corps (bras, jambes, tête) se trouvant hors de l'habitacle risque d'être écrasée par l'arceau de protection.

Si une roulade ou un capotage semble imminent, caler les pieds sur le plancher ou sur les repose-pieds et agripper le volant ou la poignée de maintien. Ne jamais agripper l'arceau de protection.

Ne jamais tenter d'empêcher un capotage à l'aide du bras ou de la jambe.

YAMAHA 1XD-K7761-10

1

5

⚠ WARNING

Do not rest hands or arms on door or shoulder bolster.

To avoid Injury, keep hands and arms completely

Inside the vehicle by holding the steering wheel or handhold.

YAMAHA

1XD-K8483-00

6

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas appuyer les mains ni les bras sur la portière ou sur le coussin de l'épaule. Afin de prévenir les blessures, garder mains et bras dans l'habitacle et agripper le volant ou la poignée de maintien.

YAMAHA

1XD-K8483-10

7

⚠ AVERTISSEMENT

S'éloigner, tenir les mains et autrui à distance des points de contact lors de l'abaissement de la benne. Ne pas maintenir l'arceau de sécurité lors de la fermeture de la benne.

YAMAHA

5B4-K7764-10

8

⚠ WARNING

Keep hands, body, and other people away from pinch points when lowering bed. Do not hold the cage/frame while closing bed.

YAMAHA

5B4-K7764-00

⚠ WARNING

- Improper tire pressure or overloading this vehicle may cause severe injury or death from loss of control or rollover.
- Never set or allow tire pressure to be below the minimum. Tire may dislodge from rim.

OPERATING TIRE PRESSURE: With tires cold, set as follows.

- VEHICLE LOAD of 0 kg (0 lb) ~ 300 kg (661 lbs)

Recommended: FRONT: 75 kPa (11 psi)
REAR: 100 kPa (15 psi)
Minimum: FRONT: 70 kPa (10 psi)
REAR: 95 kPa (14 psi)

- VEHICLE LOAD of 300 kg (661 lbs) ~ 411 kg (906 lbs)

Recommended: FRONT: 75 kPa (11 psi)
REAR: 125 kPa (18 psi)
Minimum: FRONT: 70 kPa (10 psi)
REAR: 120 kPa (17 psi)

* Vehicle load is weight of operator, passengers, accessories, cargo, and (if applicable) trailer tongue weight. Do not exceed maximum vehicle load.

Gross Vehicle Weight Rating: 1080 kg (2381 lbs) maximum including vehicle, weight of operator, passengers, accessories, cargo, and (if applicable) trailer tongue weight.

⚠ AVERTISSEMENT

- Une pression de gonflage incorrecte des pneus ou la surcharge du véhicule risquent de provoquer une perte de contrôle ou un capotage, entraînant des blessures, voire la mort.
- Ne jamais régler la pression de gonflage ni la laisser baisser sous le seuil minimal; le pneu risque de se déjanter.

PRESSION DE SERVICE DES PNEUS : Régler les pneus à froid.

- CHARGE DU VÉHICULE : de 0 kg (0 lbs) à 300 kg (661 lbs)

Recommandation: AVANT: 75 kPa (11 psi)
ARRIÈRE: 100 kPa (15 psi)
Minimum: AVANT: 70 kPa (10 psi)
ARRIÈRE: 95 kPa (14 psi)

- CHARGE DU VÉHICULE : de 300 kg (661 lbs) à 411 kg (906 lbs)

Recommandation: AVANT: 75 kPa (11 psi)
ARRIÈRE: 125 kPa (18 psi)
Minimum: AVANT: 70 kPa (10 psi)
ARRIÈRE: 120 kPa (17 psi)

* La charge du véhicule comprend le poids du conducteur, du passager, des accessoires, de l'équipement et (le cas échéant) du timon. Ne pas dépasser la charge maximale du véhicule.

Poids nominal brut du véhicule (PNBV) : 1080 kg (2381 lbs) maximum, y compris le poids du véhicule, du conducteur, du passager, des accessoires, de l'équipement, et (le cas échéant) du timon.

11

⚠ WARNING

Improper use of cargo bed or cage/frame can result in severe injury or death from loss of control, overturn or other accidents.

Never carry passengers in cargo bed.



Maximum Load in Cargo Bed: 600 lbs (272 kg)

Maximum Vehicle Load: 906 lbs (411 kg)

- Load or trailer may affect handling and stability.
 - Do not exceed the maximum load ratings for the cargo bed, trailer tongue, or vehicle.
 - Secure cargo so that it will not shift - a loose load could change handling unexpectedly or be thrown forward and strike occupants.
 - Keep weight in the cargo bed centered side to side and as low as possible. Top-heavy loads increase the risk of a rollover.
 - Do not tow or pull objects from any point other than the trailer hitch bracket or winch (if installed).
- When loaded with cargo or towing a trailer:
 - Reduce speed and allow more room to stop.
 - Turn gradually and slowly.
 - Avoid hills and rough terrain.
- Read Owner's Manual before loading, towing, or pulling objects.

YAMAHA

B42-F4897-00

12

⚠ AVERTISSEMENT

Aucun passager dans la caisse de chargement



Le mauvais usage de la caisse de chargement ou de l'arceau de protection peut provoquer de graves blessures ou la mort par suite d'une perte de contrôle, d'un capotage ou d'un accident quelconque.

Charge maximale dans la caisse : 272 kg (600 lbs)

Charge maximale du véhicule : 411 kg (906 lbs)

Une charge ou une remorque peut nuire à la maniabilité et à l'équilibre du véhicule.

- Ne pas dépasser la limite de charge nominale pour la caisse de chargement, le timon et le véhicule.
- Arrimer solidement toute charge – un article mal arrimé pourrait nuire soudainement à la maniabilité ou être projeté vers l'avant et heurter un occupant.
- Répartir le poids de la charge de façon équilibrée et le plus bas possible dans la caisse; une charge mal équilibrée augmente le risque de capotage.
- Ne tirer ni ne remorquer aucun objet d'un point autre que la fixation du timon ou le treuil (le cas échéant).

Lors du transport d'une charge ou lors du remorquage :

- Réduire la vitesse et prévoir une distance de freinage accrue.
- Négocier les virages progressivement et lentement.
- Éviter les pentes et les terrains accidentés.

Lire le Manuel du propriétaire avant de charger le véhicule, de tirer ou de remorquer une charge.

YAMAHA

B42-F4897-10

13



14



15



16

⚠️ AVERTISSEMENT



Toute partie du corps (bras, jambes, tête) se trouvant hors de l'habitacle risque d'être écrasée par l'arceau de protection.

Si une roulade ou un capotage semble imminent, caler les pieds sur le plancher ou sur les repose-pieds et agripper le volant ou la poignée de maintien. Ne jamais agripper l'arceau de protection.

Ne jamais tenter d'empêcher un capotage à l'aide du bras ou de la jambe.

YAMAHA 1XD-K7762-10

17


⚠️ WARNING

Improperly loading a trailer or pulling an object can affect handling, stability, and risk of overturn or other accidents.

- Secure load to prevent it from shifting.
- Never load more than 490 N (50 kgf)/110 lbf tongue weight on towing bracket.
- Do not tow more than 6664 N(680 kgf)/1500 lbf rolling weight (trailer plus cargo).
- Tow or pull only from hitch bracket.
- Read Owner's Manual before loading, towing, or pulling objects.

YAMAHA 1XD-F151K-00

18

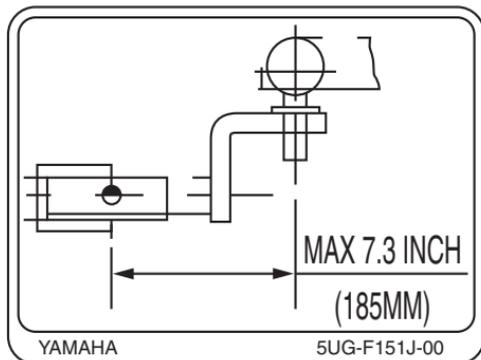

19

⚠️ AVERTISSEMENT

Le chargement ou le tirage incorrects d'une remorque ou d'un objet peut modifier la maniabilité et l'équilibre, et risque de provoquer un capotage ou autre accident.

- Attacher solidement le chargement afin de l'immobiliser.
- Ne jamais dépasser le poids en flèche de 490 N(50 kgf)/110 lbf du dispositif d'attelage.
- Ne pas remorquer une charge totale de plus de 6664 N(680 kgf)/1500 lbf (remorque plus chargement).
- N'attacher charge ou remorque qu'au support de fixation d'attelage.
- Lire le manuel du propriétaire avant de charger le véhicule et de remorquer ou tirer une charge.

YAMAHA

1XD-F151K-10

20

Liste de vérification de sécurité intégrale

- ✓ **Tête** Casque et protection des yeux
- ✓ **Corps** Ceinture de sécurité et vêtements de protection
- ✓ **Mains** À l'intérieur du véhicule, tenant la poignée de maintien ou le volant.
- ✓ **Pieds** Sur le plancher ou les repose-pieds, prêts à encaisser le choc; portière fermée.

YAMAHA

1XD-F1558-10

21

Head to Toe Safety Checklist

- ✓ **Head** Helmet and eye protection.
- ✓ **Body** Seatbelt and protective clothing.
- ✓ **Hands** Inside vehicle and holding the handhold or steering wheel.
- ✓ **Feet** On floor or footrests, ready to brace, and door closed.

YAMAHA

1XD-F1558-00

22

⚠ WARNING

Improper Use of Off-Highway Vehicle Can Cause Severe Injury or Death

Be Prepared

- Fasten seat belts.
- Wear an approved helmet, eye protection and protective gear.
- Driver must be able to comfortably reach all controls while sitting upright with back against seat.
- Passengers must be able to reach the center handhold while keeping feet flat on floor and sitting upright with back against seat.
- Stay completely inside the vehicle.

Drive Responsibly

Avoid loss of control and rollovers:

- Avoid abrupt maneuvers, sideways sliding, skidding, or fishtailing, and never do donuts.
- Slow down before entering a turn.
- Avoid hard acceleration when turning, even from a stop.
- Plan for hills, rough terrain, ruts, and other changes in traction and terrain. Avoid paved surfaces.
- Avoid side hilling (riding across slopes).
- Do not allow anyone to ride in the cargo bed.



Rollovers have caused severe injuries and death, even on flat, open areas.

Pay Attention and Plan Ahead

If you think or feel the vehicle may tip or roll, reduce your risk to injury:

- Keep a firm grip on the steering wheel or handhold and brace yourself.
- Do not put any part of your body outside of the vehicle for any reason.

Require Proper Use of Your Vehicle

- Do your part to prevent injuries:
- Do not allow careless or reckless driving.
- Make sure operators are 16 or older with valid driver's license.
- Do not let people drive or ride after using alcohol or drugs.
- Do not allow operation on public roads (unless designated for off-highway vehicle access) — collisions with cars and trucks can occur.
- Do not exceed seating capacity: 2 passengers.



Read Owner's Manual
Read Tips Guide for the Recreational Off-Highway Vehicle Driver
Follow All Instruction and Warnings

YAMAHA

1XD-F1568-00

1

23

Be Prepared

Adjust, lock and never remove handhold.
Always use handhold, Never hold cage.
Always wear seatbelt and helmet.

1XD-F8446-00

24

Toujours prévoir l'imprévu.
Régler et verrouiller la poignée de maintien; ne jamais la retirer.
Toujours agripper la poignée de maintien, non l'arceau de protection.
Toujours porter la ceinture de sécurité et un casque approprié.

1XD-F8446-10

25

AVERTISSEMENT

L'utilisation négligente d'un véhicule hors route peut causer de graves blessures, voire la mort.

Être préparé

- Attacher la ceinture de sécurité.
- Porter un casque homologué, une protection pour les yeux et une tenue de protection.
- Le conducteur doit pouvoir rejoindre aisément toutes les commandes alors qu'il est en position assise, son dos contre le dossier du siège.
- Les occupants doivent pouvoir rejoindre la poignée de maintien centrale alors que leurs pieds reposent à plat sur le plancher et qu'ils sont assis le dos contre le dossier du siège.
- Demeurer entièrement dans l'habitacle du véhicule.

**Conduire de façon responsable**

Prévenir la perte de contrôle ou les roulades :

- Éviter les manœuvres subites, glissements latéraux, dérapages, queues de poisson et zigzags; ne jamais tenter d'acrobaties.
- Ralentir avant d'entamer un virage.
- Éviter d'accélérer brusquement dans les virages, même à partir de l'arrêt.
- Être prêt pour pentes, terrains inhospitaliers, ornières, aspérités du terrain et autres facteurs réduisant la traction. Éviter les surfaces asphaltées.
- Ne pas conduire sur le flanc des pentes.
- Ne permettre à personne de prendre place dans la caisse de chargement.



Les roulades ont déjà causé des blessures graves et la mort, même sur terrain plat et sans obstacles.

Être prévoyant, être prêt

Si une roulade ou un capotage semble imminent, réduire le risque de blessures :

- Agripper fermement le volant ou la poignée de maintien et se préparer à encaisser le choc.
- Ne mettre aucune partie du corps hors du véhicule, pour quelque raison que ce soit.

Utilisation vigilante du véhicule

Faire sa part pour prévenir les blessures :

- Ne pas permettre la conduite acrobatique ou imprudente.
- S'assurer que le conducteur est âgé d'au moins 16 ans et qu'il est titulaire d'un permis de conduire valide.
- Ne permettre à personne de conduire le véhicule ou d'y prendre place après avoir consommé alcool ou drogues.
- Ne pas permettre la conduite du véhicule sur les chemins publics (à moins que les véhicules hors route y soient autorisés) – les collisions avec voitures et camions arrivent en un clin d'œil.
- Ne jamais permettre à plus de deux occupants à prendre place dans le véhicule.




Lire le Manuel du propriétaire.

Lire le Guide de conseils à l'intention du conducteur du véhicule récréatif hors route.
Suivre toutes les directives et tous les avertissements.

YAMAHA

1XD-F1568-10

Océanie

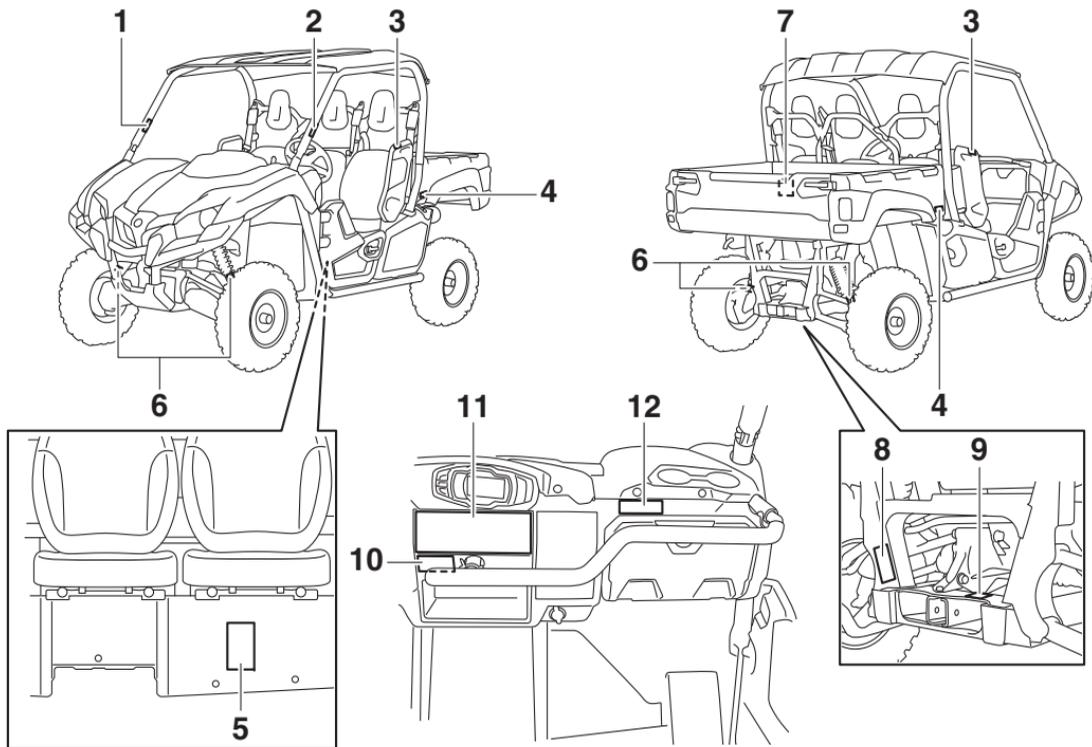

1

⚠ WARNING



Any part of your body (arms, legs, or head) outside of the vehicle can be crushed by the cage/frame.

If you think or feel that the vehicle may tip or roll, brace your feet on the floor or footrests, and keep your hands on the steering wheel or handhold. Never hold cage.

Do not try to stop a vehicle tipover using your arm or leg.

YAMAHA 1XD-K7762-00

2

⚠ WARNING



Any part of your body (arms, legs, or head) outside of the vehicle can be crushed by the cage/frame.

If you think or feel that the vehicle may tip or roll, brace your feet on the floor or footrests, and keep your hands on the steering wheel or handhold. Never hold cage.

Do not try to stop a vehicle tipover using your arm or leg.

YAMAHA 1XD-K7761-00

3

⚠ WARNING

Do not rest hands or arms on door or shoulder bolster.

To avoid Injury, keep hands and arms completely inside the vehicle by holding the steering wheel or handhold.

YAMAHA 1XD-K8483-00

4

⚠ WARNING



Keep hands, body, and other people away from pinch points when lowering bed. Do not hold the cage/frame while closing bed.

YAMAHA 5B4-K7764-00

5

⚠ WARNING

- Improper tire pressure or overloading this vehicle may cause severe injury or death from loss of control or rollover.
- Never set or allow tire pressure to be below the minimum. Tire may dislodge from rim.

OPERATING TIRE PRESSURE: With tires cold, set as follows.

- VEHICLE LOAD of 0 kg (0 lb) ~ 300 kg (661 lbs)

Recommended: FRONT: 75 kPa (11 psi)

REAR: 100 kPa (15 psi)

Minimum: FRONT: 70 kPa (10 psi)

REAR: 95 kPa (14 psi)

- VEHICLE LOAD of 300 kg (661 lbs) ~ 411 kg (906 lbs)

Recommended: FRONT: 75 kPa (11 psi)

REAR: 125 kPa (18 psi)

Minimum: FRONT: 70 kPa (10 psi)

REAR: 120 kPa (17 psi)

* Vehicle load is weight of operator, passengers, accessories, cargo, and (if applicable) trailer tongue weight. Do not exceed maximum vehicle load.

Gross Vehicle Weight Rating: 1080 kg (2381 lbs) maximum including vehicle, weight of operator, passengers, accessories, cargo, and (if applicable) trailer tongue weight.

YAMAHA

B42-F1696-10

6



1

7

⚠ WARNING

Improper use of cargo bed or cage/frame can result in severe injury or death from loss of control, overturn or other accidents.

Never carry passengers in cargo bed.



Maximum Load in Cargo Bed: 600 lbs (272 kg)

Maximum Vehicle Load: 906 lbs (411 kg)

- Load or trailer may affect handling and stability.
 - Do not exceed the maximum load ratings for the cargo bed, trailer tongue, or vehicle.
 - Secure cargo so that it will not shift - a loose load could change handling unexpectedly or be thrown forward and strike occupants.
 - Keep weight in the cargo bed centered side to side and as low as possible. Top-heavy loads increase the risk of a rollover.
 - Do not tow or pull objects from any point other than the trailer hitch bracket or winch (if installed).
- When loaded with cargo or towing a trailer:
 - Reduce speed and allow more room to stop.
 - Turn gradually and slowly.
 - Avoid hills and rough terrain.
- Read Owner's Manual before loading, towing, or pulling objects.

YAMAHA

B42-F4897-00

8

⚠ WARNING


Improperly loading a trailer or pulling an object can affect handling, stability, and risk of overturn or other accidents.

- Secure load to prevent it from shifting.
- Never load more than 490 N (50 kgf)/110 lbf tongue weight on towing bracket.
- Do not tow more than 6664 N(680 kgf)/1500 lbf rolling weight (trailer plus cargo).
- Tow or pull only from hitch bracket.
- Read Owner's Manual before loading, towing, or pulling objects.

YAMAHA

1XD-F151K-00

9

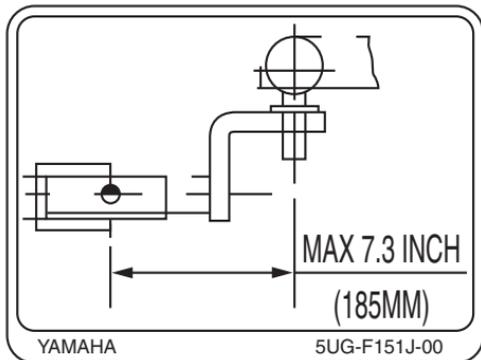

10

Head to Toe Safety Checklist

- ✓ **Head** Helmet and eye protection.
- ✓ **Body** Seatbelt and protective clothing.
- ✓ **Hands** Inside vehicle and holding the handhold or steering wheel.
- ✓ **Feet** On floor or footrests, ready to brace, and door closed.

YAMAHA

1XD-F1568-00

1

11

⚠ WARNING

Improper Use of Off-Highway Vehicle Can Cause Severe Injury or Death

Be Prepared

- Fasten seat belts.
- Wear an approved helmet, eye protection and protective gear.
- Driver must be able to comfortably reach all controls while sitting upright with back against seat.
- Passengers must be able to reach the center handhold while keeping feet flat on floor and sitting upright with back against seat.
- Stay completely inside the vehicle.

Drive Responsibly

- Avoid loss of control and rollovers:
- Avoid abrupt maneuvers, sideways sliding, skidding, or fishtailing, and never do donuts.
- Slow down before entering a turn.
- Avoid hard acceleration when turning, even from a stop.
- Plan for hills, rough terrain, ruts, and other changes in traction and terrain. Avoid paved surfaces.
- Avoid side hilling (riding across slopes).
- Do not allow anyone to ride in the cargo bed.



Rollovers have caused severe injuries and death, even on flat, open areas.

Pay Attention and Plan Ahead

- If you think or feel the vehicle may tip or roll, reduce your risk to injury:
- Keep a firm grip on the steering wheel or handhold and brace yourself.
 - Do not put any part of your body outside of the vehicle for any reason.

Require Proper Use of Your Vehicle

- Do your part to prevent injuries:
- Do not allow careless or reckless driving.
 - Make sure operators are 16 or older with valid driver's license.
 - Do not let people drive or ride after using alcohol or drugs.
 - Do not allow operation on public roads (unless designated for off-highway vehicle access) — collisions with cars and trucks can occur.
 - Do not exceed seating capacity: 2 passengers.



Read Owner's Manual
Read Tips Guide for the Recreational Off-Highway Vehicle Driver
Follow All Instruction and Warnings

YAMAHA

1XD-F1568-00

Be Prepared

Adjust, lock and never remove handhold.

Always use handhold, Never hold cage.

Always wear seatbelt and helmet.

1XD-F8446-00



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Être un propriétaire responsable

La responsabilité du fonctionnement correct et en toute sécurité du Yamaha Viking incombe à son propriétaire. Bien que la bonne compréhension de l'intégralité de ce manuel soit importante, il est impératif que le propriétaire du véhicule lise attentivement ce chapitre-ci, ainsi que les instructions au Chapitre 7, avant la première utilisation de son Yamaha Viking. Il convient également de se référer à ces deux chapitres et aux étiquettes lors de la remise d'instructions à tout nouveau pilote ou passager. Ne permettre à quiconque de piloter ou de rouler dans ce véhicule si l'on doute de sa volonté ou de sa capacité d'obtempérer à ces instructions.

Se familiariser avec son véhicule

Ce véhicule tout terrain a une tenue de route et une maniabilité différente des voitures, VTTs, karts, voiturettes de golf et des véhicules d'entretien. Veiller à suivre ces instructions afin de réduire les risques d'accidents et les risques de blessures graves ou mortelles en cas d'accident.

Avant d'utiliser le Yamaha Viking

- Préparatifs du conducteur et de ses passagers :
 - Ce véhicule est destiné aux personnes de 16 ans minimum en possession d'un permis de conduire valide. Il convient de respecter la limite d'âge du pays concerné.



- Ce véhicule est destiné au transport du conducteur et de deux passagers. Ne jamais transporter de passager dans la benne.
- Tant le conducteur que les passagers doivent boucler correctement leur ceinture de sécurité.
- Le conducteur et les passagers doivent pouvoir reposer leurs pieds à plat sur le plancher lorsqu'ils sont assis correctement le dos contre le dossier. Les passagers doivent pouvoir atteindre et agripper la poignée qui équipe le côté intérieur de l'arceau de sécurité.
- Tant le conducteur que les passagers doivent porter un casque de motocycliste homologué et qui soit adapté à leur taille. Tant le conducteur que les passagers doivent également porter une protection des yeux (lunettes étanches ou visière), des gants, des bottes protégeant les chevilles, une chemise ou une veste à manches longues et un pantalon.
- Ne pas rouler, que ce soit comme conducteur ou comme passager, après avoir consommé de l'alcool, certains médicaments et de la drogue.

Préparation du véhicule

Effectuer les contrôles avant utilisation à chaque départ afin de s'assurer que le véhicule peut être conduit en toute sécurité. Le manquement au contrôle et à l'entretien correct du véhicule accroît la possibilité d'un accident ou d'un endommagement du véhicule. La liste des contrôles avant utilisation se trouve à la page 5-1.


Préparation de la charge ou de la remorque

Un chargement ou le tirage d'une remorque ou d'un objet peut modifier la maniabilité et l'équilibre, et risque de provoquer un capotage ou autre accident.

- Lire le Chapitre 6 avant de charger le véhicule, ou de tirer ou de remorquer une charge.
- Ne pas surcharger le véhicule ou la remorque. Respecter la charge maximale de la benne figurant sur l'étiquette accolée sur la benne. Respecter la limite du poids en flèche et de charge de la remorque figurant sur l'étiquette accolée à côté du dispositif d'attelage.
- Disposer la charge le plus à l'avant et le plus bas possible, et la distribuer uniformément et latéralement dans la benne.
- Arrimer solidement tout chargement – un chargement mal arrimé pourrait modifier soudainement la maniabilité ou être projeté vers l'avant et frapper un occupant.

Lors de la conduite du Yamaha Viking

- Maintenir en permanence toute partie du corps à l'intérieur du véhicule. Tenir le volant des deux mains. Veiller à ce que les passagers soient assis, attachés et qu'ils agrippent les poignées. Refermer les portières avant de démarrer. Toute partie du corps (bras, jambes ou tête) se trouvant hors de l'habitacle risque d'être frappée par des objets sur le passage du véhicule ou d'être écrasée par l'arceau de sécurité lors d'un capotage.
- Être à l'affût de branches, broussailles ou autres objets pouvant atteindre l'habitacle.
- Des manœuvres brutales ou une conduite agressive peuvent provoquer une perte de contrôle, y compris des capotages, même sur terrain plat et sans obstacles. Le Viking a une garde au sol plus grande et il possède d'autres caractéristiques lui permettant de rouler sur des terrains accidentés, mais cela a pour conséquence qu'il pourrait capoter plus facilement que d'autres véhicules dans certaines situations.
- Éviter les capotages :
 - Être prudent dans les virages :
 - Tourner le volant trop loin ou trop rapidement peut entraîner un capotage.
 - Éviter les glissements latéraux, les dérapages ou les tête-à-queue, et ne jamais tenter d'acrobaties du style dérapages en cercle.
 - Ralentir avant d'entamer un virage et éviter les freinages brusques dans un virage.
 - Lors de virages courts à partir d'un arrêt ou à vitesse lente, éviter les accélérations brutales.

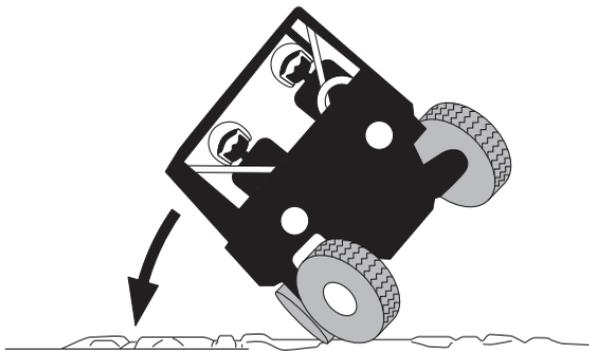

- Gravier et descendre les pentes tout droit, ne pas les traverser. S'il est impossible d'éviter de traverser une colline, rouler lentement et virer vers l'aval dès que le véhicule fait mine de basculer.
- Éviter les surfaces revêtues. Tourner progressivement et rouler lentement lorsqu'il n'est pas possible d'éviter de rouler sur une chaussée. Ce véhicule est conçu pour une utilisation hors route uniquement.
- Si un capotage ou une roulade semble imminente, veiller à maintenir toute partie du corps à l'intérieur de la structure de protection du véhicule :
 - S'arc-bouter en appuyant fermement les pieds sur le plancher et en agrippant fermement le volant ou la poignée du passager.
 - N'étendre en aucun cas le bras ou la jambe à l'extérieur du véhicule. Ceux-ci risquent d'être écrasés.

- Ne jamais tenter d'éviter un capotage en essayant de retenir le véhicule à l'aide du bras ou de la jambe.
- Ne pas conduire ce véhicule sur la voie publique, même s'il s'agit d'une route cendrée ou recouverte de gravier.
- Ne pas conduire le véhicule dans un cours d'eau rapide ou dans de l'eau d'une profondeur dépassant 37 cm (15 in). S'il est indispensable de traverser un cours d'eau lent et peu profond, s'engager avec beaucoup de prudence afin d'éviter les dénivellations subites, les grosses pierres ou les surfaces glissantes. La conduite de ce véhicule dans une eau profonde ou à courant rapide pourrait provoquer une perte de contrôle ou un capotage. Afin de limiter au maximum les risques de noyade ou de blessures, redoubler de prudence lors de la traversée d'eau.
- Lors du transport d'une charge ou d'un remorquage :
 - Réduire sa vitesse, rouler uniquement en gamme basse et prévoir une distance de freinage plus grande.
 - Éviter les collines et les terrains accidentés. Exercer la plus grande prudence lors du remorquage ou du transport de charges dans les pentes.
 - Charger correctement la remorque et redoubler de prudence lors du remorquage ou du tirage.
- Ne tirer ou remorquer d'objet d'aucun autre endroit que par la fixation de l'attelage de remorque ou le treuil (le cas échéant).

Éviter un empoisonnement au monoxyde de carbone

Tous les gaz d'échappement de moteur contiennent du monoxyde de carbone, qui est un gaz mortel. L'inhalation de monoxyde de carbone peut provoquer céphalées, étourdissements, somnolence, nausées, confusion mentale, et finalement la mort.

Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et insipide qui peut être présent même lorsque l'on ne sent ou ne voit aucun gaz d'échappement. Des niveaux mortels de monoxyde de carbone peuvent s'accumuler rapidement et peuvent suffoquer rapidement une victime et l'empêcher de se sauver. De plus, des niveaux mortels de monoxyde de carbone peuvent persister pendant des heures, voire des jours dans des endroits peu ou pas ventilés. Si l'on ressent tout symptôme d'empoisonnement au monoxyde de carbone, il convient de quitter immédiatement l'endroit, de prendre l'air et de **CONSULTER UN MÉDECIN**.

- Ne pas faire tourner le moteur dans un endroit clos. Même si l'on tente de faire évacuer les gaz d'échappement à l'aide de ventilateurs ou en ouvrant portes et fenêtres, le monoxyde de carbone peut atteindre rapidement des concentrations dangereuses.
- Ne pas faire tourner un moteur dans un endroit mal ventilé ou des endroits partiellement clos, comme les granges, garages ou abris d'auto.
- Ne pas faire tourner un moteur à un endroit à l'air libre d'où les gaz d'échappement pourraient être aspirés dans un bâtiment par des ouvertures comme portes ou fenêtres.

Accessoires Yamaha d'origine

Le choix des accessoires pour le Viking est une décision importante. Les accessoires Yamaha d'origine, disponibles uniquement chez les concessionnaires Yamaha, ont été conçus, testés et approuvés par Yamaha pour l'utilisation sur ce Viking.

De nombreuses entreprises n'ayant aucun lien avec Yamaha produisent des pièces et accessoires, ou mettent à disposition d'autres modifications pour les véhicules Yamaha. Yamaha n'est pas en mesure de tester les produits disponibles sur le marché secondaire. Yamaha ne peut dès lors ni approuver ni recommander l'utilisation d'accessoires vendus par des tiers ou les modifications autres que celles recommandées spécialement par Yamaha, même si ces pièces sont vendues ou montées par un concessionnaire Yamaha.

Pièces de rechange, accessoires et modifications issus du marché secondaire


Bien que certains produits du marché secondaire puissent sembler être de concept et de qualité identiques aux accessoires Yamaha, il faut être conscient que certains de ces accessoires ou certaines de ces modifications ne conviennent pas en raison du danger potentiel qu'ils représentent pour soi-même et pour autrui. La mise en place de produits issus du marché secondaire ou l'exécution d'une modification du Viking venant altérer le concept ou les caractéristiques du véhicule peut soumettre les occupants du véhicule ou des tiers à des risques accrus de blessures ou de mort. Le propriétaire est responsable des dommages découlant d'une modification du véhicule.

Pneus et jantes issus du marché secondaire

Les pneus et les jantes livrés avec le Viking sont conçus pour les capacités de performance du véhicule et de sorte à offrir la meilleure combinaison de maniabilité, de freinage et de confort. D'autres pneus, jantes, tailles et combinaisons peuvent ne pas être adéquats. Se reporter à la page 8-44 pour les caractéristiques des pneus et pour plus d'informations sur leur remplacement.

DESCRIPTION


Vue de gauche

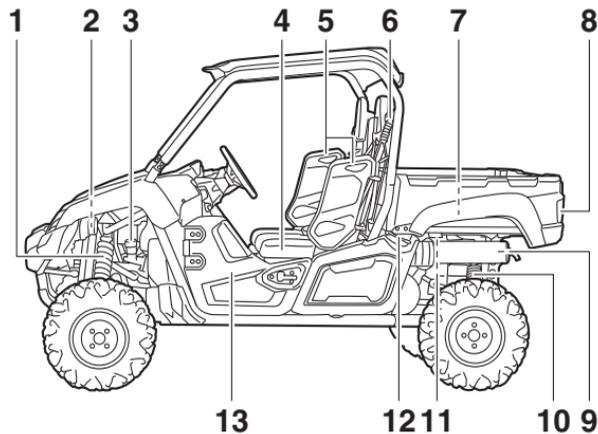

1. Amortisseur avant
2. Bouchon du radiateur
3. Réservoir de liquide de frein
4. Siège du conducteur
5. Appui-épaule
6. Ceinture de sécurité
7. Benne
8. Feu arrière/stop
9. Pare-étincelles
10. Amortisseur arrière


11. Bougie
12. Levier de dégagement de la benne
13. Portière

Vue de droite

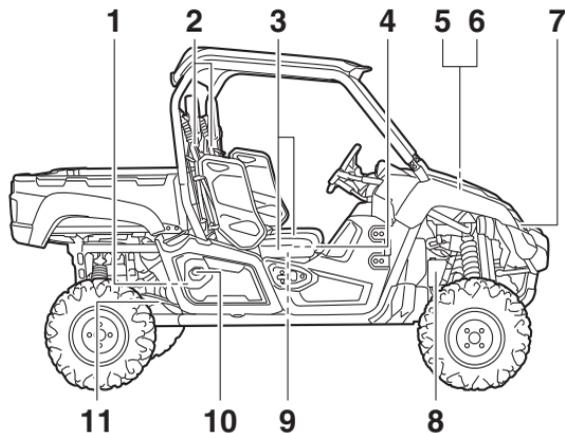
3

1. Jauge d'huile moteur
2. Ceinture de sécurité
3. Siège du passager
4. Filtre à air
5. Batterie
6. Fusibles
7. Phare
8. Vase d'expansion
9. Compartiment de rangement
10. Bouchon du réservoir de carburant
11. Cartouche du filtre à huile

Commandes et instruments

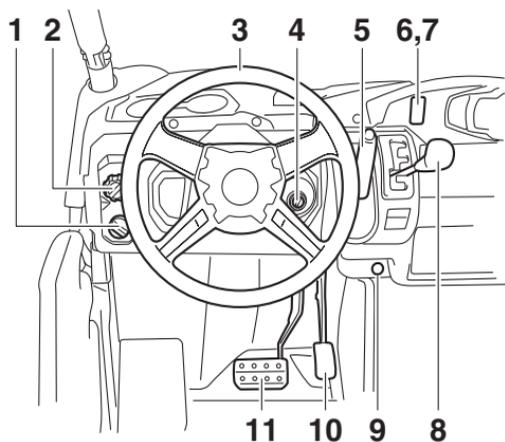

1. Contacteur d'éclairage
2. Bouton de commande de mode de conduite
3. Volant
4. Contacteur à clé
5. Levier du frein de stationnement
6. Témoin de rappel de port de casque
7. Témoin de rappel de port de ceinture de sécurité
8. Sélecteur de marche
9. Contacteur d'avertisseur

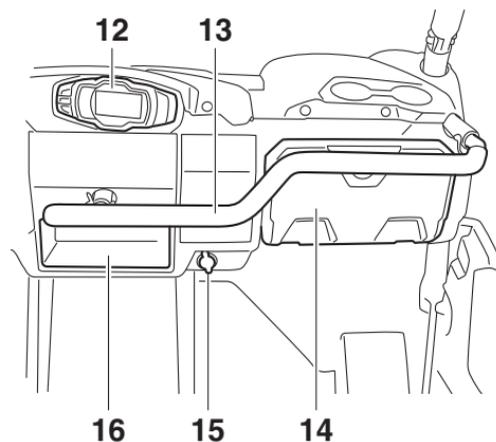


10. Pédale d'accélérateur
11. Pédale de frein
12. Bloc de compteurs multifonctions
13. Poignée du passager
14. Boîte à gants
15. Prise pour accessoire CC
16. Compartiment de rangement

Les illustrations de ce manuel peuvent légèrement différer du modèle réel.

COMMANDES ET INSTRUMENTS

FBU31221

Contacteur à clé

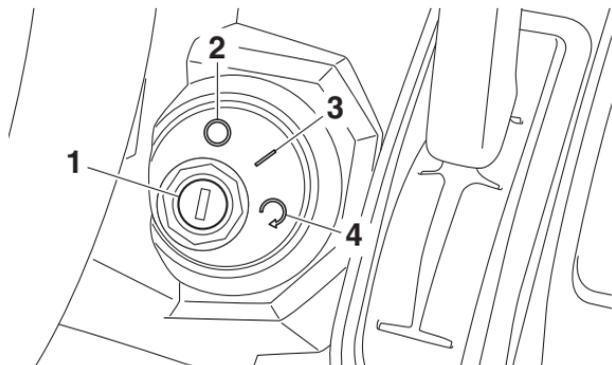

1. Contacteur à clé
2. Position arrêt “○”
3. Position contact “|”
4. Position de démarrage “↻”

FBU31232

Position contact “|”

Tous les circuits électriques sont alimentés.
Impossible de retirer la clé.

N.B. _____

C'est à ce moment qu'il est possible de confirmer le fonctionnement des témoins, des témoins d'alerte et du compteur multi-fonction.

FBU31241

Position arrêt “○”


Tous les circuits électriques sont coupés. Le retrait de la clé est possible.

FBU31251


Position de démarrage “↻”

Le démarreur électrique se met en marche lorsque la clé est tournée et maintenue à cette position. Relâcher la clé dès que le moteur est en marche.

Témoins et témoins d'alerte

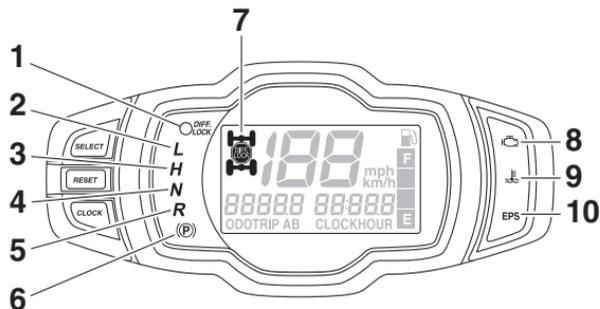

1. Témoin de blocage du différentiel "DIFF. LOCK"
2. Témoin de la gamme basse "L"
3. Témoin de la gamme haute "H"
4. Témoin du point mort "N"
5. Témoin de marche arrière "R"
6. Témoin du frein de stationnement "(P)"
7. Icône de transmission "H/M"
8. Témoin d'alerte de panne moteur "M"
9. Témoin d'alerte de la température du liquide de refroidissement "T"
10. Témoin d'alerte de la direction assistée électrique "EPS"

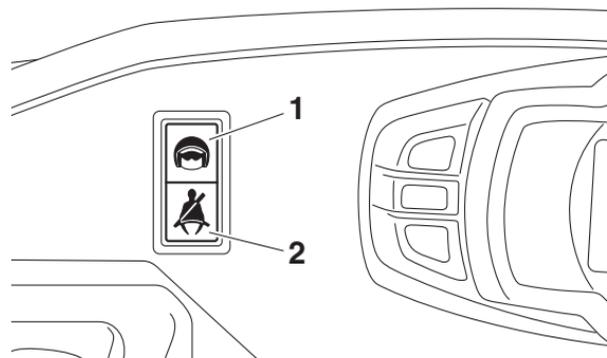

1. Témoin de rappel de port de casque "H"
2. Témoin de rappel de port de ceinture de sécurité "S"

FBU31270

Témoin de la gamme basse "L"

Ce témoin s'allume lorsque le sélecteur de marche est à la position "L".

FBU31280

Témoin de la gamme haute "H"

Ce témoin s'allume lorsque le sélecteur de marche est à la position "H".

FBU31290

Témoin de point mort “N”

Ce témoin s’allume lorsque le sélecteur de marche est à la position “N”.

FBU31300

Témoin de marche arrière “R”

Ce témoin s’allume lorsque le sélecteur de marche est à la position “R”.

FBU31310

Témoin du frein de stationnement “(P)”

Ce témoin s’allume lorsque le frein de stationnement est actionné.

FBU37220

Témoin de blocage du différentiel “DIFF. LOCK”

Ce témoin s’allume lorsque le différentiel avant est bloqué.

N.B. _____
Lorsque le bouton du système d’entraînement On–Command est réglé sur “DIFF LOCK”, le témoin clignote jusqu’au blocage

du différentiel. La rotation du volant dans un sens et dans l’autre ou une conduite lente facilite le blocage du différentiel.

FBU37171

Icône de transmission “/ ”

Cette icône représente le mode de conduite sélectionné. Lorsque le mode 2WD est sélectionné, l’icône est éteinte. Lorsque le mode 4WD est sélectionné, “” apparaît. Et lorsque le mode 4WD avec un blocage du différentiel est sélectionné, “” apparaît.

- N.B.** _____
- Voir les pages 4-12 et 6-7 pour plus d’informations sur la sélection du mode de conduite.
 - En raison du mécanisme de synchronisation du différentiel, l’icône de transmission ne s’allume cependant pas toujours tant que le véhicule est à l’arrêt.
 - Lorsque le bouton du système d’entraînement On–Command est réglé sur “DIFF LOCK” ou sur “4WD”, l’icône de transmis-

sion clignote jusqu'au blocage ou déblocage du différentiel. La rotation du volant dans un sens et dans l'autre ou une conduite lente facilite le blocage ou le déblocage du différentiel.

FBU31333

Témoin d'alerte de la température du liquide de refroidissement “”

Ce témoin s'allume pour indiquer que la température du liquide de refroidissement est trop élevée. Si le témoin s'allume pendant une randonnée, arrêter le véhicule dès que possible et laisser refroidir le moteur pendant environ 10 minutes. (Voir page 8-61.)

N.B.

Si le véhicule continue à rouler avec un moteur en surchauffe, une alarme sonore retentit.

FCB03460

ATTENTION

Une utilisation prolongée du véhicule alors que ce témoin d'alerte est allumé endommagera le moteur.

Contrôler le bon fonctionnement du circuit électrique du témoin d'alerte en tournant la clé sur “” (contact). Si le témoin d'alerte ne s'allume pas lorsque l'on tourne la clé à la position “” (contact) ou s'il ne s'éteint pas par la suite, il faut faire contrôler le circuit électrique par un concessionnaire Yamaha.

FBU31341

Témoin d'alerte de panne du moteur “”

Ce témoin d'alerte s'allume ou clignote lorsqu'un problème est détecté dans le circuit électrique contrôlant le moteur. Le cas échéant, l'afficheur indique un code d'erreur (voir page 4-11). Faire vérifier le système embarqué de diagnostic de pannes par un concessionnaire Yamaha.

Contrôler le bon fonctionnement du circuit électrique du témoin d’alerte en tournant la clé sur “ I ” (contact). Si le témoin d’alerte ne s’allume pas lorsque la clé est tournée sur “ I ” (contact), ou s’il ne s’éteint pas, faire contrôler le véhicule par un concessionnaire Yamaha.

FBU33041

Témoin d’alerte de direction à assistance électrique “EPS”

Ce témoin d’alerte s’allume lorsque la clé est en position “ I ” (contact) et s’éteint dès la mise en marche du moteur. Si le témoin d’alerte reste allumé ou s’allume alors que le moteur est en marche, le système EPS risque de ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, il convient de faire vérifier le système de la direction assistée par un concessionnaire Yamaha.

Contrôler le bon fonctionnement du circuit électrique du témoin d’alerte en tournant la clé sur “ I ” (contact). Si le témoin d’alerte ne s’allume pas, faire contrôler le circuit électrique par un concessionnaire Yamaha.

N.B.

Lorsque la sollicitation de la direction est trop importante (c’est-à-dire braquage trop important à vitesse lente ou en cas de déplacement dans la boue, le sable ou la neige épaisse), l’assistance électrique de la direction est réduite afin de prévenir la surchauffe de son moteur.

FBU31361

Témoin de rappel de port de casque

Le témoin de rappel s’allume et reste allumé tant que la clé se trouve à la position “ I ” (contact) afin de signaler aux occupants de toujours porter un casque. Si le témoin de rappel ne s’allume pas lorsque la clé est tour-

née vers “” (contact), faire contrôler le circuit électrique par un concessionnaire Yamaha.


FBU31371

Témoin de rappel de port de ceinture de sécurité “”

Ce témoin de rappel s’allume dès que la clé est tournée vers “” (contact) afin de signaler aux occupants d’attacher leur ceinture de sécurité. Ce témoin de rappel reste allumé jusqu’à ce que le conducteur ait correctement attaché sa ceinture. Si le témoin de rappel ne s’allume pas lorsque la clé est tournée vers “” (contact), ou s’il ne s’éteint pas après que le conducteur a correctement attaché sa ceinture, faire contrôler le circuit électrique par un concessionnaire Yamaha.

FBU31387

Bloc de compteurs multifonctions

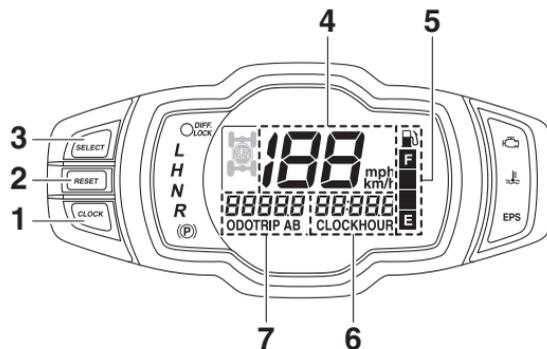

1. Bouton “CLOCK”
2. Bouton “RESET”
3. Bouton “SELECT”
4. Compteur de vitesse
5. Jauge de niveau de carburant
6. Montre/compteur horaire/afficheur de tension
7. Compteur kilométrique/totalisateur journalier
A/totalisateur journalier B/affichage de code d’erreur

Le bloc de compteurs multifonctions est équipé des éléments suivants :

- compteur de vitesse
- compteur kilométrique
- deux totalisateurs journaliers


- montre
- compteur d'heures
- affichage de la tension
- jauge de niveau de carburant
- afficheur des codes d'erreur

4

Compteur de vitesse

Le compteur de vitesse affiche la vitesse de conduite du véhicule. Le compteur de vitesse peut être défini sur “mph” ou “km/h”. Les unités affichées par le compteur kilométrique et les totalisateurs journaliers changent en fonction. Pour modifier l’affichage des unités “km/h” ou “mph”, tourner la clé à la position “⊙” (arrêt), puis appuyer sur le bouton “SELECT” et le maintenir enfoncé tout en tournant la clé sur “⏏” (contact).

Compteur kilométrique et totalisateurs journaliers

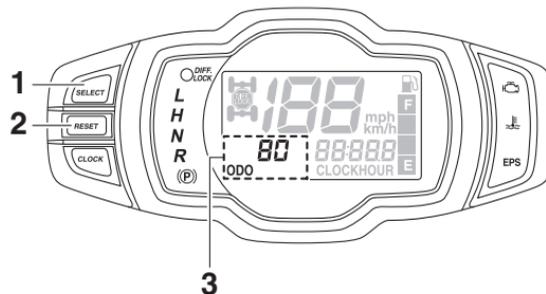

1. Bouton “SELECT”
2. Bouton “RESET”
3. Compteur kilométrique/totalisateur journalier
A/totalisateur journalier B/affichage de code d'erreur

Le compteur kilométrique affiche la distance totale parcourue par le véhicule. Le compteur kilométrique peut être utilisé pour respecter la fréquence des entretiens.

Les totalisateurs journaliers affichent la distance parcourue depuis leur dernière remise à zéro. Les totalisateurs journaliers peuvent notamment être utilisés pour enregistrer la dis-

tance parcourue d'un trajet ou pour estimer la distance qu'il est possible de parcourir avec un plein de carburant.

Appuyer sur le bouton "SELECT" pour passer du compteur kilométrique "ODO" aux totalisateurs journaliers "TRIP A" et "TRIP B" dans l'ordre suivant :


ODO → TRIP A → TRIP B → ODO

Pour remettre un totalisateur journalier à zéro, afficher le totalisateur en question, puis appuyer sur le bouton "RESET" pendant trois secondes.

N.B.

- Le compteur kilométrique se bloque à 99999.
- Les totalisateurs journaliers seront remis à zéro et continueront à compter après avoir atteint 9999.9.

Montre, compteur horaire et afficheur de tension

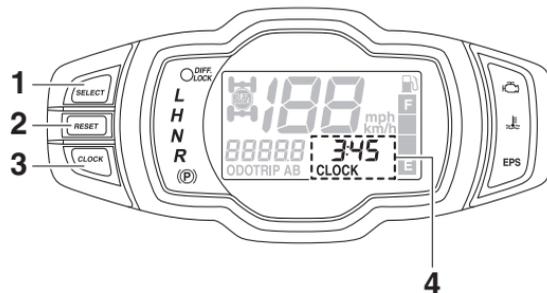

1. Bouton "SELECT"
2. Bouton "RESET"
3. Bouton "CLOCK"
4. Montre/compteur horaire/afficheur de tension

L'horloge affiche l'heure au format 12 heures. Le compteur horaire affiche la durée totale d'utilisation du moteur. L'affichage de la tension indique la tension de la batterie.

Appuyer sur le bouton "CLOCK" pour alterner entre l'affichage de la montre "CLOCK", du compteur horaire "HOUR" et de la tension "۳۴.۵" dans l'ordre suivant :


CLOCK → HOUR → $\text{b} \text{t} \text{r} \text{y}$ → CLOCK

Réglage de la montre

1. Afficher la montre à l'écran.
2. Appuyer simultanément sur les boutons "SELECT" et "RESET" pendant trois secondes. L'affichage des heures se met à clignoter.
3. Appuyer sur le bouton "RESET" pour régler les heures.
4. Appuyer sur le bouton "SELECT". L'affichage des minutes se met à clignoter.
5. Appuyer sur le bouton "RESET" pour régler les minutes.
6. Appuyer sur le bouton "SELECT", puis le relâcher afin d'activer la montre.

4

Affichage de la tension

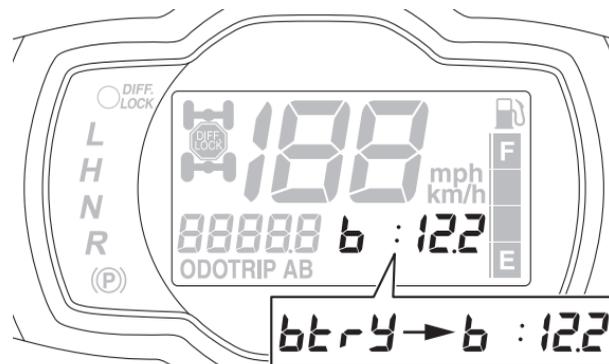


Cet afficheur indique la tension de la batterie. " $\text{b} \text{t} \text{r} \text{y}$ " s'affiche pendant une seconde lors de la sélection du mode d'affichage de la tension, puis " $\text{b} :$ " et la tension de la batterie s'affichent.

Si la tension de la batterie est inférieure à 10 volts, "LO" s'affiche, et si elle est supérieure à 16 volts, "HI" s'affiche.

ATTENTION

Lorsque l'afficheur de tension indique "LO" ou "HI", le circuit de charge de la batterie ou la batterie pourraient être défectueux. Dans ce cas, faire contrôler ou réparer le véhicule par un concessionnaire Yamaha.

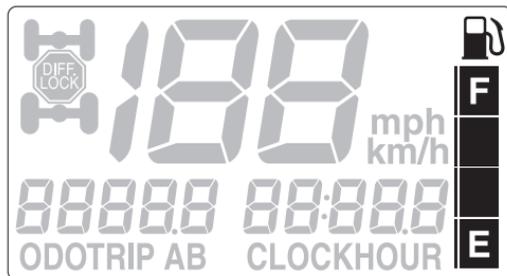Jauge de niveau de carburant


La jauge de niveau de carburant indique la quantité de carburant se trouvant dans le réservoir de carburant. Les segments de la

jauge de niveau de carburant s'éteignent progressivement de "F" (plein) à "E" (vide) au fur et à mesure que le niveau diminue. Lorsque le segment "E" s'éteint et que l'icône "⛛" clignote, il reste environ 9.0 L (2.38 US gal, 1.98 Imp.gal) de carburant. Faire le plein dès que possible.

N.B.

Si le circuit électrique de la jauge de niveau de carburant ne fonctionne pas correctement, tous les segments de l'afficheur et "⛛" clignotent en continu. Faire contrôler le véhicule par un concessionnaire Yamaha.

Affichage des codes d'erreur

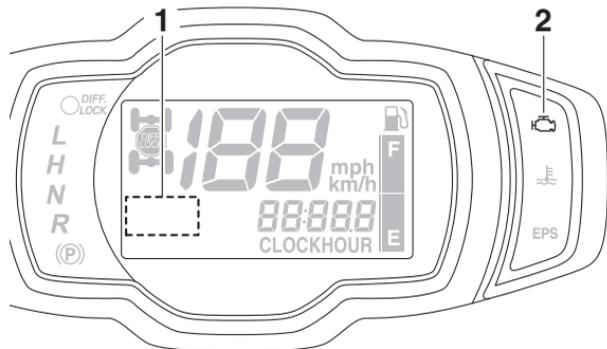

4

1. Affichage du code d'erreur
2. Témoin d'alerte de panne moteur "  "

Ce modèle est équipé d'un système embarqué de diagnostic de pannes surveillant divers circuits électriques.

Lorsqu'un problème est détecté au niveau d'un de ces circuits, le témoin d'alerte de panne du moteur s'allume ou se met à clignoter, puis l'écran affiche un code d'erreur.

Si l'écran affiche un code d'erreur, noter le numéro, puis faire contrôler le véhicule par un concessionnaire Yamaha.


FCB00812

ATTENTION

Quand l'écran multifonction affiche un code d'erreur, il convient de faire contrôler le véhicule le plus rapidement possible afin d'éviter tout endommagement du moteur.

FBU31391

Contacteur d'éclairage " "

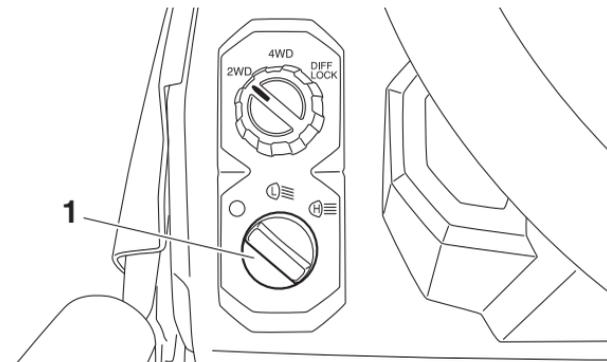

1. Contacteur d'éclairage "  "

Placer le contacteur à la position "  " afin d'allumer les feux de croisement et les feux arrière.

Placer le contacteur à la position “” afin d’allumer les feux de route et les feux arrière. Placer le contacteur à la position “” pour éteindre les phares et les feux arrière.


FCB02061

ATTENTION

Ne jamais laisser les phares trop longtemps allumés alors que le moteur est coupé. La batterie risque de se décharger au point d’empêcher le démarreur électrique de disposer d’une puissance suffisante pour lancer le moteur. Dans ce cas, il convient de déposer et de recharger la batterie.

FBU31402

Bouton du système d’entraînement On-Command “2WD/4WD/DIFF LOCK”

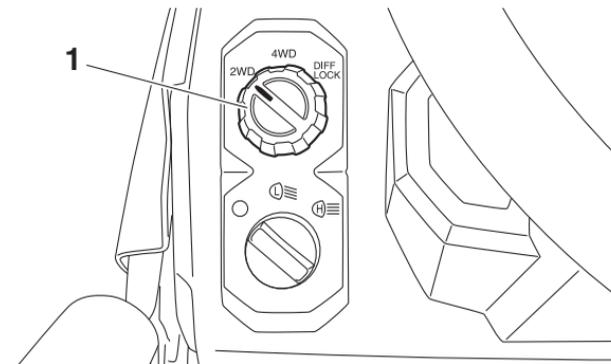

1. Bouton de commande “2WD/4WD/DIFF LOCK”


Arrêter le véhicule et déplacer le bouton du système d’entraînement On-Command pour passer en mode de transmission à deux roues motrices au mode de transmission à quatre roues motrices, ou quatre roues avec blocage du différentiel ou vice versa. Sélectionner le mode de traction approprié au type de terrain et aux conditions de conduite.

- “2WD” (deux roues motrices) : La puissance est transmise aux roues arrière uniquement.
- “4WD” (quatre roues motrices) : La puissance est transmise aux roues avant et arrière.
- “DIFF LOCK” (traction à quatre roues avec blocage du différentiel) : La puissance est transmise aux roues avant et arrière avec le différentiel bloqué. Contrairement au mode de traction standard à quatre roues, toutes les roues tournent à la même vitesse quel que soit le mode de traction.

FBU33192

Contacteur d'avertisseur “”


Appuyer sur ce contacteur pour actionner l'avertisseur.

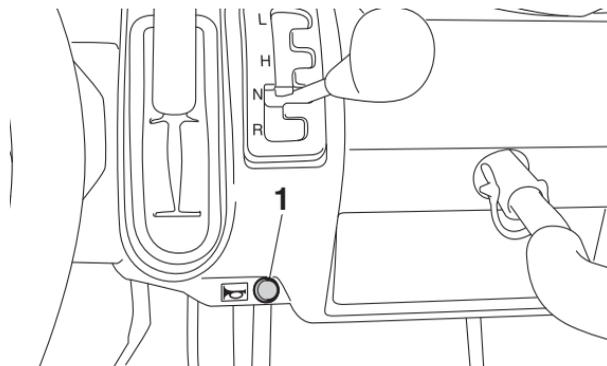

1. Contacteur d'avertisseur “”

FBU31413

Pédale d'accélérateur

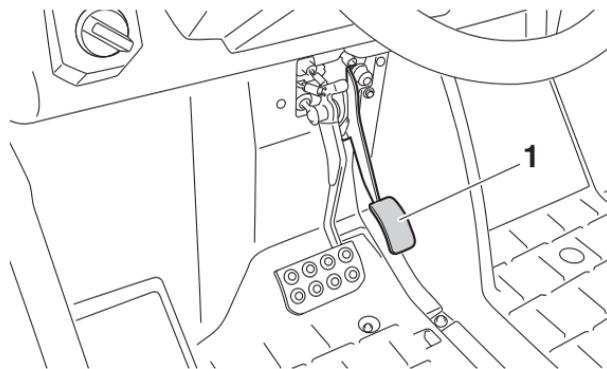


1. Pédale d'accélérateur

Appuyer sur la pédale d'accélérateur pour augmenter le régime du moteur, et donc la vitesse du véhicule. Relâcher la pédale d'accélérateur. La tension du ressort ramènera la pédale en position de ralenti.

FBU31421

Pédale de frein

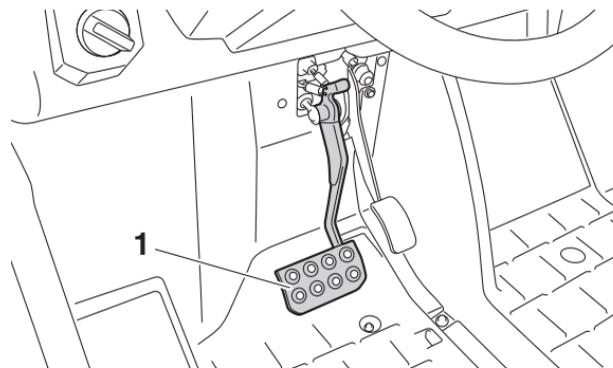


1. Pédale de frein

Appuyer sur la pédale de frein pour freiner ou arrêter le véhicule.

FBU35641

Levier de frein de stationnement

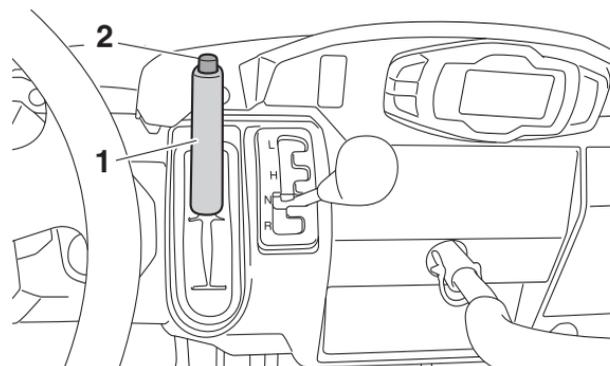

1. Levier du frein de stationnement
2. Bouton de dégage

Serrer le levier de frein de stationnement afin d'empêcher tout déplacement inopiné du véhicule quand il est garé.

Pour serrer le frein de stationnement, relever fermement le levier.

Pour relâcher le frein de stationnement, tirer légèrement sur le levier, enfoncer le bouton de dégage, puis repousser le levier complètement vers le bas.


N.B. _____

- La force de ressort facilite le retour du levier à sa position relâchée.
- Si vous conduisez le véhicule avec le frein de stationnement serré, une alarme retentit.

4

FBU31441

Sélecteur de marche

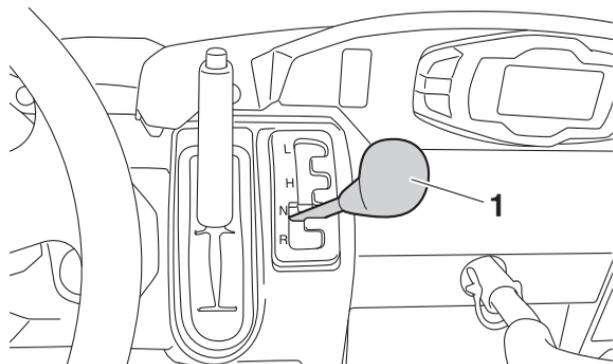


1. Sélecteur de marche

Le sélecteur de marche permet de sélectionner la gamme basse, la gamme haute, le point mort et la marche arrière. (Voir à la page 6-3.)

FBU31451

Bouchon de réservoir de carburant

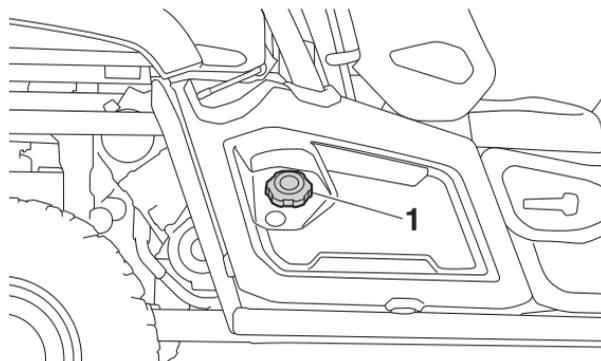


1. Bouchon du réservoir de carburant

Déposer le bouchon du réservoir de carburant pour faire l'appoint de carburant. Pour ouvrir, le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Après avoir fait le plein, replacer le bouchon du réservoir de carburant en le vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Portières


Pour ouvrir une portière, il suffit de tirer le loquet vers l'extérieur. Pour refermer une portière, repousser ou tirer la portière vers l'intérieur de sorte à bloquer le loquet. Bien veiller à ce que les portières soient **CORRECTEMENT VERROUILLÉES APRÈS LES AVOIR FERMÉES.**

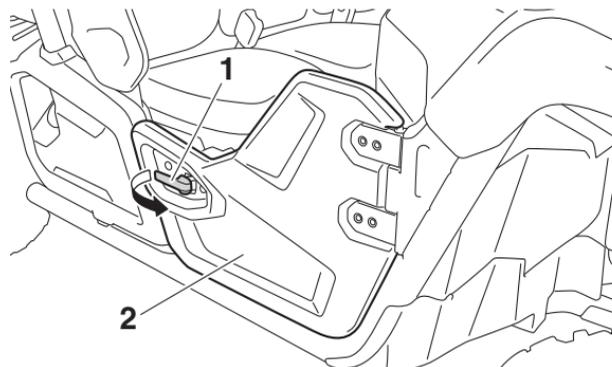

1. Loquet
2. Portière

Sièges

Certains modèles sont équipés de compartiments de rangement sous les sièges. (Voir à la page 4-20.) Pour accéder à ces compartiments, retirer le coussin de siège en le tirant vers le haut depuis l'avant.

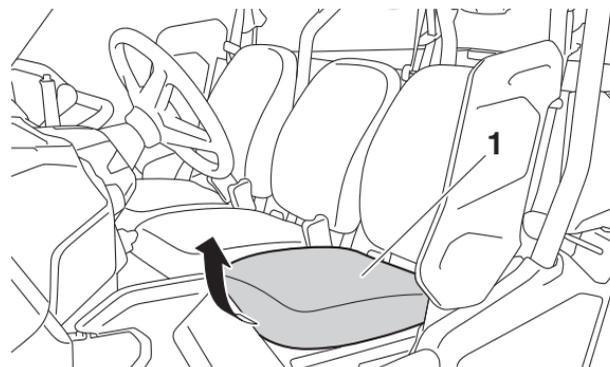


1. Coussin de siège

Pour remettre en place un coussin de siège, insérer les crochets situés à l'arrière du coussin sous l'armature du siège, puis insérer la patte de fixation située à l'avant du coussin dans le passe-fil en appuyant dessus. S'assurer que les sièges sont fixés correctement

avant de prendre la route.
**AVERTISSEMENT ! Un siège mal monté
risque de provoquer une perte de contrôle
du véhicule ou la chute de ses occupants.**

[FWB03220]


4

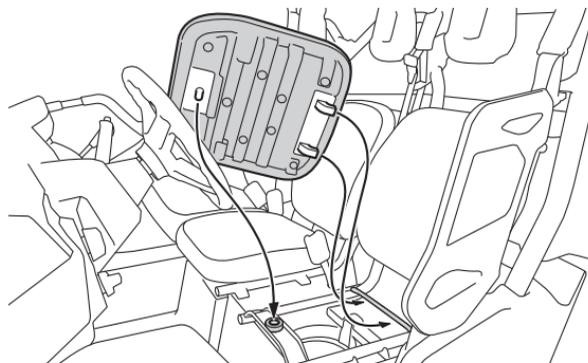


FBU31481

Réglage de la position du siège du conducteur

Il existe trois positions de réglage de la selle
du conducteur.

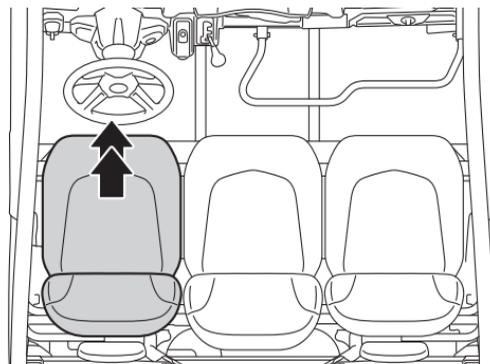


1. Déposer le coussin de siège du conducteur.
2. Retirer les vis.

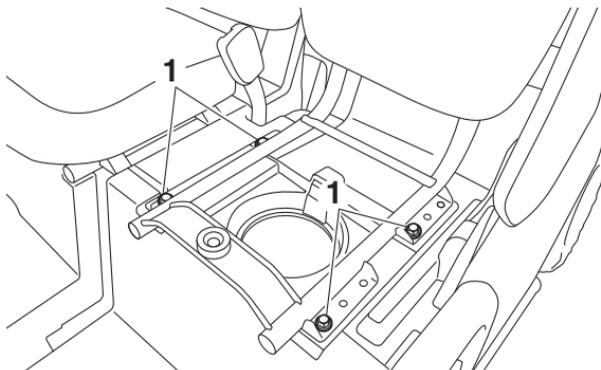

1. Vis

3. Placer l'armature de siège à la position voulue et faire correspondre les orifices des boulons de l'armature avec ceux du châssis du véhicule.

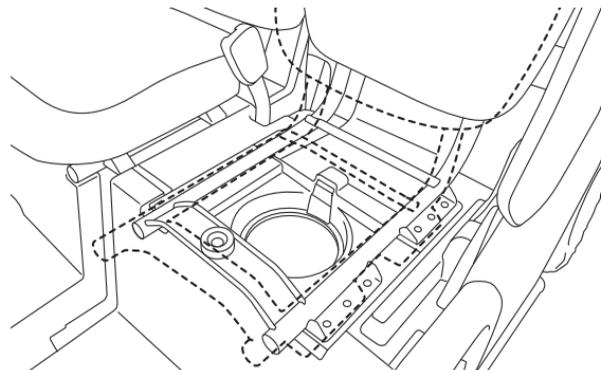

4


4. Mettre les boulons en place.
5. Serrer au couple spécifié.

Couple de serrage :
Boulon du siège du conducteur :
23 N·m (2.3 kgf·m, 17 lb·ft)

6. Monter le coussin.

Ceintures de sécurité

4

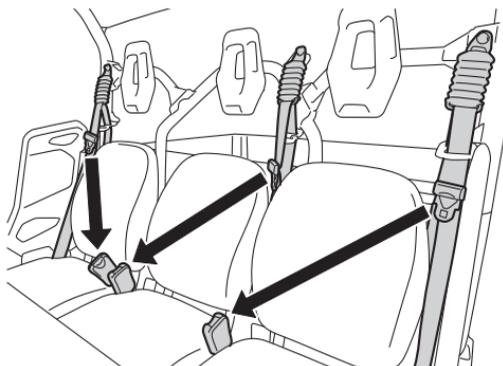


Toujours porter correctement sa ceinture de sécurité lorsque le véhicule est en route. (Voir page 7-6.)

N.B. _____

- Si le véhicule est conduit avec la ceinture du conducteur détachée, une alarme retentit.
- Si le véhicule est conduit avec la ceinture du conducteur détachée, le moteur aura moins de puissance.

Boîte à gants

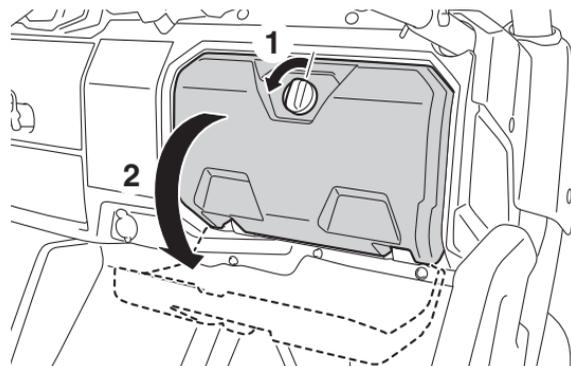


1. Déverrouiller.
2. Ouvrir.

Ranger les articles légers ou souvent utilisés, tels que les gants de conduite ou les papiers du véhicule, dans ce compartiment.


Charge maximale de la boîte à gants : 5.0 kg
(11 lb)

ATTENTION

Pour éviter d'endommager la boîte à gants, ne pas y entreposer des objets métalliques, comme des outils, ou des objets ayant des arêtes tranchantes. Si le rangement de tels objets s'avère nécessaire, les emballer de façon adéquate.

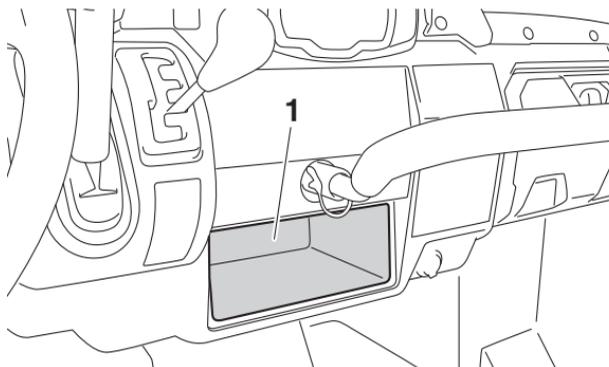Compartiments de rangement

1. Compartiment de rangement

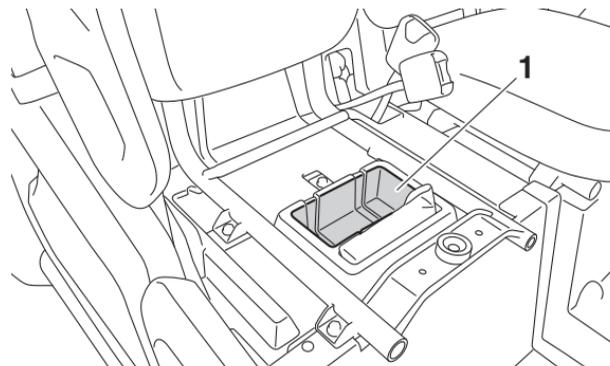

1. Compartiment de rangement

Charge maximale :

Compartiment de rangement de la console centrale:

5.0 kg (11 lb)

Compartiment de rangement sous le siège du passager de droite:

5.0 kg (11 lb)

Lors du rangement de documents dans les compartiments, veiller à les emballer dans un sac en plastique pour éviter qu'ils ne soient mouillés. Lors du lavage du véhicule, veiller à ne pas laisser entrer d'eau dans les compar-

timents de rangement. Pour accéder au compartiment de rangement sous le siège, retirer le coussin de siège. (Voir à la page 4-16.)

FCB02241

ATTENTION

Pour éviter d'endommager les compartiments de rangement, ne pas y entreposer d'objets métalliques, comme des outils, ou d'objets ayant des arêtes tranchantes. Si le rangement de tels objets s'avère nécessaire, les emballer de façon adéquate.

FBU31520

Porte-gobelets


Bien veiller à refermer correctement le capuchon de toute bouteille avant de la déposer dans un porte-gobelet.

Certaines bouteilles en plastique peuvent ne pas trouver place dans les porte-gobelets en raison de leur taille ou de leur forme.

FWB03240

AVERTISSEMENT

- **Ne jamais rouler avec un récipient ouvert ou un récipient en verre dans les porte-gobelets. En effet, les liquides pourraient se renverser, les récipients en verre être projetés et brisés, et blesser un occupant lors d'un freinage brusque ou d'un accident.**
- **N'y déposer que des récipients légers et refermables. Tout autre objet risque de blesser un occupant s'il était projeté lors d'un freinage brusque ou d'un accident.**

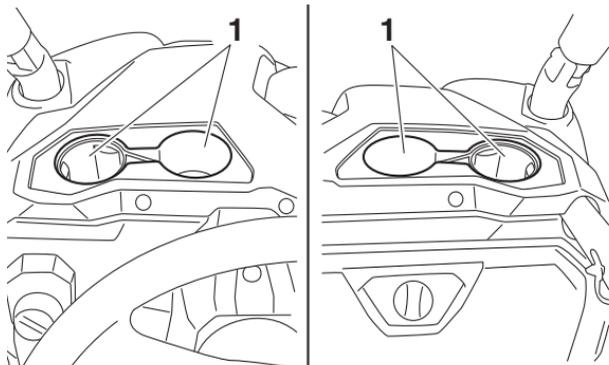

1. Porte-gobelets

FBU31532


Benne

FWB03250

AVERTISSEMENT

- **Ne jamais transporter de passager dans la benne.**
- **Ne pas dépasser les charges maximales spécifiées. Une charge excessive pourrait provoquer une perte de contrôle en raison d'un centrage inadapté.**

La benne comporte quatre crochets d'amarage.

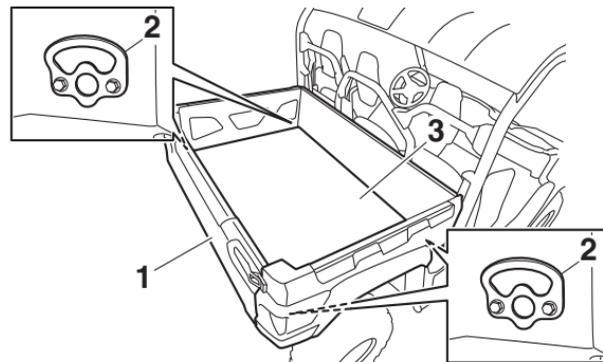


1. Hayon
2. Crochet d'amarage
3. Benne

Charge maximale : 272.0 kg (600 lb)

Pour plus d'informations concernant la charge, voir à la page 6-9.

Ouverture et fermeture du hayon

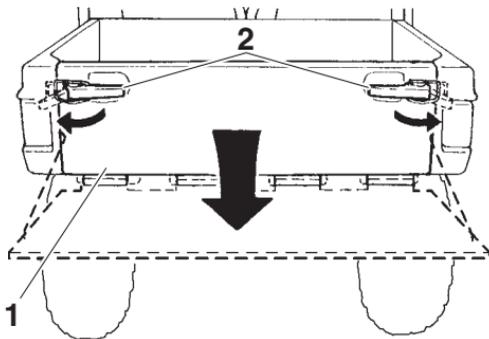

1. Hayon
2. Loquet

FCB02100

ATTENTION

Le hayon ouvert n'est pas destiné à supporter de lourdes charges. Le hayon risque de s'effondrer si on dépose une lourde charge sur lui ou si on s'assied dessus.


Ouverture

Décrocher les attaches, puis abaisser le hayon.

Fermeture

Relever le hayon afin de le remettre en place, puis accrocher les attaches.

Relevage et abaissement de la benne

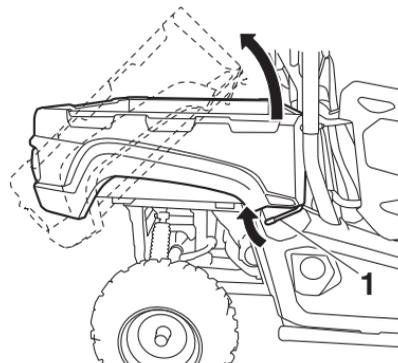

1. Levier de dégageement de la benne

Relevage

Tirer vers le haut le levier de dégageement de la benne au côté gauche ou droit du véhicule, puis relever lentement la benne jusqu'à ce qu'elle s'arrête.

Abaissement

Les mains et doigts éloignés des points de contact, baisser lentement la benne jusqu'à sa position d'origine, et s'assurer qu'elle se bloque correctement en place.

AVERTISSEMENT ! Tenir les mains et toute autre partie du corps, ainsi que les tiers à distance des points de contact lors de l'abaissement de la benne. Ne pas maintenir l'arceau de sécurité lors de la fermeture de la benne. [FWB03260]

FBU31540

Combinés ressort-amortisseur avant et arrière

FWB00411


AVERTISSEMENT

Ces combinés ressort-amortisseur contiennent de l'azote à haute pression. Lire attentivement les informations ci-dessous avant de manipuler les combinés ressort-amortisseur.

- Ne pas modifier ni tenter d'ouvrir les bonbonnes.

- Ne pas soumettre les combinés ressort-amortisseur à une flamme ou toute autre source de chaleur intense. L'élévation de pression qui en résulterait pourrait faire exploser la pièce.
 - Ne pas déformer ni endommager les bonbonnes. Le moindre endommagement de la bonbonne risque d'amoinrir les performances d'amortissement.
 - Ne pas jeter un combiné ressort-amortisseur endommagé ou usé. Tout entretien d'un combiné ressort-amortisseur doit être confié à un concessionnaire Yamaha.
-


Fixation et support de fixation d'attelage

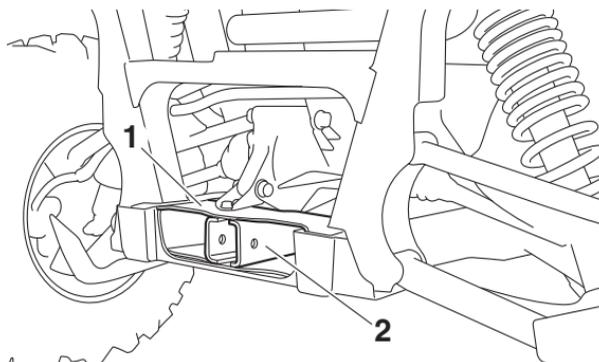

1. Fixation de l'attelage de remorque
2. Support de fixation d'attelage

Ce véhicule est muni d'une fixation de 5 cm (2") pour attelage de remorque standard. Des dispositifs d'attelage de remorque sont disponibles chez les concessionnaires Yamaha. Voir page 6-9 pour les informations relatives à la charge.

Prise pour accessoire CC

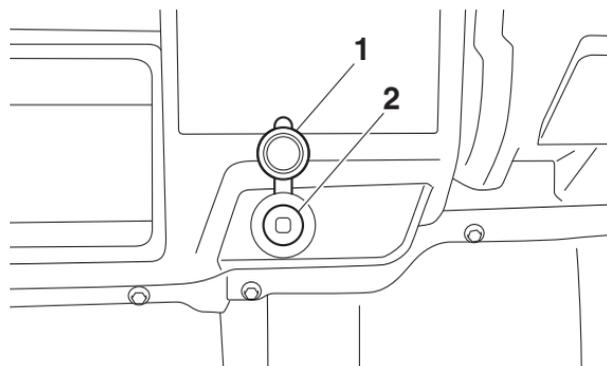

1. Protection de prise pour accessoires CC
2. Prise pour accessoire CC

Le tableau de bord de ce modèle est équipé d'une prise pour accessoire CC. Un accessoire 12 V équipé de la fiche appropriée, tel qu'une radio ou un chargeur de smartphone, peut être utilisé lorsque le moteur tourne et que les phares sont éteints.

Capacité maximale du système de prise pour accessoire CC :
10 A (120 W)

1. Mettre le moteur en marche. (Voir page 6-2.)
2. Éteindre les phares. (Voir page 4-11.)
3. Ouvrir le capuchon de la prise pour accessoire CC.
4. Éteindre l'accessoire.
5. Insérer la fiche d'alimentation de l'accessoire.
6. Allumer l'accessoire.

N.B.

- Lors de l'insertion ou du retrait de la fiche d'alimentation de l'accessoire, mettre l'accessoire hors tension.
- Toujours remettre le capuchon de la prise en place après avoir déconnecté un accessoire.

FCB02250

ATTENTION

- **Ne pas brancher d'accessoire dont la consommation dépasse la capacité maximale mentionnée. Un accessoire de**

consommation supérieure surchargerait le circuit et pourrait provoquer le grillage du fusible.

- **Lorsqu'un accessoire est utilisé alors que le moteur est coupé, la batterie risque de se décharger.**
- **Ne pas brancher d'allume-cigare ou tout autre accessoire dont la fiche chauffe, sous peine de risquer d'endommager la prise.**

POUR LA SÉCURITÉ – CONTRÔLES AVANT UTILISATION

Avant de démarrer, contrôler le véhicule pour vérifier qu'il est en bon état de fonctionnement. Utiliser la liste de contrôle suivante et les informations associées comme guide. Il est également indispensable de respecter les intervalles d'entretien du tableau des entretiens périodiques pour conserver le véhicule en bon état de fonctionnement.

FWB00482

5

AVERTISSEMENT

L'omission du contrôle ou de l'entretien correct du véhicule augmente les risques d'accident ou d'endommagement. Ne pas conduire le véhicule en cas de détection d'un problème. Si le problème ne peut être résolu en suivant les procédés repris dans ce manuel, faire contrôler le véhicule par un concessionnaire Yamaha.

Liste des contrôles préalables

ÉLÉMENT	VÉRIFICATION	PAGE
Freins	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler le fonctionnement, la garde, le niveau du liquide et s'assurer de l'absence de fuite. • Faire l'appoint avec du liquide de frein DOT 4 quand nécessaire. 	5-3, 8-36, 8-41
Frein de stationnement	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler le fonctionnement, l'état et la garde. 	8-40
Carburant	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler le niveau du carburant. • Faire le plein de carburant recommandé si nécessaire. 	5-3

ÉLÉMENT	VÉRIFICATION	PAGE
Huile moteur	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler le niveau d'huile. • Faire l'appoint d'huile si nécessaire. 	5-6, 8-12
Liquide de refroidissement	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le niveau de liquide de refroidissement dans le réservoir. • Faire l'appoint de liquide de refroidissement si nécessaire. 	5-6, 8-23
Huile de couple conique arrière/huile de différentiel	<ul style="list-style-type: none"> • S'assurer de l'absence de toute fuite. 	5-6, 5-7, 8-17, 8-20
Pédale d'accélérateur	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler le jeu et le bon fonctionnement. 	5-7
Ceintures de sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler le fonctionnement et l'usure. 	5-7
Poignée du passager	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler la stabilité et la fixation correcte. 	5-8, 7-9
Direction	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler le bon fonctionnement. 	5-8
Visserie	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler l'ensemble de la visserie. 	5-8
Instruments, contacteurs et feux	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler le bon fonctionnement. 	3-3, 4-2, 5-8, 8-54, 8-56, 8-57
Roues et pneus	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler la pression de gonflage, l'usure et l'état des pneus. 	5-8, 8-44, 8-45
Soufflets de demi-arbre de roue	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler l'état. 	8-24

Freins avant et arrière

Pédale de frein

- S'assurer que la garde de la pédale de frein est nulle. Si ce n'est pas le cas, faire contrôler le circuit des freins par un concessionnaire Yamaha. (Voir à la page 8-39.)
- Contrôler le fonctionnement de la pédale de frein. Elle doit s'actionner sans à-coups et présenter une sensation de fermeté lors du freinage. Dans le cas contraire, faire contrôler le véhicule chez un concessionnaire Yamaha.

Niveau de liquide de frein

Contrôler le niveau du liquide de frein. Ajouter du liquide si nécessaire. (Voir à la page 8-37.)

Liquide de frein spécifié : DOT 4

Fuite de liquide de frein

S'assurer qu'il n'y a pas de fuite de liquide de frein au niveau des raccords ou du réservoir de liquide de frein. Actionner les freins fermement pendant une minute. En cas d'une fuite quelconque, faire examiner le véhicule par un concessionnaire Yamaha.

Fonctionnement des freins

Contrôler le fonctionnement des freins au début de chaque utilisation. Tester le bon fonctionnement des freins juste après le démarrage, tout en roulant lentement. Si la puissance de freinage est insuffisante, contrôler le circuit des freins. (Voir à la page 8-36.)

FBU33203

Carburant

S'assurer qu'il y a assez d'essence dans le réservoir. Refaire le plein si nécessaire.

⚠️ AVERTISSEMENT

L'essence et les vapeurs d'essence sont extrêmement inflammables. Il convient de suivre ces instructions pour limiter les risques d'incendies et d'explosions, et donc de blessures, lors des ravitaillements.

1. Avant de faire le plein, couper le moteur et s'assurer qu'aucun occupant ne se trouve dans le véhicule.
Ne jamais effectuer le plein à proximité d'étincelles, de flammes ou d'autres sources de chaleur, telles que les chauffe-eau et séchoirs. Ne pas fumer.
2. Ne pas remplir le réservoir de carburant à l'excès. Comme le carburant se dilate en se réchauffant, du carburant risque de s'échapper du réservoir de carburant sous l'effet de la chaleur du moteur ou du soleil.
3. Essuyer immédiatement toute coulure de carburant.

4. Veiller à ce que le bouchon du réservoir de carburant soit bien fermé.

⚠️ AVERTISSEMENT

L'essence étant délétère, elle peut provoquer des blessures, voire la mort. Manipuler l'essence avec prudence. Ne jamais si-phonner de l'essence avec la bouche. Consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion, d'inhalation excessive de vapeur ou d'éclaboussures dans les yeux. Si de l'essence se répand sur la peau, laver au savon et à l'eau. Si de l'essence se répand sur les vêtements, les changer sans tarder.

5**Carburant recommandé**

Pour l'Europe, utiliser un indice d'octane RON 95 ou supérieur.

Pour l'Océanie, utiliser un indice d'octane RON 91 ou supérieur.

Carburant recommandé :

Essence ordinaire sans plomb (essence-alcool [E10] acceptée)

Capacité du réservoir de carburant :

37 L (9.8 US gal, 8.1 Imp.gal)

Capacité de la réserve du carburant :

9.0 L (2.38 US gal, 1.98 Imp.gal)

5

Si un cognement ou un cliquetis survient, changer de marque d'essence ou utiliser une essence d'un indice d'octane supérieur. L'essence sans plomb prolongera la durée de vie d'une bougie et diminuera les frais d'entretien. L'essence à l'éthanol peut être utilisée lorsque la concentration en éthanol ne dépasse pas 10 % (E10). L'essence au méthanol n'est pas recommandée. En effet, elle risque d'endommager le système d'alimentation en carburant ou de réduire les performances du véhicule.

1



1. EN228 repère d'identification du carburant

Pour l'Europe, vérifier que l'embout du tuyau de la pompe à essence présente le même repère d'identification du carburant.

Contenants de carburant portables

En cas de transport d'un bidon de carburant portable dans la benne du Yamaha Viking, veiller à l'arrimer solidement et à refermer correctement son bouchon avant de démarrer.

Toujours déposer le contenant de carburant portable à terre avant de le remplir. Avant de retirer le bouchon du contenant, mettre le pistolet de distribution contre le contenant. Bien

veiller à ce que le pistolet touche l'orifice du contenant tout au long du remplissage. **AVERTISSEMENT! Ne jamais refaire le plein du bidon d'essence dans la benne d'un véhicule. Un incendie pourrait se déclencher en raison de l'accumulation d'électricité statique. Une décharge de cette accumulation pendant le remplissage pourrait provoquer une étincelle et enflammer l'essence.** [FWB03270]

FBU31750

Huile moteur

S'assurer que le niveau d'huile moteur est conforme aux spécifications. Ajouter de l'huile si nécessaire. (Voir à la page 8-12.)

FCB00301

ATTENTION

● **Ne pas mélanger d'additif chimique à l'huile afin d'éviter tout patinage de l'embrayage, car l'huile moteur lubrifie également l'embrayage. Ne pas utiliser des huiles de grade diesel "CD" ni des huiles de grade supérieur à celui spécifié. S'as-**

surer également de ne pas utiliser une huile portant la désignation "ENERGY CONSERVING II" ou la même désignation avec un chiffre plus élevé.

● **S'assurer qu'aucune crasse ou objet ne pénètre dans le carter moteur.**

Type et quantité d'huile moteur recommandés :
Voir page 10-1.

5

FBU31761

Liquide de refroidissement

Contrôler le niveau du liquide de refroidissement dans le vase d'expansion et faire l'appoint au besoin. (Voir page 8-23.)

FBU36020

Couple conique arrière

Vérifier l'absence de fuite d'huile au niveau du carter de couple conique arrière.

Différentiel

Vérifier l'absence de fuite d'huile au niveau du carter de différentiel.

Pédale d'accélérateur

Avant de démarrer le moteur, vérifier que la pédale d'accélérateur fonctionne correctement. Elle doit s'enfoncer en souplesse et revenir à la position de ralenti dès qu'elle est relâchée. Vérifier également que la pédale d'accélérateur ne présente pas de jeu excessif. Si la pédale d'accélérateur n'est pas en bon état de fonctionnement, faire contrôler le véhicule avant de démarrer.

Ceintures de sécurité

S'assurer qu'aucune ceinture n'est effilochée, déchirée, déformée ou autrement endommagée. Chaque ceinture de sécurité doit se dérouler facilement et se réenrouler seule lorsque relâchée. Les ceintures doivent se bloquer lorsqu'elles sont déroulées brusque-

ment. La languette de l'attache doit s'enclencher dans la boucle et se libérer lorsque le bouton de dégagement est enfoncé fermement. Essuyer boue ou crasse risquant d'empêcher le bon fonctionnement. Faire réparer par un concessionnaire Yamaha lorsque nécessaire afin de garantir un bon fonctionnement.

Une collision peut endommager les systèmes de retenue du véhicule. Un système de retenue endommagé peut ne pas protéger adéquatement son utilisateur, ce qui pourrait se traduire par des blessures graves ou la mort en cas d'accident. Afin d'assurer que les systèmes de retenues fonctionnent toujours correctement après un accident, les faire inspecter, et le cas échéant, remplacer le plus tôt possible.

FBU31810

Poignée du passager

Vérifier que la barre de maintien et ses supports sont en bon état. S'assurer que les goupilles d'arrêt sont solidement fixées, puis pousser et tirer sur la poignée de maintien pour s'assurer qu'elle ne se détache pas.

FBU31820

Direction

Se garer sur un sol plat. Tourner le volant vers la gauche et la droite. S'assurer qu'il n'y a ni jeu excessif, ni bruit anormal ni points durs. Faire réparer par un concessionnaire Yamaha lorsque nécessaire afin de garantir un bon fonctionnement.

FBU31832

Visserie

Toujours vérifier le serrage des pièces fixées au cadre avant de prendre la route. Faire vérifier les couples de serrage par un concessionnaire Yamaha ou se reporter au Manuel d'atelier.

FBU31840

Instruments, contacteurs et feux

S'assurer que chaque instrument, contacteur et feu fonctionne correctement. Corriger si nécessaire.

FBU31851

Câbles de commande

Par temps froid, s'assurer du bon fonctionnement des câbles de commande avant de partir. **AVERTISSEMENT ! Les câbles de commande peuvent geler par temps froid, empêchant ainsi la conduite du véhicule.**


[FWB03280]

FBU33055

Pneus

Vérifier et régler la pression de gonflage des pneus avant chaque sortie. Contrôler l'usure et l'état des pneus.

Pression de gonflage des pneus

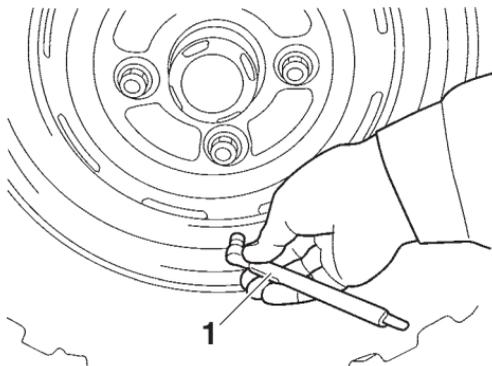

5

1. Manomètre pour pneus

Un manomètre pour pneus est livré avec le véhicule. Il convient d'effectuer deux mesures de la pression de gonflage des pneus et de conserver la deuxième valeur. En effet, l'en-crassement éventuel de l'instrument risquerait de fausser la première mesure.

La pression de gonflage des pneus doit être vérifiée et réglée lorsque les pneus sont froids. La pression de gonflage des pneus doit être la même des deux côtés et doit être réglée en fonction des conditions de charge

du véhicule. Régler la pression de gonflage des pneus comme indiqué ci-dessous. **AVERTISSEMENT ! La conduite de ce véhicule avec des pneus dont la pression de gonflage n'est pas conforme peut être la cause d'une perte de contrôle ou d'un capotage entraînant des blessures, et éventuellement la mort. Une pression insuffisante peut entraîner le déjantement du pneu quand le véhicule est utilisé dans des conditions extrêmes.** [FWB04120]

PRESSION DE SERVICE DES PNEUS (à froid) :

Charge du véhicule : 0.0–300.0 kg (0–661 lb)

AVANT : (Recommandé)

75.0 kPa (0.750 kgf/cm², 11 psi)

ARRIÈRE : (Recommandé)

100.0 kPa (1.000 kgf/cm², 15 psi)

Avant : (Minimum)

70.0 kPa (0.700 kgf/cm², 10 psi)

Arrière : (Minimum)

95.0 kPa (0.950 kgf/cm², 14 psi)

Charge du véhicule : 300.0–411.0 kg (661–906 lb)

AVANT : (Recommandé)

75.0 kPa (0.750 kgf/cm², 11 psi)

ARRIÈRE : (Recommandé)

125.0 kPa (1.250 kgf/cm², 18 psi)

Avant : (Minimum)

70.0 kPa (0.700 kgf/cm², 10 psi)


Arrière : (Minimum)

120.0 kPa (1.200 kgf/cm², 17 psi)

La charge du véhicule inclut le poids total du pilote, des passagers, des accessoires, du chargement et de la flèche d'attelage.

Ne pas dépasser la charge maximale du véhicule, qui est de 411.0 kg (906 lb).

Contrôle des pneus

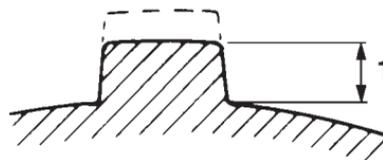

1. Profondeur de sculpture de pneu

Lorsque la profondeur de sculpture d'un pneu ne fait plus que 3 mm (0.12 in), remplacer le pneu. Si un clou ou un morceau de verre a pénétré dans le pneu, ou si son flanc est fissuré, remplacer le pneu.

FUNCTIONNEMENT

Lire attentivement ce manuel afin de se familiariser avec toutes les commandes. Si l'explication d'une commande ou d'une fonction pose un problème, consulter un concessionnaire Yamaha.

6 AVERTISSEMENT

Manquer à la consigne de se familiariser avec les commandes peut se traduire par une perte de contrôle entraînant un accident et des blessures.

Rodage du moteur

Les 20 premières heures de conduite constituent la période la plus importante dans la vie d'un moteur.

C'est pourquoi il convient de lire attentivement les paragraphes qui suivent et de respecter rigoureusement les instructions don-

nées. Le moteur étant neuf, il faut éviter de le soumettre à une charge excessive pendant ses premières heures d'utilisation. En effet, au cours des premières 20 heures, les différentes pièces du moteur s'usent et se polissent mutuellement pour obtenir un jeu de fonctionnement correct.

Pendant cette période, éviter l'utilisation prolongée à pleine accélération ou toute condition pouvant entraîner une surchauffe du moteur. Toutefois, l'utilisation momentanée (2 à 3 secondes maximum) à pleine accélération, en charge, n'est pas préjudiciable.

Chaque période d'utilisation à pleine accélération doit être suivie d'une période prolongée d'utilisation à bas régime, afin que le moteur puisse retrouver sa température normale de fonctionnement. Si une anomalie est détectée pendant le rodage, consulter un concessionnaire Yamaha.

0–10 heures :

Éviter une utilisation continue à une ouverture des gaz de plus de 1/2. Laisser refroidir le moteur pendant 5 à 10 minutes après chaque heure d'utilisation. De temps en temps, faire varier la vitesse du véhicule. Ne pas rouler continuellement avec la même ouverture des gaz.

10–20 heures :

Éviter une utilisation prolongée à une ouverture des gaz de plus de trois quarts.

Après le rodage :

Le rodage est terminé et l'on peut rouler normalement.

FBU33081

Démarrage du moteur

1. Tourner la clé sur “ I ” (contact).

FCB02291

ATTENTION

Le témoin d'alerte de la température du liquide de refroidissement ainsi que le témoin d'alerte de panne moteur doivent s'allumer, puis s'éteindre.

Le témoin d'alerte EPS doit s'allumer, puis s'éteindre dès la mise en marche du moteur.

Pour éviter tout dommage éventuel, ne pas utiliser le véhicule si un témoin d'alerte ne fonctionne pas comme décrit ci-dessus.

2. Actionner la pédale de frein.
3. Sélectionner le point mort à l'aide du sélecteur de marche.
 - Quand le sélecteur de marche est placé au point mort, le témoin de point mort doit s'allumer. Si le témoin de point mort ne s'allume pas, faire contrôler le véhicule par un concessionnaire Yamaha.

- Le moteur peut être mis en marche quelle que soit la vitesse engagée, pourvu que la pédale de frein soit actionnée. Il est toutefois préférable de sélectionner le point mort avant de mettre le moteur en marche.

4. Mettre le moteur en marche en tournant la clé sur “” (démarrage), tout en veillant à ne pas mettre le pied sur la pédale d'accélérateur.

6

Si le moteur ne se met pas en marche, relâcher la clé, puis effectuer une nouvelle tentative. Attendre quelques secondes entre chaque essai. Chaque essai de mise en marche du moteur doit être aussi court que possible afin de préserver l'énergie de la batterie.

ATTENTION : Ne pas actionner le démarreur pendant plus de 5 secondes d'affilée sous peine de risquer de l'endommager. Attendre au moins 5 secondes entre chaque tentative de mise en marche afin de laisser refroidir le démarreur. [FCB02140]

Ne pas tourner la clé de contact à la position “” (démarrage) lorsque le moteur tourne, sous peine de risquer d'endommager le démarreur électrique.

N.B. _____

Afin d'optimiser la durée de service du moteur, ne jamais accélérer à l'excès tant que le moteur est froid !

FBU31912

Fonctionnement du sélecteur de marche et conduite en marche arrière


FCB02150

ATTENTION _____

Ne pas changer de rapport avant l'arrêt complet du véhicule et avant que le moteur ait retrouvé son régime de ralenti normal. Le moteur ou la transmission risquent d'être endommagés.

Passage des vitesses : passage du point mort à la gamme haute et de la gamme haute à la gamme basse

1. Arrêter le véhicule et relâcher la pédale d'accélérateur.
2. Actionner la pédale de frein, puis sélectionner le rapport en déplaçant le sélecteur de marche le long de son guide. S'assurer que le rapport est correctement engagé.

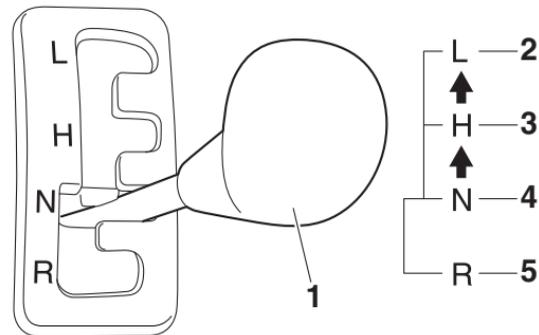

1. Sélecteur de marche
2. L (gamme basse)
3. H (gamme haute)
4. N (point mort)
5. R (marche arrière)

3. Relâcher le frein de stationnement, le cas échéant.
4. Relâcher la pédale de frein et enfoncer progressivement la pédale d'accélérateur.

Passage des vitesses : point mort à marche arrière

FWB03300


AVERTISSEMENT

Avant d'engager la marche arrière, s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacles ni de personnes derrière le véhicule. Démarrer lentement une fois que la voie est libre. Heurter un obstacle ou une personne peut causer des blessures graves ou la mort.

6

1. Arrêter le véhicule, retirer le pied de la pédale d'accélérateur et regarder derrière soi.
2. Actionner la pédale de frein.
3. Pour passer du point mort à la marche arrière, déplacer le sélecteur de marche le long de son guide.
 - Lorsque la marche arrière est engagée, le témoin de marche arrière doit être allumé. Si le témoin ne s'allume pas, demander à un concessionnaire Yamaha de contrôler son circuit électrique.

- En raison du mécanisme de synchronisation du moteur, le témoin ne s'allume cependant pas toujours tant que le véhicule est à l'arrêt.

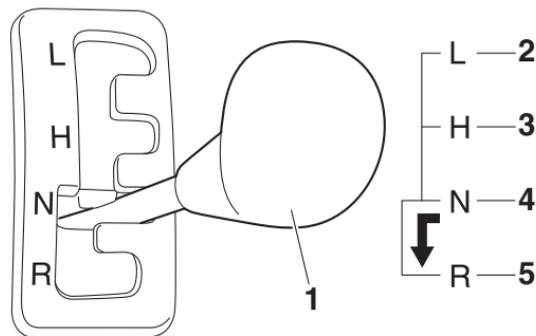




1. Sélecteur de marche
2. L (gamme basse)
3. H (gamme haute)
4. N (point mort)
5. R (marche arrière)

4. Relâcher le frein de stationnement, le cas échéant.
5. S'assurer que la voie est libre à l'arrière du véhicule, puis relâcher la pédale de frein.

6. Enfoncer progressivement la pédale d'accélérateur et reculer tout en continuant à regarder vers l'arrière.

Bouton de commande de mode de conduite

Le comportement du véhicule diffère selon le mode de conduite engagé (“2WD”, “4WD” et “DIFF LOCK”). Ainsi, il faut par exemple plus de puissance pour effectuer un virage en mode “DIFF LOCK” qu’en mode “2WD”. Il convient de toujours arrêter le véhicule avant modifier le réglage du bouton de commande de mode de conduite. Le mode de conduite sélectionné s’affiche à l’écran du compteur. Les indicateurs de mode de conduite et le témoin de blocage du différentiel “DIFF. LOCK” s’allument comme suit :

Position du bouton	Indication	Mode de conduite
	Pas de témoin.  / 	Traction sur deux roues (“2WD”) : La puissance est transmise aux roues arrière.
	 / 	Traction sur quatre roues (“4WD”) : La puissance est transmise aux roues avant et arrière.
	 / 	Traction sur quatre roues et différentiel bloqué (“DIFF LOCK”) : La puissance est transmise aux roues avant et arrière et le différentiel est bloqué. À la différence d’une traction sur quatre roues, toutes les roues tournent à la même vitesse.

N.B.

- Lorsque le bouton est placé sur “DIFF LOCK” ou sur “4WD”, l’indicateur et le témoin de blocage du différentiel clignotent jusqu’à ce que le différentiel soit bloqué ou débloqué correctement.
 - Lorsque l’indicateur et le témoin clignotent, tourner le guidon d’un côté à l’autre afin de faciliter le blocage ou le déblocage du différentiel.
 - Si l’on conduit avec le différentiel qui n’est correctement bloqué ou débloqué (c.-à-d. tant que l’indicateur et le témoin clignotent), la vitesse du véhicule reste limitée jusqu’à ce que le différentiel soit bloqué ou débloqué correctement.
-

Stationnement

Pour garer le véhicule, couper le moteur et placer le sélecteur de marche au point mort. Serrer le frein de stationnement afin d'empêcher que le véhicule ne bouge. Voir page 7-18 pour plus d'informations sur le stationnement et le stationnement en pente.

Chargement

6

Redoubler de prudence lors de la conduite avec une charge ou une remorque. Suivre les instructions données et faire preuve de bon sens et de discernement lors du transport d'une charge ou d'un remorquage.

Préparation de la charge ou de la remorque

Immobiliser le chargement en se servant des crochets d'amarrage équipant la benne. (Voir page 4-22.)

Choisir une barre de remorquage conçue pour une fixation de 5 cm (2"). (Voir page 4-25.)

AVERTISSEMENT

Un chargement ou un remorquage incorrects augmentent le risque de perte de contrôle, de capotage ou de tout autre accident :

- **Disposer la charge le plus à l'avant et le plus bas possible, et la distribuer uniformément et latéralement dans la benne. Une charge mal équilibrée augmente le risque de capotage. Arrimer solidement tout chargement — un chargement mal arrimé pourrait modifier soudainement la maniabilité ou frapper un occupant.**
- **Attacher solidement le chargement dans la remorque — une charge instable pourrait causer un accident.**
- **S'assurer que le chargement n'entrave pas les commandes ni la visibilité.**

- **Ne pas dépasser les charges maximales recommandées pour chaque partie du véhicule ou la charge maximale du véhicule.**

CHARGES MAXIMALES

Benne :

272.0 kg (600 lb)

Charge tractée (poids brut de la remorque) :

6664 N (680 kgf, 1500 lbf)

Poids de la flèche d'attelage (charge verticale sur attelage) :

490 N (50 kgf, 110 lbf)

Charge maximale du véhicule (tous les occupants, accessoires, chargement et poids de la flèche d'attelage) :

411.0 kg (906 lb)

N.B.

Établir le poids en flèche avec un pèse-personne. Mettre la flèche d'attelage de la remorque chargée sur le pèse-personne en veillant à ce qu'elle soit bien à la hauteur de l'attelage. Si nécessaire, réduire la charge

dans la remorque afin d'alléger le poids sur l'attelage. Lors du transport d'une charge et d'un remorquage, inclure le poids en flèche dans le poids total admissible.

Conduite avec une charge ou une remorque

Conduire plus lentement que sans charge. Plus le véhicule est chargé, plus il faut réduire la vitesse. Bien que cela dépende des conditions du terrain, il est recommandé de sélectionner la gamme basse lors du transport d'un chargement ou en cas de remorquage.

FWB03320



Un chargement ou un remorquage augmentent le risque de perte de contrôle, de capotage ou de tout autre accident. Pour réduire le risque d'un accident :

- **Réduire sa vitesse, rouler uniquement en gamme basse et prévoir une distance de freinage plus grande. Un véhicule plus lourd nécessite en effet une distance d'arrêt supérieure.**
- **Éviter les collines et les terrains accidentés. Choisir le terrain avec soin. Exercer la plus grande prudence lors du remorquage ou du transport de charges dans les pentes.**
- **Prendre les virages progressivement et lentement.**

Tirage d'une charge autre qu'une remorque

Yamaha recommande de transporter toute charge dans la benne ou dans une remorque. S'il est indispensable de déplacer un objet sur une courte distance, recourir à un treuil et suivre les instructions de son fabricant.

En cas de recours à un autre équipement, être extrêmement prudent, suivre les instructions du fabricant et l'attacher exclusivement

à l'attelage de remorque ou à la fixation de l'attelage du Viking. **AVERTISSEMENT ! Une technique de tirage incorrecte peut causer des blessures graves ou la mort. Ne jamais dépasser la limite de tirage de charge du Viking. Éviter le tirage sur des pentes.**

[FWB03330]

Le tirage d'objets sur le sol peut être plus dangereux que le tirage d'une remorque. Il peut être difficile de prévoir comment la charge modifiera la maniabilité du véhicule. La maniabilité peut également différer selon le terrain ou les obstacles rencontrés.

GUIDE ÉLÉMENTAIRE D'UTILISATION SÉCURITAIRE

La responsabilité du fonctionnement correct et en toute sécurité du Viking incombe à son propriétaire. Lire attentivement ce chapitre et revoir les instructions concernant la sécurité au Chapitre 2 avant la première utilisation du véhicule. Il convient également de se référer à ces deux chapitres et aux étiquettes collées sur le véhicule lors de la remise d'instructions à tout nouveau pilote ou passager. Ne permettre à quiconque de piloter ou de rouler dans ce véhicule si l'on doute de sa volonté ou de sa capacité d'obtempérer à ces instructions.

AVERTISSEMENT

Veiller à suivre ces instructions afin de réduire les risques d'accidents et les risques de blessures graves ou mortelles en cas d'accident.

CONNAÎTRE SON VÉHICULE

Ce véhicule tout terrain a une tenue de route et une maniabilité différente des voitures, VTTs, karts, voitures de golf et des véhicules d'entretien. Le Viking a une garde au sol plus grande et il possède d'autres caractéristiques lui permettant de rouler sur des terrains découpés, mais cela a pour conséquence qu'il pourrait capoter plus facilement que d'autres véhicules dans certaines situations. Ces véhicules comprennent voitures conçues principalement pour la conduite sur chaussées, routes, chemins améliorés ou véhicules

d'entretien. La conduite du Viking sans faire preuve de prudence peut provoquer un capotage, même sur terrain plat et sans obstacles. L'exécution en Viking d'acrobaties que certains effectuent avec d'autres véhicules [tels que glissements latéraux, dérapages, queues de poisson (dérapages de roue arrière) ou dérapages en cercle] a provoqué des capotages latéraux. Un renversement ou une roulade peut provoquer l'écrasement de membres et d'autres blessures graves, voire la mort du conducteur ou de passagers.

7

Le propriétaire/conducteur doit prendre la responsabilité de se protéger et de protéger ses passagers d'accidents, y compris des renversements. Le Viking dispose de nombreux équipements de sécurité destinés à la protection de ses occupants, y compris un arceau de protection et des ceintures de sécurité, mais la meilleure façon d'éviter des blessures est d'éviter les accidents. Tout accident pose le risque de blessures, voire de mort, malgré cet équipement de sécurité.

Exigences concernant le conducteur

- Ce véhicule est destiné aux personnes de 16 ans minimum en possession d'un permis de conduire valide. Il convient de respecter la limite d'âge du pays concerné.



- Les pieds du pilote doivent pouvoir reposer à plat sur le plancher, celui-ci étant assis correctement, le dos contre le dossier.
- Ne pas conduire après avoir consommé de l'alcool, certains médicaments et de la drogue.

- Ne pas laisser la clé de contact dans la serrure lorsque le véhicule n'est pas utilisé afin d'empêcher tout emploi non autorisé.

Parents :

De nombreux pays ont instauré de nouvelles exigences concernant le permis de conduire de jeunes conducteurs. Ces obligations ont été instaurées au vu du taux disproportionné de jeunes impliqués dans des accidents. En vue de promouvoir la sécurité de conduite de jeunes conducteurs, il convient, tout comme pour la conduite d'automobiles, de superviser et d'envisager d'imposer des règles et des limites concernant la manière, le moment et l'endroit d'utilisation du Viking.

Exigences concernant le passager

Ce véhicule est destiné au transport du conducteur et deux passagers. Le transport incorrect de passagers peut provoquer des blessures graves et entraîner la mort. Le conducteur est responsable de la sécurité de ses passagers.


- Les pieds des passagers doivent pouvoir reposer à plat sur le plancher, les passagers étant assis correctement, le dos contre le dossier.
- Les passagers doivent pouvoir atteindre et agripper les poignées.
- Ne jamais transporter que deux passagers, et ne les transporter qu'assis sur les sièges des passagers. Ne jamais transporter de passager supplémentaire. Ne jamais transporter de passager dans la benne.
- Ne pas accepter de transporter un passager ayant consommé de l'alcool, certains médicaments ou de la drogue.
- Ne pas transporter d'enfants nécessitant un siège d'enfant ou un rehausseur dans le Viking. La ceinture de sécurité n'est pas conçue pour retenir les sièges auto pour enfants.

Équipement de protection des occupants


FWB03350

⚠ AVERTISSEMENT

Ne modifier d'aucune façon l'équipement de protection des occupants. La mise en place de produits issus du marché secondaire ou l'exécution d'une modification entraînent des risques de blessures graves ou de mort accrus pour soi-même et autrui. Le propriétaire est responsable de ce type de modification du véhicule.

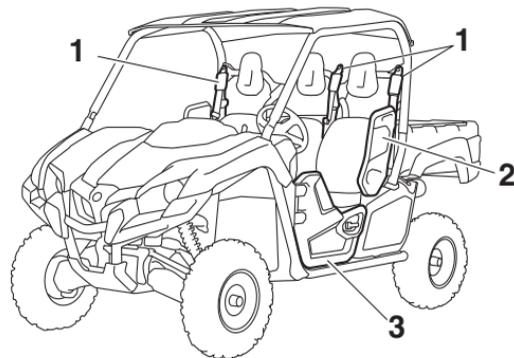

1. Ceinture de sécurité
2. Appui-épaule
3. Portière

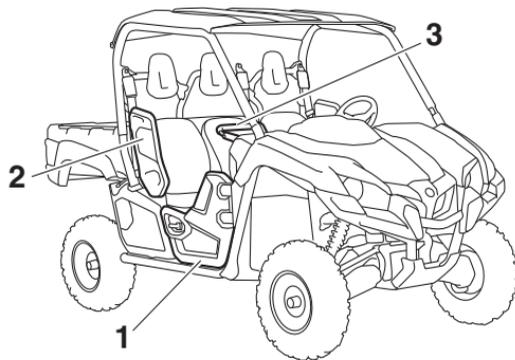

1. Portière
2. Appui-épaule
3. Poignée du passager

Le Viking offre divers équipements destinés à limiter les risques de blessures tant pour le conducteur que pour tout passager. Ces équipements se complètent, et s'ils sont utilisés correctement, ils permettront une meilleure protection des occupants en cas d'accident. Si ces équipements ne sont pas utilisés correctement, ils peuvent toutefois causer des blessures.

Structure protectrice

L'arceau de sécurité constitue une structure protectrice permettant de limiter la pénétration de branches ou d'autres objets dans l'habitacle, et de réduire ainsi les risques de blessures en cas d'accident. Cette structure protectrice ne protégera toutefois pas les occupants dans tous les types de capotages ou d'accidents.

Un membre, s'il dépasse la structure du véhicule, peut être heurté au passage d'objets ou écrasé par le véhicule lors d'un capotage. N'étendre en aucun cas le bras ou la jambe à l'extérieur du véhicule. Ne pas s'agripper à la portière, à l'arceau de sécurité ou à l'appui-épaule. Porter sa ceinture de sécurité et un casque moto.

Si un capotage ou une roulade semble imminente, ne jamais, pour quelle raison que ce soit, étendre le bras ou la jambe hors du véhicule. L'emploi de sa force ne pourra empêcher un capotage. Toute partie du corps

(bras, jambes ou tête) se trouvant hors de l'habitacle risque d'être écrasée par l'arceau de sécurité.

Ceintures de sécurité


Le conducteur tout comme les passagers doivent porter leur ceinture de sécurité. Le conducteur doit s'assurer que les passagers ont bouclé leur ceinture avant de démarrer.

- S'assurer que l'attache de ceinture de sécurité de chaque occupant est insérée dans la boucle correspondante.
- S'assurer que la ceinture est correctement bouclée, qu'elle n'est pas tordue et qu'elle repose bien à plat en diagonale sur le thorax et en travers des hanches.
- Ne pas porter la ceinture de sécurité autour de l'abdomen ou de l'estomac.
- Ne pas faire glisser la ceinture de sécurité derrière le dos.

Le port incorrect de sa ceinture de sécurité augmente la probabilité et la gravité de blessures.

Un occupant non protégé par sa ceinture risque d'heurter l'intérieur du véhicule, l'arceau de sécurité ou tout autre objet, tant lors d'un accident que lors de la conduite. Il pourrait aussi tomber hors du véhicule ou être éjecté partiellement et ensuite être écrasé par le véhicule. C'est le port de la ceinture de sécurité qui garantit à son utilisateur de rester à l'intérieur de l'habitacle – les portières et les poignées des passagers ne peuvent en aucun cas se substituer à la ceinture de sécurité.

Une collision peut endommager les systèmes de retenue du véhicule. Un système de retenue endommagé peut ne pas protéger adéquatement son utilisateur, ce qui pourrait se traduire par des blessures graves ou la mort en cas d'accident. Afin d'assurer que les systèmes de retenues fonctionnent toujours correctement après un accident, les faire inspecter, et le cas échéant, remplacer le plus tôt possible.

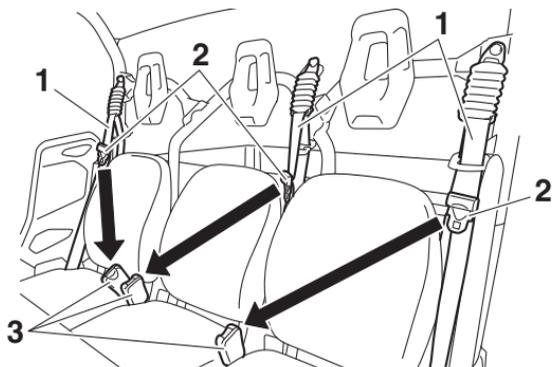


1. Ceinture de sécurité
2. Attache
3. Boucle


Une ceinture de sécurité se boucle correctement comme suit :

1. Saisir l'attache et tirer sur la ceinture afin de la disposer en travers du thorax et des hanches. S'assurer que la ceinture n'est ni tordue ni prise en un point du véhicule, dans un vêtement ou un objet que l'on porterait.

2. Si la longueur de la ceinture n'est pas adaptée, il convient d'appuyer sur les côtés de l'attache afin de la faire glisser le long de la ceinture.

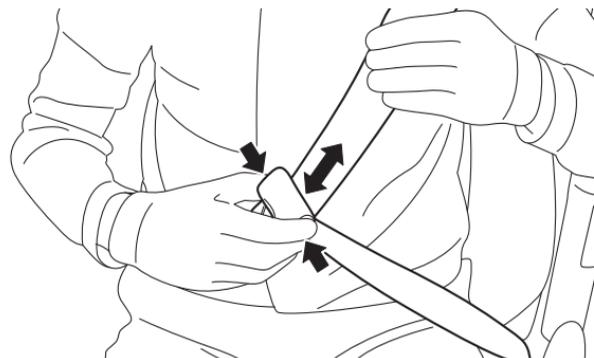

3. Enfoncer l'attache dans la boucle jusqu'au déclic. Tirer sur l'attache afin de vérifier que la ceinture est bien bouclée.

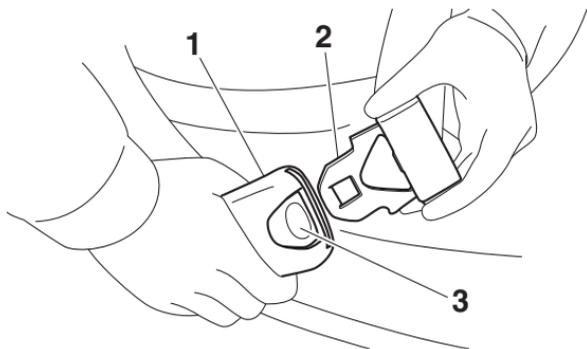


1. Boucle
2. Attache
3. Bouton de dégagement

7

4. Placer la ceinture ventrale au-dessous de l'abdomen. Tirer sur la ceinture épaulière de sorte à bien ajuster la ceinture sur les hanches. S'assurer que la ceinture n'est pas accrochée à l'appui-épaule ou à tout autre objet.
5. Disposer la ceinture épaulière par-dessus l'épaule et en travers du thorax. La ceinture épaulière doit reposer à plat contre


sa poitrine. Si elle est trop lâche, dérouler tout à fait la ceinture et la laisser se réenrouler.

6. S'assurer que la hauteur de la ceinture épaulière est bien adaptée à la taille du conducteur et des passagers. Pour abaisser la ceinture, l'insérer comme illustré dans la fente du dispositif de règlement de la hauteur. Pour relever la ceinture, la retirer de la fente du dispositif de règlement.

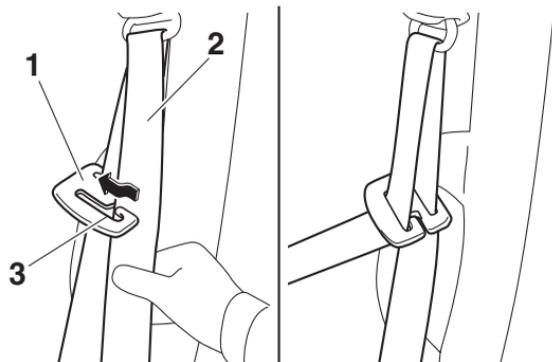

1. Dispositif de règlement de hauteur de ceinture de sécurité
2. Ceinture de sécurité
3. Fente

7. Pour détacher la ceinture, appuyer fermement sur le bouton de dégagement.

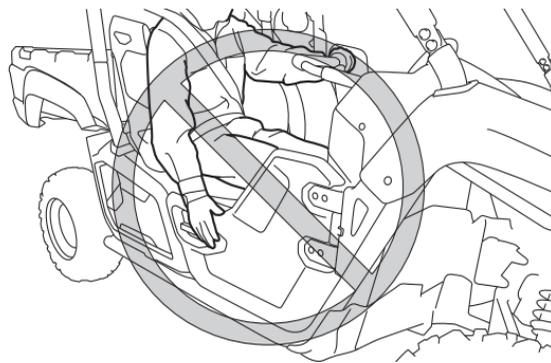

Portières

Les portières sont destinées à limiter la possibilité d'étendre la jambe hors du véhicule afin de tenter d'empêcher un capotage ou pour tout autre raison. Les portières devraient aussi réduire l'incidence de pénétration d'objets dans l'habitacle. S'assurer que les portières sont verrouillées correctement avant le départ. Ne pas poser le bras ou la main sur la portière pendant la conduite. Le bras ou la main pourraient être heurtés par des objets, voire être écrasés contre des objets à l'extérieur ou à terre en cas d'un capotage.

Poignée du passager

La poignée passager est destinée à être agrippée pendant la conduite et permet ainsi le maintien d'une posture correcte et un meilleur équilibre. En s'agrippant à la poignée, les passagers risqueront moins de tendre le bras à l'extérieur du véhicule en cas de capotage.


Avant de démarrer, le conducteur doit s'assurer que les passagers agrippent bien la poignée des deux mains.



Réglage de la position de la poignée


7

Selon la préférence des passagers, il est possible de régler la poignée sur trois positions différentes.

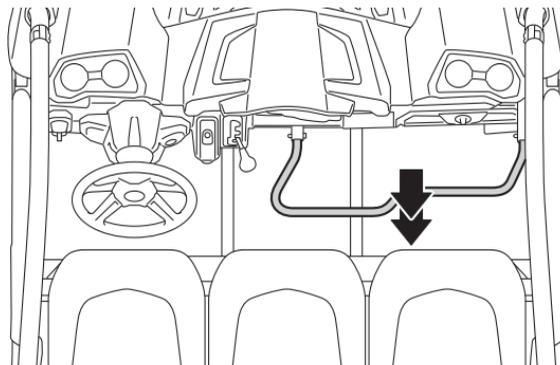


La position de la poignée se règle de la manière suivante.

1. Déposer les goupilles d'arrêt.

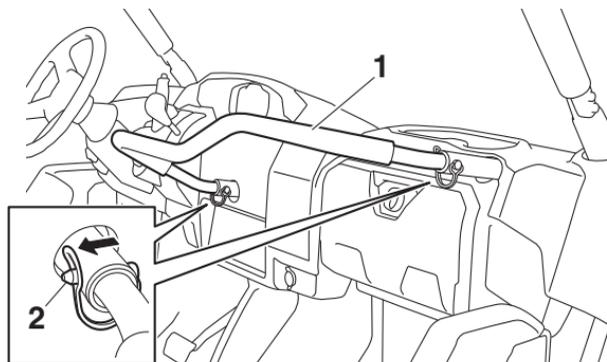


1. Poignée du passager
2. Goupille d'arrêt

2. Faire glisser la poignée dans la position voulue et aligner les trous de la barre de maintien sur ceux des supports de poignée.

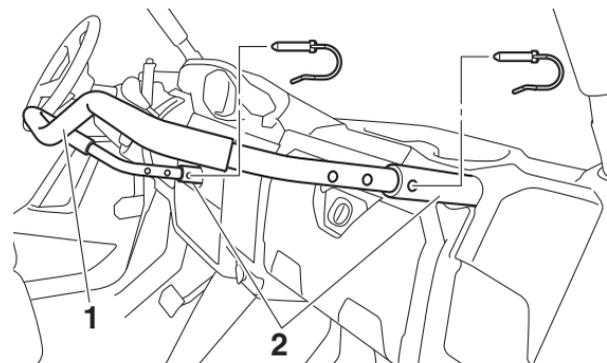

1. Barre de maintien
2. Support de poignée


3. Insérer les goupilles dans les trous et les fixer à l'aide des boucles de fil métallique. S'assurer que la poignée est fixée correctement avant de prendre la route.

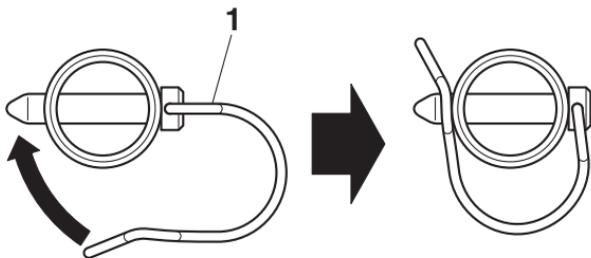

1. Boucle de fil métallique

7 Siège et appuis-épaule

Les sièges et les appuis-épaule sont destinés à limiter les risques d'une chute à l'extérieur du véhicule. Ne pas mettre la main ou le bras sur l'appui-épaule ou en dehors de celui-ci lorsque le véhicule roule. Le bras ou la main pourraient être heurtés par des objets, voire être écrasés contre des objets à l'extérieur ou à terre en cas d'un capotage.

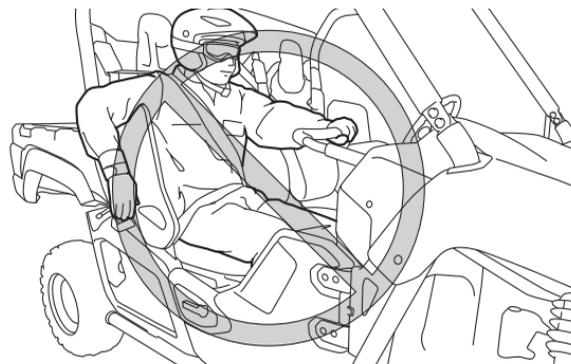



Plancher

Le plancher permet de caler les pieds en prévision d'un accident ou d'un capotage, et aide ainsi l'occupant à conserver sa position dans le véhicule. Toujours garder les pieds sur le plancher pendant la conduite.

Volant


Tenir le volant des deux mains. Ne pas garder les pouces du côté intérieur de la couronne du volant. Garder les paumes du côté extérieur du volant. Tout comme les autres véhicules hors route, si le Viking venait à heurter

un obstacle de grande taille ou une ornière profonde, le volant pourrait, en réagissant à la direction que prennent les roues, tourner brusquement dans un sens ou l'autre. Ce mouvement brutal pourrait blesser pouces ou poignets si les pouces ou les mains se trouvent du côté intérieur du volant. Agripper le volant de sorte que les pouces ne soient pas heurtés par les branches. Voir les exemples illustrés.

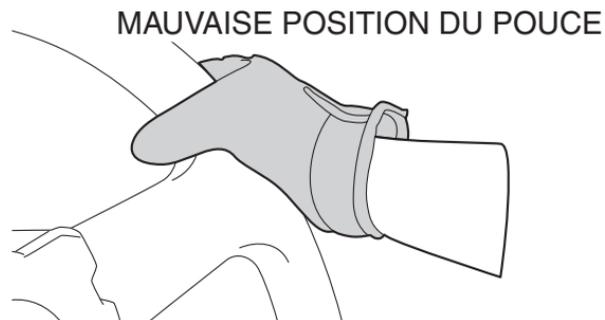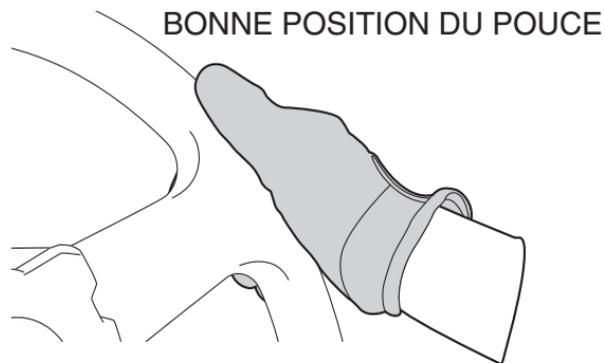

APPRENDRE À CONDUIRE SON VÉHICULE

Équipement de protection individuelle

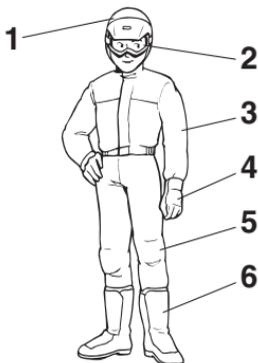

1. Casque de motocycliste homologué
2. Protection pour les yeux
3. Chemise ou veste à manches longues
4. Gants
5. Pantalon
6. Bottes

Le conducteur, ainsi que les passagers, doivent porter l'équipement suivant afin de réduire les risques de blessures en cas d'accident :

- Casque de motocycliste approuvé et bien adapté à sa taille
- Protection pour les yeux (lunettes étanches, visière ou autre)
- Bottes, gants, chemise à manches longues ou veste, et un pantalon

Un casque homologué et d'autres équipements de protection individuelle peuvent protéger de nombreuses façons, y compris :


- Réduction de la gravité des blessures de toute partie du corps se trouvant à l'extérieur de l'arceau de sécurité pendant une roulade.
- Protection accrue en cas de pénétration d'objets à l'intérieur du véhicule pendant la conduite.
- Protection accrue en cas d'un impact avec un obstacle.

Tant le conducteur que le passager doivent porter une protection pour les yeux afin de réduire les risques d'un accident ou de blessures graves. Une protection pour les yeux, comme une visière ou des lunettes étanches,

réduit le risque de pénétration de corps étrangers dans les yeux et donc, le risque de perte de la vue.

Exercices pour les nouveaux utilisateurs d'un Yamaha Viking

Il faut se familiariser avec les particularités de la conduite de ce véhicule sur un grand terrain plat dépourvu d'obstacles ou d'autres véhicules. S'entraîner à utiliser la pédale d'accélérateur, les freins, le volant et le sélecteur de marche. Rouler lentement en accélérant et effectuant les virages progressivement. S'exercer à donner des gaz en douceur. S'exercer à ralentir avant d'effectuer un virage. S'exercer à conserver une vitesse identique tout au long du virage. Éviter les vitesses excessives avant de s'être entièrement familiarisé avec le fonctionnement du véhicule. Ne pas oublier que des manœuvres brutales ou une conduite agressive peuvent provoquer une perte de contrôle, y compris des capotages, même sur terrain plat et sans obstacles.

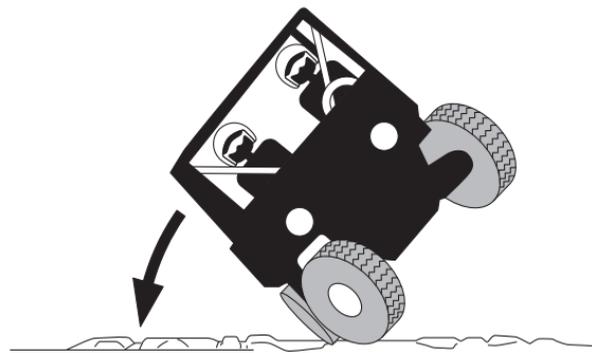

Se familiariser avec le comportement du véhicule dans les gammes basse et haute, d'abord en mode "2WD", puis en mode "4WD" et enfin en mode quatre roues motrices avec le différentiel bloqué "DIFF LOCK". La direction peut être plus dure en quatre roues motrices avec le différentiel bloqué "DIFF LOCK". S'entraîner également à rouler en marche arrière.

Prendre le temps d'apprendre correctement les techniques de base avant de s'attaquer à des manœuvres plus difficiles.

Préparatifs avant la conduite

Effectuer les contrôles avant utilisation décrits à la page 5-1. Pour mettre le moteur en marche, suivre les instructions à partir de la page 6-2.

Virages

Être prudent dans les virages – tourner le volant trop loin ou trop rapidement peut entraîner un capotage ou une perte de contrôle. Ralentir avant d'entamer un virage. Lors de virages courts à partir d'un arrêt ou à vitesse lente, éviter les accélérations brutales. Les manœuvres brutales ou une conduite agressive peuvent provoquer une perte de contrôle, y compris des capotages, même sur terrain plat et sans obstacles. Éviter les glissements latéraux, les dérapages ou les tête-à-queues, et ne jamais tenter d'acrobaties du style dérapages en cercle. Si le Viking semble glisser latéralement ou être sur le point de faire un tête-à-queue dans un virage, tourner si possible le volant dans la direction du glis-

sement et lâcher progressivement la pédale d'accélérateur afin de retrouver le contrôle et d'éviter un capotage. Ainsi, si l'arrière du véhicule fait mine de glisser à droite, tourner le volant vers la droite.

Si un capotage ou une roulade semble imminente, veiller à maintenir toute partie du corps à l'intérieur de la structure de protection du véhicule :

- S'arc-bouter en appuyant fermement les pieds sur le plancher et en agrippant fermement le volant ou la poignée du passager.
- N'étendre en aucun cas le bras ou la jambe à l'extérieur du véhicule. Ne jamais tenter de rattraper un capotage à l'aide du bras ou de la jambe.

Accélération

Le moteur tournant au ralenti et la pédale de frein actionné, sélectionner la gamme basse ou haute à l'aide du sélecteur de marche.

ATTENTION : Ne pas passer de la gamme basse à la gamme haute (ou inversement)

avant l'arrêt complet du véhicule et avant que le moteur soit retourné à son régime de ralenti normal, sous peine de risquer d'endommager le moteur ou la transmission. Desserrer ensuite le frein de stationnement. [FCB02160] Appuyer lentement et en douceur sur la pédale d'accélérateur. L'embrayage centrifuge s'engage et le véhicule démarre.

Éviter les vitesses excessives et les accélérations brutales avant de s'être entièrement familiarisé avec le fonctionnement du véhicule. Éviter les accélérations brutales dans les tournants.

Freinage

Pour ralentir ou s'arrêter, relever le pied de la pédale d'accélérateur et appuyer doucement sur la pédale de frein. Une utilisation incorrecte des freins risque de réduire l'adhérence des pneus, ce qui peut entraîner une perte de contrôle du véhicule et un accident.

Les performances de freinage varient en fonction du type de terrain. Dans la plupart des cas, l'actionnement progressif des freins est plus efficace qu'un freinage brutal, mais cela est particulièrement vrai pour les surfaces telles que celles recouvertes de gravier. Toujours prévoir une plus grande distance de freinage sur les terrains accidentés, glissants ou meubles, ou sur du gravier.

Freinage moteur

Le frein moteur par compression est conçu pour assister la conduite tout-terrain du Viking. Cette caractéristique permet au moteur de ralentir le véhicule dès le relâchement de la pédale d'accélérateur. Le frein moteur est plus perceptible en mode quatre roues motrices. L'utilisation conjointe du frein offre une plus grande puissance de freinage.

Quitter le véhicule

Ne pas quitter le véhicule quand le moteur tourne et qu'un rapport est engagé. Il y a risque de blessures pour les raisons suivantes :

- Des enfants ou d'autres personnes pourraient accidentellement appuyer sur la pédale d'accélérateur.
- Des objets lancés dans le véhicule pourraient heurter la pédale d'accélérateur.
- Le frein de stationnement pourrait ne pas empêcher l'accélération du véhicule.

7

Un déplacement soudain du véhicule peut provoquer des blessures graves ou la mort, et certaines tentatives d'arrêter le véhicule peuvent s'avérer dangereuses.

Stationnement sur terrain plat

Pour garer le véhicule sur un terrain plat, couper le moteur et placer le sélecteur de marche au point mort. Serrer le frein de stationnement afin d'empêcher que le véhicule ne bouge.

Stationnement en pente

En mode "2WD", le frein de stationnement a une action sur les roues arrière uniquement. Pour que le frein de stationnement ait un effet sur les quatre roues, sélectionner le mode quatre roues motrices avec différentiel bloqué "DIFF LOCK" avant d'arrêter le moteur. Lors de stationnements sur une pente trop raide, le véhicule risque de dévaler la pente. Ne jamais garer le véhicule sur des côtes trop abruptes pour être gravies facilement à pied. Si on ne peut éviter de se garer sur une pente, suivre les instructions suivantes :

1. Arrêter le véhicule en actionnant la pédale de frein.
2. Engager le mode "DIFF LOCK".
3. Tourner la clé sur "⊙" (arrêt).
4. La pédale de frein étant actionnée, serrer le frein de stationnement.
5. Bloquer les roues avant et arrière à l'aide de pierres ou d'autres objets.

Chargement


Le poids total du pilote, des passagers, des accessoires, de la charge, de la flèche d'attelage et du véhicule lui-même ne doit pas dépasser 1080 kg (2381 lb). La charge du véhicule peut avoir une incidence sur la maniabilité. (Voir page 6-9.)

FBU31991

Conduite sur surfaces et terrains inconnus

Rouler lentement et redoubler de prudence en cas de conduite en terrain inconnu. La maniabilité du véhicule diffère selon le type de terrain et de surface. Des obstacles, tels que des pierres, bosses ou trous cachés peuvent se présenter sans laisser le temps au conducteur de les éviter. Afin d'éviter une perte de contrôle ou un capotage, être toujours vigilant aux changements de terrain ou de la surface du sol.

Le Yamaha Viking a une garde au sol plus grande et il possède d'autres caractéristiques lui permettant de rouler sur des terrains accidentés, mais cela a pour conséquence qu'il pourrait capoter plus facilement que d'autres véhicules dans certaines situations. Des manœuvres brutales ou une conduite agressive peuvent provoquer une perte de contrôle, y compris des capotages, même sur terrain plat et sans obstacles. Un renversement ou une roulade peut provoquer l'écrasement de membres et d'autres blessures graves, voire la mort du conducteur ou de passagers.

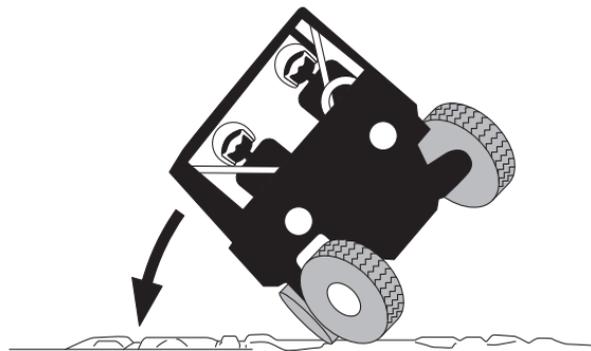

Pentes

Choisir judicieusement les côtes que l'on va gravir ou descendre. Éviter les collines dont la surface est glissante ou celles où la vue à distance est limitée. Faire preuve de bon sens et ne pas oublier que certaines côtes sont trop raides et ne peuvent être gravies ou descendues. Recourir aux techniques correctes afin d'éviter les capotages avant, arrière ou latéraux sur une colline ou une pente.

Gravir et descendre les pentes tout droit, ne pas les traverser. S'il est impossible d'éviter de traverser une colline, rouler lentement. Vire vers l'aval dès que le véhicule semble basculer.

En cas de danger de capotage ou de roulade :

- S'arc-bouter en appuyant fermement les pieds sur le plancher et en agrippant fermement le volant ou la poignée du passager.
- N'étendre en aucun cas le bras ou la jambe à l'extérieur du véhicule.

Montées

Ne pas s'attaquer à des collines avant d'avoir maîtrisé les techniques de base sur un terrain plat. Gravir les pentes tout droit et éviter de traverser une côte latéralement, car il y a danger de capotage. S'entraîner d'abord sur une pente douce avant de s'attaquer à une pente plus raide. Toujours examiner avec attention le terrain avant de se lancer dans une côte.

Une traction, un certain élan et une accélération constante sont nécessaires pour gravir une côte. Sélectionner la gamme basse et le mode "4WD" ou "DIFF LOCK" afin d'accroître la traction et la maîtrise dans les montées. Il faut donc rouler à une vitesse qui garantisse l'élan nécessaire, mais qui permette toujours de réagir aux changements de terrain.

Ralentir au sommet de la colline s'il est difficile de distinguer clairement l'autre versant ; en effet, une personne, un obstacle, voire un ravin, pourrait s'y trouver.

Si le véhicule perd de son élan ou de la traction dans une pente et que l'on pense ne pas pouvoir gravir plus loin, arrêter le véhicule à l'aide des freins. Ne pas tenter de retourner le véhicule. Avec le pied sur la pédale de frein, regarder derrière soi et planifier la descente. Passer le sélecteur en marche arrière de sorte à pouvoir utiliser le frein moteur pour ralentir davantage. Relâcher le frein et amorcer la descente. Se servir le plus possible du frein moteur tout en actionnant doucement les freins quand nécessaire.

Descentes

Examiner avec soin le terrain avant de descendre une côte. Si possible, choisir un chemin qui permette de descendre la pente tout droit. Choisir son chemin avec soin et rouler suffisamment lentement que pour pouvoir réagir à tout obstacle rencontré.

Sélectionner la gamme basse et le mode "4WD" ou "DIFF LOCK" afin d'accroître la traction et la maîtrise dans les descentes plus

raides ou difficiles. Le frein moteur permet de descendre les pentes plus lentement. Rouler le plus lentement possible. Si le véhicule se met à rouler trop vite, actionner doucement les freins. Éviter d'actionner brusquement les freins, car le véhicule risquerait de se mettre à déraper.

Si le véhicule se met à glisser ou à déraper, tenter de reprendre le contrôle en tournant le volant dans la direction du glissement du véhicule. Ainsi, si l'arrière du véhicule fait mine de glisser à droite, tourner le volant vers la droite.

S'il est nécessaire d'effectuer un virage dans une côte afin d'éviter un obstacle, le faire lentement et avec beaucoup de prudence. Si le véhicule commence à se renverser, tourner immédiatement le volant vers l'aval s'il n'y a pas d'obstacle sur la voie. Une fois l'équilibre retrouvé, manœuvrer à nouveau petit à petit le véhicule dans la direction souhaitée.

Terrains accidentés

Une vigilance extrême s'impose lors de la conduite sur un terrain accidenté.

- Repérer et éviter les obstacles susceptibles d'endommager le véhicule ou de provoquer un accident ou le renversement du véhicule.
- Conduire de sorte que le véhicule ne décolle pas, afin d'éviter blessures, pertes de contrôle et endommagement du véhicule.

7 Chaussées

Ce véhicule est conçu pour une utilisation hors route uniquement. Éviter les surfaces revêtues. Tourner progressivement et rouler lentement lorsqu'il n'est pas possible d'éviter de rouler sur une chaussée.

Eau

S'il est indispensable de traverser un cours d'eau lent et d'une profondeur inférieure au plancher du véhicule, s'engager avec beaucoup de prudence afin d'éviter les dénivella-

tions subites, les grosses pierres ou les surfaces glissantes qui pourraient faire capoter le véhicule. Ne jamais rouler dans de l'eau d'une profondeur de plus de 37 cm (15 in) ou dans un cours d'eau rapide. Veiller à ce que la pente de la berge soit douce au point d'entrée tout comme au point de sortie. Vérifier la profondeur de l'eau et la vitesse du courant avant d'entamer la traversée.

La conduite de ce véhicule dans une eau profonde ou à courant rapide pourrait provoquer une perte de contrôle ou un capotage. Afin de limiter au maximum les risques de noyade ou de blessures, redoubler de prudence lors de la traversée d'eau.

La puissance de freinage de freins mouillés risque d'être réduite. Il convient de tester les freins après avoir roulé dans de l'eau. Si nécessaire, actionner les freins plusieurs fois pour que le frottement les sèche.

ATTENTION

Après avoir conduit le véhicule dans de l'eau, veiller à purger l'eau accumulée en retirant les tubes de vidange situés au bas du boîtier de filtre à air et du conduit d'air ainsi que le bouchon de vidange du carter de courroie trapézoïdale. Nettoyer le véhicule à l'eau douce après avoir roulé dans une eau salée ou boueuse.

Terrains glissants ou meubles

Garder à l'esprit que l'on risque à tout moment de glisser ou de déraper lors de la conduite sur une surface glissante, comme en cas de pluie, boue ou de glace, ainsi que la conduite sur du gravier. Afin d'éviter une perte de contrôle, ralentir et sélectionner le mode quatre roues motrices avant d'engager le véhicule sur une surface glissante, et planifier son chemin afin d'éviter les manœuvres abruptes.

Si le véhicule commence à glisser latéralement ou à déraper (glissement de la roue arrière), si possible, tourner le volant dans la direction du glissement afin de retrouver le contrôle. Ainsi, si l'arrière du véhicule fait mine de glisser à droite, tourner le volant vers la droite.

Broussailles et terrains boisés

Lors de la conduite dans des broussailles ou dans un bois, toujours tenter de repérer les obstacles, telles des branches, qui pourraient venir heurter le véhicule des deux côtés et par le dessus du véhicule, et provoquer ainsi un accident. Veiller également à être à l'affût de broussailles qui pourraient venir frapper les occupants à l'intérieur du véhicule. Ne jamais agripper l'arceau de sécurité. Les passagers doivent agripper la poignée des deux mains. Le pot d'échappement et d'autres pièces du moteur chauffent très fort quand le moteur est en marche et restent chauds bien après l'arrêt du moteur. Afin de réduire les risques

d'incendie pendant la conduite ou après avoir quitté le véhicule, évitez l'accumulation de broussailles, d'herbe ou d'autres matériaux sous le véhicule, à proximité du pot ou du tuyau d'échappement, ou à proximité d'autres pièces chaudes. S'assurer de l'absence de débris sous le véhicule après avoir conduit dans des endroits recouverts de matériaux combustibles. Ne pas faire tourner le moteur ni garer le véhicule dans de l'herbe haute sèche ou toute autre végétation sèche.

7

Obstacles rencontrés

S'il est impossible de contourner un obstacle tel que le tronc d'un arbre abattu ou un fossé, arrêter le véhicule à un endroit sûr. Serrer le frein de stationnement et sortir du véhicule afin d'examiner attentivement le terrain. Examiner à la fois le côté par lequel l'obstacle sera abordé et le côté par lequel il sera surmonté. Si l'obstacle semble surmontable, décider de la voie qui permet de le surmonter à l'angle le plus droit possible afin de réduire au

maximum le risque de renversement. Rouler à une vitesse qui permette de conserver son élan tout en allouant un temps de réaction suffisant en cas de changement des conditions.

Au moindre doute quant à la sécurité de la manœuvre, il convient de faire demi-tour si le terrain est plat et que l'espace est suffisant, ou de reculer jusqu'à ce qu'une voie plus accessible soit découverte.

ENTRETIENS ET RÉGLAGES PÉRIODIQUES

Les contrôles, réglages et graissages périodiques sont indispensables au bon état de marche du véhicule et à sa conduite en toute sécurité. Le propriétaire/conducteur a le devoir de veiller à la sûreté de son véhicule. Les pages suivantes reprennent les points les plus importants des contrôles, réglages et graissages du véhicule.

AVERTISSEMENT

L'omission d'entretiens ou l'utilisation de techniques d'entretien incorrectes peut accroître les risques de blessures, voire de mort, pendant un entretien ou l'utilisation du véhicule. Si l'on ne maîtrise pas les

techniques d'entretien du véhicule, ce travail doit être confié à un concessionnaire Yamaha.

AVERTISSEMENT

Couper le moteur avant d'effectuer tout entretien, sauf quand autrement spécifié.


- **Les pièces mobiles d'un moteur en marche risquent de happer un membre ou un vêtement et les éléments électriques de provoquer décharges et incendies.**
- **Faire tourner le moteur pendant l'entretien du véhicule peut résulter en blessures oculaires, brûlures, empoisonnement par le monoxyde de carbone pouvant provoquer la mort. Se reporter à la page 2-7 pour plus d'informations concernant le monoxyde de carbone.**

⚠ AVERTISSEMENT


Les disques, étriers, tambours et garnitures de frein peuvent devenir très chauds lors de leur utilisation. Pour éviter tout risque de brûlures, laisser refroidir les éléments de frein avant de les toucher.

Manuel et trousse de réparation du propriétaire

Il est conseillé de placer le manuel du propriétaire dans le sac en vinyle et de toujours le conserver dans la boîte à gants comme illustré. Ranger la trousse de réparation ainsi que le manomètre pour pneus sous le siège du passager de droite.

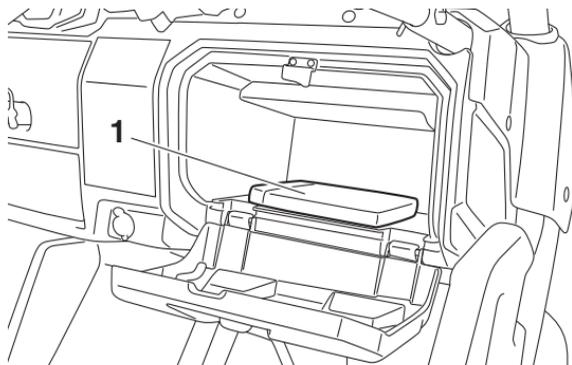8

1. Manuel du propriétaire

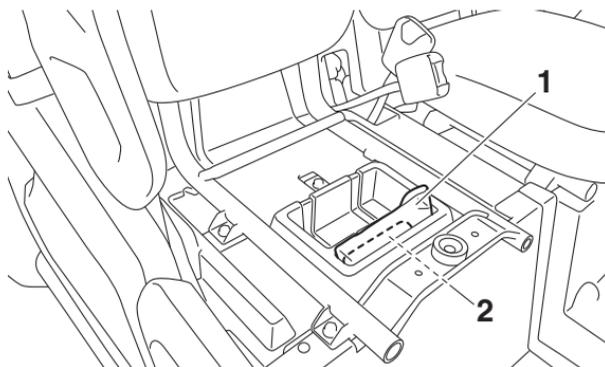

1. Trousse de réparation
2. Manomètre pour pneus

Les informations concernant l'entretien reprises dans ce manuel fournissent au propriétaire les renseignements nécessaires pour qu'il puisse effectuer lui-même l'entretien préventif de son véhicule ainsi que les petites réparations.

Les outils fournis dans la trousse suffisent à cet effet. Le serrage correct des boulons et des écrous requiert toutefois l'utilisation d'une clé dynamométrique.

Le propriétaire qui ne dispose pas d'une clé dynamométrique pour effectuer un travail qui en requiert une est invité à faire vérifier et corriger les couples de serrage par un concessionnaire Yamaha.

Tableaux des entretiens

Même si le véhicule n'a pas parcouru le nombre de kilomètres ni roulé pendant le nombre d'heures prévus, les fréquences d'entretien mensuelles doivent être respectées. L'entretien des éléments signalés par un astérisque ne pouvant être mené à bien sans les données techniques, les connaissances et l'outillage adéquats, il doit être confié à un concessionnaire Yamaha.

Système de contrôle des émissions

N°	ÉLÉMENT	VÉRIFICATION	Le plus court des deux intervalles ⇒	INITIAL			CHAQUE		
				mois	1	3	6	6	12
				km (mi)	320 (200)	1200 (750)	2400 (1500)	2400 (1500)	4800 (3000)
heures	20	75	150	150	300				
1	* Circuit d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler la durite de carburant et s'assurer de l'absence de craquelures ou autre endommagement. • Remplacer si nécessaire. 				√	√	√	
2	* Soupapes	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler le jeu de soupape. • Régler si nécessaire. 		√		√	√	√	
3	Bougie	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler l'état. • Régler l'écartement et nettoyer. • Remplacer si nécessaire. 		√	√	√	√	√	

N°	ÉLÉMENT	VÉRIFICATION	Le plus court des deux intervalles ⇒	INITIAL			CHAQUE		
				mois	1	3	6	6	12
				km (mi)	320 (200)	1200 (750)	2400 (1500)	2400 (1500)	4800 (3000)
heures	20	75	150	150	300				
4	*	Circuit de mise à l'air	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler la durite de mise à l'air et s'assurer de l'absence de craquelures ou autre endommagement. • Remplacer si nécessaire. 			√	√	√	
5	*	Système d'échappement	<ul style="list-style-type: none"> • S'assurer de l'absence de toute fuite. • Vérifier le jeu et serrer tous les colliers à vis et les joints si nécessaire. • Remplacer tout joint endommagé. 			√	√	√	
6	*	Circuit d'entrée d'air	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que la valve de coupure d'air, la soupape flexible et la durite ne sont pas endommagées. • Si nécessaire, remplacer les pièces endommagées. 	√	√	√	√	√	
7		Pare-étincelles	• Nettoyer.			√	√	√	

Entretiens généraux et lubrification

N°	ÉLÉMENT	VÉRIFICATION	Le plus court des deux intervalles ⇒	INITIAL			CHAQUE		
				mois	1	3	6	6	12
				km (mi)	320 (200)	1200 (750)	2400 (1500)	2400 (1500)	4800 (3000)
heures	20	75	150	150	300				
1	*	Circuit de refroidissement	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler l'absence de fuite de liquide de refroidissement. • Réparer si nécessaire. 	√	√	√	√	√	
				<ul style="list-style-type: none"> • Remplacer le liquide de refroidissement. 	Tous les 2 ans				
2		Élément de filtre à air	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyer. • Remplacer si nécessaire. 	Toutes les 20 à 40 heures (plus souvent dans les régions humides ou poussiéreuses)					
3		Huile moteur	<ul style="list-style-type: none"> • Remplacer (chauffer le moteur avant de vider). 	√		√	√	√	
4		Cartouche de filtre à huile	<ul style="list-style-type: none"> • Remplacer. 	√		√		√	
5		Huile de couple conique arrière	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler le niveau d'huile. 	√	√	√	√	√	
			<ul style="list-style-type: none"> • Remplacer. 	√				√	
6		Huile de différentiel	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler le niveau d'huile. 	√	√	√	√	√	
			<ul style="list-style-type: none"> • Remplacer. 	√				√	

N°	ÉLÉMENT	VÉRIFICATION	Le plus court des deux intervalles ⇒	INITIAL			CHAQUE		
				mois	1	3	6	6	12
				km (mi)	320 (200)	1200 (750)	2400 (1500)	2400 (1500)	4800 (3000)
heures	20	75	150	150	300				
7	* Frein avant	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler le fonctionnement, l'usure des plaquettes de frein et l'absence de fuite. • Corriger si nécessaire. Remplacer les plaquettes si usées jusqu'à la limite. 		√	√	√	√	√	
8	* Frein arrière	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler le fonctionnement, l'usure des plaquettes de frein et l'absence de fuite. • Corriger si nécessaire. Remplacer les plaquettes si usées jusqu'à la limite. 		√	√	√	√	√	
9	* Frein de stationnement	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler le fonctionnement, la garde et l'usure des plaquettes de frein. • Corriger si nécessaire. Remplacer les plaquettes si usées jusqu'à la limite. 		√	√	√	√	√	
10	* Liquide de frein	<ul style="list-style-type: none"> • Changer. 		Tous les 2 ans					
11	* Pédale d'accélérateur	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler le fonctionnement et la garde. 		√	√	√	√	√	
12	* Courroie trapézoïdale	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler le fonctionnement. • Contrôler l'usure, les craquelures ou autre endommagement. 		√			√	√	
13	* Roues	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler l'équilibre, le voile et l'état. • Remplacer si nécessaire. 		√		√	√	√	

N°	ÉLÉMENT	VÉRIFICATION	Le plus court des deux intervalles ⇒	INITIAL			CHAQUE		
				mois	1	3	6	6	12
				km (mi)	320 (200)	1200 (750)	2400 (1500)	2400 (1500)	4800 (3000)
				heures	20	75	150	150	300
14	* Roulements de roue	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler l'absence de jeu et d'endommagement. • Remplacer en cas d'endommagement. 		√		√	√	√	
15	* Suspension avant et arrière	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler le fonctionnement et l'absence de fuite d'huile. • Corriger si nécessaire. 				√		√	
16	* Direction	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler le fonctionnement et l'absence de jeu. Remplacer en cas d'endommagement. • Contrôler le pincement. Régler si nécessaire. 		√	√	√	√	√	
17	* Douilles de barre stabilisatrice	<ul style="list-style-type: none"> • S'assurer de l'absence de fissures et de tout autre endommagement et remplacer si nécessaire. 				√	√	√	
18	* Articulation arrière et pivots supérieur et inférieur	<ul style="list-style-type: none"> • Lubrifier à l'aide de graisse à base de savon au lithium. 				√	√	√	
19	* Joint de cardan d'arbre de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • Lubrifier à l'aide de graisse à base de savon au lithium. 				√	√	√	

N°	ÉLÉMENT	VÉRIFICATION	Le plus court des deux intervalles ⇒	INITIAL			CHAQUE		
				mois	1	3	6	6	12
				km (mi)	320 (200)	1200 (750)	2400 (1500)	2400 (1500)	4800 (3000)
heures	20	75	150	150	300				
20	* Ancrage du moteur	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler l'absence de craquelures ou autre endommagement. • Contrôler le serrage de la boulonnerie. 				√	√	√	
21	* Soufflets de demi-arbres avant et arrière	<ul style="list-style-type: none"> • S'assurer de l'absence de fissures et de tout autre endommagement et remplacer si nécessaire. 	√					√	
22	* Visserie	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler l'ensemble de la visserie du châssis. • Corriger si nécessaire. 	√	√	√	√	√	√	

FBU32331

8

N.B.


- Il est nécessaire d'augmenter la fréquence d'entretien de certains éléments lorsque le véhicule est utilisé dans des zones particulièrement poussiéreuses ou humides, ou s'il est conduit à pleins gaz.
- Entretien des freins hydrauliques
 - Contrôler régulièrement et, si nécessaire, corriger le niveau du liquide de frein.

- Remplacer tous les deux ans les éléments internes du maître-cylindre et des étriers de frein, et changer le liquide de frein.
 - Remplacer les durites de frein tous les quatre ans ou lorsque fissurées ou autrement endommagées.
-


Capot

Dépose

1. Tirer sur la languette de chaque dispositif de verrouillage du capot, puis tourner les dispositifs de verrouillage d'1/4 de tour dans le sens des aiguilles d'une montre.

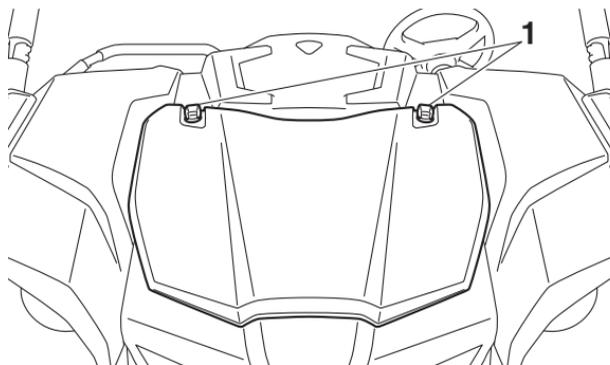


1. Onglet

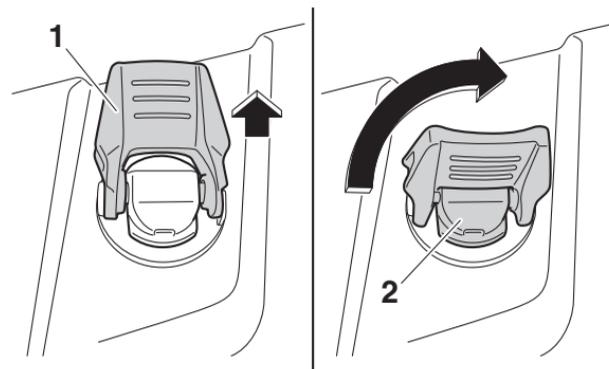

1. Onglet
2. Dispositif de verrouillage du capot


2. Déposer le capot.

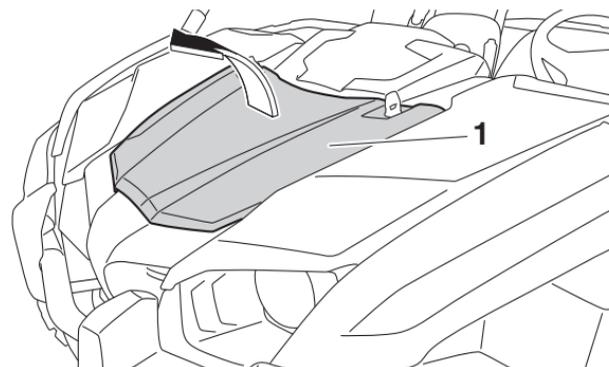

1. Capot

Mise en place

1. Insérer les pattes de fixation du capot dans les encoches situées dans la calandre avant, puis placer le capot dans la position initiale.

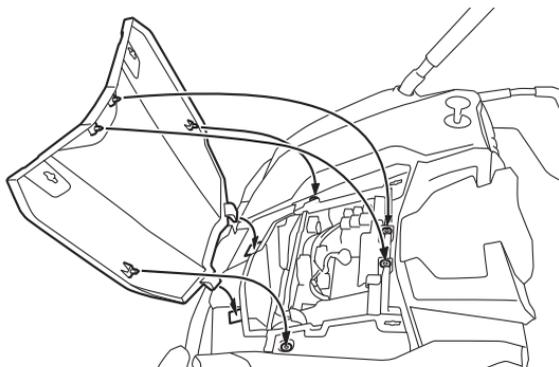

8

2. Tourner les dispositifs de verrouillage du capot d'1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis enfoncer la languette située sur chaque dispositif de verrouillage du capot de manière à ce qu'elle soit dirigée vers l'arrière. S'assurer que le capot est correctement monté.

FCB02180

ATTENTION

Ne pas conduire avec le capot ouvert, non attaché ou déposé.

FBU33023

Huile moteur et cartouche du filtre à huile

Contrôler le niveau d'huile moteur avant chaque départ. Il convient également de changer l'huile et de remplacer la cartouche du filtre à huile aux fréquences spécifiées dans le tableau des entretiens périodiques.

FCB00301

ATTENTION

- **Ne pas mélanger d'additif chimique à l'huile afin d'éviter tout patinage de l'embrayage, car l'huile moteur lubrifie également l'embrayage. Ne pas utiliser des huiles de grade diesel "CD" ni des huiles de grade supérieur à celui spécifié. S'assurer également de ne pas utiliser une**

huile portant la désignation “ENERGY CONSERVING II” ou la même désignation avec un chiffre plus élevé.

- S’assurer qu’aucune crasse ou objet ne pénètre dans le carter moteur.

Huile moteur recommandée :

Voir à la page 10-1.

Quantité d’huile :

Sans remplacement de la cartouche du filtre à huile :

2.20 L (2.33 US qt, 1.94 Imp.qt)

Avec remplacement de la cartouche de filtre à huile :

2.30 L (2.43 US qt, 2.02 Imp.qt)


Contrôle du niveau d’huile moteur

1. Stationner le véhicule sur une surface de niveau.
2. Contrôler le niveau d’huile le moteur étant à froid.

N.B. _____


Si le moteur a été mis en marche pour garer le véhicule, faire chauffer le moteur suffisamment, puis attendre 10 minutes que l’huile se stabilise, afin d’obtenir un relevé correct.

3. Relever la benne. (Voir à la page 4-23.)
4. Retirer la jauge d’huile moteur et l’essuyer avec un chiffon propre.

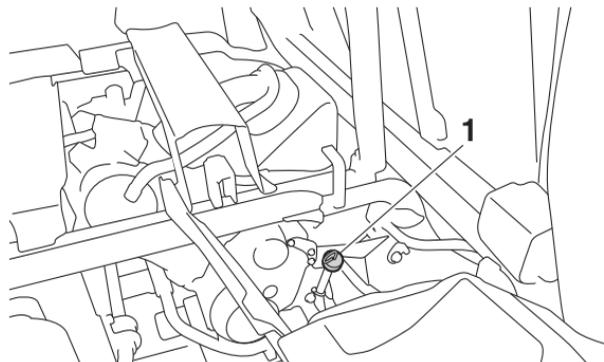


1. Jauge d’huile moteur

5. Insérer complètement la jauge dans l’orifice de remplissage, puis la retirer à nouveau et vérifier le niveau d’huile.

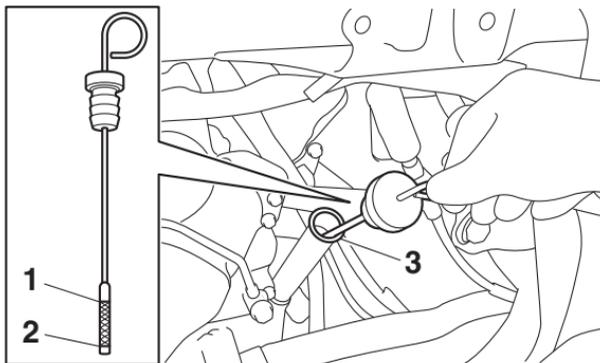

1. Repère de niveau maximum
2. Repère de niveau minimum
3. Orifice de remplissage d'huile

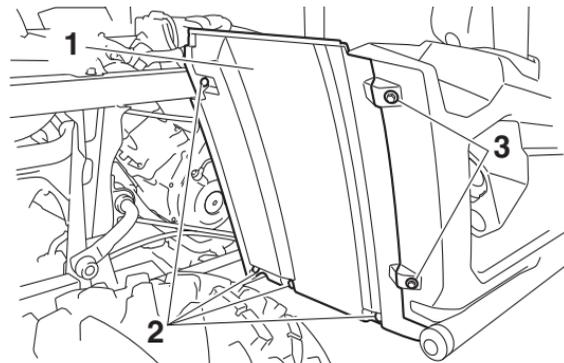

1. Cache arrière droit
2. Vis à serrage rapide
3. Vis

8

6. Si le niveau d'huile moteur se trouve sur ou sous le repère de niveau minimum, déposer le cache arrière droit en retirant les vis à serrage rapide et les boulons, puis ajouter de l'huile par l'orifice de remplissage.


N.B. _____
Ajouter l'huile peu à peu de manière à ne pas dépasser le repère de niveau maximum.

7. Insérer la jauge d'huile, puis monter le cache arrière droit.
8. Abaisser la benne.

Changement de l'huile moteur (et du filtre)

1. Stationner le véhicule sur une surface de niveau.


2. Mettre le moteur en marche, le faire chauffer pendant quelques minutes, puis le couper.
3. Relever la benne. (Voir à la page 4-23.)
4. Retirer la jauge d'huile moteur.
5. Déposer le cache arrière droit après avoir retiré les vis à serrage rapide et les boulons.

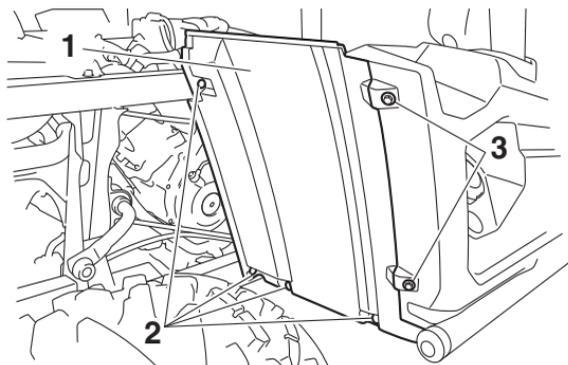

1. Cache arrière droit
2. Vis à serrage rapide
3. Vis

6. Placer un bac récupérateur d'huile sous le moteur afin de recueillir l'huile usagée.

7. Retirer le boulon de vidange de l'huile moteur. Éliminer le joint usagé.

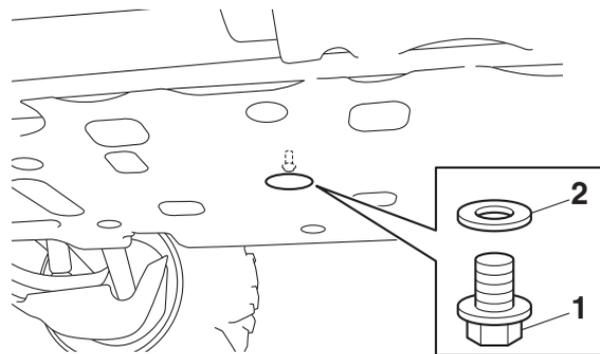

1. Boulon de vidange de l'huile moteur
2. Joint

N.B. _____


Effectuer les étapes 8-10 pour le remplacement de la cartouche du filtre à huile.

8. Déposer la cartouche du filtre à huile à l'aide d'une clé pour filtre à huile.

N.B. _____

- Une clé pour filtre à huile est disponible chez les concessionnaires Yamaha.

- Vérifier que le joint torique usagé n'est pas coincé dans le carter moteur.

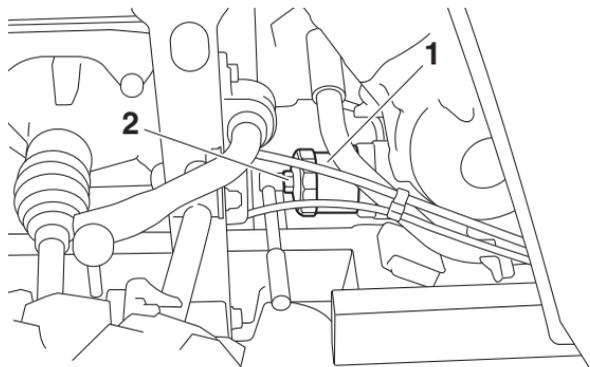


- 1. Cartouche du filtre à huile
- 2. Clé pour filtre à huile

8

- 9. Enduire le joint torique de la cartouche de filtre à huile neuve d'une fine couche d'huile moteur propre.


N.B. _____
Veiller à mettre le joint torique correctement en place.

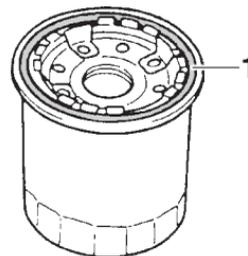

- 1. Joint torique

- 10. Mettre une cartouche du filtre à huile neuve en place à l'aide d'une clé pour filtre à huile, puis la serrer au couple spécifié à l'aide d'une clé dynamométrique.

Couple de serrage :
Cartouche du filtre à huile :
17 N·m (1.7 kgf·m, 13 lb·ft)

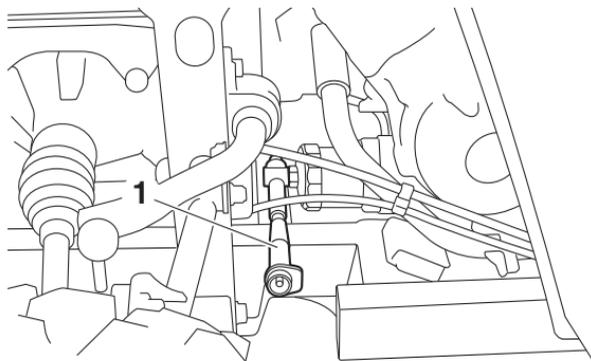

1. Clé dynamométrique

11. Remonter le boulon de vidange d'huile moteur et un joint neuf, puis serrer le boulon au couple spécifié.

Couple de serrage :

Vis de vidange d'huile moteur :
33 N·m (3.3 kgf·m, 24 lb·ft)

12. Verser la quantité spécifiée d'huile moteur dans l'orifice de remplissage de l'huile, puis insérer la jauge d'huile.

N.B. Bien veiller à essuyer toute coulure d'huile après que le moteur et le circuit d'échappement ont refroidi.

13. Mettre le moteur en marche et contrôler pendant quelques minutes s'il y a présence de fuites d'huile en laissant tourner le moteur au ralenti. Si une fuite d'huile est détectée, couper immédiatement le moteur et en rechercher la cause.
14. Couper le moteur, attendre au moins 10 minutes, puis vérifier le niveau d'huile et faire l'appoint, si nécessaire.
15. Monter le cache arrière droit.
16. Abaisser la benne.

FBU36052

Huile de couple conique arrière

Contrôler le niveau d'huile et remplacer l'huile de couple conique arrière aux fréquences spécifiées dans le tableau général d'entretien et de graissage.

ATTENTION

Lors de la vérification ou du changement de l'huile de couple conique arrière, s'assurer qu'aucun corps étranger ne pénètre dans le carter de couple conique. Au besoin, nettoyer le bouchon de remplissage de l'huile du couple conique arrière et autour.

Huile recommandée :

Huile pour engrenage hypoïde SAE 80
API GL-4


Quantité d'huile :

0.40 L (0.42 US qt, 0.35 Imp.qt)

Contrôle du niveau d'huile de couple conique arrière

1. Stationner le véhicule sur une surface de niveau.
2. Retirer le bouchon de remplissage de l'huile du couple conique arrière et son joint, puis contrôler le niveau d'huile dans

le carter de couple conique arrière. L'huile doit arriver jusqu'au bord de l'orifice de remplissage.

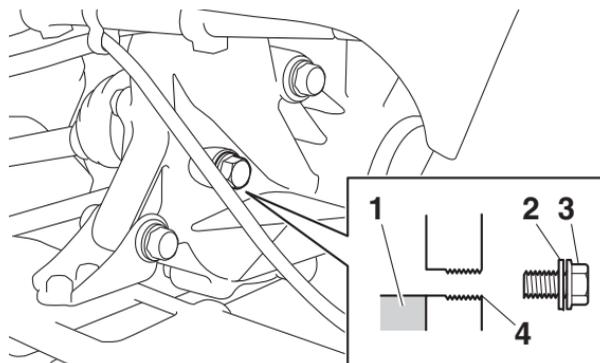

1. Huile de couple conique arrière
 2. Joint
 3. Bouchon de remplissage de l'huile de couple conique arrière
 4. Niveau d'huile correct
3. Si l'huile n'atteint pas le bord de l'orifice de remplissage, ajouter de l'huile moteur du type recommandé jusqu'au niveau spécifié.
4. Contrôler l'état du joint et le remplacer s'il est abîmé.

5. Remonter le bouchon de remplissage de l'huile et un joint neuf, puis serrer le bouchon au couple spécifié.


Couple de serrage :

Vis de remplissage de l'huile de couple conique arrière :

23 N·m (2.3 kgf·m, 17 lb·ft)

Changement de l'huile de couple conique

1. Stationner le véhicule sur une surface de niveau.
2. Placer un bac récupérateur d'huile sous le carter de couple conique arrière afin d'y recueillir l'huile vidangée.
3. Retirer le bouchon de remplissage de l'huile du couple conique arrière, le boulon de vidange du couple conique arrière et leur joint, puis vidanger l'huile.

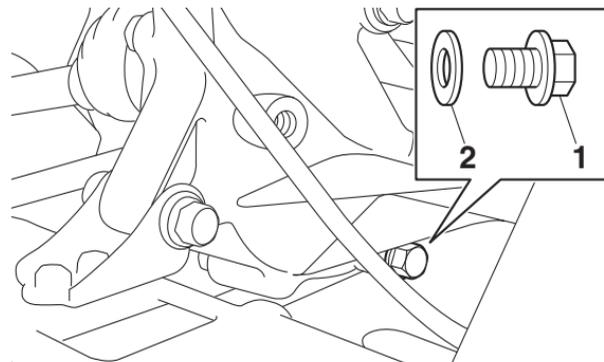

1. Boulon de vidange de l'huile de couple conique arrière
2. Joint

4. Remonter le boulon de vidange et un joint neuf, puis serrer le boulon au couple spécifié.

Couple de serrage :

Boulon de vidange d'huile de couple conique arrière :

22 N·m (2.2 kgf·m, 16 lb·ft)

5. Remplir avec de l'huile de couple conique arrière du type recommandé jusqu'au goulot de l'orifice de remplissage.

N.B. _____

- GL-4 correspond à un grade d'additif et de qualité. Les huiles pour engrenages hypoïdes de grade GL-5 peuvent également être utilisées.
- Il est également possible d'utiliser l'huile SAE 80W-90 pour engrenages hypoïdes.

6. Contrôler l'état du joint du bouchon de remplissage et le remplacer s'il est abîmé.
7. Remonter le bouchon de remplissage de l'huile et un joint neuf, puis serrer le bouchon au couple spécifié.

Couple de serrage :
Vis de remplissage de l'huile de couple conique arrière :
23 N·m (2.3 kgf·m, 17 lb·ft)

8. Vérifier l'absence de fuite d'huile. Si une fuite est détectée, en rechercher la cause.

FBU36062

Huile de différentiel

Contrôler le niveau d'huile et remplacer l'huile de différentiel aux fréquences spécifiées dans le tableau général d'entretien et de graissage.

FCB03600

ATTENTION


Lors de la vérification ou du changement de l'huile de différentiel, s'assurer qu'aucun corps étranger ne pénètre dans le carter de différentiel. Au besoin, nettoyer le bouchon de remplissage de l'huile du différentiel et autour.

Huile recommandée :
Huile pour engrenage hypoïde SAE 80
API GL-4
Quantité d'huile :
0.18 L (0.19 US qt, 0.16 Imp.qt)

Contrôle du niveau d'huile de différentiel

1. Stationner le véhicule sur une surface de niveau.

2. Retirer le bouchon de remplissage d'huile de différentiel et son joint, puis vérifier le niveau d'huile. L'huile doit arriver jusqu'au bord de l'orifice de remplissage.

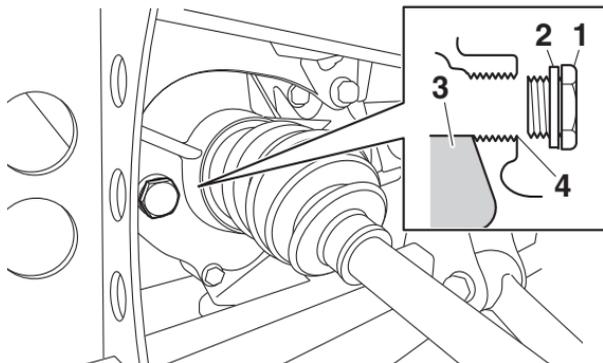

1. Boulon de remplissage de l'huile de différentiel
2. Joint
3. Huile de différentiel
4. Niveau d'huile correct

3. Si le niveau est insuffisant, ajouter de l'huile du type recommandé jusqu'au niveau spécifié.
4. Contrôler l'état du joint et le remplacer s'il est abîmé.


5. Remonter le bouchon de remplissage d'huile de différentiel et un joint neuf, puis serrer le bouchon au couple spécifié.

Couple de serrage :

Vis de remplissage de l'huile de différentiel :
23 N·m (2.3 kgf·m, 17 lb·ft)

Vidange de l'huile de différentiel

1. Stationner le véhicule sur une surface de niveau.
2. Placer un bac récupérateur d'huile sous le carter de différentiel afin d'y recueillir l'huile vidangée.
3. Retirer le bouchon de remplissage d'huile de différentiel, le bouchon de vidange de l'huile de différentiel et leur joint, puis vider l'huile.

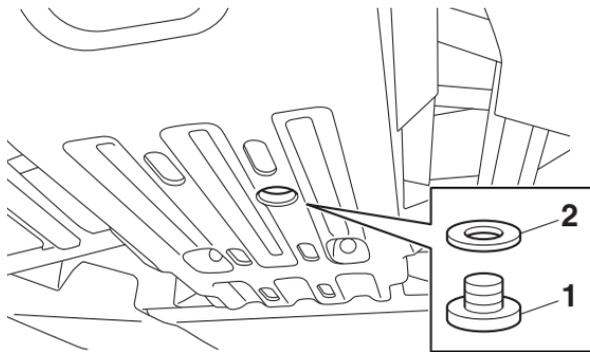

1. Boulon de vidange de l'huile de différentiel
2. Joint

4. Remonter le boulon de vidange de l'huile de différentiel et un joint neuf, puis serrer le boulon au couple spécifié.

Couple de serrage :

Boulon de vidange de l'huile de différentiel :
9.8 N·m (0.98 kgf·m, 7.2 lb·ft)

5. Remplir le carter de différentiel de l'huile recommandée.

N.B. _____

- GL-4 correspond à un grade d'additif et de qualité. Les huiles pour engrenages hypoides de grade GL-5 peuvent également être utilisées.
- Il est également possible d'utiliser l'huile SAE 80W-90 pour engrenages hypoides.

6. Contrôler l'état du joint du bouchon de remplissage et le remplacer s'il est abîmé.
7. Remonter le bouchon de remplissage d'huile de différentiel et un joint neuf, puis serrer le bouchon au couple spécifié.

Couple de serrage :

Vis de remplissage de l'huile de différentiel :
23 N·m (2.3 kgf·m, 17 lb·ft)

8. Vérifier l'absence de fuite d'huile. Si une fuite est détectée, en rechercher la cause.

Liquide de refroidissement

Le niveau de liquide de refroidissement doit être contrôlé régulièrement. En outre, le liquide de refroidissement doit être remplacé aux fréquences spécifiées dans le tableau des entretiens périodiques.

Liquide de refroidissement recommandé :
liquide de refroidissement YAMALUBE
Quantité de liquide de refroidissement :
Vase d'expansion (jusqu'au niveau maximal) :
0.28 L (0.30 US qt, 0.25 Imp.qt)
Radiateur (circuit complet) :
2.74 L (2.90 US qt, 2.41 Imp.qt)

N.B.


Si l'on ne dispose pas de liquide de refroidissement Yamaha d'origine, utiliser un antigel à l'éthylène glycol contenant des inhibiteurs de corrosion pour moteurs en aluminium et le mélanger à de l'eau distillée dans un rapport de 1 : 1.

ATTENTION

Mélanger l'antigel exclusivement avec de l'eau distillée. Pour se dépanner, on peut toutefois utiliser de l'eau douce à la place d'eau distillée. Ne pas utiliser d'eau dure ni salée qui risquerait d'endommager le moteur.

Contrôle du niveau du liquide de refroidissement

1. Stationner le véhicule sur une surface de niveau.
2. Attendre que le moteur refroidisse afin d'obtenir un relevé correct.
3. Vérifier le niveau de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion.

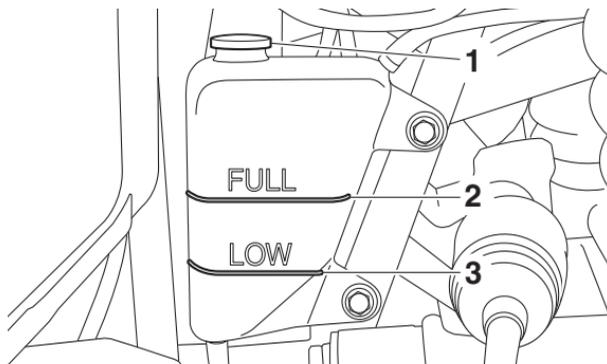

1. Bouchon du vase d'expansion
2. Repère de niveau maximum
3. Repère de niveau minimum

8

4. Si le liquide de refroidissement se trouve au repère de niveau minimum ou sous ce repère, déposer le bouchon du vase d'expansion et ajouter du liquide de refroidissement jusqu'au repère de niveau maximum.
5. Remettre le bouchon du vase d'expansion en place.

Remplacement du liquide de refroidissement

Le liquide de refroidissement doit être remplacé aux fréquences spécifiées dans le tableau des entretiens périodiques. Faire remplacer le liquide de refroidissement par un concessionnaire Yamaha.

AVERTISSEMENT ! Ne jamais essayer de retirer le bouchon du radiateur lorsque le moteur est chaud. [FWB04250]

FBU32400

Soufflets de demi-arbre de roue


S'assurer que les soufflets de demi-arbre de roue ne sont ni troués ni déchirés.

En cas d'endommagement, les faire remplacer par un concessionnaire Yamaha.

Contrôle de la bougie


Dépose

1. Relever la benne. (Le procédé de relevage et d'abaissement de la benne est expliqué à la page 4-23.)
2. Déposer le capuchon de bougie.

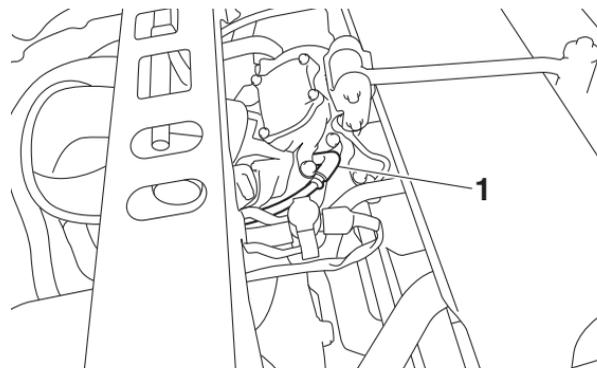


1. Capuchon de bougie


3. Retirer la bougie à l'aide de la clé à bougie fournie dans la trousse de réparation en procédant comme illustré.

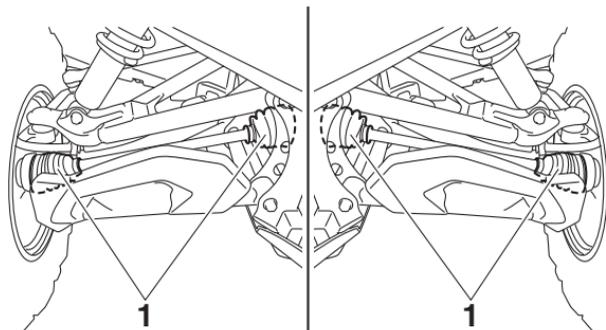

1. Soufflet de demi-arbre avant

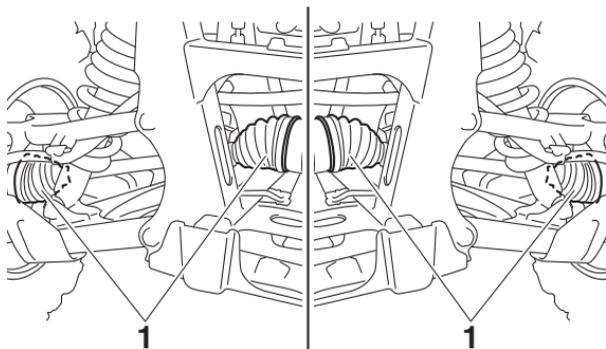

1. Soufflet de demi-arbre arrière

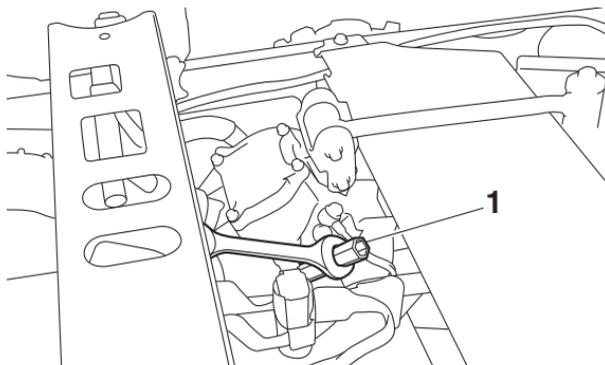

1. Clé à bougie

Contrôle


La bougie est une pièce importante du moteur et son contrôle est simple. L'état de la bougie peut parfois révéler l'état du moteur. La couleur idéale de la porcelaine blanche autour de l'électrode centrale est une couleur café au lait clair ou légèrement foncé, pour un véhicule utilisé dans des conditions normales.

Démonter et vérifier régulièrement la bougie, car la chaleur et les dépôts finissent par l'user. Si l'usure des électrodes est excessive

ou s'il y a des dépôts importants de calamine, remplacer la bougie par une de type approprié.

Bougie spécifiée :
NGK/CPR7EA-9

Mesurer l'écartement des électrodes avec un calibre d'épaisseur pour bougie et, si nécessaire, régler l'écartement comme spécifié.

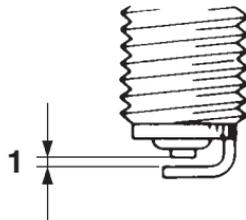

1. Écartement des électrodes

Écartement des électrodes :
0.8–0.9 mm (0.031–0.035 in)

Mise en place

1. Nettoyer la surface du joint de la bougie et ses plans de joint, puis nettoyer soigneusement les filets de bougie.
2. Remonter la bougie et la serrer au couple spécifié. Si l'on ne dispose pas d'une clé dynamométrique lors du montage d'une bougie, une bonne approximation consiste à serrer de un quart à un demi-tour supplémentaire après le serrage à la main. Il faudra cependant serrer la bougie au couple spécifié dès que possible.

Couple de serrage :

Bougie :

13 N·m (1.3 kgf·m, 9.6 lb·ft)

3. Remonter le capuchon de bougie.
4. Abaisser la benne.

FBU34815

Nettoyage de l'élément du filtre à air

Nettoyer l'élément du filtre à air toutes les 20 à 40 heures d'utilisation du moteur. Le nettoyer et le lubrifier plus souvent quand le véhicule est utilisé dans des zones extrêmement poussiéreuses. À chaque entretien du filtre à air, vérifier que l'admission d'air dans le boîtier de filtre à air n'est pas obstruée et vérifier également l'étanchéité du joint du raccord en caoutchouc de l'élément de filtre à air au boîtier d'injection et aux fixations du collecteur. Resserrer tous ces éléments pour éviter que de l'air non filtré ne pénètre dans le moteur.


FCB02270

ATTENTION

Ne jamais faire tourner le moteur sans son élément de filtre à air. L'entrée d'air non filtré userait prématurément le moteur et pourrait l'endommager. En outre, cela risquerait d'endommager le système d'injec-


tion de carburant, de réduire les performances du moteur et d'entraîner une surchauffe.

1. Déposer le coussin de siège central. (Voir à la page 4-16.)
2. Soulever le caoutchouc-amortisseur, puis déposer le siège central en retirant les boulons.

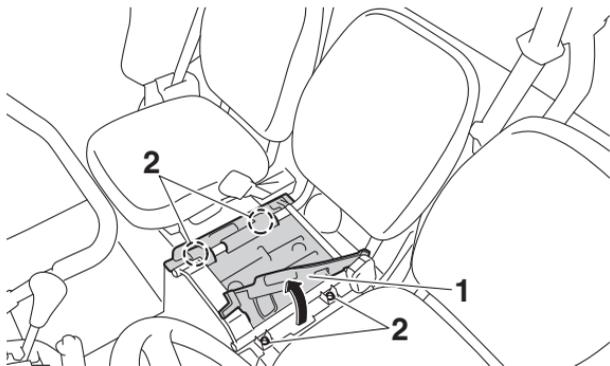


1. Rondelle d'amortissement en caoutchouc
2. Vis

3. Retirer les couvercles A et B en retirant les vis à serrage rapide.

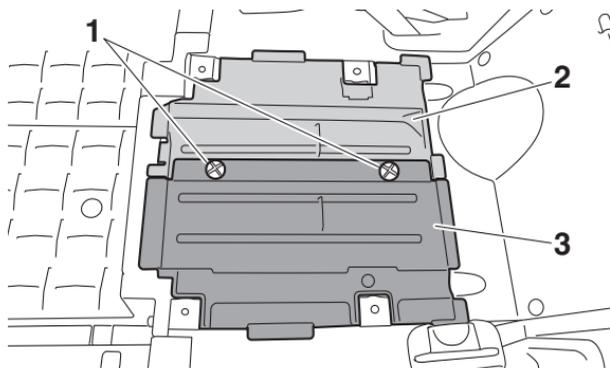


1. Vis à serrage rapide
2. Couvercle A
3. Couvercle B


4. Déposer le couvercle du boîtier de filtre à air en décrochant les brides de fixation encliquetables, puis en dévissant le couvercle et en le détachant des supports articulés à l'arrière.

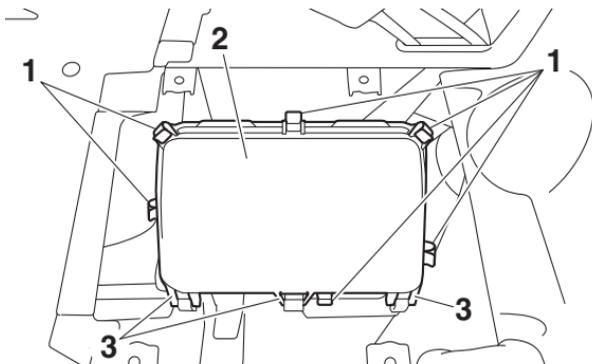

1. Bride de fixation encliquetable
 2. Couverture du boîtier de filtre à air
 3. Support articulé
5. Retirer l'élément de filtre à air.

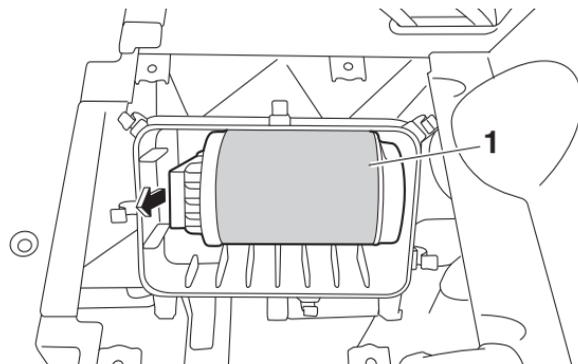


1. Élément du filtre à air
6. En poussant vers l'intérieur les pattes de fixation situées sur l'armature du filtre à air, déposer le support de l'élément de filtre à air.

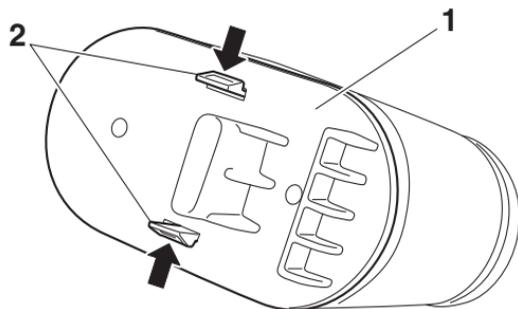

1. Support d'élément du filtre à air

2. Patte de fixation

7. Retirer l'élément en mousse du cadre du filtre à air.

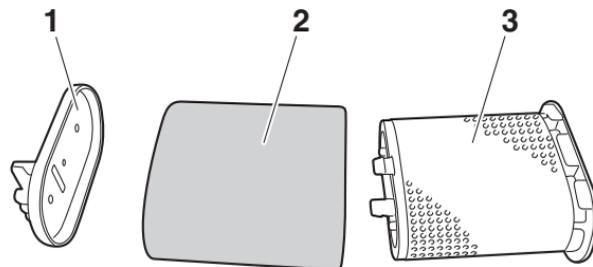

1. Support d'élément du filtre à air

2. Élément en mousse

3. Cadre du filtre à air

8. Nettoyer l'élément en mousse à fond dans du dissolvant tout en procédant avec douceur. **AVERTISSEMENT ! Le nettoyage de l'élément du filtre à air avec de l'essence ou d'autres dissolvants inflammables peut provoquer un incendie ou une explosion et entraîner des blessures graves.** [FWB03360]

9. Presser avec soin l'élément en mousse afin d'éliminer le dissolvant.
ATTENTION : Comprimer la mousse tout en veillant à ne pas la tordre.

[FCB00442]




10. Nettoyer l'élément en mousse dans de l'eau savonneuse chaude afin d'éliminer le reste de dissolvant, puis rincer abondamment à l'eau claire.

11. Presser avec soin l'élément en mousse afin d'éliminer le plus d'eau possible.
ATTENTION : Comprimer la mousse tout en veillant à ne pas la tordre.


[FCB00442]

12. Laisser sécher parfaitement l'élément en mousse. Examiner l'élément en mousse et le remplacer s'il est endommagé.
13. Lubrifier généreusement l'élément en mousse avec de l'huile pour élément de filtre à air en mousse Yamaha ou une autre huile pour mousse de bonne qualité (pas sous forme d'aérosol). L'élément en mousse doit être imbibé, mais sans dégoutter.
14. Remonter l'élément en mousse sur son cadre en le tendant sur celui-ci.
15. Reposer le support d'élément de filtre à air.
16. Reposer l'élément de filtre à air.

17. Monter le couvercle du boîtier de filtre à air en adaptant les supports articulés sur les saillies du boîtier de filtre à air, puis fermer et bloquer le couvercle au moyen des brides de fixation encliquetables.

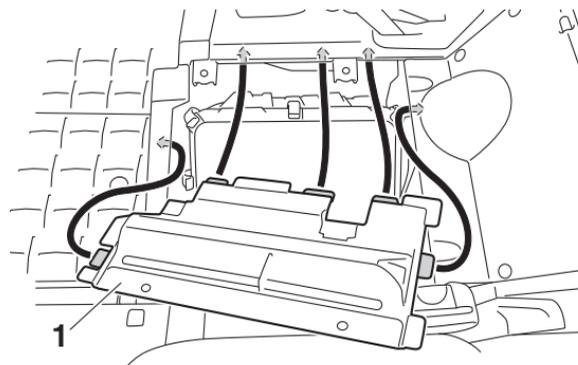


1. Couvercle A

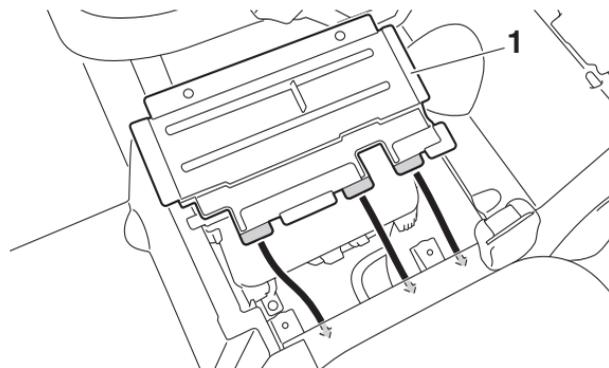

1. Couvercle B

8

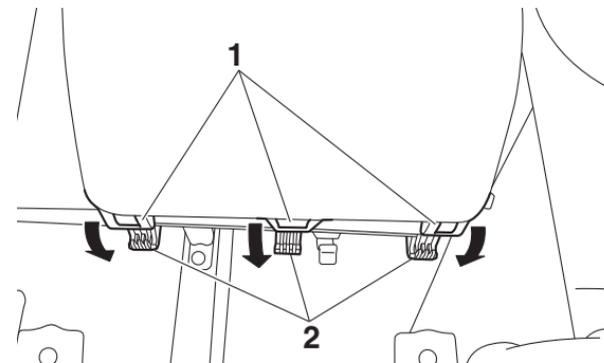

1. Support articulé
2. Patte de fixation

18. Remettre le couvercle A, puis le couvercle B dans leur position d'origine en insérant les vis à serrage rapide.

19. Remettre le siège en place en le fixant à l'aide des boulons, puis en serrant ces derniers au couple spécifié.

Couple de serrage :

Boulon du siège central :

23 N·m (2.3 kgf·m, 17 lb·ft)

20. Placer le caoutchouc-amortisseur dans sa position d'origine, puis mettre en place le coussin du siège central.


FBU32431

Tubes de vidange du boîtier de filtre à air

Il y a un tube de vidange dans le bas du boîtier de filtre à air (sous la benne) et un tube de vidange dans le bas du conduit d'admission d'air (sous le véhicule). L'accumulation de poussière ou d'eau dans un tube de vidange peut encrasser l'élément du filtre à air. Nettoyer le tube de vidange, l'élément du filtre à air et le boîtier de filtre à air.



1. Tube de vidange du boîtier de filtre à air

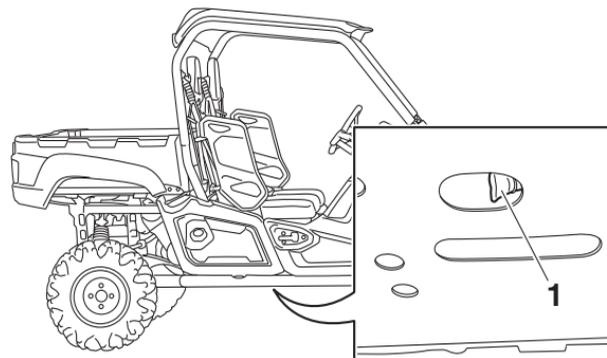

1. Tube de vidange du conduit d'admission d'air


Bouchon de vidange du carter de courroie trapézoïdale

Le bouchon de vidange du carter de courroie trapézoïdale se trouve sous la benne. (Le procédé de relevage et d'abaissement de la benne est expliqué à la page 4-23.)

Après avoir conduit dans de l'eau suffisamment profonde pour avoir atteint le carter de la courroie trapézoïdale, il convient de retirer ce bouchon afin de vidanger l'eau du carter.

Si de l'eau s'écoule du carter de la courroie trapézoïdale après avoir retiré le bouchon, faire contrôler le véhicule par un concessionnaire Yamaha, car l'eau risque d'avoir une incidence sur d'autres éléments du moteur.

8

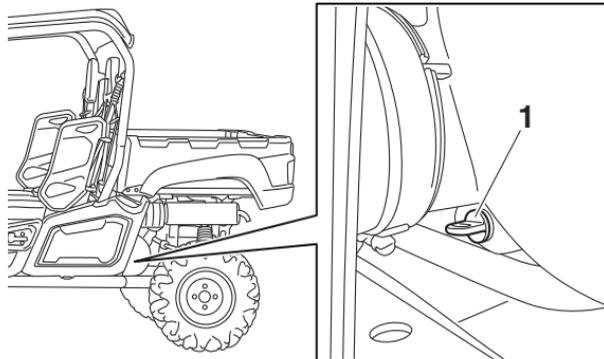

1. Bouchon de vidange du carter de la courroie trapézoïdale

FBU32450


Nettoyage du pare-étincelles

FWB03370

⚠ AVERTISSEMENT


Un échappement chaud peut provoquer des brûlures. Afin d'éviter tout risque de brûlure ou d'incendie, couper le moteur et attendre que l'échappement soit froid avant de nettoyer le pare-étincelles. Ne pas mettre le moteur en marche pendant le nettoyage du système d'échappement.

1. Retirer les boulon du tube d'échappement arrière.

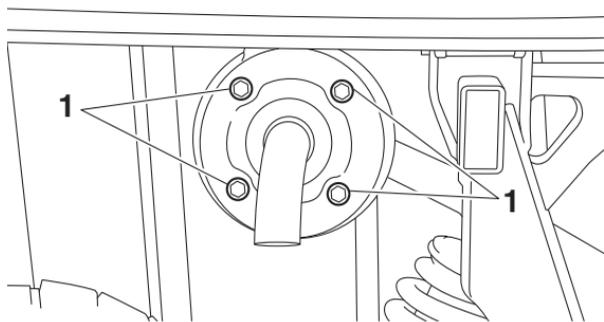

1. Vis de tube d'échappement arrière

2. Retirer le tube d'échappement arrière du pot d'échappement, puis retirer le joint.
3. Tapoter quelque peu le tube d'échappement arrière, puis éliminer la calamine de sa portion pare-étincelles, ainsi que de la surface interne du logement du pot d'échappement à l'aide d'une brosse métallique.

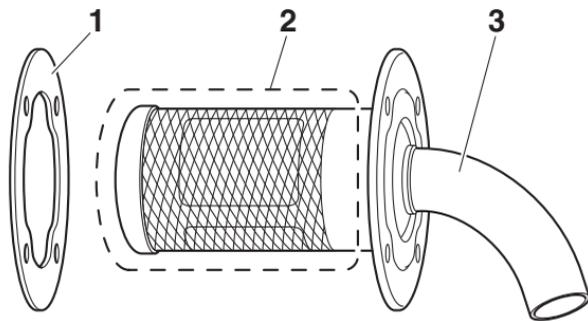

1. Joint
2. Pare-étincelles
3. Chicane

4. Mettre le joint en place, puis insérer le tube d'échappement arrière dans le pot d'échappement et aligner les orifices des boulons.
5. Remonter les boulons et les serrer au couple spécifié.

Couple de serrage :
Vis de tube d'échappement arrière :
10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)

Jeu de soupape

L'usure augmente progressivement le jeu des soupapes, ce qui dérègle l'alimentation en carburant/air et génère un bruit de moteur anormal. Il convient donc de vérifier régulièrement le jeu des soupapes. Ce réglage doit être effectué par un mécanicien Yamaha.

Freins

Le remplacement des éléments du frein doit être effectué par un mécanicien de formation. L'entretien des freins doit être confié à un concessionnaire Yamaha.


AVERTISSEMENT

Il est dangereux de rouler avec des freins mal réglés ou entretenus, car ceux-ci pourraient lâcher et être la cause d'un accident.

Contrôle des plaquettes de frein avant et arrière

Sur chaque plaquette de frein figurent des rainures d'indication d'usure. Ces rainures permettent de contrôler l'usure des plaquettes sans devoir démonter le frein. Contrôler l'usure des plaquettes en vérifiant les rainures. Si une plaquette de frein est usée au point que ses rainures ont presque disparu, faire remplacer la paire de plaquettes par un concessionnaire Yamaha.

Pour effectuer le contrôle des plaquettes de frein, il est nécessaire de déposer les roues. (Voir les explications relatives à la dépose et à la mise en place des roues aux pages 8-44, 8-45.)

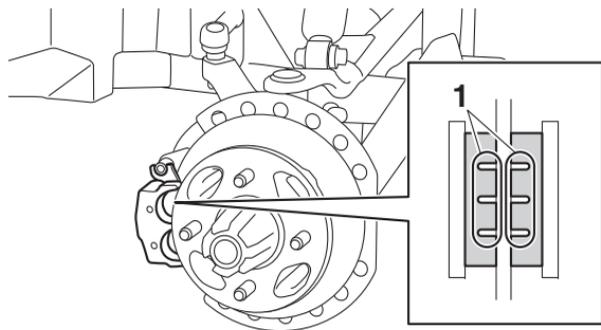


1. Rainure d'indication d'usure de plaquette de frein

FBU32490

Contrôle des plaquettes du frein de stationnement

Sur chaque plaquette de frein figure une rainure d'indication d'usure. Ces rainures permettent de contrôler l'usure des plaquettes sans devoir démonter le frein. Si une plaquette de frein est usée au point que ses rainures ont presque disparu, faire remplacer la paire de plaquettes par un concessionnaire Yamaha.

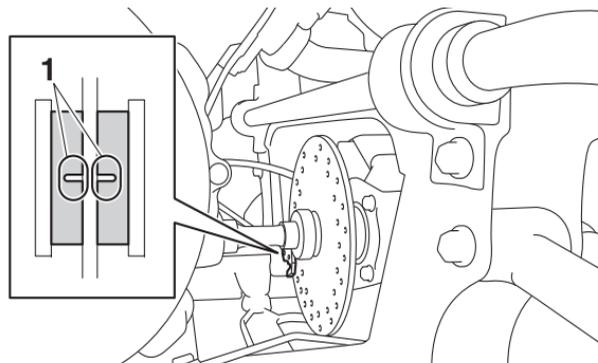


1. Rainure d'indication d'usure de plaquette de frein

FBU32501

Contrôle du niveau du liquide de frein

Avant de démarrer, s'assurer que le niveau de liquide de frein se trouve au-dessus du repère de niveau minimum. Vérifier le niveau du liquide de frein par rapport au niveau maximum du réservoir. Si nécessaire, rajouter du liquide.

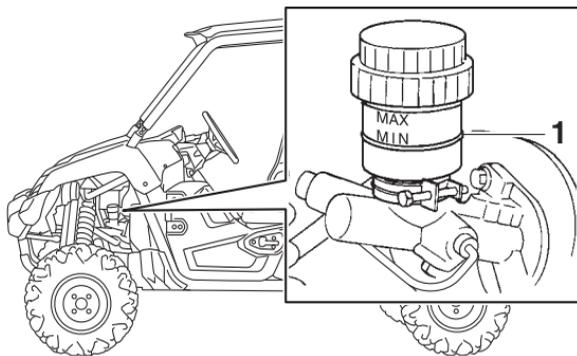

1. Repère de niveau minimum

Liquide de frein spécifié : DOT 4

FWB02721

8 **AVERTISSEMENT**

Un entretien incorrect peut se traduire par une perte de la capacité de freinage. Prendre les précautions suivantes :

- Un niveau du liquide de frein insuffisant peut permettre la pénétration d'air dans le circuit de freinage, ce qui provoquerait une perte de puissance de freinage.

- Nettoyer le bouchon de remplissage avant la dépose. Utiliser exclusivement du liquide de frein DOT 4 en provenance d'un bidon neuf.
- Utiliser uniquement le liquide de frein recommandé, sinon les joints en caoutchouc risqueraient de s'abîmer, ce qui pourrait causer des fuites.
- Toujours faire l'appoint avec un liquide de frein du même type que celui qui se trouve dans le circuit. L'ajout d'un liquide de frein autre que le DOT 4 risque de provoquer une réaction chimique nuisible.
- Veiller à ne pas laisser pénétrer d'eau dans le réservoir de liquide de frein. En effet, l'eau abaisserait nettement le point d'ébullition du liquide et pourrait provoquer un bouchon de vapeur ou "vapor lock".

ATTENTION

Le liquide de frein risque d'endommager les surfaces peintes et les pièces en plastique. Toujours essuyer soigneusement toute trace de liquide renversé.

Il est normal que le niveau du liquide de frein diminue graduellement avec l'usure des plaquettes de frein. Un niveau de liquide de frein bas peut indiquer une usure des plaquettes de frein et/ou une fuite du circuit de freinage. En conséquence, s'assurer de contrôler l'usure des plaquettes de frein et l'absence de fuite au niveau du circuit de freinage. Si le niveau du liquide de frein baisse brusquement, faire immédiatement contrôler et réparer le véhicule par un concessionnaire Yamaha avant toute nouvelle utilisation.

Changement du liquide de frein


Le changement du liquide de frein doit obligatoirement être confié à un concessionnaire Yamaha. Confier le remplacement des composants suivants à un concessionnaire Yamaha lors d'un entretien périodique ou s'ils sont endommagés ou s'ils fuient.

- Remplacer les joints en caoutchouc tous les deux ans.
- Remplacer les durites de frein tous les quatre ans.

Contrôle de la pédale de frein

Faire contrôler les freins par un concessionnaire Yamaha aux fréquences spécifiées dans le tableau des entretiens et graissages périodiques. La garde de la pédale de frein doit être nulle. Les freins doivent fonctionner en douceur et ne doivent pas frotter. Une sensation de mollesse dans les freins peut indiquer qu'il y a de l'air dans le circuit de frein-

nage. Faire contrôler le circuit de freinage par un concessionnaire Yamaha quand nécessaire.

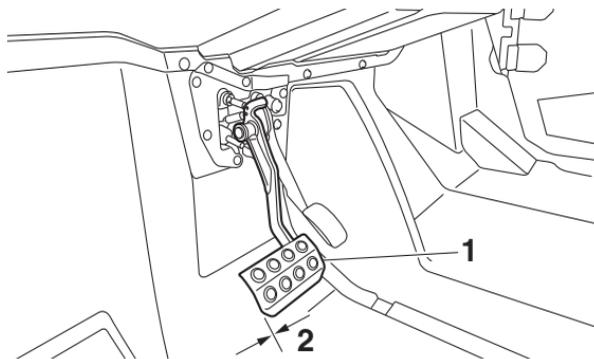

1. Pédale de frein
2. Absence de garde à la pédale de frein

8


FBU32540

Réglage de la garde du levier de frein de stationnement

Contrôler régulièrement la garde du levier du frein de stationnement et la régler quand nécessaire.

1. Engager la gamme basse "L" à l'aide du sélecteur de marche.

2. Contrôler la garde du levier de frein de stationnement. La garde maximale correspond à un cran du levier du frein de stationnement. Si nécessaire, régler le jeu comme expliqué ci-après.

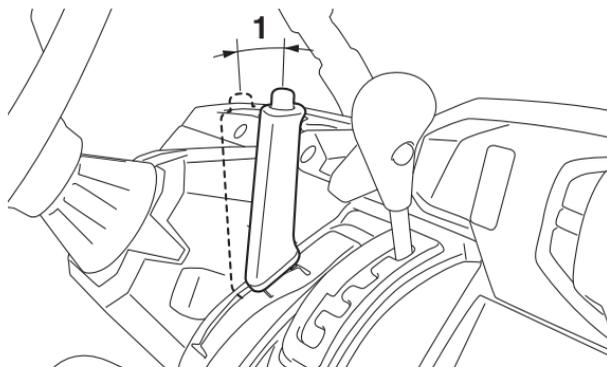


1. Garde du levier de frein

3. Relâcher le levier de frein de stationnement.
4. Faire glisser le cache en caoutchouc du câble de frein de stationnement vers l'arrière.
5. Desserrer le contre-écrou.


Réglage du contacteur de feu stop

Le contacteur de feu stop est actionné par la pédale de frein. Lorsque son réglage est correct, le feu stop s'allume juste avant que le freinage ne fasse effet.

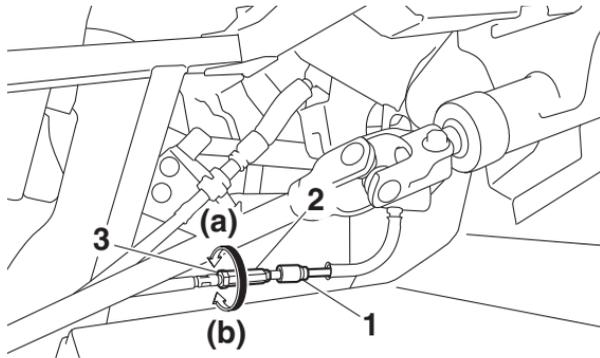

1. Cache en caoutchouc
2. Écrou de réglage
3. Contre-écrou

6. Tourner l'écrou de réglage dans le sens (a) pour augmenter la garde ou dans le sens (b) pour la réduire.
7. Serrer le contre-écrou, puis faire glisser le cache en caoutchouc à sa place.

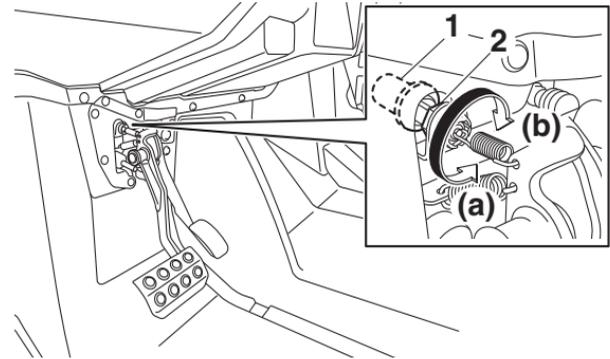

1. Contacteur de feu stop
2. Écrou de réglage

Si nécessaire, régler le contacteur de feu stop.

1. Maintenir le contacteur de feu stop en place.
2. Tourner l'écrou de réglage dans le sens (a) si le feu stop s'allume trop tard.

3. Tourner l'écrou de réglage dans le sens (b) si le feu stop s'allume trop tôt.

FBU35930

Inspection des câbles et lubrification

FWB03380

⚠ AVERTISSEMENT

Des câbles endommagés risquent de limiter le contrôle, ce qui peut provoquer accident ou blessures. Contrôler fréquemment les câbles et les remplacer s'ils sont endommagés. Un câble de commande dont la gaine est endommagée risque de rouiller. Les torons de câble pourraient également se briser ou se plier.

8

Lubrifier l'extrémité des câbles. Si le fonctionnement des câbles ne se fait pas en douceur, les faire remplacer par un concessionnaire Yamaha.


Lubrifiant recommandé :
Yamalube LubezAll (spray de lubrifiant synthétique au PTFE)

FBU32570

Graissage de la pédale de frein et de la pédale d'accélérateur

Lubrifier les pivots.

Lubrifiant recommandé :
Graisse à base de savon au lithium

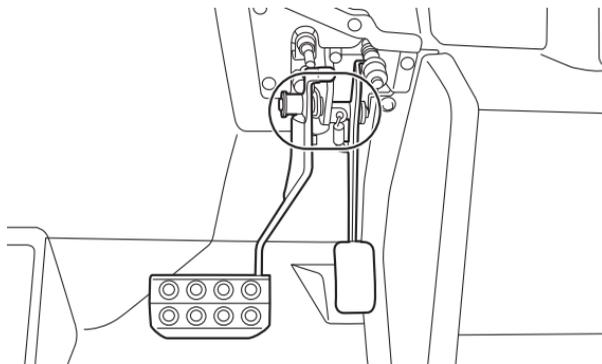


FBU32582

Contrôle des douilles de barre stabilisatrice

Il est nécessaire de vérifier l'absence de fissures ou de dommages sur les douilles de barre stabilisatrice aux fréquences spécifiées dans le tableau des entretiens et graissages périodiques.


Faire remplacer les douilles de barre stabilisatrice par un concessionnaire Yamaha quand nécessaire.

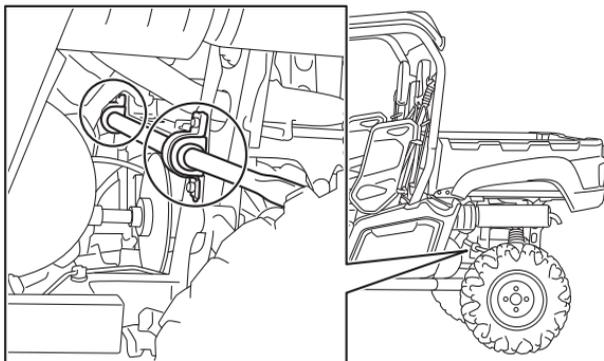

FBU32590

Graissage du pivot des articulations arrière supérieures et inférieures (gauche et droite)

Lubrifier le pivot des articulations supérieures et inférieures à l'aide d'un graisseur.

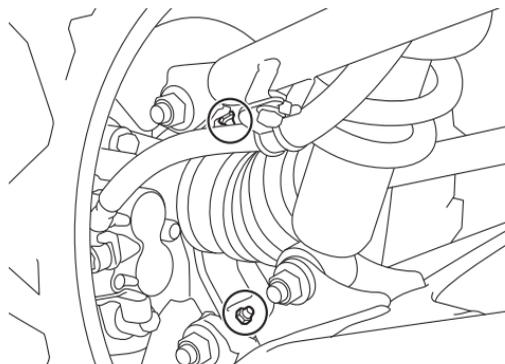



Lubrifiant recommandé :
Graisse à base de savon au lithium

FBU32600

Graissage de la colonne de direction

Graisser les points pivotants.

Lubrifiant recommandé :
Graisse à base de savon au lithium

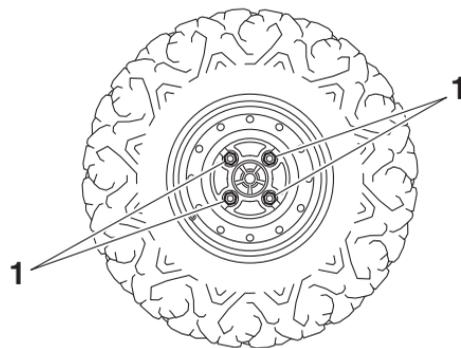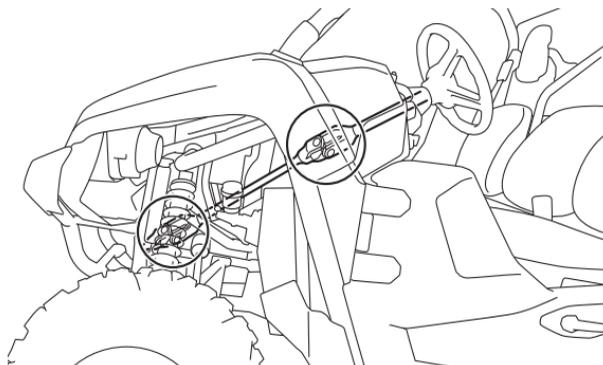

1. Écrou de roue

FBU32620

Remplacement des pneus

Toujours utiliser les pneus de la taille et du type spécifiés dans ce manuel. Les pneus livrés avec le Yamaha Viking sont conçus pour les capacités de performance du véhicule et de sorte à offrir la meilleure combinaison de maniabilité, de freinage et de confort. Il est préférable de remplacer les quatre pneus à la fois. Si ce n'est pas possible, il convient de remplacer les pneus par paires avant ou ar-

8

FBU32610

Dépose d'une roue

1. Desserrer les écrous de roue.
2. Surélever le véhicule et placer un support adéquat sous le cadre.
3. Retirer les écrous de la roue.
4. Déposer la roue.

rière par des pneus de même taille et type que ceux d'origine. Ne jamais remplacer uniquement un seul pneu.

FWB03390

AVERTISSEMENT

Le montage de pneus de type incorrect sur le Yamaha Viking peut réduire sa stabilité et sa maniabilité. Ceci pourrait entraîner une perte de contrôle du véhicule.

Les pneus mentionnés ci-dessous ont été approuvés par la Yamaha Motor Manufacturing Corporation of America pour ce modèle.

Pneu avant :

Taille :

25x8-12NHS

Fabricant/modèle :

MAXXIS/MU09

Pneu arrière :

Taille :

25x10-12NHS

Fabricant/modèle :

MAXXIS/MU10

FBU33031


Repose d'une roue

1. Poser la roue et les écrous.

N.B.

Pour YXM70VPXK : veiller à monter les écrous en plaçant leur face étroite du côté de la roue.

YXM70VPXK

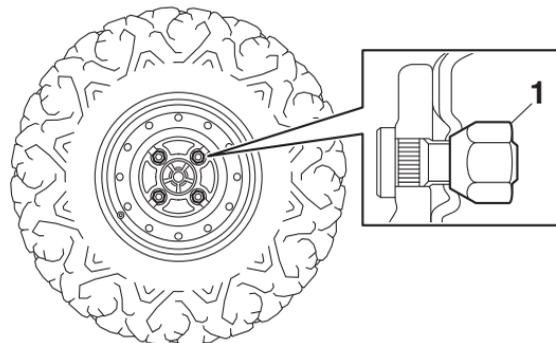

1. Ecrou conique

2. Abaisser le véhicule afin que la roue repose sur le sol.

3. Serrer les écrous de roue au couple de serrage spécifié en procédant dans un ordre entrecroisé.

FWB03400

AVERTISSEMENT

Ne pas inverser les jantes du Yamaha Viking en vue d'élargir la voie. La pose incorrecte des roues augmente le risque de leur défaillance et d'accidents.

Couples de serrage :

Écrou de roue avant :

75 N·m (7.5 kgf·m, 55 lb·ft)

Écrou de roue arrière :

75 N·m (7.5 kgf·m, 55 lb·ft)

8

FBU32643

Batterie

La batterie de ce véhicule est de type plomb-acide à régulation par soupape (VRLA) 12 volts. Il n'est pas nécessaire de contrôler le niveau d'électrolyte ni d'ajouter de l'eau distillée. Il convient toutefois de contrôler et de resserrer la connexion des câbles de batterie,

et de nettoyer les bornes de batterie si elles sont corrodées. Si la batterie semble déchargée, la recharger dès que possible.

FWB03410

AVERTISSEMENT

Éviter tout contact d'électrolyte avec la peau, les yeux ou les vêtements. Se protéger les yeux lors de travaux à proximité de batteries. Tenir hors de portée des enfants. L'acide sulfurique de l'électrolyte de batterie peut occasionner un empoisonnement et des brûlures graves. En cas de contact accidentel avec de l'électrolyte : **EXTERNE : rincer à l'eau.**

INTERNE : boire beaucoup d'eau ou de lait. Avaler ensuite du lait de magnésie, un œuf battu ou de l'huile végétale. Consulter un médecin sans tarder.


YEUX : rincer à l'eau courante pendant 15 minutes et consulter rapidement un médecin.

AVERTISSEMENT

Les batteries produisent des gaz explosifs. Si la batterie est utilisée ou rechargée dans un local fermé, assurer une bonne ventilation. Tenir les batteries à l'écart d'étincelles, de flammes, de cigarettes et d'autres sources de chaleur.


Dépose de la batterie

1. Tourner la clé sur "○" (arrêt).
2. Déposer le capot. (Voir à la page 8-11.)
3. Déposer le cache du conduit d'air après avoir retiré les vis à serrage rapide.

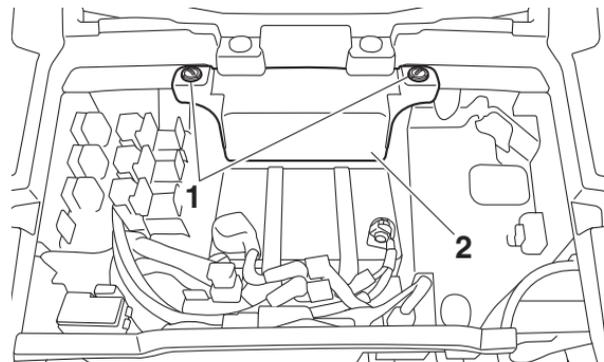

1. Vis à serrage rapide
2. Cache du conduit d'air

4. Débrancher d'abord le câble négatif de batterie, puis le câble positif.
- ATTENTION : Avant de déposer la batterie, s'assurer d'avoir coupé le contact et d'avoir débranché le câble négatif avant le câble positif.** [FCB01002]

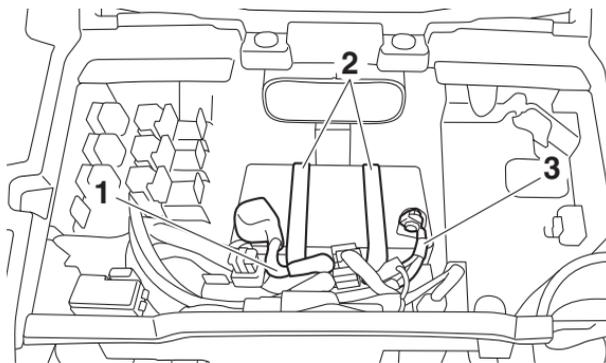

1. Câble positif de batterie (rouge)
2. Sangle de batterie
3. Câble négatif de batterie (noir)

8

5. Décrocher les sangles de batterie.
6. Retirer la batterie de son logement.

Charge de la batterie

- La retirer du véhicule et vérifier la vitesse de charge recommandée indiquée sur la batterie.
- Sélectionner un chargeur adapté et respecter les consignes du fabricant, ou faire recharger la batterie par un concessionnaire Yamaha.

- Ne pas oublier qu'une batterie se décharge plus rapidement si le véhicule est équipé d'accessoires électriques.

FCB00933

ATTENTION

Recourir à un chargeur spécial pour charger une batterie de type plomb-acide à régulation par soupape (VRLA). L'utilisation d'un chargeur de batterie conventionnel endommagera la batterie.

Entreposage de la batterie

- Quand le véhicule est remis pendant un mois ou plus, déposer la batterie, la recharger complètement et la ranger dans un endroit frais et sec.
- Quand la batterie est remise pour plus de deux mois, il convient de la contrôler au moins une fois par mois et de la recharger quand nécessaire.

ATTENTION


- Toujours veiller à ce que la batterie soit chargée. L'entreposage de la batterie déchargée pendant une période prolongée entraîne un endommagement irréversible de la batterie.
- Ne pas entreposer la batterie dans un endroit extrêmement froid ou chaud [en dessous de 0 ou au-dessus de 30 °C (90 °F)].

Repose de la batterie**N.B.**

S'assurer que la batterie est chargée au maximum.

1. Remettre la batterie dans son logement.
2. Accrocher les sangles de batterie.
3. Brancher le câble positif de la batterie en posant son boulon et son couvercle, puis brancher le câble négatif. **ATTENTION :** Lors de la repose de la batterie, s'as-

surer que le contact est coupé et de brancher d'abord le câble positif, puis le câble négatif. [FCB01111]

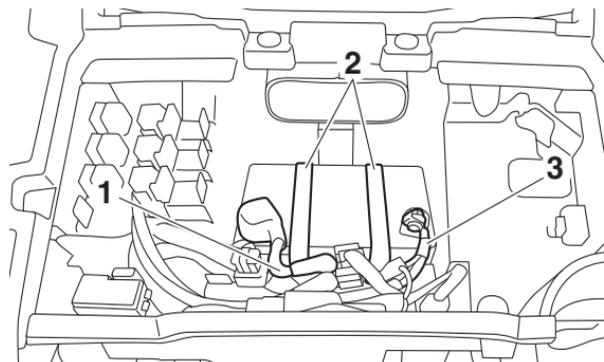

1. Câble positif de batterie (rouge)
2. Sangle de batterie
3. Câble négatif de batterie (noir)

4. Remettre le cache du conduit d'air en place et le fixer au moyen de ses vis à serrage rapide.
5. Monter le capot.

N.B.

- Vérifier que les câbles de batterie sont montés comme illustré.

- Charger complètement la batterie avant de la reposer.

FBU32651

Mise en marche à l'aide de câbles de démarrage

Éviter de mettre le moteur en marche à l'aide de câbles de démarrage. Il convient plutôt de déposer la batterie et de la recharger.

S'il s'avère nécessaire de dépanner le véhicule à l'aide de câbles de démarrage, procéder comme suit.

FWB03430

8


⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter que la batterie n'explose ou que l'équipement électrique ne soit gravement endommagé :

- Ne pas brancher le câble de démarrage négatif à la borne négative de la batterie.
- Ne pas faire se toucher les câbles de démarrage positif et négatif.


- **Ne pas inverser la polarité des câbles de démarrage lors de leur connexion aux batteries.**

1. Tourner la clé sur "○" (arrêt).
2. Déposer le capot. (Voir à la page 8-11.)
3. Brancher une pince du câble de démarrage positif à la borne positive de la batterie du véhicule et l'autre à la borne positive d'une batterie de 12 V en bon état de charge.

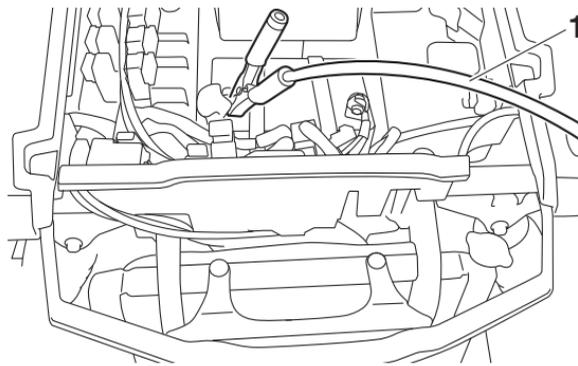

1. Câble de démarrage positif

4. Brancher une pince du câble de démarrage négatif à la borne négative de la batterie de renfort et connecter l'autre à une surface métallique non peinte du châssis du véhicule à démarrer.

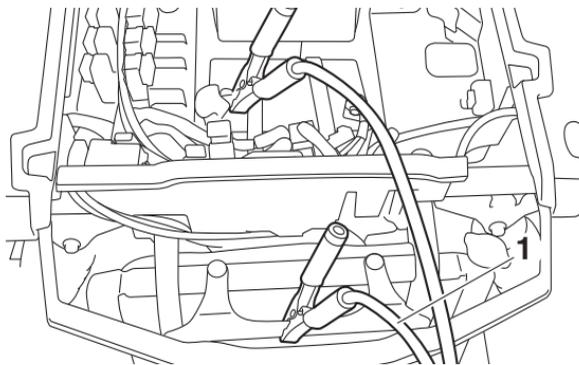

1. Câble de démarrage négatif

5. Mettre le moteur en marche. (Voir à la page 6-2.)
6. Une fois le moteur en marche, débrancher la pince du câble de démarrage négatif du cadre et de la batterie de renfort,

puis débrancher la pince du câble de démarrage positif de la batterie de renfort et de la batterie du véhicule.


7. Monter le capot.

FBU32664

Remplacement d'un fusible

Les fusibles se trouvent sous le capot. En cas de suspicion de problème électrique, vérifier les fusibles et les remplacer si nécessaire.


Disposition générale

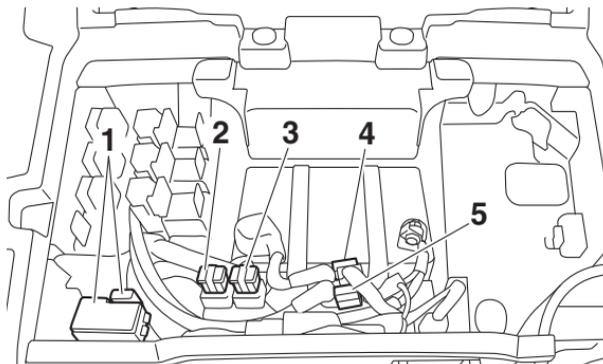

1. Boîtier à fusibles
2. Fusible principal
3. Fusible du système EPS
4. Fusible du système d'injection de carburant
5. Fusible de recharge du système d'injection de carburant

8

Boîtier à fusibles

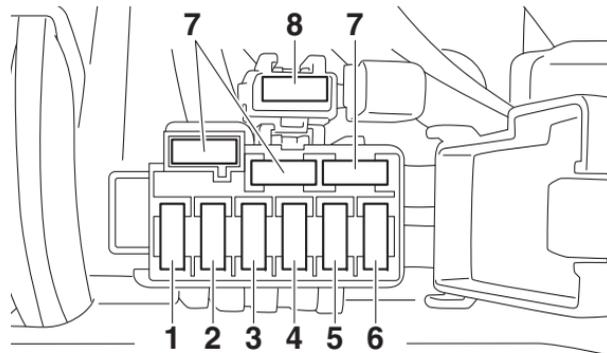

1. Fusible de sauvegarde "BACK UP" (pour la montre)
2. Fusible d'allumage "IGNITION"
3. Fusible du moteur du dispositif quatre roues motrices "DIFF"
4. Fusible de la prise pour accessoires à courant continu "TERMINAL"
5. Fusible du système de signalisation "SIGNAL"
6. Fusible de phare "HEAD"
7. Fusible de recharge
8. Fusible du moteur de ventilateur de radiateur "FAN"

ATTENTION

Afin d'éviter un court-circuit, couper le contact avant de contrôler ou de remplacer un fusible.

1. Mettre tous les circuits électriques hors tension. (Voir à la page 4-1.)
2. Déposer le capot. (Voir à la page 8-11.)
3. Retirer le fusible grillé, puis remonter un fusible neuf de l'intensité spécifiée.

AVERTISSEMENT! Toujours monter un fusible de l'intensité spécifiée. Ne jamais monter d'autre objet à la place du fusible spécifié. La mise en place d'un fusible d'une intensité incorrecte risque d'endommager le circuit électrique, ce qui peut provoquer un incendie. [FWB03440]

Fusibles spécifiés :

Fusible principal:

40.0 A

Fusible du système d'injection de carburant:

10.0 A

Fusible de phare:

15.0 A

Fusible de l'allumage:

10.0 A

Fusible de prise pour accessoire CC:

10.0 A

Fusible des circuits de signalisation:

10.0 A

Fusible du moteur du dispositif quatre roues motrices:

10.0 A

Fusible du moteur du ventilateur:

25.0 A

Fusible de sauvegarde:

10.0 A

Fusible du système EPS:

40.0 A


4. Activer le contacteur à clé, démarrer le moteur, puis allumer le circuit électrique en question afin de contrôler si la panne est réparée. Si le fusible grille immédiatement, faire contrôler le circuit électrique par un concessionnaire Yamaha.
5. Monter le capot.

FBU32671

Remplacement d'une ampoule de phare


Si une ampoule de phare grille, la remplacer comme suit.

1. Tirer sur le cache à l'arrière du phare afin de le déposer.

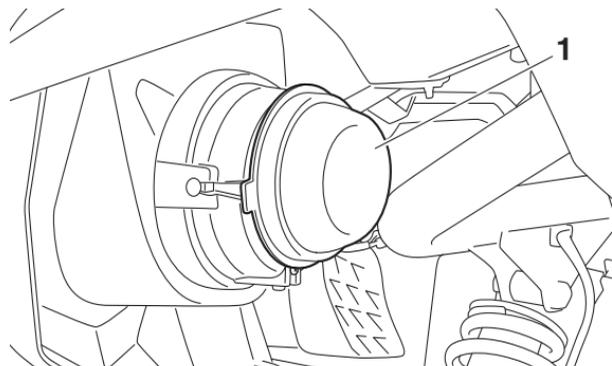


1. Cache au dos du phare

2. Déposer le cache de l'ampoule de phare en tirant sur celui-ci.

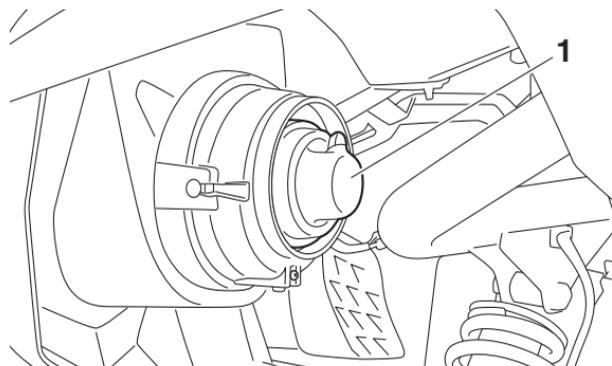


1. Protection de l'ampoule de phare

3. Débrancher le coupleur de phare.

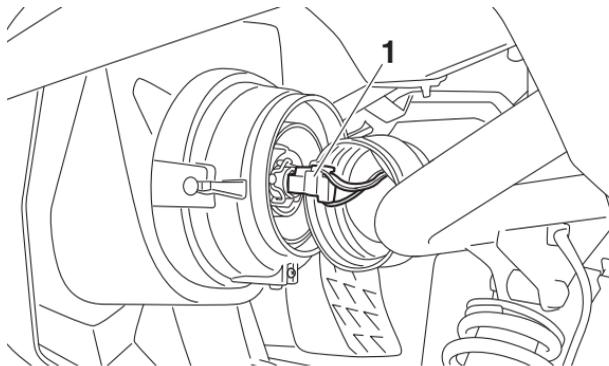

1. Coupleur de phare

4. Décrocher le porte-ampoule de phare.

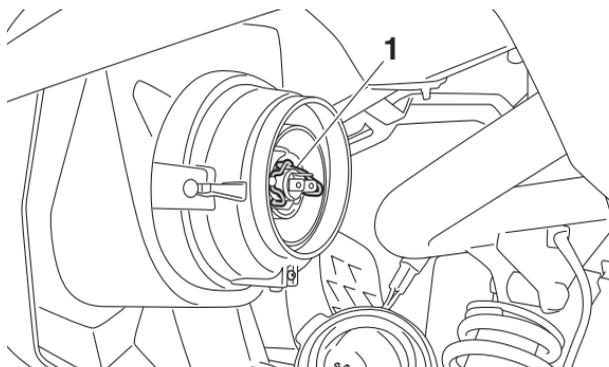

1. Porte-ampoule du phare

5. Attendre que l'ampoule soit refroidie avant de la toucher ou de la déposer. Extraire l'ampoule usagée en tirant sur celle-ci.

6. Monter une ampoule de phare neuve et la fixer à l'aide du porte-ampoule.


ATTENTION : Ne pas toucher le verre de l'ampoule. Des traces de graisse déposées par les doigts ou une autre contamination aurait une incidence défavorable sur la transparence du verre, la luminosité et la durée de vie de l'ampoule. Nettoyer soigneusement toute crasse ou trace de doigts avec un chiffon imbibé d'alcool ou de diluant pour peinture. [FCB00653]

Réglage du faisceau des phares


ATTENTION

Il est préférable de confier ce réglage à un concessionnaire Yamaha.

Pour relever le faisceau, tourner la vis de réglage du faisceau de phare dans le sens (a).
Pour abaisser le faisceau, tourner la vis de réglage du faisceau de phare dans le sens (b).

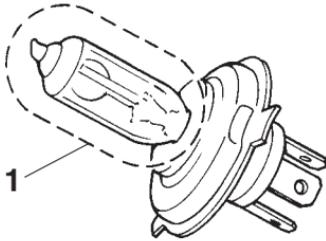

1. Ne pas toucher le verre de l'ampoule.
 7. Connecter le coupleur de phare.
 8. Reposer le cache de l'ampoule et le cache à l'arrière du phare. **ATTENTION : S'assurer de remettre correctement le cache sur le porte-ampoule de phare et veiller à ce qu'il soit bien en place.**
- [FCB02210]
9. Régler le faisceau de phare si nécessaire.

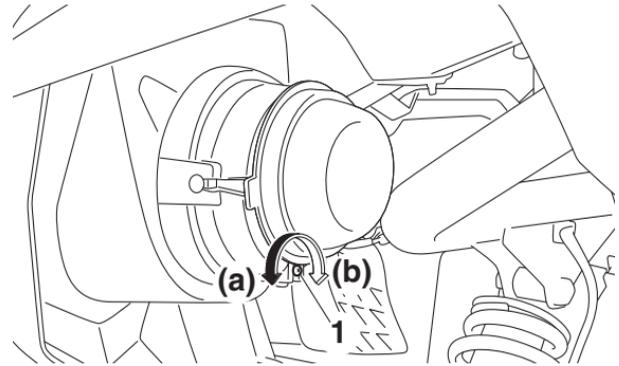


1. Vis de réglage de faisceau de phare


Remplacement de l'ampoule de feu arrière/stop

Si une ampoule de feu arrière/stop grille, la remplacer comme suit :


1. Retirer le cache A (pour remplacer l'ampoule du feu arrière/stop gauche) ou le cache B (pour remplacer l'ampoule du feu arrière/stop droit) en retirant les vis à serrage rapide, les écrous et les boulons.

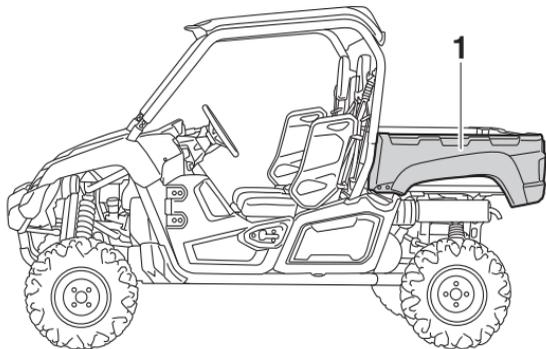

1. Cache A

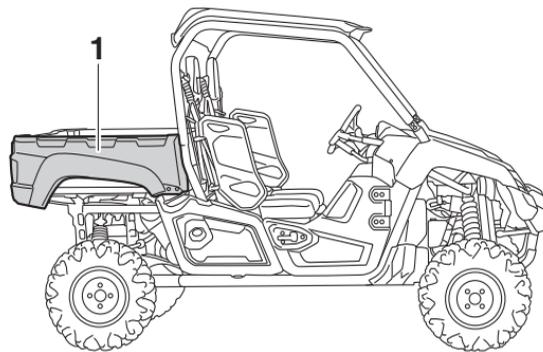


1. Cache B

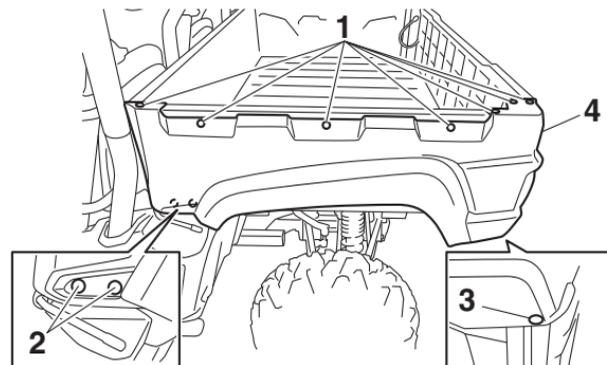

1. Vis à serrage rapide
2. Boulon avant du cache et écrou du cache
3. Boulon arrière du cache
4. Cache A

2. Déposer le porte-ampoule du feu arrière/stop et l'ampoule en tournant le porte-ampoule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

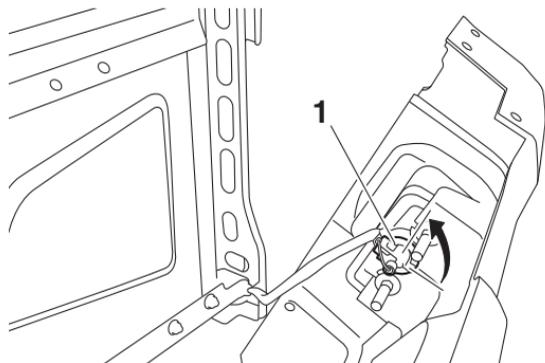

1. Porte-ampoule de feu arrière/stop

3. Enfoncer l'ampoule grillée et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de la séparer du porte-ampoule.
4. Enfoncer une nouvelle ampoule et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre afin de l'accrocher au porte-ampoule.

5. Mettre le porte-ampoule (y compris l'ampoule) en place en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
6. Remettre le cache en place.
7. Remettre les vis à serrage rapide, les boulons et les écrous en place, puis serrer les écrous du cache et le boulon arrière du cache aux couples spécifiés.

Couples de serrage :

Écrou du cache :

7 N·m (0.7 kgf·m, 5.2 lb·ft)

Boulon arrière du cache :

4.0 N·m (0.40 kgf·m, 3.0 lb·ft)

FBU32700

Dépannage

Bien que les véhicules Yamaha subissent une inspection au départ de l'usine, une panne peut toujours survenir. Un problème dans les circuits d'alimentation, de compression et d'allumage peut rendre les démarrages difficiles ou entraîner une perte de puissance. Le tableau de dépannage permet un contrôle ra-

pide et aisé de ces circuits. Si une réparation s'avère nécessaire, confier le véhicule à un concessionnaire Yamaha.

Les techniciens qualifiés Yamaha disposent en effet des connaissances, du savoir-faire et des outils requis pour assurer l'entretien correct du véhicule. Lors de remplacements de pièces, n'utiliser que des pièces Yamaha d'origine. En effet, les pièces d'autres marques peuvent sembler identiques, mais elles sont souvent de moindre qualité. Par conséquent, leur durée de vie risque d'être plus courte, ce qui pourrait endommager le véhicule et occasionner des réparations très coûteuses.

FWB03450




Ne pas fumer lors du contrôle du système d'alimentation et s'assurer qu'il n'y a ni flammes ni étincelles à proximité du véhicule, y compris les veilleuses de chauffage ou de chaudières. L'essence ou les va-

peurs d'essence pourraient s'enflammer ou exploser et causer des blessures graves ou des dégâts matériels importants.


Tableaux de dépistage des pannes

Problèmes de mise en marche ou mauvais rendement du moteur

1. Carburant

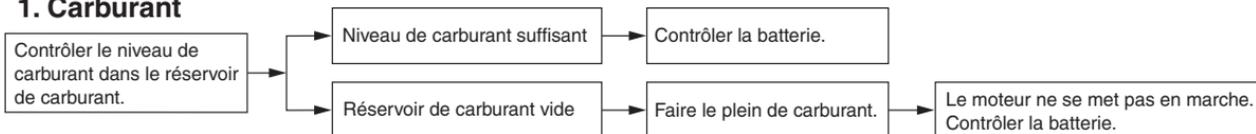


2. Batterie

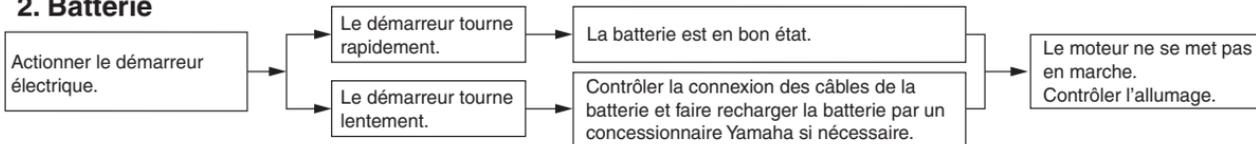


8

3. Allumage

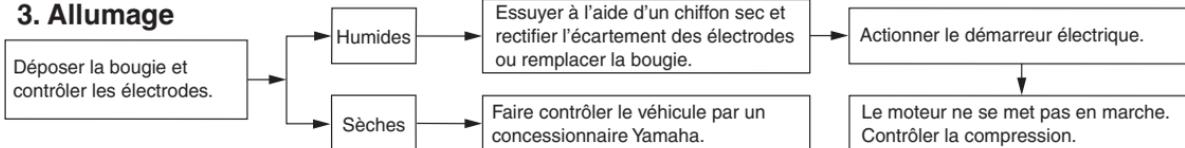


4. Compression

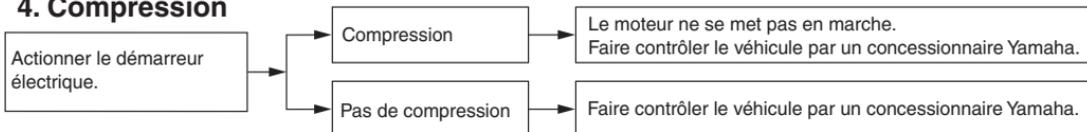

Surchauffe du moteur

Attendre que le moteur refroidisse avant d'enlever le bouchon de radiateur. **AVERTISSEMENT ! Si le moteur n'est pas froid avant le retrait du bouchon du radiateur, du liquide et de la vapeur brûlants et sous pression pourraient gicler et causer des brûlures.** [FWB03460] Poser un chiffon épais sur le bouchon et retirer lentement ce dernier afin de laisser s'échapper les vapeurs résiduelles.

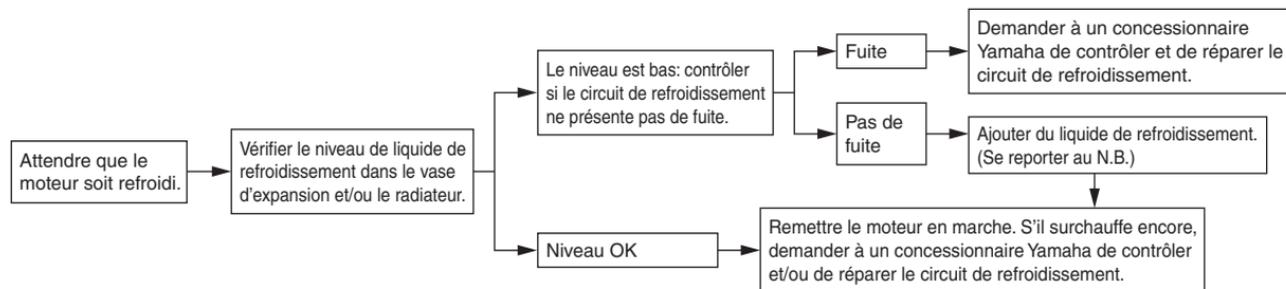

N.B.

- L'eau du robinet peut être utilisée en cas d'urgence. Remplacer par le liquide de refroidissement recommandé dès que possible.
- Le moteur aura tendance à surchauffer si le radiateur est couvert de boue ou si l'air n'a pas été correctement purgé du circuit de refroidissement.

NETTOYAGE ET REMISAGE

Nettoyage

Il est conseillé de nettoyer le véhicule à fond aussi souvent que possible, non seulement pour des raisons esthétiques, mais aussi parce que ces nettoyages contribuent à maintenir le véhicule en bon état de marche et à prolonger la vie de nombreux de ses organes.

1. Avant de nettoyer le véhicule :
 - a. Protéger la sortie du tube d'échappement afin d'éviter toute pénétration d'eau. Y fixer par exemple un sac en plastique à l'aide d'un gros élastique.
 - b. S'assurer que la bougie et les bouchons de remplissage sont installés correctement.
2. Si le carter moteur est excessivement gras, appliquer du dégraissant au pinceau. Ne pas appliquer de dégraissant sur les demi-arbres de roue.

3. Rincer la saleté et le dégraissant au tuyau d'arrosage. Veiller à employer juste la pression d'eau nécessaire pour effectuer ce travail. **AVERTISSEMENT ! Tester les freins après le nettoyage. Actionner plusieurs fois les freins en roulant lentement, afin de les sécher par friction. Des freins mouillés peuvent réduire les performances de freinage, ce qui augmente les risques d'accident.**

[FWB03471] **ATTENTION :** Une pression d'eau excessive peut provoquer des infiltrations d'eau qui risqueraient d'endommager les roulements de roue, les freins, les joints de la boîte de vitesses et l'équipement électrique. L'emploi abusif de détergents sous forte pression, tels que ceux utilisés dans les portiques de lavage automatique, est nuisible au véhicule et peut entraîner des réparations onéreuses.

[FCB00712]

N.B.

Le hayon peut être retiré pour faciliter le nettoyage de la benne. Pour séparer le hayon de la benne, décrocher les attaches, soulever le côté gauche du hayon et tirer le hayon vers la gauche.

4. Une fois le plus gros de la crasse éliminé, laver toutes les surfaces à l'eau chaude savonneuse (employer un détergent doux). Recourir à une brosse à dents ou un goupillon pour nettoyer les parties d'accès difficile.
5. Rincer immédiatement le véhicule à l'eau claire et sécher toutes les surfaces avec une peau de chamois, une serviette propre ou un chiffon absorbant doux.
6. Nettoyer les sièges à l'aide d'un produit de nettoyage pour similicuir afin de conserver intacts leur souplesse et leur lustre.

7. Afin de parfaire le travail, appliquer une cire pour automobiles sur toutes les surfaces peintes et chromées. Éviter l'emploi de cires détergentes. Bon nombre d'entre elles contiennent en effet des abrasifs susceptibles d'abîmer la peinture ou la finition. Après le nettoyage, mettre le moteur en marche et le faire tourner quelques minutes au ralenti.

FBU36120

Rangement

Un remisage prolongé (60 jours ou plus) du véhicule exige l'application de certaines mesures afin de le maintenir en bon état. Effectuer toutes les réparations nécessaires avant de remiser le véhicule.

Il convient de le nettoyer à fond avant de prendre les mesures suivantes :

1. Remplir le réservoir de carburant avec du carburant neuf et ajouter la quantité spécifiée de Fuel Med Rx ou d'un autre produit stabilisateur de carburant de haute

qualité. Suivre les instructions indiquées sur l'étiquette du produit. Faire fonctionner le véhicule pendant au moins 5 minutes afin de distribuer le carburant dans tout le circuit d'alimentation.

Quantité spécifiée:

7.5 ml de stabilisant par litre de carburant (1 oz par gallon)

2. Retirer la bougie et verser une cuillère à soupe d'huile moteur neuve dans le cylindre, puis remettre la bougie en place. Retirer le fil de bougie et le mettre à la masse. Lancer le démarreur électrique et tourner plusieurs fois le moteur pour répartir l'huile sur les parois de cylindre.
3. Lubrifier tous les câbles de commande.
4. Placer le cadre sur des supports ou des cales afin de soulever toutes les roues du sol.

5. Couvrir la sortie du tube d'échappement d'un sachet en plastique pour empêcher la pénétration d'humidité.
6. Si le véhicule est remisé dans un endroit humide ou exposé à l'air marin, appliquer une fine couche d'huile sur les surfaces métalliques exposées. Ne pas enduire d'huile les pièces en caoutchouc ni sur la housse des sièges.
7. Retirer la batterie et la charger. L'entreposer dans un endroit sec et la recharger une fois par mois. Ne pas stocker la batterie dans un endroit excessivement chaud ou froid [moins de 0 °C (30 °F) ou plus de 30 °C (90 °F)].

L'emploi d'un stabilisant permet d'éviter de devoir procéder à la vidange du circuit de carburant. Si une vidange s'avérait toutefois nécessaire, s'adresser à un concessionnaire Yamaha.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions:

- Longueur hors-tout:
3100 mm (122.0 in)
- Largeur hors-tout:
1570 mm (61.8 in)
- Hauteur hors-tout:
1925 mm (75.8 in)
- Hauteur de la selle:
793 mm (31.2 in)
- Empattement:
2135 mm (84.1 in)
- Garde au sol:
300 mm (11.8 in)
- Rayon de braquage minimal:
4.5 m (14.76 ft)
- Limite de profondeur d'eau:
37 cm (15 in)

Poids:

- Masse techniquement admissible (charge maximale + poids à vide):
1080.0 kg (2381 lb)
- Poids à vide:
649.0 kg (1431 lb) (YXM70VPXK)
652.0 kg (1437 lb) (YXM70VPAK, YXM70VPHK)

Charge:

- Charge maximale:
411.0 kg (906 lb)
(poids total du conducteur, des passagers, du chargement, des accessoires et de la flèche d'attelage)

Niveau sonore et vibratoire:

- Niveau sonore (77/311/CEE):
83.0 dB(A) à 3125 tr/mn (YXM70VPAK, YXM70VPXK_EUR/FRA/GBR)
- Incertitude de mesure:
3.0 dB(A) (YXM70VPAK, YXM70VPXK_EUR/FRA/GBR)
- Niveau de puissance acoustique pondéré A:
93.0 dB(A) à 3125 tr/mn (YXM70VPAK, YXM70VPXK_EUR/FRA/GBR)
- Incertitude de mesure:
3.0 dB(A) (YXM70VPAK, YXM70VPXK_EUR/FRA/GBR)
- Vibrations au niveau de la selle (EN1032, ISO5008):
0.5 m/s² maximum (YXM70VPAK, YXM70VPXK_EUR/FRA/GBR)
- Incertitude de mesure:
0.0 m/s² (YXM70VPAK, YXM70VPXK_EUR/FRA/GBR)
- Vibrations au niveau de la poignée (EN1032, ISO5008):
2.5 m/s² maximum (YXM70VPAK, YXM70VPXK_EUR/FRA/GBR)
- Incertitude de mesure:
0.2 m/s² (YXM70VPAK, YXM70VPXK_EUR/FRA/GBR)

Moteur:

Cycle de combustion:

4 temps

Circuit de refroidissement:

Refroidissement par liquide

Dispositif de commande des soupapes:

SACT

Nombre de cylindres:

Monocylindre

Cylindrée:

686 cm³

Alésage × course:

102.0 × 84.0 mm (4.02 × 3.31 in)

Taux de compression:

10.0 : 1

Système de démarrage:

Démarrateur électrique

Système de graissage:

Carter humide

Huile de moteur:

Marque recommandée:


YAMALUBE

Viscosités SAE:

5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40, 20W-50

Classification d'huile moteur recommandée:

API Service de type SG et au-delà/JASO MA

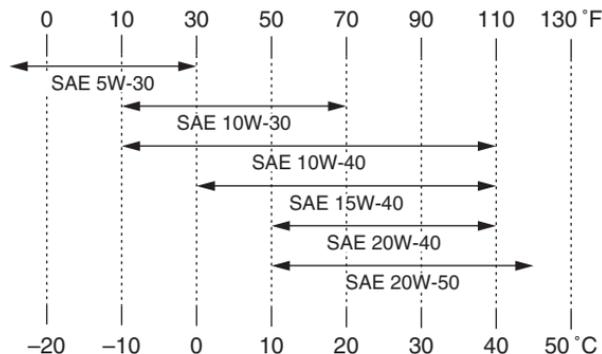

Quantité:

Changement d'huile:

2.20 L (2.33 US qt, 1.94 Imp.qt)

Avec dépose du filtre à huile:

2.30 L (2.43 US qt, 2.02 Imp.qt)

Huile de couple conique arrière:

Type:

Huile pour engrenage hypoïde SAE 80 API GL-4

Quantité:

0.40 L (0.42 US qt, 0.35 Imp.qt)

Huile de différentiel:

Type:

Huile pour engrenage hypoïde SAE 80 API GL-4

Quantité:

0.18 L (0.19 US qt, 0.16 Imp.qt)

Quantité de liquide de refroidissement:

Radiateur (circuit compris):

2.74 L (2.90 US qt, 2.41 Imp.qt)

Vase d'expansion (jusqu'au repère de niveau maximum):

0.28 L (0.30 US qt, 0.25 Imp.qt)

Filtre à air:

Élément du filtre à air:

Élément de type humide

Grade de l'huile de filtre:

Huile pour élément de filtre à air en mousse

Carburant:

Carburant recommandé:

Essence ordinaire sans plomb (essence-alcool [E10] acceptée)

Octane de recherche minimum:

91

Capacité du réservoir:

37 L (9.8 US gal, 8.1 Imp.gal)

Quantité de la réserve:

9.0 L (2.38 US gal, 1.98 Imp.gal)

Boîtier d'injection:

Repère d'identification:

1XD100

Bougie(s):

Fabricant/modèle:

NGK/CPR7EA-9

Écartement des électrodes:

0.8–0.9 mm (0.031–0.035 in)

Transmission:

Rapport de réduction primaire:

1.000

Rapport de réduction secondaire:

10.142 (41/21 x 17/12 x 33/9)

Transmission finale:

Arbre

Type d'embrayage:

Humide, centrifuge, mâchoire

Type de boîte de vitesses:

TVC automatique avec marche arrière

Rapport de démultiplication:

Rapport de transmission:

2.474–0.656 :1

Marche arrière:

2.000 (23/14 x 28/23)

Gamme basse:

1.938 (31/16)

Gamme haute:

1.429 (30/21)

Pneu avant:

Taille:

25x8-12NHS

Fabricant/modèle:

MAXXIS/MU09

Pneu arrière:

Taille:

25x10-12NHS

Fabricant/modèle:

MAXXIS/MU10

Pression de gonflage (contrôlée les pneus froids):

Charge du véhicule:

0.0–300.0 kg (0–661 lb)

Recommandation:

Avant:

75.0 kPa (0.750 kgf/cm², 11 psi)

Arrière:

100.0 kPa (1.000 kgf/cm², 15 psi)

Minimum:

Avant:

70.0 kPa (0.700 kgf/cm², 10 psi)

Arrière:

95.0 kPa (0.950 kgf/cm², 14 psi)

Charge du véhicule:

300.0–411.0 kg (661–906 lb)

Recommandation:

Avant:

75.0 kPa (0.750 kgf/cm², 11 psi)

Arrière:

125.0 kPa (1.250 kgf/cm², 18 psi)

Minimum:

Avant:

70.0 kPa (0.700 kgf/cm², 10 psi)

Arrière:

120.0 kPa (1.200 kgf/cm², 17 psi)

Roue avant:

Taille de jante:

12 x 6.0 AT (YXM70VPAK, YXM70VPHK)

12 x 7.5 AT (YXM70VPXK)

Roue arrière:

Taille de jante:

12 x 7.5 AT

Frein avant:

Type:

Frein hydraulique à disque

Frein arrière:

Type:

Frein hydraulique à disque

Liquide de frein:

Liquide de frein spécifié:

DOT 4

Suspension avant:

Type:

Double bras triangulaire

Ressort:

Ressort hélicoïdal

Débattement de roue:

205 mm (8.1 in)

Suspension arrière:

Type:

Double bras triangulaire

Ressort:

Ressort hélicoïdal

Débattement de roue:

205 mm (8.1 in)

Partie électrique:

Tension du système électrique:

12 V

Système d'allumage:

TCI

Système de charge:

Alternateur avec rotor à aimantation permanente

Batterie:

Modèle:

U1-H11L

Voltage, capacité:

12 V, 28.0 Ah

Éclairage:

Phare:

HS1, 35.0 W/35.0 W

Stop/feu arrière:

21.0 W/5.0 W

Éclairage des instruments:

EL (électroluminescent)

Témoin du point mort:

LED

Témoin de marche arrière:

LED

Témoin d'alerte de la température du liquide de refroidissement:

LED

Témoin du frein de stationnement:

LED

Témoin d'alerte de panne du moteur:

LED

Témoin de la gamme haute:

LED

Témoin de la gamme basse:

LED

Témoin de blocage du différentiel:

LED

Témoin d'alerte de direction assistée EPS:

LED

Témoin de rappel de port de casque:

0.8 W

Témoin de rappel de port de ceinture de sécurité:

0.8 W

Fusibles:

Fusible principal:

40.0 A

Fusible de phare:

15.0 A

Fusible des circuits de signalisation:

10.0 A

Fusible de l'allumage:

10.0 A

Fusible de prise pour accessoire CC:

10.0 A

Fusible du système d'injection de carburant:

10.0 A

Fusible de sauvegarde:

10.0 A

Fusible du moteur du dispositif quatre roues motrices:

10.0 A

Fusible du moteur du ventilateur:

25.0 A

Fusible du système EPS:

40.0 A

FBU33221

Europe uniquement

Les données indiquées correspondent à des niveaux d'émission et ne sont pas nécessairement des niveaux de travail sûrs. Même s'il existe une corrélation entre les niveaux

d'émission et d'exposition, ces données ne peuvent pas être utilisées avec fiabilité pour déterminer si d'autres précautions sont nécessaires. Les caractéristiques de l'espace de travail, les autres sources sonores, etc. (nombre de véhicules et autres processus adjacents) et la période pendant laquelle un conducteur est exposé au bruit sont des facteurs influençant le niveau réel d'exposition de la main-d'œuvre. Le niveau d'exposition admissible peut également varier d'un pays à l'autre. Ces informations permettront toutefois à l'utilisateur du véhicule de se faire une meilleure idée du danger et des risques.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

FBU33320

Numéros d'identification

Inscrire le numéro d'identification du véhicule, ainsi que les informations figurant sur l'étiquette de modèle dans les cases prévues à cet effet, ceci afin de faciliter la commande de pièces de rechange auprès d'un concessionnaire Yamaha, ainsi que les démarches en cas de vol du véhicule.


NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU VÉHICULE :

RENSEIGNEMENTS FOURNIS SUR L'ÉTIQUETTE DE MODÈLE :

FBU32800

Numéro d'identification du véhicule

Le numéro d'identification du véhicule est gravé sur le cadre.

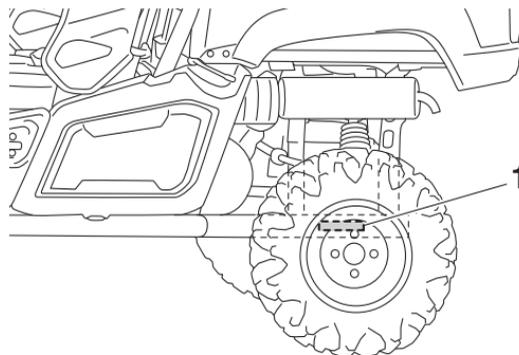


1. Numéro d'identification du véhicule

Le numéro d'identification du véhicule permet d'identifier le véhicule.

Étiquette des codes du modèle

L'étiquette de modèle est collée sous le siège du conducteur. Incrire les renseignements repris sur cette étiquette dans l'espace prévu à cet effet. Ces renseignements seront nécessaires lors de la commande de pièces de rechange auprès d'un concessionnaire Yamaha.

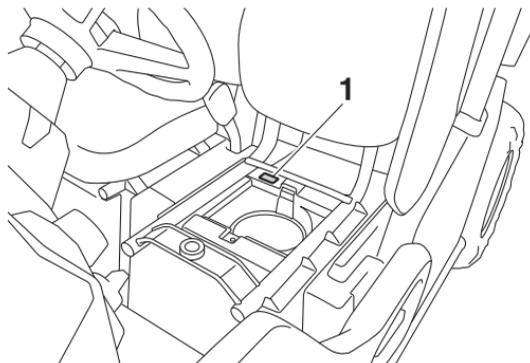

11 1. Étiquette des codes du modèle

INDEX

A

- Ampoule de feu arrière/stop, remplacement 8-57
- Ampoule de phare, remplacement 8-54

B

- Batterie, entretiens périodiques 8-46
- Benne 4-22
- Bloc de compteurs multifonctions 4-6
- Boîte à gants 4-19
- Bouchon de réservoir de carburant 4-15
- Bouchon de vidange du carter de courroie trapézoïdale 8-34
- Bougie, contrôle 8-25
- Bouton de commande de mode de conduite, fonctionnement 6-7
- Bouton de l'entraînement à quatre roues motrices (On-Command 4WD) 4-12

C

- Câble, inspection et lubrification 8-42
- Câbles de commande, Vérification avant utilisation 5-8
- Capot 8-11
- Caractéristiques 10-1
- Carburant, contrôle avant utilisation 5-3
- Ceintures de sécurité 4-19
- Ceintures de sécurité, contrôle avant utilisation 5-7
- Chargement 6-9
- Colonne de direction, graissage 8-43
- Combinés ressort-amortisseur avant et arrière 4-24
- Compartiments de rangement 4-20
- Consignes de sécurité 2-1

- Contacteur à clé 4-1
- Contacteur d'avertisseur 4-13
- Contacteur d'éclairage 4-11
- Contacteur de feu stop, réglage 8-41
- Couple conique arrière, contrôle avant utilisation 5-6

D

- Démarrage du moteur 6-2
- Dépannage 8-58
- Dépose d'une roue 8-44
- Différentiel, contrôle avant utilisation 5-7
- Direction, contrôle avant utilisation 5-8
- Douilles de barre stabilisatrice, contrôle 8-43

E

- Élément du filtre à air, nettoyage 8-27
- Emplacement des étiquettes 1-1
- Étiquette des codes du modèle 11-2

F

- Faisceau des phares, réglage 8-56
- Fixation et support de fixation d'attelage 4-25
- Fonctionnement du sélecteur de marche et conduite en marche arrière 6-3
- Freins, contrôle avant utilisation 5-3
- Freins, entretiens périodiques 8-36
- Fusible, remplacement 8-51

G

- Garde du levier de frein de stationnement, réglage 8-40
- Guide élémentaire d'utilisation sécuritaire 7-1

H

- Huile de couple conique arrière, entretiens périodiques 8-17
- Huile de différentiel, entretiens périodiques 8-20

Huile moteur, contrôle avant utilisation	5-6	Plaquettes du frein de stationnement, contrôle	8-37
Huile moteur et cartouche du filtre à huile, entretien périodique	8-12	Pneu, remplacement	8-44
I		Pneus, contrôle avant utilisation	5-8
Icône de transmission	4-3	Poignée du passager, contrôle avant utilisation	5-8
Instruments, contacteurs et feux, contrôle avant utilisation	5-8	Porte-gobelets	4-21
J		Portières	4-16
Jeu de soupape	8-36	Position du siège du conducteur	4-17
L		Prise pour accessoire CC	4-25
Lever de frein de stationnement	4-14	Propriétaire, manuel et trousse de réparation	8-2
Liquide de frein, changement	8-39	R	
Liquide de refroidissement, contrôle avant utilisation ...	5-6	Rangement	9-2
Liquide de refroidissement, entretiens périodiques	8-23	Repose d'une roue	8-45
M		Rodage du moteur	6-1
Mise en marche à l'aide de câbles de démarrage	8-50	S	
N		Sélecteur de marche	4-15
Nettoyage	9-1	Sièges	4-16
Niveau du liquide de frein, contrôle	8-37	Soufflets de demi-arbre de roue	8-24
Numéro d'identification du véhicule	11-1	Stationnement	6-9
Numéros d'identification	11-1	T	
P		Tableaux de dépistage des pannes	8-60
Pare-étincelles, nettoyage	8-34	Tableaux des entretiens	8-4
Pédale d'accélérateur	4-13	Témoin d'alerte de la température du liquide de refroidissement	4-4
Pédale d'accélérateur, Contrôles préalables	5-7	Témoin d'alerte de panne du moteur	4-4
Pédale de frein	4-14	Témoin d'alerte EPS	4-5
Pédale de frein, contrôle	8-39	Témoin de blocage du différentiel	4-3
Pédale de frein et pédale d'accélérateur, graissage ...	8-42	Témoin de la gamme basse	4-2
Pivot des articulations arrière supérieures et inférieures, graissage	8-43	Témoin de la gamme haute	4-2
Plaquettes de frein avant et arrière, contrôle	8-36	Témoin de marche arrière	4-3
		Témoin de point mort	4-3
		Témoin de rappel de port de casque	4-5
		Témoin de rappel de port de ceinture de sécurité	4-6

Témoin du frein de stationnement	4-3
Témoins et témoins d'alerte	4-2
Tubes de vidange du boîtier de filtre à air	8-33

V

Visserie, contrôle avant utilisation	5-8
--	-----

Notice originale



IMPRIMÉ AUX U.S.A.
2018.03-0.3×2 CR
(F)