



 Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare questo veicolo.

**USO E MANUTENZIONE**

**MT-10**

**MTN1000**

**B67-28199-H3**

** Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare questo veicolo. Questo manuale dovrebbe accompagnare il veicolo se viene venduto.**

Dichiarazione di conformità:

Il fabbricante, YAMAHA MOTOR ELECTRONICS Co., Ltd dichiara che il tipo di apparecchiatura radio, IMMOBILIZER, 1MC-00 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

[https://global.yamaha-motor.com/eu\\_doc/](https://global.yamaha-motor.com/eu_doc/)

Banda di frequenza: 134.2 kHz

Potenza a radiofrequenza massima: 49.0 [dB $\mu$ V/m]

Fabbricante:

YAMAHA MOTOR ELECTRONICS Co., Ltd

1450-6 Mori, Mori-machi, Shuchi-Gun, Shizuoka, 437-0292 Giappone

Importatore:

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.

Koolhovenlaan 101, 1119 NC Schiphol-Rijk, 1117 ZN, Schiphol, Paesi Bassi

Benvenuti nel mondo delle moto Yamaha!

Con l'acquisto del MTN1000, potrete avvalervi della vasta esperienza Yamaha e delle tecnologie più avanzate profuse nella progettazione e nella costruzione di prodotti di alto livello qualitativo che hanno valso a Yamaha la sua reputazione di assoluta affidabilità.

Leggete questo manuale senza fretta e da cima a fondo. Potrete godervi tutti i vantaggi che il vostro MTN1000 offre. Il Libretto uso e manutenzione non fornisce solo istruzioni sul funzionamento, la verifica e la manutenzione del vostro motociclo, ma indica anche come salvaguardare sé stessi e gli altri evitando problemi e il rischio di lesioni.

Inoltre i numerosi consigli contenuti in questo libretto aiutano a mantenere il motociclo nelle migliori condizioni possibili. Se una volta letto il manuale, aveste ulteriori quesiti da porre, non esitate a rivolgervi al vostro concessionario Yamaha.

Il team della Yamaha vi augura una lunga guida sicura e piacevole. Ricordate sempre di anteporre la sicurezza ad ogni altra cosa.

La Yamaha è alla continua ricerca di soluzioni avanzate da utilizzare nella progettazione e nel costante miglioramento della qualità del prodotto. In conseguenza di ciò, sebbene questo manuale contenga sul veicolo le informazioni più aggiornate, disponibili alla data della sua pubblicazione, è possibile che capiti di rilevare delle lievi difformità tra il motociclo e quanto descritto nel manuale. In caso di altre questioni in merito al presente manuale, consultare un concessionario Yamaha.



---

**Si prega di leggere questo libretto per intero e attentamente prima di utilizzare questo motociclo.**

---

# Informazioni importanti nel libretto uso e manutenzione

HAU10134

Le informazioni particolarmente importanti sono evidenziate dai seguenti richiami:

	<b>Questo è il simbolo di pericolo. Viene utilizzato per richiamare l'attenzione sui rischi potenziali di infortuni. Osservare tutti i messaggi di sicurezza che seguono questo simbolo per evitare infortuni o il decesso.</b>
 <b>AVVERTENZA</b>	<b>Un'AVVERTENZA indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare il decesso o infortuni gravi.</b>
<b>ATTENZIONE</b>	<b>Un richiamo di ATTENZIONE indica speciali precauzioni da prendersi per evitare di danneggiare il veicolo o altre cose.</b>
<b>NOTA</b>	Una NOTA contiene informazioni importanti che facilitano o che rendono più chiare le procedure.

\*Il prodotto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

# **Informazioni importanti nel libretto uso e manutenzione**

HAU10201

**MTN1000  
USO E MANUTENZIONE  
©2019 della Yamaha Motor Co., Ltd.  
1a edizione, Luglio 2018  
Tutti i diritti sono riservati.  
È vietata espressamente la ristampa o l'uso  
non autorizzato  
senza il permesso scritto della  
Yamaha Motor Co., Ltd.  
Stampato in Giappone.**

# Indice

---

<b>Informazioni di sicurezza</b> .....	1-1	Convertitore catalitico.....	4-21	Tabella di manutenzione periodica per il sistema di controllo emissioni .....	7-3
<b>Descrizione</b> .....	2-1	Sella .....	4-21	Tabella manutenzione generale e lubrificazione .....	7-5
Vista da sinistra .....	2-1	Regolazione della forcella .....	4-22	Controllo delle candele .....	7-9
Vista da destra.....	2-2	Regolazione dell'assieme ammortizzatore .....	4-23	Filtro a carboni attivi.....	7-10
Comandi e strumentazione.....	2-3	Attacchi cinghie portabagagli .....	4-26	Olio motore .....	7-10
<b>Funzioni speciali</b> .....	3-1	Sistema EXUP .....	4-26	Perché Yamalube .....	7-13
Sistema di regolazione automatica della velocità .....	3-1	Presse ausiliaria (CC) .....	4-27	Liquido refrigerante.....	7-14
D-mode (modalità di guida) .....	3-3	Cavalletto laterale .....	4-27	Elemento filtrante .....	7-15
Sistema di controllo della trazione... ..	3-4	Sistema d'interruzione circuito accensione.....	4-28	Controllo del regime del minimo ....	7-15
Sistema Quick Shift System .....	3-6	<b>Per la vostra sicurezza – controlli prima dell'utilizzo</b> .....	5-1	Controllo del gioco della manopola acceleratore.....	7-16
<b>Strumento e funzioni di controllo</b> ....	4-1	<b>Utilizzo e punti importanti relativi alla guida</b> .....	6-1	Gioco valvole .....	7-16
Sistema immobilizzatore.....	4-1	Avviare il motore .....	6-1	Pneumatici.....	7-16
Blocchetto accensione/ bloccasterzo .....	4-2	Cambio della marcia .....	6-2	Ruote in lega.....	7-19
Interruttori manubrio .....	4-3	Consigli per ridurre il consumo del carburante.....	6-3	Regolazione del gioco della leva frizione.....	7-19
Spie di segnalazione e di avvertimento.....	4-5	Rodaggio.....	6-3	Controllo del gioco della leva freno .....	7-20
Strumento multifunzione.....	4-8	Parcheggio .....	6-4	Interruttori luci stop .....	7-20
Leva frizione .....	4-16	<b>Manutenzione e regolazione periodiche</b> .....	7-1	Controllo delle pastiglie del freno anteriore e posteriore .....	7-21
Pedale cambio.....	4-16	Kit attrezzi .....	7-2	Controllo del livello del liquido freni .....	7-21
Leva freno.....	4-16	Tablelle di manutenzione periodica .....	7-3	Cambio del liquido freni .....	7-23
Pedale freno .....	4-17			Tensione della catena.....	7-23
ABS .....	4-17			Pulizia e lubrificazione della catena di trasmissione .....	7-24
Tappo serbatoio carburante .....	4-18				
Carburante.....	4-19				
Tubo di troppopieno del serbatoio carburante .....	4-20				

Controllo e lubrificazione dei cavi.....	7-25	<b>Caratteristiche tecniche</b> .....	9-1
Controllo e lubrificazione della manopola e del cavo acceleratore .....	7-25	<b>Informazioni per I consumatori</b> .....	10-1
Controllo e lubrificazione dei pedali freno e cambio .....	7-26	Numeri d'identificazione.....	10-1
Controllo e lubrificazione delle leve freno e frizione .....	7-26	Connettore diagnostica .....	10-2
Controllo e lubrificazione del cavalletto laterale .....	7-27	Registrazione dei dati del veicolo .....	10-2
Lubrificazione dei perni del forcellone .....	7-27	<b>Indice analitico</b> .....	11-1
Controllo della forcella.....	7-28		
Controllo dello sterzo.....	7-28		
Controllo dei cuscinetti ruote .....	7-29		
Batteria .....	7-29		
Sostituzione dei fusibili .....	7-30		
Luci veicolo.....	7-33		
Come supportare il motociclo .....	7-34		
Ricerca ed eliminazione guasti.....	7-34		
Tabelle di ricerca ed eliminazione guasti .....	7-35		
<b>Pulizia e rimessaggio del motociclo</b> .....	8-1		
Verniciatura opaca, prestare attenzione .....	8-1		
Cura.....	8-1		
Rimessa .....	8-4		

## Siate un proprietario responsabile

Come proprietari del veicolo, siete responsabili del funzionamento in sicurezza e corretto del vostro motociclo.

I motocicli sono veicoli con due ruote in linea.

Il loro utilizzo e funzionamento in sicurezza dipendono dall'uso di tecniche di guida corrette e dall'esperienza del conducente. Ogni conducente deve essere a conoscenza dei seguenti requisiti prima di utilizzare questo motociclo.

Il conducente deve:

- Ricevere informazioni complete da una fonte competente su tutti gli aspetti del funzionamento del motociclo.
- Rispettare le avvertenze e le istruzioni di manutenzione in questo Libretto uso e manutenzione.
- Ricevere un addestramento qualificato nelle tecniche di guida corrette ed in sicurezza.
- Richiedere assistenza tecnica professionale secondo quanto indicato in questo Libretto uso e manutenzione e/ o reso necessario dalle condizioni meccaniche.
- Non utilizzare mai un motociclo senza

essere stati addestrati o istruiti adeguatamente. Seguire un corso di addestramento. I principianti dovrebbero essere addestrati da un istruttore qualificato. Contattare un concessionario di motocicli autorizzato per informazioni sui corsi di addestramento più vicini.

## Guida in sicurezza

Eeguire i controlli prima dell'utilizzo ogni volta che si usa il veicolo per essere certi che sia in grado di funzionare in sicurezza. La mancata esecuzione di un'ispezione o manutenzione corretta del veicolo aumenta la possibilità di incidenti o di danneggiamenti del mezzo. Vedere pagina 5-1 per l'elenco dei controlli prima dell'utilizzo.

- Questo motociclo è stato progettato per trasportare il conducente ed un passeggero.
- La causa prevalente di incidenti tra automobili e motocicli è che gli automobilisti non vedono o identificano i motocicli nel traffico. Molti incidenti sono stati provocati da automobilisti che non avevano visto il motociclo. Quindi rendersi ben visibili sembra aver un ottimo effetto riducente dell'eventualità di questo tipo di incidenti.

## Pertanto:

- Indossare un giubbotto con colori brillanti.
- Stare molto attenti nell'avvicinamento e nell'attraversamento degli incroci, luogo più frequente di incidenti per i motocicli.
- Viaggiare dove gli altri utenti della strada possano vedervi. Evitare di viaggiare nella zona d'ombra di un altro veicolo.
- Mai eseguire interventi di manutenzione su un motociclo senza disporre di conoscenze adeguate. Contattare un concessionario di motocicli autorizzato per ricevere informazioni sulla manutenzione base del motociclo. Alcuni interventi di manutenzione possono essere eseguiti solo da personale qualificato.
- Molti incidenti coinvolgono piloti inesperti. Molti dei piloti coinvolti in incidenti non possiedono una patente di guida motocicli valida.
  - Accertarsi di essere qualificati, e prestare il proprio motociclo soltanto a piloti esperti.
  - Essere consci delle proprie capacità e dei propri limiti. Restando nei propri limiti, ci si aiuta ad evitare inci-

- denti.
- Consigliamo di far pratica con il motociclo in zone dove non c'è traffico, fino a quando non si sarà preso completa confidenza con il motociclo e tutti i suoi comandi.
- Molti incidenti vengono provocati da errori di manovra dei conducenti dei motocicli. Un errore tipico è allargarsi in curva a causa dell'eccessiva velocità o dell'inclinazione insufficiente rispetto alla velocità di marcia.
- Rispettare sempre i limiti di velocità e non viaggiare mai più veloci di quanto lo consentano le condizioni della strada e del traffico.
- Segnalare sempre i cambi di direzione e di corsia. Accertarsi che gli altri utenti della strada vi vedano.
- La posizione del conducente e del passeggero è importante per il controllo del mezzo.
- Durante la marcia, per mantenere il controllo del motociclo il conducente deve tenere entrambe le mani sul manubrio ed entrambi i piedi sui poggiatesta.
- Il passeggero deve tenersi sempre con entrambe le mani al conducente, alla cinghia sella o alla maniglia, se presente, e tenere entrambi i pie-

di sui poggiatesta passeggero. Non trasportare mai un passeggero se non è in grado di posizionare fermamente entrambi i piedi sui poggiatesta passeggero.

- Non guidare mai sotto l'influsso di alcool o droghe.
- Questo motociclo è progettato esclusivamente per l'utilizzo su strada. Non è adatto per l'utilizzo fuori strada.

### Accessori di sicurezza

La maggior parte dei decessi negli incidenti di motocicli è dovuta a lesioni alla testa. L'uso di un casco è il fattore più importante nella prevenzione o nella riduzione di lesioni alla testa.

- Utilizzare sempre un casco omologato.
- Portare una visiera o occhiali. Il vento sugli occhi non protetti potrebbe causare una riduzione della visibilità e ritardare la percezione di un pericolo.
- L'utilizzo di un giubbotto, stivali pesanti, pantaloni, guanti ecc. è molto utile a prevenire o ridurre abrasioni o lacerazioni.
- Non indossare mai abiti svolazzanti, potrebbero infilarsi nelle leve di comando, nei poggiatesta o nelle ruote e provocare lesioni o incidenti.

- Indossare sempre un vestiario protettivo che copra le gambe, le caviglie ed i piedi. Il motore o l'impianto di scarico si scaldano molto durante o dopo il funzionamento e possono provocare scottature.
- Anche il passeggero deve rispettare le precauzioni di cui sopra.

### Evitare l'avvelenamento da monossido di carbonio

Tutti i gas di scarico dei motori contengono monossido di carbonio, un gas letale. L'inspirazione di monossido di carbonio può provocare mal di testa, capogiri, sonnolenza, nausea, confusione, ed eventualmente il decesso.

Il monossido di carbonio è un gas incolore, inodore, insapore che può essere presente anche se non si vedono i gas di scarico del motore o non se ne sente l'odore. Livelli mortali di monossido di carbonio possono accumularsi rapidamente e possono sovrapporsi rapidamente e impedire di salvarsi. Inoltre, livelli mortali di monossido di carbonio possono persistere per ore o giorni in ambienti chiusi o scarsamente ventilati. Se si percepiscono sintomi di avvelenamento da monossido di carbonio, lasciare immediatamente l'ambiente, andare all'aria fresca e **RICHIEDERE L'INTERVENTO DI UN**

# Informazioni di sicurezza

1

## MEDICO.

- Non far funzionare il motore al chiuso. Anche se si cerca di dissipare i gas di scarico del motore con ventilatori o aprendo finestre e porte, il monossido di carbonio può raggiungere rapidamente livelli pericolosi.
- Non fare funzionare il motore in ambienti con scarsa ventilazione o parzialmente chiusi, come capannoni, garage o tettoie per auto.
- Non fare funzionare il motore all'aperto dove i gas di scarico del motore possono penetrare negli edifici circostanti attraverso aperture quali finestre e porte.

## Carico

L'aggiunta di accessori o di carichi al motociclo può influire negativamente sulla stabilità e l'uso, se cambia la distribuzione dei pesi del motociclo. Per evitare possibili incidenti, l'aggiunta di carichi o accessori al motociclo va effettuata con estrema cautela. Prestare la massima attenzione guidando un motociclo a cui siano stati aggiunti carichi o accessori. Di seguito, insieme alle informazioni sugli accessori, vengono elencate alcune indicazioni generali da rispettare nel caso in cui si trasporti del carico sul motociclo:

Il peso totale del conducente, del passeg-

gero, degli accessori e del carico non deve superare il limite massimo di carico. **L'utilizzo di un veicolo sovraccarico può provocare incidenti.**

**Carico massimo:**  
170 kg (375 lb)

Caricando il mezzo entro questi limiti, tenere presente quanto segue:

- Tenere il peso del carico e degli accessori il più basso ed il più vicino possibile al motociclo. Fissare con cura gli oggetti più pesanti il più vicino possibile al centro del veicolo e accertarsi di distribuire uniformemente il peso sui due lati del motociclo per ridurre al minimo lo sbilanciamento o l'instabilità.
- I carichi mobili possono provocare improvvisi sbilanciamenti. Accertarsi che gli accessori ed il carico siano ben fissati al motociclo, prima di avviarlo. Controllare frequentemente i supporti degli accessori ed i dispositivi di fissaggio dei carichi.
- Regolare correttamente la sospensione in funzione del carico (solo modelli con sospensioni regolabili), e controllare le condizioni e la pressione dei pneumatici.
- Non attaccare al manubrio, alla forcella o al parafrangente anteriore ogget-

ti grandi o pesanti. Questi oggetti, compresi carichi del genere dei sacchi a pelo, sacchi per effetti personali o tende, possono provocare instabilità o ridurre la risposta dello sterzo.

- **Questo veicolo non è progettato per trainare un carrello o per essere collegato ad un sidecar.**

## Accessori originali Yamaha

La scelta degli accessori per il vostro veicolo è una decisione importante. Gli accessori originali Yamaha, disponibili solo presso i concessionari Yamaha, sono stati progettati, testati ed approvati da Yamaha per l'utilizzo sul vostro veicolo.

Molte aziende che non hanno nessun rapporto commerciale con Yamaha producono parti ed accessori oppure offrono altre modifiche per i veicoli Yamaha. Yamaha non è in grado di testare i prodotti realizzati da queste aziende aftermarket. Pertanto Yamaha non può approvare o consigliare l'uso di accessori non venduti da Yamaha o di modifiche non consigliate specificamente da Yamaha, anche se venduti ed installati da un concessionario Yamaha.

## Parti, accessori e modifiche aftermarket

Mentre si possono trovare prodotti after-

market simili nel design e nella qualità agli accessori originali Yamaha, ci sono alcuni accessori o modifiche aftermarket inadatti in quanto potrebbero comportare rischi potenziali per la vostra sicurezza personale e quella degli altri. L'installazione di prodotti aftermarket o l'introduzione di altre modifiche al veicolo che ne cambino il design o le caratteristiche di funzionamento possono esporre voi stessi ed altri al rischio di infortuni gravi o di morte. Sarete pertanto direttamente responsabili degli infortuni originatisi in relazione a cambiamenti apportati al veicolo.

Per il montaggio di accessori, tenere ben presenti le seguenti istruzioni in aggiunta a quelle descritte al capitolo "Carico".

- Non installare mai accessori o trasportare carichi che compromettano le prestazioni del motociclo. Prima di utilizzare gli accessori, controllateli accuratamente per accertarsi che essi non riducano in nessuna maniera la distanza libera da terra e la distanza minima da terra nella marcia in curva, non limitino la corsa delle sospensioni, dello sterzo o il funzionamento dei comandi, oppure oscurino le luci o i catarrifrangenti.
- Gli accessori montati sul manubrio oppure nella zona della forcella possono

creare instabilità dovuta alla distribuzione non uniforme dei pesi o a modifiche dell'aerodinamica. Montando accessori sul manubrio oppure nella zona della forcella, tener conto che devono essere il più leggeri possibile ed essere comunque ridotti al minimo.

- Accessori ingombranti o grandi possono compromettere seriamente la stabilità del motociclo a causa degli effetti aerodinamici. Il vento potrebbe tentare di sollevare il motociclo, oppure il motociclo potrebbe divenire instabile sotto l'azione di venti trasversali. Questo genere di accessori può provocare instabilità anche quando si viene sorpassati o nel sorpasso di veicoli di grandi dimensioni.
- Determinati accessori possono spostare il conducente dalla propria posizione normale di guida. Una posizione impropria limita la libertà di movimento del conducente e può compromettere la capacità di controllo del mezzo; pertanto, accessori del genere sono sconsigliati.
- L'aggiunta di accessori elettrici va effettuata con cautela. Se gli accessori elettrici superano la capacità dell'im-

pianto elettrico del motociclo, si potrebbe verificare un guasto, che potrebbe causare una pericolosa perdita dell'illuminazione o della potenza del motore.

### **Pneumatici e cerchi aftermarket**

I pneumatici ed i cerchi forniti con il motociclo sono stati progettati per essere all'altezza delle prestazioni del veicolo e per fornire la migliore combinazione di manovrabilità, potenza frenante e comfort. Pneumatici e cerchi diversi da quelli forniti, o con dimensioni e combinazioni diverse, possono essere inappropriati. Vedere pagina 7-16 per le specifiche dei pneumatici e informazioni sulla manutenzione e sul cambio dei pneumatici.

### **Trasporto del motociclo**

Prima di trasportare il motociclo su un altro veicolo, attenersi alle seguenti istruzioni.

- Rimuovere dal motociclo tutti gli oggetti non ancorati.
- Controllare che il rubinetto benzina (se in dotazione) sia in posizione OFF e che non vi siano perdite di carburante.
- Innestare la marcia (per i modelli con cambio manuale).
- Fissare il motociclo con apposite funi o cinghie di ancoraggio in corrisponden-

## Informazioni di sicurezza


---

1

za di componenti solidi del motociclo, quali ad esempio il telaio o il triplo morsetto superiore della forcella anteriore (e non ad esempio alle manopole del manubrio, agli indicatori di direzione o ad altri componenti che potrebbero rompersi). Scegliere attentamente la posizione di fissaggio delle cinghie per evitare che queste ultime sfreghino contro le parti verniciate durante il trasporto.

- La sospensione, se possibile, deve essere parzialmente compressa, il modo che il motociclo non sobbalzi eccessivamente durante il trasporto.


## Vista da sinistra

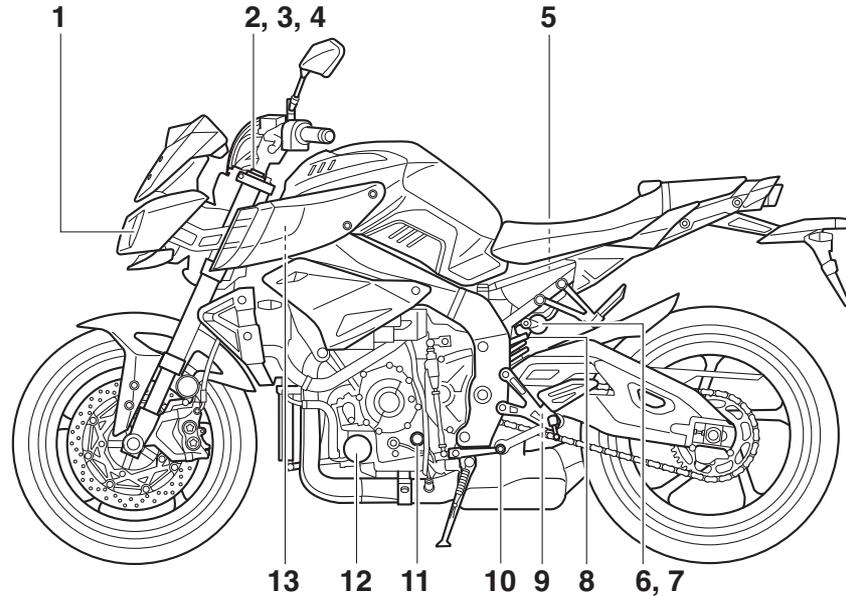

1. Faro (pagina 7-33)
2. Regolatore precarica molla (pagina 4-22)
3. Regolatore forza di smorzamento in estensione (pagina 4-22)
4. Regolatore forza di smorzamento in compressione (pagina 4-22)
5. Batteria (pagina 7-29)
6. Regolatore forza di smorzamento in compressione rapida (pagina 4-23)
7. Regolatore forza di smorzamento in compressione lenta (pagina 4-23)
8. Regolatore precarica molla (pagina 4-23)
9. Regolatore forza di smorzamento in estensione (pagina 4-23)
10. Pedale cambio (pagina 4-16)
11. Oblo' ispezione livello olio motore (pagina 7-10)
12. Cartuccia del filtro dell'olio motore (pagina 7-10)
13. Fusibili (pagina 7-30)

## Vista da destra


2

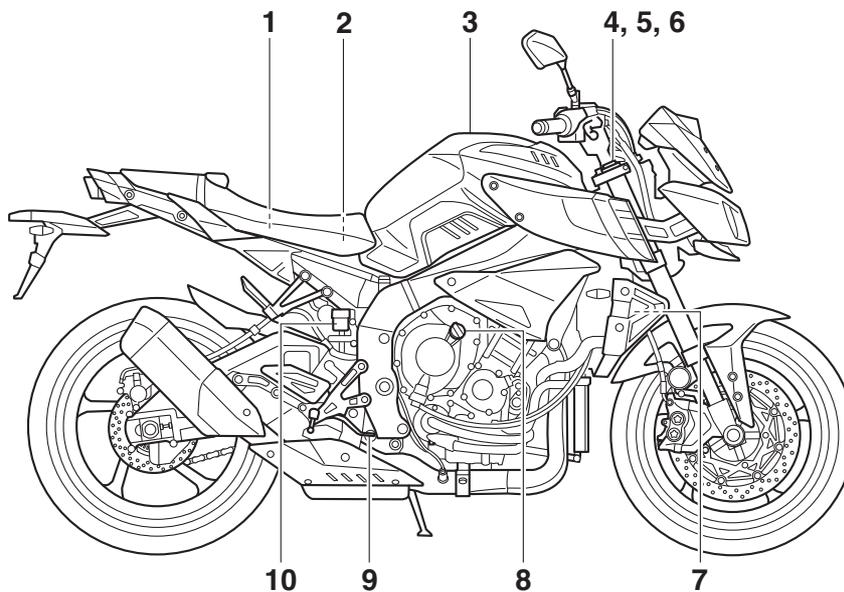

1. Fusibili (pagina 7-30)
2. Kit attrezzi (pagina 7-2)
3. Tappo serbatoio carburante (pagina 4-18)
4. Regolatore precarica molla (pagina 4-22)
5. Regolatore forza di smorzamento in estensione (pagina 4-22)
6. Regolatore forza di smorzamento in compressione (pagina 4-22)
7. Serbatoio liquido refrigerante (pagina 7-14)
8. Tappo bocchettone riempimento olio motore (pagina 7-10)
9. Pedale freno (pagina 4-17)
10. Serbatoio del liquido freno posteriore (pagina 7-21)

## Comandi e strumentazione

2

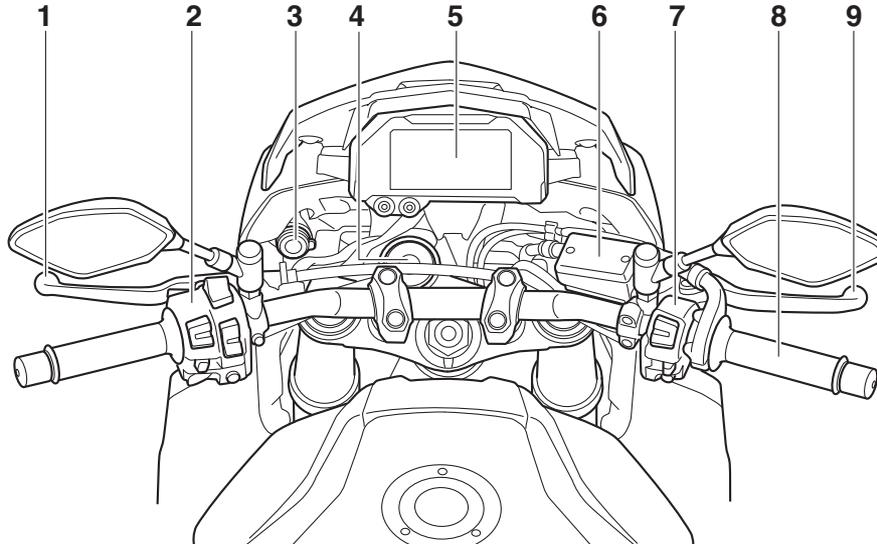

1. Leva frizione (pagina 4-16)
2. Interruttori impugnatura sinistra (pagina 4-3)
3. Presa ausiliaria (CC) (pagina 4-27)
4. Bloccetto accensione/bloccasterzo (pagina 4-2)
5. Strumento multifunzione (pagina 4-8)
6. Serbatoio del liquido freno anteriore (pagina 7-21)
7. Interruttori impugnatura destra (pagina 4-3)
8. Manopola acceleratore (pagina 7-16)

9. Leva freno (pagina 4-16)

# Funzioni speciali

## Sistema di regolazione automatica della velocità

Questo modello è equipaggiato con un sistema di regolazione automatica della velocità progettato per mantenere la velocità di crociera impostata.

Il sistema di regolazione automatica della velocità funziona solo quando si guida in 4a, 5a o 6a marcia a velocità comprese all'incirca tra 50 km/h (31 mi/h) e 180 km/h (112 mi/h).


HAU74041

HWA16341


### AVVERTENZA

- L'uso improprio del sistema di regolazione automatica della velocità potrebbe determinare la perdita di controllo e causare incidenti. Non attivare il sistema di regolazione automatica della velocità in presenza di traffico pesante, cattive condizioni meteo o tra strade tortuose, sdrucciolevoli, collinose, accidentate o ghiaiose.
- Quando si guida in salita o in discesa, il sistema di regolazione automatica della velocità potrebbe non riuscire a mantenere la velocità di crociera impostata.
- Per evitare l'attivazione accidentale del sistema di regolazione automa-

tica della velocità, disattivarlo quando non è in uso. Accertarsi che la spia del sistema di regolazione automatica della velocità "RES" sia spenta.

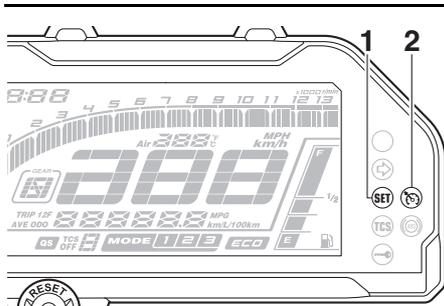

1. Spia di impostazione del regolatore automatico della velocità "SET"
2. Spia del sistema di regolazione automatica della velocità "RES"

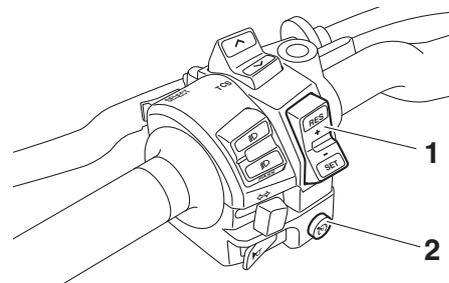

1. Interruttore di impostazione del regolatore automatico della velocità "RES+/SET-"
2. Interruttore di alimentazione del regolatore automatico della velocità "RES"

### Attivazione e regolazione del sistema di regolazione automatica della velocità

1. Premere l'interruttore di alimentazione del regolatore automatico della velocità "RES" posizionato sul manubrio sinistro. La spia del sistema di regolazione automatica della velocità "RES" si accenderà.
2. Premere il lato "SET-" dell'interruttore di impostazione del sistema di regolazione automatica della velocità per attivarlo. La velocità di marcia attuale diventerà la velocità di crociera impostata. La spia di impostazione del regolatore automatico della velocità "SET" si accenderà.

## Regolazione della velocità di crociera impostata

Con il sistema di regolazione automatica della velocità in funzione, premere il lato “RES+” dell’interruttore di impostazione del regolatore automatico della velocità per aumentare la velocità di crociera impostata o il lato “SET-” per diminuirla.

### NOTA

Premendo una volta l’interruttore di regolazione si modifica la velocità in incrementi di 2.0 km/h (1.2 mi/h). Tenendo premuto il lato “RES+” o il lato “SET-” dell’interruttore di impostazione del regolatore automatico della velocità si aumenta o si diminuisce in continuo la velocità fino al rilascio dell’interruttore.


La velocità di marcia si può anche aumentare manualmente utilizzando l’acceleratore. Dopo aver accelerato si può impostare una nuova velocità di crociera premendo il lato “SET-” dell’interruttore di regolazione. Se non si imposta una nuova velocità di crociera, quando si ritira la manopola acceleratore, il veicolo decelererà alla velocità di crociera precedentemente impostata.

## Disattivazione del sistema di regolazione automatica della velocità

Eseguire una delle operazioni di seguito per

annullare la velocità di crociera impostata. La spia “SET” si spegnerà.

- Girare la manopola acceleratore oltre la posizione chiusa nella direzione di decelerazione.

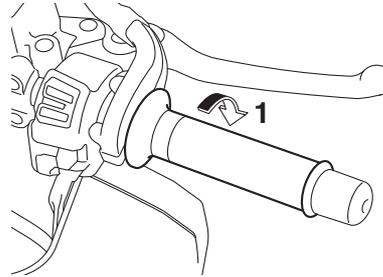

1. Posizione chiusa

- Azionare il freno anteriore o posteriore.
- Staccare la frizione.

Premere l’interruttore di alimentazione per spegnere il sistema di regolazione automatica della velocità. La spia “RES+” e la spia “SET” si spegneranno.

### NOTA

La velocità di marcia diminuisce non appena viene disattivato il sistema di regolazione automatica della velocità, a meno che non si giri la manopola acceleratore.

## Utilizzo della funzione di ripresa

Premere il lato “RES+” dell’interruttore di impostazione del sistema di regolazione automatica della velocità per riattivarlo. La velocità di marcia ritornerà alla velocità di crociera precedentemente impostata. La spia “SET” si accenderà.

HWA16351

### AVVERTENZA

**È pericoloso utilizzare la funzione di ripresa quando la velocità di crociera precedentemente impostata è troppo elevata per le condizioni attuali.**

### NOTA

Premendo l’interruttore di alimentazione con il sistema in funzione si spegnerà completamente il sistema e la velocità di crociera precedentemente impostata verrà cancellata. Non si potrà utilizzare la funzione di ripresa finché non è stata impostata una nuova velocità di crociera.

## Disattivazione automatica del sistema di regolazione automatica della velocità

Il sistema di regolazione automatica della velocità di questo modello è controllato elettronicamente ed è collegato con gli altri sistemi di controllo. Il sistema di regolazione automatica della velocità si disattiverà auto-

# Funzioni speciali

maticamente nelle condizioni seguenti:

- Il sistema di regolazione automatica della velocità non è in grado di mantenere la velocità di crociera impostata.
- Viene rilevato lo slittamento o la rotazione a vuoto delle ruote. (Se il sistema di controllo della trazione non è stato disattivato, funzionerà.)
- L'interruttore avviamento/arresto motore è posizionato su "⊗".
- Il motore si arresta.
- Viene abbassato il cavalletto laterale.

Quando si procede con una velocità di crociera impostata, se il sistema di regolazione automatica della velocità viene disattivato nelle condizioni precedentemente elencate, la spia "⊗" si spegnerà e la spia "SET" lampeggerà per 4 secondi per poi spegnersi.

Quando non si procede con una velocità di crociera impostata, se l'interruttore avviamento/arresto motore è posizionato su "⊗", il motore si arresta o il cavalletto laterale viene abbassato, quindi la spia "⊗" si spegnerà (la spia "SET" non lampeggerà).

Se il sistema di regolazione automatica della velocità viene disattivato automaticamente, fermarsi e verificare che il veicolo stia funzionando correttamente.

Prima di utilizzare di nuovo il sistema di regolazione automatica della velocità, attivarlo utilizzando l'interruttore di alimentazione.

## NOTA

In alcuni casi, il sistema di regolazione automatica della velocità potrebbe non riuscire a mantenere la velocità di crociera impostata quando si guida il veicolo in salita o in discesa.

- Quando si guida il veicolo in salita, la velocità di marcia effettiva potrebbe essere inferiore alla velocità di crociera impostata. In questo caso, accelerare fino a raggiungere la velocità di marcia desiderata utilizzando l'acceleratore.
- Quando si guida il veicolo in discesa, la velocità di marcia effettiva potrebbe essere superiore alla velocità di crociera impostata. In questo caso, non si può utilizzare l'interruttore di regolazione per regolare la velocità di crociera impostata. Per ridurre la velocità di marcia, azionare i freni. Quando si azionano i freni, il sistema di regolazione automatica della velocità si disattiverà.

HAU74053


## D-mode (modalità di guida)

Il D-mode è un sistema di prestazioni motore controllato elettronicamente. Selezionare la modalità 1 per ottenere la risposta più aggressiva da parte dell'acceleratore, la modalità 2 per una risposta standard da parte della manopola acceleratore/motore e utilizzare la modalità 3 in giornate piovose o quando si preferisce disporre di una minore potenza del motore.

HWA18440

## ! AVVERTENZA

**Non cambiare la modalità di guida mentre il veicolo è in movimento.**

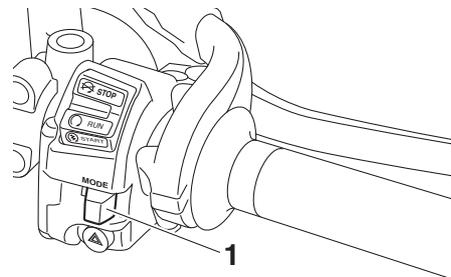

1. Interruttore modalità di guida "MODE"

Con la manopola acceleratore chiusa, premere l'interruttore "MODE" per cambiare la modalità di guida.

## NOTA

- La modalità di guida corrente è visualizzata nel display della modalità di guida (pagina 4-11).
- La modalità di guida corrente viene salvata quando si spegne il veicolo.

## Sistema di controllo della trazione


HAU73914

Il sistema di controllo della trazione (TCS) contribuisce a mantenere la trazione in fase di accelerazione su fondi sdruciolevoli, quali strade non asfaltate o bagnate. Se i sensori rilevano un principio di slittamento (pattinamento incontrollato) della ruota posteriore, il sistema di controllo della trazione interviene regolando opportunamente la potenza erogata dal motore fino al ripristino della trazione.

## AVVERTENZA

HWA15433

**Il sistema di controllo della trazione non esenta il pilota dal mantenere una guida adatta alle specifiche condizioni. Il sistema di controllo della trazione impedisce la perdita della trazione dovuta ad eccessiva velocità all'ingresso in curva, in caso di brusca accelerazione durante le curve con forte inclinazione della moto o in frenata e non può impedire lo slittamento della ruota anteriore. Come con qualsiasi veicolo, affrontare con cautela le superfici che potrebbero essere sdruciolevoli ed evitare le superfici eccessivamente sdruciolevoli.**

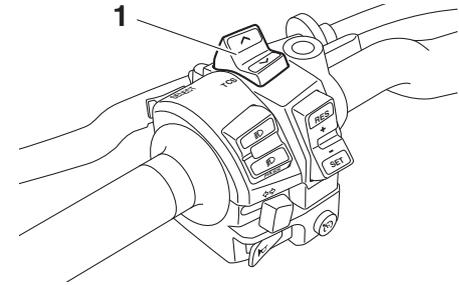

1. Interruttore del sistema di controllo della trazione "TCS"

Con la farfalla chiusa, spingere l'interruttore verso il basso per passare da TCS "1" o "2" a "3". Spingerlo verso l'alto per passare da TCS "3" o "2" a "1".


A veicolo fermo, spingere l'interruttore verso l'alto per due secondi per disattivare il sistema. Premerlo verso il basso per attivare il sistema.

## NOTA

L'impostazione TCS corrente è visualizzata sul display TCS (pagina 4-11).

# Funzioni speciali

3

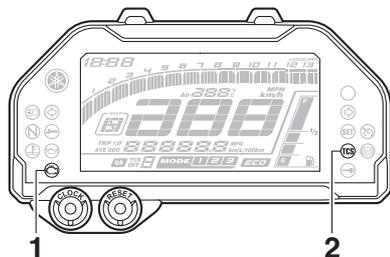

1. Spia guasto motore “”
2. Spia di segnalazione sistema di controllo della trazione “TCS”

La spia di segnalazione “TCS” lampeggia quando il controllo della trazione si è inserito. Si potrebbero notare lievi cambiamenti nel rumore prodotto dal motore e dall'impianto di scarico quando il sistema si è inserito.

In determinate condizioni, il sistema di controllo della trazione potrebbe venire automaticamente disabilitato. In questo caso, la spia di segnalazione “TCS” e la spia “” si accenderanno.

Il display TCS (pagina 4-11) indica l'impostazione TCS corrente. Sono previste quattro impostazioni.

## TCS “OFF”

TCS “OFF” disattiva il sistema di controllo

della trazione.

## TCS “1”

TCS “1” riduce al minimo l'intervento del sistema di controllo della trazione. Selezionare questa modalità per la guida sportiva.

## TCS “2”

TCS “2” fornisce un livello moderato di intervento del controllo della trazione. Selezionare questa modalità per la guida su strada standard.

## TCS “3”

TCS “3” aumenta al massimo l'intervento del controllo della trazione; viene esercitato il massimo controllo sulla rotazione delle ruote. Selezionare questa modalità per condizioni stradali sdruciolevoli in caso di pioggia e ogniqualvolta si desidera il massimo controllo della trazione.

## NOTA

- Il controllo trazione può essere attivato o disattivato soltanto a veicolo fermo.
- Quando si gira la chiave su “ON”, il controllo trazione viene inserito e impostato su TCS “1”, “2” o “3” (l'ultima opzione selezionata).
- Disattivare il sistema di controllo della trazione per aiutare a liberare la ruota posteriore nel caso in cui il veicolo ri-

manga impantanato in fango, sabbia o altre superfici a bassa consistenza.

HCA16801

## ATTENZIONE

**Utilizzare esclusivamente i pneumatici specificati. (Vedere pagina 7-16.) L'uso di pneumatici di dimensioni diverse impedisce il preciso controllo della rotazione dei pneumatici da parte del sistema di controllo della trazione.**

## Azzeramento del sistema di controllo della trazione

Il sistema di controllo della trazione si disabiliterà automaticamente in caso di:

- Sollevamento da terra della ruota anteriore o di quella posteriore durante la guida.
- Rilevamento di una rotazione eccessiva della ruota posteriore durante la guida.
- Rotazione di una delle ruote con la chiave girata su “ON” (ad esempio quando si esegue la manutenzione).

Se il sistema di controllo della trazione è disabilitato, sia la spia di segnalazione “TCS” che la spia “” si accenderanno.

In questo caso, provare ad azzerare il sistema come segue.

1. Arrestare il veicolo e girare la chiave

su "OFF".

2. Attendere alcuni secondi e girare la chiave di nuovo su "ON".
3. La spia di segnalazione "TCS" deve spegnersi e il sistema abilitarsi.

## NOTA

Se la spia di segnalazione "TCS" resta accesa dopo l'azzeramento, il veicolo potrebbe ancora essere usato; tuttavia, fare controllare il veicolo da un concessionario Yamaha non appena possibile.

4. Far controllare il veicolo e spegnere la spia "TCS" da un concessionario Yamaha.

HAU79481

## Sistema Quick Shift System

Il sistema Quick Shift System consente innesti delle marce superiori alla massima accelerazione e senza l'uso della leva della frizione. Quando l'interruttore cambio rileva il movimento nel pedale cambio, la potenza motore e la coppia motrice vengono momentaneamente regolate per consentire l'innesto della marcia superiore.

## NOTA

Il Quick Shift System entra in funzione quando si guida ad almeno 20 km/h (12 mi/h) con un regime motore di 2000 giri/min o superiore e solo in accelerazione. Il sistema non entra in funzione quando si tira la leva frizione.

HCA26260


## ATTENZIONE

**Per evitare danni al gruppo trasmissione, utilizzare sempre la leva frizione per viaggiare a bassa velocità, per scalare la marcia o se il sistema Quick Shift System è disattivo.**

# Strumento e funzioni di controllo

## Sistema immobilizzatore

HAU10979

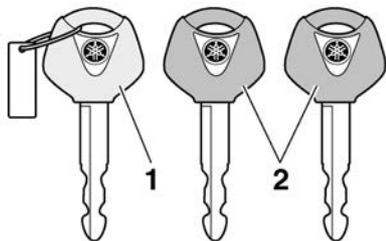

1. Chiave di ricodifica (calotta rossa)
2. Chiavi standard (calotta nera)

Questo veicolo è equipaggiato con un sistema immobilizzatore che impedisce ai ladri la ricodifica delle chiavi standard. Il sistema si compone delle seguenti parti:

- una chiave di ricodifica
- due chiavi standard
- un transponder (in ciascuna chiave)
- un'unità immobilizzatore (sul veicolo)
- un'ECU (sul veicolo)
- una spia di segnalazione sistema (pagina 4-7)

### Informazioni sulle chiavi

La chiave con la calotta rossa viene utilizzata per registrare i codici in ciascuna chiave standard. Conservare la chiave di ricodifica

in un luogo sicuro. Se necessario, portare il veicolo unitamente a tutte e tre le chiavi presso un concessionario Yamaha per farle ricodificare.

Non usare la chiave con la calotta rossa per guidare. Essa va usata soltanto per scrivere i codici nelle chiavi standard. Per la guida, usare sempre una chiave standard.

### NOTA

- Mantenere sia le chiavi standard sia le chiavi di altri sistemi immobilizzatori lontane dalla chiave di ricodifica.
- Mantenere le chiavi di altri sistemi immobilizzatori lontane dal blocchetto accensione, in quanto possono provocare interferenze nei segnali.

HCA11823

### ATTENZIONE


**NON PERDERE LA CHIAVE DI RICODIFICA! IN CASO DI SMARRIMENTO, CONTATTARE IMMEDIATAMENTE IL CONCESSIONARIO DI FIDUCIA! Se si smarrisce la chiave di ricodifica, è comunque possibile utilizzare le chiavi standard per avviare il veicolo. Non è però possibile registrare una nuova chiave standard. Se si smarriscono o si danneggiano tutte le chiavi, occorre sostituire l'intero sistema immobilizzatore. Maneggiare pertanto le chiavi con atten-**

zione.

- Non immergerle in acqua.
- Non esporle a temperature elevate.
- Non metterle vicino a magneti.
- Non metterle vicino a oggetti che trasmettono segnali elettrici.
- Non maneggiarle in modo brusco.
- Non molarle o modificarle.
- Non smontarle.
- Non mettere due chiavi di un sistema immobilizzatore sullo stesso anello portachiavi.

## Blocchetto accensione/ bloccasterzo

HAU10474

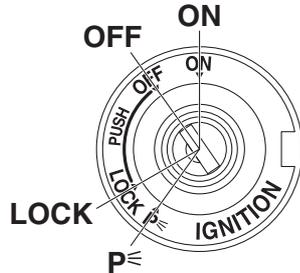

Il blocchetto accensione/bloccasterzo comanda i sistemi d'accensione e di illuminazione e viene utilizzato per bloccare lo sterzo. Appresso sono descritte le varie posizioni.

### NOTA

Ricordarsi di utilizzare la chiave standard (calotta nera) per l'uso normale del veicolo. Per ridurre al minimo il rischio di perdere la chiave di ricodifica (calotta rossa), conservarla in un posto sicuro ed usarla soltanto per riscrivere i codici.

HAU74111

### ON (aperto)

Tutti i circuiti elettrici vengono alimentati. L'illuminazione pannello strumenti, la luce

fanalino posteriore, la luce targa e la luce di posizione anteriore si accendono ed è possibile avviare il motore. La chiave di accensione non può essere sfilata.

### NOTA

I fari si accendono automaticamente all'avvio del motore e restano accesi fino a quando la chiave non viene girata su "OFF", anche se il motore si arresta.

HAU10662

### OFF (chiuso)

Tutti gli impianti elettrici sono inattivi. È possibile sfilare la chiave.

HWA10062

### **AVVERTENZA**


**Non girare la chiave sulla posizione "OFF" o "LOCK" mentre il veicolo è in movimento. Altrimenti i circuiti elettrici verranno disattivati, con il rischio di perdere il controllo del mezzo o di causare incidenti.**

HAU1068B

### LOCK (bloccasterzo)

Lo sterzo è bloccato e tutti gli impianti elettrici sono inattivi. È possibile sfilare la chiave.

### Per bloccare lo sterzo

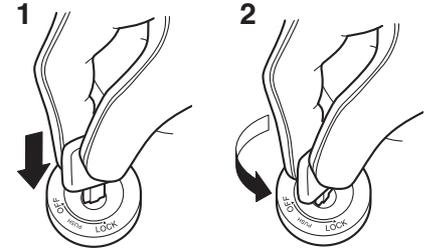

1. Premere.
2. Svoltare.


1. Girare il manubrio completamente a sinistra.
2. Con la chiave in posizione "OFF", premere la chiave e girarla su "LOCK".
3. Sfilare la chiave.

### NOTA

Se lo sterzo non si blocca, provare a rigirare leggermente il manubrio verso destra.

# Strumento e funzioni di controllo

Per sbloccare lo sterzo

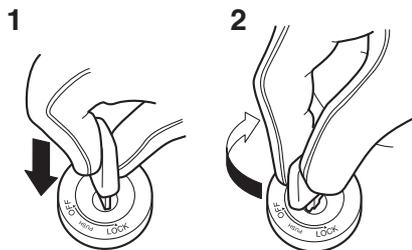

1. Premere.
2. Svoltare.

Dalla posizione “LOCK”, premere la chiave e girarla su “OFF”.

## **p** (Parcheggio)

È possibile accendere le luci d'emergenza, ma tutti gli altri impianti elettrici sono inattivi. È possibile sfilare la chiave.


Lo sterzo deve essere bloccato prima di poter girare la chiave su “p”.

## **ATTENZIONE**

Si utilizzano le luci di emergenza per lunghi periodi di tempo, la batteria può scaricarsi.

## Interruttori manubrio


Sinistro

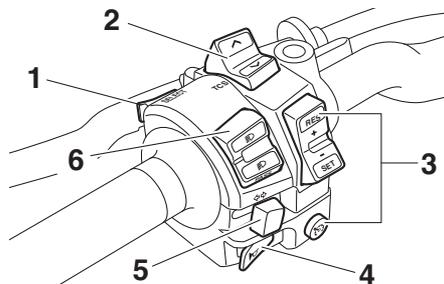

1. Interruttore di selezione “SELECT”
2. Interruttore del sistema di controllo della trazione “TCS”
3. Interruttori del regolatore automatico della velocità
4. Interruttore dell'avvisatore acustico “”
5. Interruttore indicatori di direzione “/”
6. Commutatore luce abbagliante/anabbagliante/interruttore di segnalazione luce abbagliante “/”

HAU66055

Destro

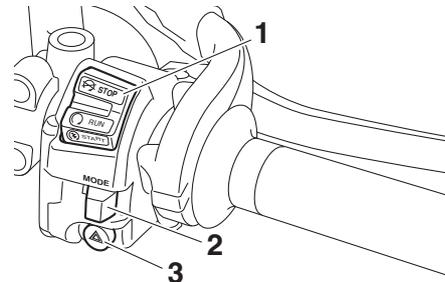

1. Interruttore Arresto/Accensione/Avviamento “/”
2. Interruttore modalità di guida “MODE”
3. Interruttore luci d'emergenza “”

HAU73922

## Commutatore luce abbagliante/anabbagliante/interruttore di segnalazione luce abbagliante “/”

Posizionare questo interruttore su “” per l'abbagliante e su “” per l'anabbagliante. Per far lampeggiare l'abbagliante, premere il lato “PASS” dell'interruttore di segnalazione luce abbagliante mentre i fari sono sull'anabbagliante.

## NOTA

Quando l'interruttore è posizionato sull'anabbagliante, si accende solo la lampada fari sinistra. Quando l'interruttore è

posizionato sull'abbagliante, si accendono entrambi i fari.

HAU66040

## Interruttore indicatore di direzione “/ ”

Spostare questo interruttore verso “” per segnalare una curva a destra. Spostare questo interruttore verso “” per segnalare una curva a sinistra. Una volta rilasciato, l'interruttore ritorna in posizione centrale. Per spegnere le luci indicatori di direzione, premere l'interruttore dopo che è ritornato in posizione centrale.

HAU66030

## Interruttore avvisatore acustico “”

Premere questo interruttore per azionare l'avvisatore acustico.

HAU73961

## Interruttore del sistema di controllo della trazione “TCS”

Vedere pagina 3-4 per spiegazioni sul sistema di controllo della trazione.

HAU66060

## Interruttore Arresto/Accensione/Avviamento “/ / ”

Per avviare il motore con il dispositivo d'avviamento, portare questo interruttore su “” e spingere l'interruttore all'ingiù verso

“”.

Prima di accendere il motore, vedere pagina 6-1 per le istruzioni di avviamento. Porre questo interruttore su “” per spegnere il motore in caso d'emergenza, come per esempio se il veicolo si ribalta o se il cavo acceleratore è bloccato.

HAU66010

## Interruttore luci d'emergenza “”

Con la chiave di accensione su “ON” o “P<”, usare questo interruttore per accendere le luci d'emergenza (lampeggio simultaneo di tutte le luci indicatori di direzione). Le luci d'emergenza vengono utilizzate in caso d'emergenza o per avvisare gli altri utenti della strada dell'arresto del vostro veicolo in zone di traffico pericoloso.

HCA10062

## ATTENZIONE

**Non utilizzare a lungo le luci d'emergenza a motore spento, per evitare di scaricare la batteria.**

HAU73951

## Interruttori del regolatore automatico della velocità

Vedere pagina 3-1 per spiegazioni sul sistema di regolazione automatica della velocità.

HAU73943

## Interruttore “SELECT”

Questo interruttore viene utilizzato per eseguire le selezioni nel totalizzatore contachilometri, nei contachilometri parziali, nel display della temperatura del liquido refrigerante e della temperatura aria dello strumento multifunzione. (Vedere pagina 4-8.)

HAU73931


## Interruttore modalità di guida “MODE”

Vedere pagina 3-3 per spiegazioni sulla modalità di guida.

# Strumento e funzioni di controllo

## Spie di segnalazione e di avvertimento

HAU4939G

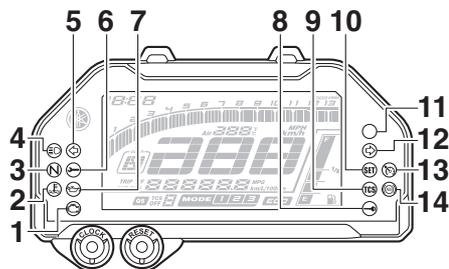

1. Spia guasto motore “”
2. Spia temperatura liquido refrigerante “”
3. Spia marcia in folle “**N**”
4. Spia luce abbagliante “”
5. Spia indicatore di direzione sinistro “”
6. Spia del parastrappi sterzo “”
7. Spia pressione olio “”
8. Spia immobilizer “”
9. Spia di segnalazione sistema di controllo della trazione “**TCS**”
10. Spia di impostazione del regolatore automatico della velocità “**SET**”
11. Spia di segnalazione cambio
12. Spia indicatore di direzione destro “”
13. Spia del sistema di regolazione automatica della velocità “”
14. Spia ABS “”

### Spie indicatore di direzione “” e “”

HAU11032

Ciascuna spia lampeggerà quando le luci indicatori di direzione corrispondenti lampeggiano.

### Spia marcia in folle “**N**”

HAU11061

Questa spia di segnalazione si accende quando il cambio è in posizione di folle.

### Spia luce abbagliante “”

HAU11081

Questa spia di segnalazione si accende quando il faro è sulla posizione abbagliante.

### Spia pressione olio “”

HAU59962

Questa spia si accende se la pressione olio motore è bassa.

Si può controllare il circuito elettrico della spia girando la chiave su “ON”. La spia deve riaccendersi dopo essersi spenta brevemente e quindi restare accesa finché non si avvia il motore.

Se la spia non si accende inizialmente quando si gira la chiave su “ON”, fare controllare il circuito elettrico da un concessionario Yamaha.

HCA21210

## ATTENZIONE

**Se la spia si accende quando il motore è**

in funzione, arrestare immediatamente il motore e controllare il livello dell’olio. Se il livello dell’olio è al di sotto del livello minimo, rabboccare con il tipo di olio consigliato per raggiungere il livello appropriato. Se la spia pressione olio resta accesa anche se il livello dell’olio è appropriato, spegnere immediatamente il motore e far controllare il veicolo da un concessionario Yamaha.

## NOTA

Se la spia non si spegne dopo aver avviato il motore, controllare il livello olio motore e rabboccare l’olio se necessario. (Vedere pagina 7-10.)

Se la spia rimane accesa dopo aver rabboccato l’olio motore, fare controllare il veicolo da un concessionario Yamaha.

HAU74073

## Spie del regolatore automatico della velocità “”/“**SET**”

Queste spie si accendono quando il sistema di regolazione automatica della velocità è attivato. (Vedere pagina 3-1.)

## NOTA

Quando il veicolo è acceso, queste spie dovrebbero accendersi per qualche secondo e poi spegnersi. In caso contrario, far control-

lare il veicolo da un concessionario Yamaha.

HAU73172

HWA16041

## Spia temperatura liquido refrigerante

HAU11448

“”

Questa spia si accende quando il motore si surriscalda. Se questo accade, arrestare immediatamente il motore e lasciarlo raffreddare.

Quando il veicolo è acceso, la spia si accenderà per qualche secondo e poi si spegnerà. Se la spia non si accende o se la spia rimane accesa, fare controllare il veicolo da un concessionario Yamaha.

## NOTA

- Per i veicoli dotati di ventole radiatore, la ventola radiatore (o le ventole radiatore) si accende o si spegne automaticamente in funzione della temperatura del liquido refrigerante.
- Se il motore si surriscalda, vedere pagina 7-36 per ulteriori istruzioni.

HCA10022

## ATTENZIONE

**Non continuare ad azionare il motore in caso di surriscaldamento.**

## Spia guasto motore “”

Questa spia si accende se viene rilevata un'anomalia al motore o a un altro sistema di comando del veicolo. Se questo accade, far controllare il sistema diagnostico di bordo da un concessionario Yamaha.

## NOTA

Quando il veicolo è acceso, la spia si accenderà per qualche secondo e poi si spegnerà. Se la spia non si accende o se la spia rimane accesa, fare controllare il veicolo da un concessionario Yamaha.

HAU69892

## Spia ABS “”

Questa spia si accende quando si accende il veicolo per la prima volta e si spegne dopo aver iniziato a mettersi in marcia. Se la spia si accende mentre si è in marcia, è possibile che il sistema frenante anti-bloccaggio non funzioni correttamente. (Vedere pagina 4-17.)

## NOTA

Se la spia non si accende affatto o se la spia non si spegne dopo aver raggiunto la velocità di 10 km/h (6 mi/h), fare controllare il veicolo da un concessionario Yamaha.

## AVVERTENZA

**Se la spia ABS non si spegne al raggiungimento di una velocità di almeno 10 km/h (6 mi/h) o se la spia si accende o lampeggia durante la guida, l'impianto frenante passa alla modalità di frenatura convenzionale. Se si verifica una di queste due condizioni o se la spia non si accende del tutto, prestare ulteriore attenzione per evitare il bloccaggio delle ruote durante le frenate di emergenza. Far controllare al più presto l'impianto frenante e i circuiti elettrici da un concessionario Yamaha.**

4

HAU74082

## Spia di segnalazione sistema di controllo della trazione “TCS”

La spia di segnalazione lampeggerà quando il controllo della trazione si è inserito. Se il sistema di controllo della trazione viene spento, questa spia di segnalazione si accende.

## NOTA

Quando si accende il veicolo, la spia dovrebbe accendersi per alcuni secondi e poi spegnersi. Se la spia non si accende o se la spia rimane accesa, fare controllare il veico-

# Strumento e funzioni di controllo

---

lo da un concessionario Yamaha.

## Spia del parastrappi sterzo “”

HAU74100

Questa spia si accende se viene rilevato un problema nel parastrappi sterzo. In tal caso, far controllare il veicolo da un concessionario Yamaha.

Si può controllare il circuito elettrico della spia girando la chiave su “ON”. La spia dovrebbe accendersi per pochi secondi e poi spegnersi.

Se la spia non si accende all’inizio girando la chiave su “ON”, o se la spia resta accesa, fare controllare il circuito elettrico da un concessionario Yamaha.

## Spia di segnalazione cambio

HAU74091

Questa spia di segnalazione può essere impostata perché si accenda e si spenga ai regimi di rotazione del motore selezionati. (Vedere pagina 4-14.)

## NOTA

Quando si accende il veicolo, la spia dovrebbe accendersi per alcuni secondi e poi spegnersi. Se la spia non si accende o rimane accesa, fare controllare il veicolo da un concessionario Yamaha.

HAU73120

## Spia immobilizer “”

Con la chiave girata su “OFF” e dopo che sono trascorsi 30 secondi, la spia di segnalazione inizierà a lampeggiare costantemente indicando l’attivazione del sistema immobilizzatore. Trascorse 24 ore, la spia di segnalazione cesserà di lampeggiare, ma il sistema immobilizzatore continuerà a restare attivo.

Si può controllare il circuito elettrico della spia di segnalazione girando la chiave su “ON”. La spia di segnalazione dovrebbe accendersi per pochi secondi e poi spegnersi. Se la spia di segnalazione non si accende inizialmente girando la chiave su “ON”, se la spia di segnalazione resta accesa o se la spia lampeggia secondo uno schema (se viene rilevato un problema al sistema immobilizzatore, la spia immobilizer lampeggia secondo uno schema), far controllare il veicolo da un concessionario Yamaha.

## NOTA

Se la spia immobilizer lampeggia secondo uno schema, lentamente per 5 volte e rapidamente per 2 volte, questo potrebbe essere provocato da un’interferenza del trasponder. In questo caso, tentare quanto segue.

1. Accertarsi che non vi siano chiavi del


sistema immobilizzatore vicino al bloccetto accensione. Le altre chiavi del sistema immobilizzatore possono provocare interferenze nei segnali e impedire l’avviamento del motore.

2. Usare la chiave di ricodifica per avviare il motore.
3. Se il motore si accende, spegnerlo e provare ad accendere il motore con le chiavi standard.
4. Se una o entrambe le chiavi standard non avviano il motore, portare il veicolo e tutte e 3 le chiavi da un concessionario Yamaha per fare ricodificare le chiavi standard.


# Strumento e funzioni di controllo

## Strumento multifunzione

HAU79183

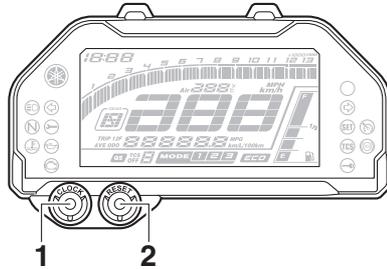

1. Tasto "CLOCK"
2. Tasto "RESET"

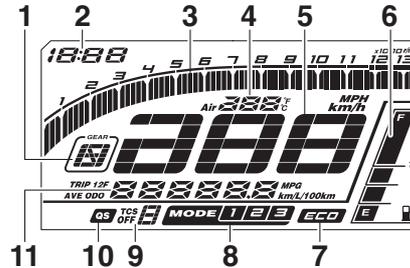

1. Display della marcia innestata
2. Orologio digitale
3. Contagiri
4. Display della temperatura liquido refrigerante/display temperatura aria
5. Tachimetro
6. Indicatore livello carburante
7. Indicatore Eco "ECO"
8. Display della modalità di guida
9. Display TCS
10. Indicatore QS
11. Display multifunzione

l'operatore e aumentare il rischio di incidenti.

Lo strumento multifunzione è equipaggiato con i seguenti strumenti:

- un tachimetro
- un contagiri
- un orologio digitale
- un indicatore livello carburante
- un display della temperatura liquido refrigerante/aria
- un econometro
- un display della marcia innestata
- un display della modalità di guida
- un display TCS
- un indicatore QS
- un display multifunzione

### NOTA

Per passare da chilometri a miglia e viceversa sullo strumento multifunzione, premere i tasti "CLOCK" e "RESET" contemporaneamente.


### AVVERTENZA

Arrestare completamente il veicolo prima di eseguire qualsiasi modifica alle impostazioni sul gruppo indicatore multifunzione. La modifica delle impostazioni durante la guida può distrarre

HWA12423

# Strumento e funzioni di controllo

## Tachimetro

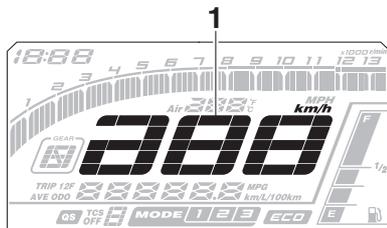


4

### 1. Tachimetro

Il tachimetro indica la velocità di marcia del veicolo.

## Contagiri

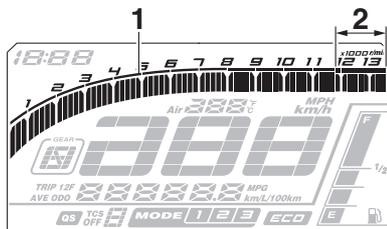

1. Contagiri
2. Zona rossa del contagiri

Il contagiri consente al pilota di controllare

il regime di rotazione del motore e di mantenerlo entro la gamma di potenza ideale. Quando la chiave viene portata su “ON”, l’indicazione del contagiri si sposta sull’intera gamma di giri/min e poi ritorna a zero giri/min per provare il circuito elettrico.


HCA10032

## ATTENZIONE

**Non far funzionare il motore quando il contagiri è nella zona rossa.**

**Zona rossa: 11800 giri/min. e oltre**

## Orologio digitale

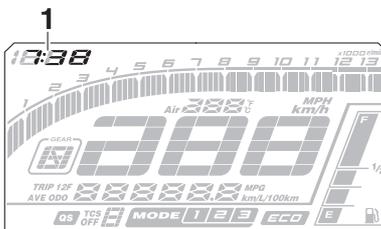

### 1. Orologio digitale


L’orologio digitale utilizza il formato dell’ora a 12 ore.

### Per regolare l’orologio digitale

1. Girare la chiave su “ON”.

2. Premere il tasto “CLOCK” per due secondi.
3. Quando le cifre delle ore iniziano a lampeggiare, premere il tasto “RESET” per regolare le ore.
4. Premere il tasto “CLOCK” e le cifre dei minuti inizieranno a lampeggiare.
5. Premere il tasto “RESET” per regolare i minuti.
6. Premere il tasto “CLOCK” e poi rilasciarlo per avviare l’orologio digitale.

## Indicatore livello carburante

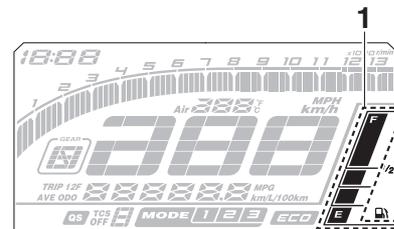

### 1. Indicatore livello carburante

L’indicatore livello carburante indica la quantità di carburante nel serbatoio carburante. Man mano che il livello carburante scende, i segmenti dell’indicatore livello carburante sul display spariscono dalla lettera “F” (pieno) verso la lettera “E” (vuoto).


# Strumento e funzioni di controllo

Quando l'ultimo segmento inizia a lampeggiare, eseguire il rifornimento al più presto possibile.

## NOTA

Se viene rilevato un problema nel circuito elettrico, i segmenti del livello carburante e " " lampeggeranno ripetutamente. In tal caso, far controllare il veicolo da un concessionario Yamaha.


## Display della temperatura liquido refrigerante/aria

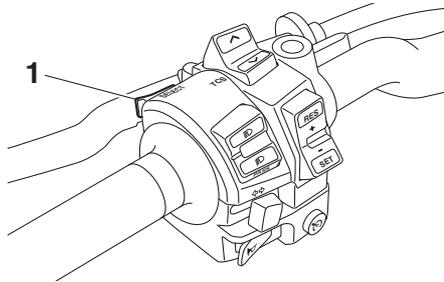

1. Interruttore di selezione "SELECT"

Premere l'interruttore "SELECT" per due secondi per alternare la visualizzazione tra modalità temperatura liquido refrigerante "°C" e modalità temperatura aria.

## Temperatura liquido refrigerante

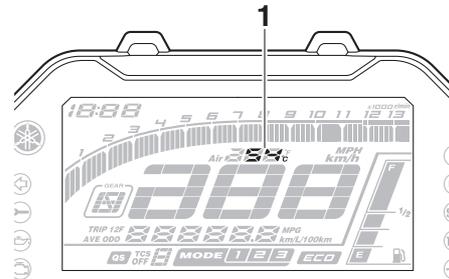

1. Display della temperatura liquido refrigerante


Questa modalità mostra la temperatura liquido refrigerante da 40 °C a 124 °C con incrementi di 1 °C.

Se il messaggio "Hi" lampeggia, arrestare il veicolo, spegnere il motore e lasciarlo raffreddare. (Vedere pagina 7-36.)

## NOTA

- Quando la temperatura liquido refrigerante scende sotto i 40 °C, viene visualizzato "Lo".
- La temperatura del liquido refrigerante varia a seconda delle variazioni climatiche e del carico del motore.

## Temperatura aria

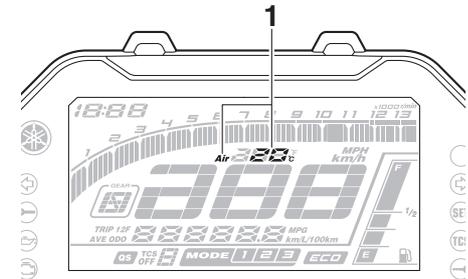

1. Display della temperatura dell'aria


Questa modalità mostra la temperatura aria da -9 °C a 50 °C con incrementi di 1 °C.

## NOTA

- -9 °C verrà visualizzato anche se la temperatura dell'aria scende al di sotto di -9 °C.
- La temperatura visualizzata può scostarsi dalla temperatura ambiente effettiva.

# Strumento e funzioni di controllo

## Indicatore Eco

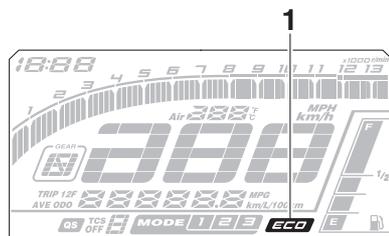

1. Indicatore Eco "ECO"


Questo indicatore si accende quando si guida il veicolo in modo ecologico, riducendo il consumo di carburante. L'indicatore si spegne quando il veicolo viene arrestato.

## NOTA

I seguenti consigli possono aiutare a ridurre il consumo di carburante:

- Evitare regimi di rotazione elevati del motore durante l'accelerazione.
- Viaggiare a una velocità costante.
- Selezionare la marcia di trasmissione appropriata per la velocità del veicolo.


## Display della marcia innestata

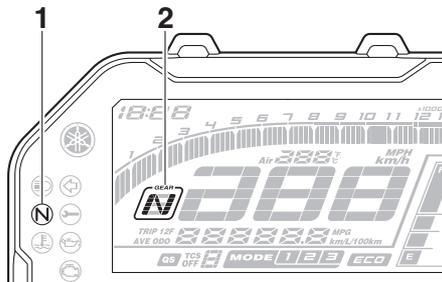

1. Spia marcia in folle "N"
2. Display della marcia innestata

Questo display mostra la marcia selezionata. La posizione di folle viene indicata da "N" e dalla spia marcia in folle.


## Display della modalità di guida

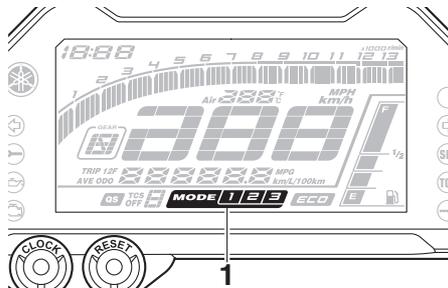

1. Display della modalità di guida

Questo display indica quale modalità di guida è stata selezionata: "1", "2" o "3". Per maggiori particolari sulle modalità e su come selezionarle, vedere pagina 3-3.


## Display TCS

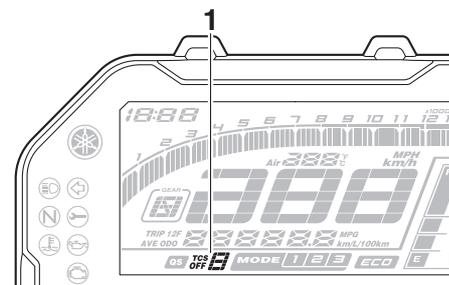

1. Display TCS

Questo display indica quale impostazione del sistema di controllo della trazione è stata selezionata: "1", "2", "3" o "OFF". Per maggiori particolari sulle impostazioni TCS e su come selezionarle, vedere pagina 3-4.

## Indicatore QS

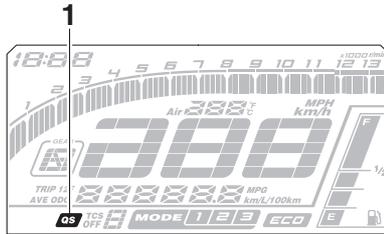


### 1. Indicatore QS

Quando si gira la chiave su “ON”, il sistema Quick Shift (pagina 3-6) si attiva e questo indicatore si accende.

## NOTA

Se viene rilevato un problema nel sistema Quick Shift, questo indicatore si spegne e il sistema Quick Shift risulta non disponibile. Fare controllare il mezzo da un concessionario Yamaha.

## Display multifunzione

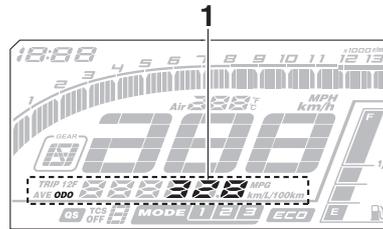

### 1. Display multifunzione


Il display multifunzione è equipaggiato con i seguenti strumenti:

- un totalizzatore contachilometri (ODO)
- due contachilometri parziali (TRIP 1 e TRIP 2)
- un contachilometri parziale riserva carburante (TRIP F)
- un calcolatore del consumo carburante
- modalità di comando della luminosità dello schermo e della spia di segnalazione cambio

## NOTA

- Il totalizzatore contachilometri si bloccherà a 999999.
- I contachilometri parziali si azzerano e continuano il conteggio dopo aver rag-

giunto 9999.9.

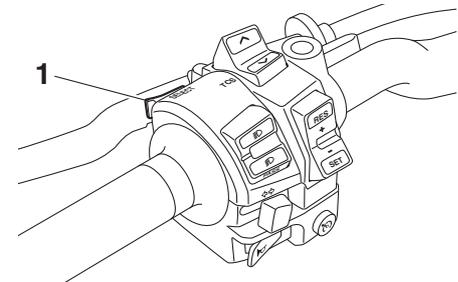

### 1. Interruttore di selezione “SELECT”

Premere l'interruttore “SELECT” per commutare sul display la visualizzazione tra la modalità totalizzatore contachilometri “ODO”, le modalità contachilometri parziale “TRIP 1” e “TRIP 2”, la modalità consumo di carburante istantaneo “km/L” oppure “L/100 km” e la modalità consumo di carburante medio “AVE --.- km/L” oppure “AVE --.- L/100 km” nel seguente ordine:

ODO → TRIP 1 → TRIP 2 → km/L oppure L/100 km → AVE --.- km/L oppure AVE --.- L/100 km → ODO

Se impostato su miglia:

ODO → TRIP 1 → TRIP 2 → MPG → AVE --.- MPG → ODO

# Strumento e funzioni di controllo

Se l'ultimo segmento dell'indicatore livello carburante inizia a lampeggiare, il display passa automaticamente alla modalità contachilometri parziale riserva carburante "TRIP F" e inizia a conteggiare la distanza percorsa a partire da quel momento. In questo caso, premere l'interruttore "SELECT" per alternare le visualizzazioni nel seguente ordine:

TRIP F → km/L oppure L/100 km → AVE --.- km/L oppure AVE --.- L/100 km → ODO → TRIP 1 → TRIP 2 → TRIP F


Se impostato su miglia:

TRIP F → MPG → AVE --.- MPG → ODO → TRIP 1 → TRIP 2 → TRIP F

## NOTA

- Per azzerare un contachilometri parziale, selezionarlo premendo l'interruttore "SELECT", quindi premendo il tasto "RESET" per due secondi.
- Se non si azzerava manualmente il contachilometri parziale riserva carburante, si azzererà automaticamente e scomparirà dopo aver fatto rifornimento e percorso 5 km (3 mi).

## Modalità consumo istantaneo carburante

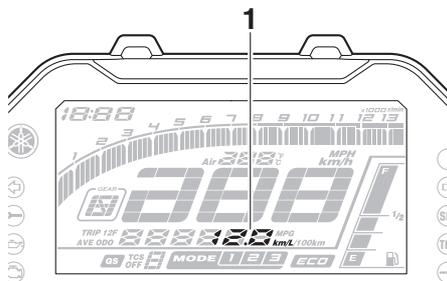

1. Display del consumo istantaneo carburante

Si può impostare il display del consumo di carburante istantaneo su "km/L", "L/100 km" oppure "MPG" (quando le unità dello strumento multifunzione sono impostate sulle miglia).

- "km/L": viene mostrata la distanza percorribile con 1.0 L di carburante nelle condizioni di marcia attuali.
- "L/100 km": viene mostrata la quantità di carburante necessaria per percorrere 100 km nelle condizioni di marcia attuali.
- "MPG": viene mostrata la distanza percorribile con 1.0 Imp.gal di carburante nelle condizioni di marcia attuali.


Per alternare tra "km/L" e "L/100 km", pre-

mere i tasti "CLOCK" e "RESET" contemporaneamente.

## NOTA

Se si marcia a velocità inferiori a 20 km/h (12 mi/h), sul display appare "--.-".

## Modalità consumo medio carburante

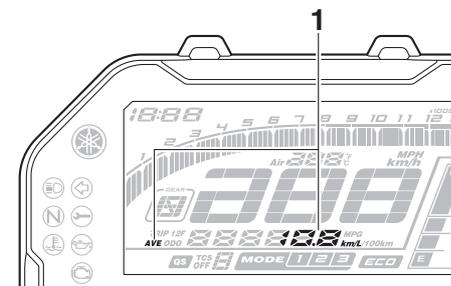

1. Display del consumo medio carburante

Questo display visualizza il consumo medio di carburante a partire dall'ultimo azzeramento.

Il display del consumo di carburante medio può essere impostato su "AVE --.- km/L", "AVE --.- L/100 km" oppure "AVE --.- MPG" (se lo strumento multifunzione è stato impostato sulle miglia).

- "AVE --.- km/L": viene mostrata la distanza media percorribile con 1.0 L di carburante.

- “AVE – – L/100 km”: viene mostrata la quantità media di carburante necessaria per percorrere 100 km.
- “AVE – – MPG”: viene mostrata la distanza media percorribile con 1.0 Imp.gal di carburante.


Per alternare tra “km/L” e “L/100 km”, premere i tasti “CLOCK” e “RESET” contemporaneamente.

Per azzerare il consumo medio carburante, premere il tasto “RESET” per due secondi.

## NOTA

Dopo l’azzeramento del consumo medio carburante, verrà visualizzato “– –” fino a quando il veicolo avrà percorso una distanza sufficiente.

## Modalità di comando della luminosità e della spia di segnalazione cambio

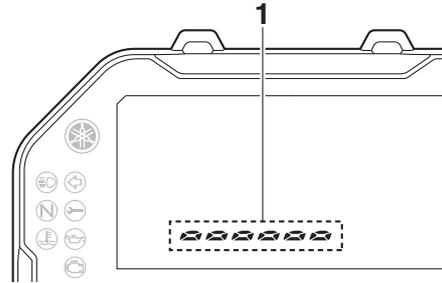

1. Display del livello di luminosità

In questa modalità si alternano cinque funzioni di comando che consentono di eseguire le seguenti regolazioni nell’ordine riportato qui sotto.

- **Luminosità dello schermo:**  
Questa funzione consente di regolare la luminosità dello schermo.
- **Comportamento spia di segnalazione cambio:**  
Questa funzione consente di impostare la spia di segnalazione su accesa, lampeggiante o spenta.
- **Accensione spia di segnalazione cambio secondo giri/min:**  
Questa funzione consente di selezionare il numero di giri del motore al quale la spia verrà attivata.

- **Spegnimento spia di segnalazione cambio secondo giri/min:**  
Questa funzione consente di selezionare il numero di giri del motore al quale la spia verrà disattivata.
- **Luminosità spia di segnalazione cambio:**  
Questa funzione consente di regolare la luminosità della spia di segnalazione cambio.

## NOTA

Il display del livello di luminosità indica la regolazione del livello di luminosità.

## Per regolare la luminosità dello schermo

1. Girare la chiave su “OFF”.
2. Premere e mantenere premuto il tasto “CLOCK”.
3. Girare la chiave su “ON”, quindi rilasciare il tasto “CLOCK” dopo cinque secondi.
4. Premere il tasto “RESET” per selezionare il livello desiderato di luminosità.
5. Premere il tasto “CLOCK” per confermare il livello selezionato di luminosità. La modalità di comando passa alla funzione del comportamento della spia di segnalazione cambio.

# Strumento e funzioni di controllo

---

## Per impostare il comportamento spia di segnalazione cambio

1. Premere il tasto "RESET" per selezionare una delle seguenti impostazioni del comportamento:
  - Accesa - una volta attivata, la spia di segnalazione si accende. (Questa regolazione è selezionata quando la spia resta accesa fissa.)
  - Lampeggiante - una volta attivata, la spia di segnalazione lampeggia. (Questa regolazione è selezionata quando la spia lampeggia quattro volte al secondo.)
  - Spenta - la spia di segnalazione è inattiva; in altre parole, non si accenderà né fissa, né lampeggiante. (Questa regolazione è selezionata quando la spia lampeggia una volta ogni due secondi.)
2. Premere il tasto "CLOCK" per confermare l'attività selezionata della spia di segnalazione. La modalità di comando passa alla funzione di accensione spia di segnalazione cambio secondo giri/min.

## Per impostare l'accensione della spia di segnalazione cambio secondo giri/min

### **NOTA**

È possibile impostare la spia di segnalazio-

ne cambio tra 7000 giri/min e 13000 giri/min con incrementi di 200 giri/min.

1. Premere il tasto "RESET" per selezionare il regime di rotazione del motore desiderato per l'attivazione della spia.
2. Premere il tasto "CLOCK" per confermare il regime di rotazione del motore selezionato. La modalità di comando passa alla funzione di spegnimento spia di segnalazione cambio secondo giri/min.

## Per impostare lo spegnimento della spia di segnalazione cambio secondo giri/min

### **NOTA**

- È possibile impostare la spia di segnalazione cambio tra 7000 giri/min e 13000 giri/min con incrementi di 200 giri/min.
- Ricordarsi di impostare il numero di giri/min di spegnimento ad un regime di rotazione del motore superiore a quello dell'impostazione di accensione, altrimenti la spia di segnalazione cambio non si accenderà.

1. Premere il tasto "RESET" per selezionare il regime di rotazione del motore desiderato per la disattivazione della spia.
2. Premere il tasto "CLOCK" per confer-


mare il regime di rotazione del motore selezionato. La modalità di comando passa alla funzione della luminosità della spia di segnalazione cambio.

## Per regolare la luminosità della spia di segnalazione cambio

1. Premere il tasto "RESET" per selezionare il livello desiderato di luminosità della spia.
2. Premere il tasto "CLOCK" per confermare il livello di luminosità della spia di segnalazione selezionato e uscire dalla modalità di comando della luminosità e della spia di segnalazione cambio.

## Leva frizione

HAU12822

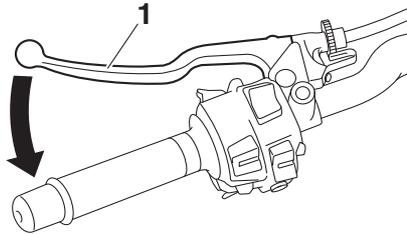


### 1. Leva frizione

La leva frizione si trova sul lato sinistro del manubrio. Per staccare la frizione, tirare la leva verso la manopola. Per innestare la frizione, rilasciare la leva. Per garantire il funzionamento agevole della frizione, tirare la leva rapidamente e rilasciarla lentamente. La leva frizione è equipaggiata con un interruttore frizione che fa parte del sistema d'interruzione circuito accensione. (Vedere pagina 4-28.)

## Pedale cambio

HAU76301

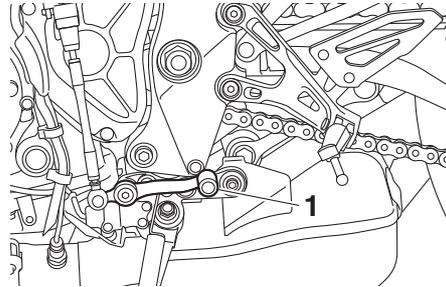


### 1. Pedale cambio

Il pedale cambio si trova sul lato sinistro del motociclo e si usa in combinazione con la leva frizione quando si cambiano le marce della trasmissione sempre in presa a 6 marce installata.

Quando il Quick Shift System è attivato, l'interruttore cambio rileva il movimento del pedale cambio e consente l'innesto della marcia superiore senza l'azionamento della leva frizione. (Vedere pagina 3-6.)

## Leva freno

HAU26826

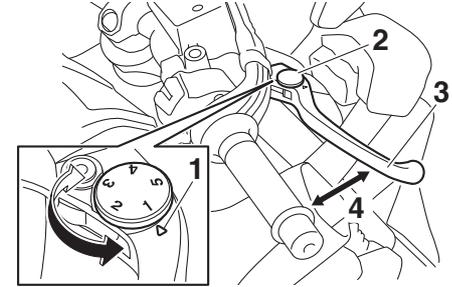


1. Riferimento d'accoppiamento
2. Quadrante di regolazione posizione leva freno
3. Leva freno
4. Distanza tra la leva freno e la manopola acceleratore

La leva freno si trova sul lato destro del manubrio. Per azionare il freno anteriore, tirare la leva verso la manopola acceleratore. La leva freno è equipaggiata con un quadrante di regolazione posizione leva freno. Per regolare la distanza tra la leva freno e la manopola acceleratore, allontanare leggermente la leva freno dalla manopola acceleratore e ruotare il quadrante di regolazione. Accertarsi che il numero della regolazione impostata sul quadrante di regolazione si allinei con il riferimento d'accoppiamento sulla leva freno.

# Strumento e funzioni di controllo

HAU12944

## Pedale freno

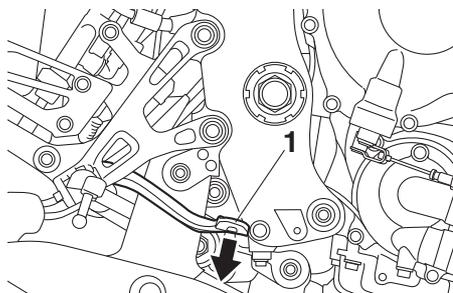

1. Pedale freno

Il pedale freno si trova sul lato destro del motociciclo. Per azionare il freno posteriore, premere il pedale freno.

HAU63040

## ABS

L'ABS Yamaha (sistema frenante antibloccaggio) comprende un sistema elettronico di comando doppio che agisce indipendentemente sul freno anteriore e su quello posteriore.

Utilizzare i freni con ABS normalmente, come si utilizzano i freni tradizionali. All'attivazione dell'ABS, si potrebbero avvertire delle pulsazioni sulla leva o sul pedale del freno. In questa situazione, continuare ad azionare i freni e lasciare che l'ABS intervenga; non "pompare" sui freni perché questa azione ridurrebbe l'efficacia della frenata.

HWA16051

### **AVVERTENZA**

**Mantenere sempre una distanza di sicurezza dal veicolo che precede, adeguata alla velocità di marcia, nonostante la disponibilità dell'ABS.**

- L'ABS fornisce prestazioni ottimali sulle distanze di frenata più lunghe.
- Su determinate superfici stradali, ad esempio su terreni accidentati o in presenza di ghiaia, la distanza di frenata con l'ABS attivo può risultare maggiore rispetto alla distanza di frenata convenzionale.

L'ABS viene controllato dall'ECU che, in

caso di anomalia, ripristina il tradizionale funzionamento dell'impianto frenante convenzionale.

## NOTA


- L'ABS esegue un controllo di autodiagnosi ogni volta che si riavvia il veicolo dopo aver girato la chiave su "ON" e il veicolo raggiunge una velocità di almeno 10 km/h (6 mi/h). Durante questo controllo, si può sentire uno "scatto" dalla centralina idraulica, e se si aziona anche solo leggermente la leva freno o il pedale freno, si può avvertire una vibrazione sulla leva e sul pedale, ma questi sintomi non sono indice di anomalia.
- Questo ABS prevede una modalità di prova che consente al pilota di avvertire le pulsazioni sulla leva o sul pedale freno quando l'ABS è attivo. Tuttavia sono necessari degli attrezzi speciali, per cui consigliamo di consultare un concessionario Yamaha.

HCA20100


## **ATTENZIONE**

**Prestare attenzione a non danneggiare il sensore o il rotore del sensore ruota; la mancata osservanza di tale precauzione provoca il funzionamento improprio dell'ABS.**

HAU13076

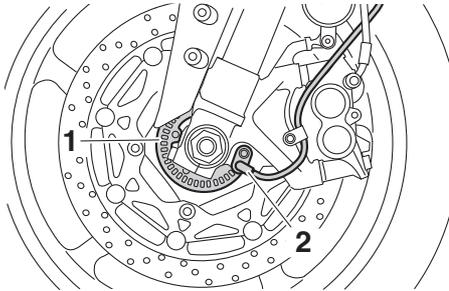


1. Rotore del sensore ruota anteriore
2. Sensore ruota anteriore

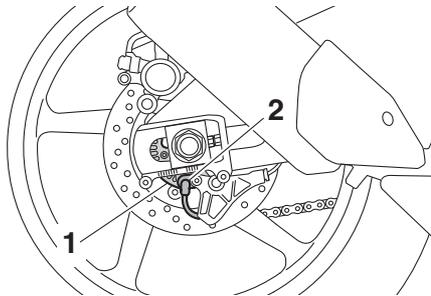

1. Rotore del sensore ruota posteriore
2. Sensore ruota posteriore

## Tappo serbatoio carburante

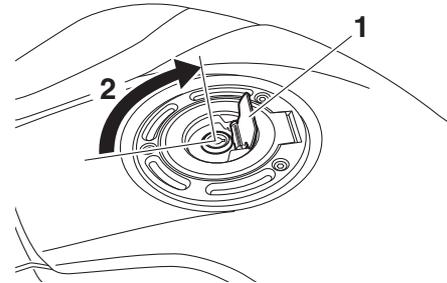

1. Coperchietto della serratura tappo serbatoio carburante
2. Sbloccare.

### Per aprire il tappo serbatoio carburante

Aprire il coperchietto della serratura tappo serbatoio carburante, inserire la chiave nella serratura e farla fare un quarto di giro in senso orario. La serratura si apre e si può togliere il tappo serbatoio carburante.

### Per chiudere il tappo serbatoio carburante

Con la chiave ancora inserita nella serratura, spingere il tappo serbatoio carburante verso il basso. Ruotare la chiave di 1/4 di giro in senso antiorario, sfilarla e poi chiudere il coperchietto della serratura.

## NOTA

Non si può chiudere il tappo serbatoio carburante senza la chiave nella serratura. Inoltre è impossibile estrarre la chiave se il tappo non è serrato e chiuso a chiave correttamente.

HWA11092

## ⚠ AVVERTENZA

**Verificare che il tappo serbatoio carburante sia chiuso correttamente dopo il rifornimento di carburante. Le perdite di carburante costituiscono un rischio d'incendio.**

# Strumento e funzioni di controllo

## Carburante

Accertarsi che il serbatoio contenga una quantità sufficiente di benzina.


HAU13222

HWA10882

### **AVVERTENZA**

**La benzina ed i vapori di benzina sono estremamente infiammabili. Per evitare incendi ed esplosioni e ridurre il rischio di infortuni durante il rifornimento, osservare queste istruzioni.**

1. Prima di effettuare il rifornimento, spegnere il motore ed accertarsi che nessuno sia seduto sul veicolo. Non effettuare mai il rifornimento mentre si fuma, o ci si trova nelle vicinanze di scintille, fiamme libere, o altre fonti di accensione, come le fiamme pilota di scaldacqua e di asciugabiancheria.
2. Non riempire troppo il serbatoio carburante. Quando si effettua il rifornimento, accertarsi di inserire l'ugello della pompa nel foro riempimento serbatoio carburante. Smettere di riempire quando il carburante raggiunge il fondo del bocchettone riempimento. Considerando che il carburante si espande quando si riscalda, il calore del motore o del sole potrebbe fare traboccare il carburante dal serbatoio carburante.

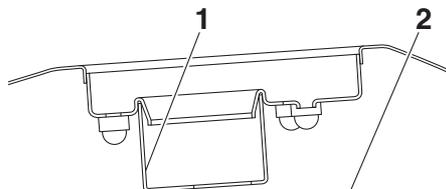

1. Tubo di rifornimento del serbatoio del carburante
2. Riferimento livello max.
3. Asciugare immediatamente con uno straccio l'eventuale carburante versato. **ATTENZIONE: Pulire subito con uno straccio pulito, asciutto e soffice l'eventuale carburante versato, in quanto può deteriorare le superfici verniciate o di plastica.**<sup>[HCA10072]</sup>
4. Accertarsi di aver chiuso saldamente il tappo serbatoio carburante.

HWA15152

### **AVVERTENZA**

**La benzina è velenosa e può provocare infortuni o il decesso. Maneggiare con cautela la benzina. Non aspirare mai la benzina con la bocca. In caso di ingestione di benzina o di inspirazione di grandi quantità di vapori di benzina, o se**

**la benzina viene a contatto degli occhi, contattare immediatamente un medico. Se si versa benzina sulla pelle, lavare con acqua e sapone. Se si versa benzina sugli abiti, cambiarli.**

HAU75300

#### **Carburante consigliato:**

Benzina super senza piombo (gasohol [E10] accettabile)

#### **Capacità serbatoio carburante:**

17 L (4.5 US gal, 3.7 Imp.gal)

#### **Quantità di carburante di riserva:**

4.0 L (1.06 US gal, 0.88 Imp.gal)

HCA11401

### **ATTENZIONE**

**Usare soltanto benzina senza piombo. L'utilizzo di benzina con piombo provocherebbe danneggiamenti gravi sia alle parti interne del motore, come le valvole ed i segmenti, sia all'impianto di scarico.**



etanolo se il contenuto di etanolo non supera il 10% (E10). La Yamaha sconsiglia il gasohol contenente metanolo in quanto può provocare danneggiamenti all'impianto di alimentazione, oppure problemi alle prestazioni del veicolo.

## NOTA


- Questo riferimento identifica il carburante consigliato per questo veicolo come specificato dal regolamento europeo (EN228).
- Controllare che l'ugello benzina presenti lo stesso identificatore quando si fa rifornimento.

Il vostro motore Yamaha è stato progettato per l'utilizzo di benzina super senza piombo con un numero di ottano controllato di 95 o più. Se si verifica il battito in testa, utilizzare benzina di marca diversa. L'uso di carburante senza piombo prolunga la durata delle candele e riduce i costi di manutenzione.

## Gasohol

Ci sono due tipi di gasohol: il gasohol contenente etanolo e quello contenente metanolo. Si può utilizzare il gasohol contenente

## Tubo di troppopieno del serbatoio carburante

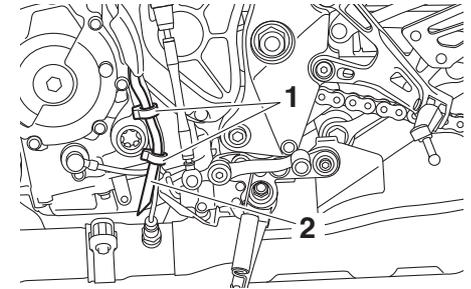

1. Morsetto
2. Tubo di troppopieno del serbatoio carburante

Prima di utilizzare il veicolo:

- Controllare che il tubo di troppopieno sia collegato correttamente e non sia danneggiato.
- Verificare che il tubo di troppopieno non sia bloccato e passi attraverso il morsetto.

## NOTA

Vedere pagina 7-10 per informazioni sul filtro a carboni attivi.

# Strumento e funzioni di controllo

## Convertitore catalitico

Questo modello è dotato di un convertitore catalitico nell'impianto di scarico.

HAU13434

### **AVVERTENZA**

L'impianto di scarico scotta dopo il funzionamento del mezzo. Per prevenire il rischio di incendi o scottature:

HWA10863

- Non parcheggiare il veicolo vicino a materiali che possono comportare rischi di incendio, come erba o altri materiali facilmente combustibili.
- Parcheggiare il veicolo in un punto in cui non ci sia pericolo che pedoni o bambini tocchino l'impianto di scarico bollente.
- Verificare che l'impianto di scarico si sia raffreddato prima di eseguire lavori di manutenzione su di esso.
- Non fare girare il motore al minimo per più di pochi minuti. Un minimo prolungato può provocare accumuli di calore.

HCA10702

### **ATTENZIONE**


Usare soltanto benzina senza piombo. L'utilizzo di benzina con piombo provocherebbe danni irreparabili al convertitore catalitico.

## Sella

HAU57991

### Per togliere la sella


1. Aprire il coperchietto della serratura della sella, inserire la chiave nella serratura e ruotarla in senso antiorario.

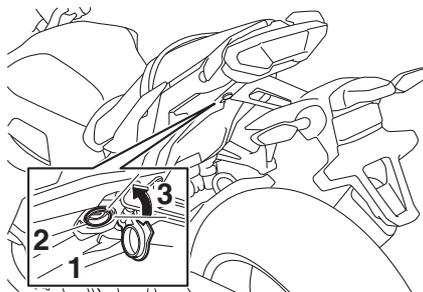

1. Coperchietto serratura sella
  2. Serratura della sella
  3. Sbloccare.
2. Tenendo la chiave in questa posizione, alzare il lato posteriore della sella e poi estrarla.

### Per installare la sella

1. Inserire le sporgenze nei supporti sella come illustrato nella figura.

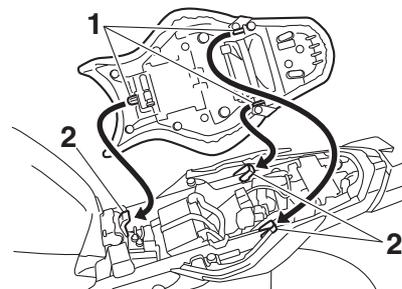

1. Sporgenza
  2. Supporto della sella
2. Premere verso il basso il lato posteriore della sella per bloccarla in posizione.
3. Sfilare la chiave.

### NOTA

Verificare che la sella sia fissata correttamente prima di mettersi in marcia.

## Regolazione della forcella

Questo modello è dotato di sospensione regolabile. È possibile regolare la precarica della molla, la forza di smorzamento in estensione e la forza di smorzamento in compressione di ciascuno stelo della forcella.

HAU70412

HWA10181

### **AVVERTENZA**

**Regolare sempre entrambi gli steli della forcella sugli stessi valori, altrimenti il mezzo potrebbe diventare instabile e poco maneggevole.**

HCA22471


### **ATTENZIONE**

- Prestare particolare attenzione per evitare di graffiare la finitura anodizzata oro quando si regola la sospensione.
- Per evitare di danneggiare i meccanismi interni della sospensione, non tentare di girare oltre l'impostazione massima o minima.

### **Precarica della molla**

Per aumentare la precarica molla e quindi rendere la sospensione più rigida, girare il dado di regolazione su ciascuna forcella in direzione (a). Per ridurre la precarica molla

e quindi rendere la sospensione più morbida, girare il dado di regolazione su ciascuna forcella in direzione (b).

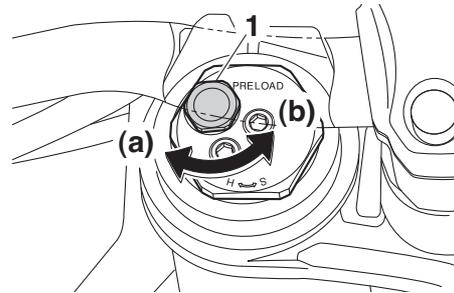

1. Dado di regolazione precarica molla

#### **Regolazione precarica molla:**

Minimo (morbida):

0 giro(i) in direzione (a)

Standard:

9 giro(i) in direzione (a)

Massimo (rigida):


15 giro(i) in direzione (a)

dopo aver girato completamente in direzione (b)

#### **Forza di smorzamento in estensione**

Per aumentare la forza di smorzamento in estensione e quindi rendere lo smorzamento in estensione più rigido, girare il bullone di regolazione su ciascun stelo forcella in direzione (a). Per ridurre la forza di smorzamen-

to in estensione e quindi rendere lo smorzamento in estensione più morbido, girare il bullone di regolazione su ciascun stelo forcella in direzione (b).

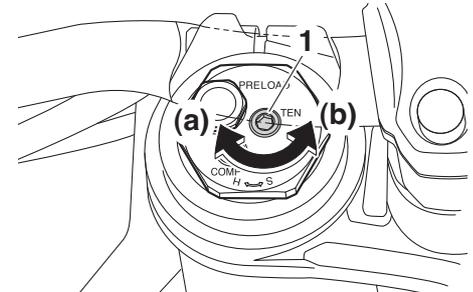

1. Bullone di regolazione forza di smorzamento in estensione

#### **Regolazione dello smorzamento in estensione:**

Minimo (morbida):

14 scatto(i) in direzione (b)

Standard:

6 scatto(i) in direzione (b)

Massimo (rigida):

1 scatto(i) in direzione (b)


dopo aver girato completamente in direzione (a)

#### **Forza di smorzamento in compressione**

Per aumentare la forza di smorzamento in compressione e quindi rendere lo smorza-

# Strumento e funzioni di controllo

mento in compressione più rigido, girare il bullone di regolazione su ciascun stelo forcella in direzione (a). Per ridurre la forza di smorzamento in compressione e quindi rendere lo smorzamento in compressione più morbido, girare il bullone di regolazione su ciascun stelo forcella in direzione (b).

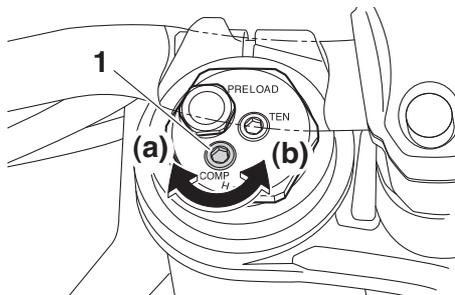

- 4
1. Bullone di regolazione forza di smorzamento in compressione

## Regolazione dello smorzamento in compressione:

Minimo (morbida):

23 scatto(i) in direzione (b)

Standard:

17 scatto(i) in direzione (b)

Massimo (rigida):

1 scatto(i) in direzione (b)

dopo aver girato completamente in direzione (a)

## NOTA

- Quando si ruota un regolatore di smorzamento in direzione (a), la posizione 0 scatti potrebbe essere uguale alla posizione 1 scatto.
- Anche se un regolatore della forza di smorzamento può ruotare o scattare oltre le impostazioni minime indicate, tali regolazioni non sono efficaci e potrebbero danneggiare la sospensione.

## Regolazione dell'assieme ammortizzatore

HAU74241

Questo modello è dotato di sospensione regolabile. È possibile regolare precarica della molla, forza di smorzamento in estensione, forza di smorzamento in compressione rapido e forza di smorzamento in compressione lento.

HCA10102

## ATTENZIONE


**Per evitare di danneggiare il meccanismo, non tentare di girare oltre l'impostazione massima o minima.**

## Precarica della molla


1. Allentare il controdado.
2. Per aumentare la precarica molla e quindi rendere la sospensione più rigida, girare la ghiera di regolazione in direzione (a). Per ridurre la precarica molla e quindi rendere la sospensione più morbida, girare la ghiera di regolazione in direzione (b).

La regolazione della precarica molla viene stabilita misurando la distanza A. Maggiore è la distanza A e maggiore sarà la precarica molla; minore è la distanza A e minore è la precarica molla.

- Per eseguire questa regolazione, usare la chiave speciale contenuta nel kit attrezzi supplementare.

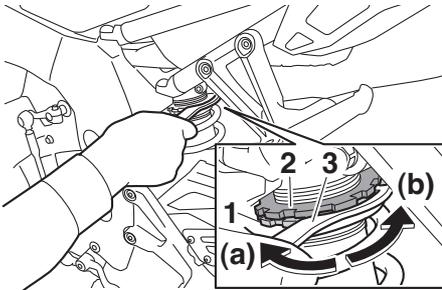

1. Ghiera di regolazione precarica molla
2. Controdado
3. Chiave speciale

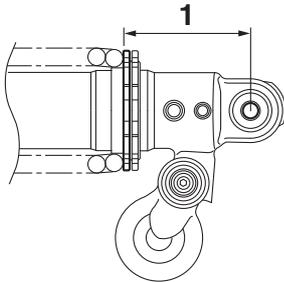

1. Distanza A

## Prearica molla:

Minimo (morbida):

Distanza A = 77.5 mm (3.05 in)

Standard:

Distanza A = 81.5 mm (3.21 in)

Massimo (rigida):

Distanza A = 85.5 mm (3.37 in)

3. Stringere il controdado alla coppia di serraggio secondo specifica.

**ATTENZIONE:** Stringere sempre il controdado contro la ghiera di regolazione e poi stringere il controdado alla coppia di serraggio prescritta. [HCA22760]


## Coppia di serraggio:

Controdado:

25 N·m (2.5 kgf·m, 18 lb·ft)

## Forza di smorzamento in estensione

Per aumentare la forza di smorzamento in estensione e quindi rendere lo smorzamento in estensione più rigido, girare la vite di regolazione in direzione (a). Per ridurre la forza di smorzamento in estensione e quindi rendere lo smorzamento in estensione più morbido, girare la vite di regolazione in direzione (b).

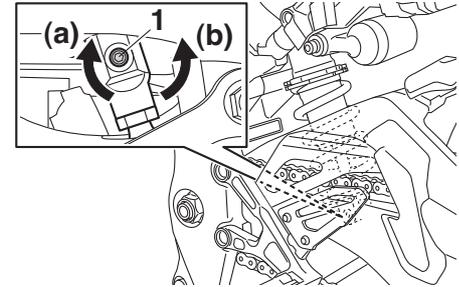

1. Vite di regolazione dello smorzamento in estensione

## Regolazione dello smorzamento in estensione:

Minimo (morbida):

23 scatto(i) in direzione (b)\*

Standard:

11 scatto(i) in direzione (b)\*

Massimo (rigida):

1 scatto(i) in direzione (b)\*

\* Con la vite di regolazione girata completamente in direzione (a)


## Forza di smorzamento in compressione

### Forza di smorzamento in compressione rapido

Per aumentare la forza di smorzamento in compressione e quindi rendere lo smorzamento in compressione rapido più rigido, gi-

# Strumento e funzioni di controllo

rare il bullone di regolazione in direzione (a). Per ridurre la forza di smorzamento in compressione e quindi rendere lo smorzamento in compressione più morbido, girare il bullone di regolazione in direzione (b).

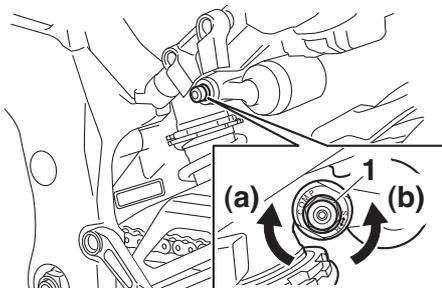

1. Bullone di regolazione dello smorzamento in compressione rapida

## Regolazione dello smorzamento in compressione rapido

Minimo (morbida):

5.5 giro(i) in direzione (b)\*

Standard:

3 giro(i) in direzione (b)\*


Massimo (rigida):

0 giro(i) in direzione (b)\*

\* Con il bullone di regolazione girato completamente in direzione (a)

Forza di smorzamento in compressione lento

Per aumentare la forza di smorzamento in compressione e quindi rendere lo smorzamento in compressione lento più rigido, girare la vite di regolazione in direzione (a). Per ridurre la forza di smorzamento in compressione e quindi rendere lo smorzamento in compressione più morbido, girare la vite di regolazione in direzione (b).

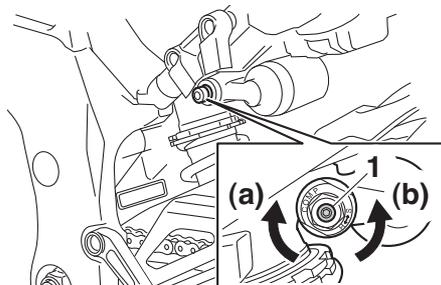

1. Vite di regolazione dello smorzamento in compressione lenta

## Regolazione dello smorzamento in compressione lento

Minimo (morbida):

18 scatto(i) in direzione (b)\*

Standard:

12 scatto(i) in direzione (b)\*

Massimo (rigida):

1 scatto(i) in direzione (b)\*

\* Con la vite di regolazione girata completamente in direzione (a)

## NOTA

- Quando si ruota un regolatore di smorzamento in direzione (a), la posizione 0 scatti potrebbe essere uguale alla posizione 1 scatto.
- Benché il regolatore di smorzamento possa ruotare o scattare oltre l'impostazione minima indicata, regolazioni di questo tipo non hanno alcun effetto e rischiano di danneggiare la sospensione.

HWA10222

## **AVVERTENZA**


**Questo assieme ammortizzatore contiene azoto gassoso fortemente compresso. Leggere e comprendere le informazioni che seguono prima di maneggiare l'assieme ammortizzatore.**

- **Non manomettere o tentare di aprire l'assieme cilindro.**

- Non sottoporre l'assieme ammortizzatore a fiamme libere o ad altre fonti di calore elevato. Ciò potrebbe fare esplodere il gruppo a seguito dell'eccessiva pressione del gas.
- Non deformare o danneggiare in nessun modo il cilindro. Il danneggiamento del cilindro ridurrebbe le prestazioni di smorzamento.
- Non smaltire autonomamente un assieme ammortizzatore danneggiato o usurato. Portare l'assieme ammortizzatore ad un concessionario Yamaha per qualsiasi assistenza.

## Attacchi cinghie portabagagli

HAU15152

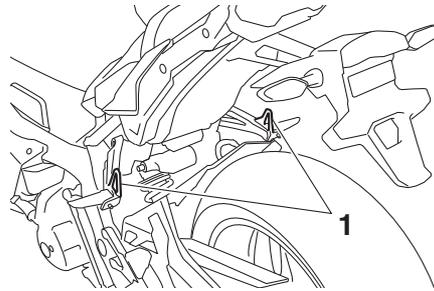

1. Attacco cinghia portabagagli

Su ciascun poggiatesta passeggero c'è un attacco cinghia portabagagli.

## Sistema EXUP

HAU67050

Questo modello è equipaggiato con il sistema valvola EXUP della Yamaha (valvola di potenza sullo scarico). Questo sistema aumenta la potenza del motore per mezzo di una valvola che regola il flusso dei gas di scarico all'interno della camera d'espansione.

HCA15611


### **ATTENZIONE**

**Il sistema valvola EXUP (Yamaha Power Valve System, valvola di potenza sullo scarico) viene tarato e testato a fondo nello stabilimento di produzione Yamaha. Eventuali tentativi di modificare queste regolazioni senza sufficienti nozioni tecniche potrebbero provocare un calo delle prestazioni o danneggiamenti del motore.**

# Strumento e funzioni di controllo

## Preso ausiliaria (CC)

HAU49454

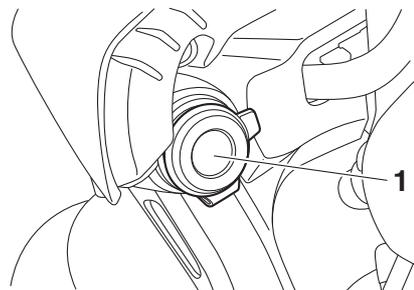

1. Cappuccio della presa ausiliaria (CC)

Quando il blocchetto accensione è acceso è possibile utilizzare un accessorio a 12 V collegato alla presa ausiliaria (CC).

HCA15432


### ATTENZIONE

L'accessorio collegato alla presa ausiliaria (CC) non dovrebbe venire utilizzato con il motore spento, ed il carico non deve mai superare 12 W (1.0 A), altrimenti il fusibile potrebbe bruciarsi e la batteria scaricarsi.

### Per utilizzare la presa ausiliaria (CC)

1. Spegnerne il blocchetto accensione.
2. Rimuovere il cappuccio della presa ausiliaria (CC).

3. Spegnerne l'accessorio.
4. Inserire la spina dell'accessorio nella presa ausiliaria (CC).

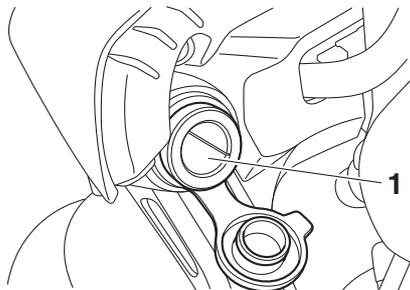

1. Presa ausiliaria (CC)

5. Accendere il blocchetto accensione e avviare il motore. (Vedere pagina 6-1.)
6. Accendere l'accessorio.

HWA14361

### ! AVVERTENZA

Per prevenire le scosse o i cortocircuiti, verificare che il cappuccio sia installato quando la presa ausiliaria (CC) non viene utilizzata.

HAU15306

## Cavalletto laterale

Il cavalletto laterale si trova sul lato sinistro del telaio. Alzare o abbassare il cavalletto laterale con il piede mentre si tiene il veicolo in posizione diritta.

### NOTA

L'interruttore incorporato nel cavalletto laterale fa parte del sistema d'interruzione del circuito di accensione. Tale sistema consente di interrompere l'accensione in determinate situazioni. (Vedere la sezione che segue per spiegazioni sul sistema d'interruzione circuito accensione.)

HWA10242

### ! AVVERTENZA

Non si deve utilizzare il veicolo con il cavalletto laterale abbassato, o se risulta impossibile alzare il cavalletto laterale correttamente (oppure se non resta alzato), altrimenti il cavalletto laterale potrebbe toccare il terreno e distrarre il pilota, con conseguente possibilità di perdere il controllo del mezzo. Il sistema d'interruzione circuito accensione Yamaha è stato progettato come supporto alla responsabilità del pilota di alzare il cavalletto laterale prima di mettere in movimento il mezzo. Pertanto si prega di controllare questo sistema

regolarmente e di farlo riparare da un concessionario Yamaha se non funziona correttamente.

---

HAU57952

## Sistema d'interruzione circuito accensione

Questo sistema impedisce che il motore si avvii con la marcia innestata a meno che si tiri la leva frizione e il cavalletto laterale sia sollevato. Inoltre, interromperà il funzionamento del motore nel caso in cui si abbassi il cavalletto laterale mentre la marcia è innestata.

Controllare periodicamente il sistema procedendo come segue.

### NOTA

---

- Questo controllo è più affidabile se effettuato a motore caldo.
  - Vedere le pagine 4-2 e 4-3 per informazioni sul funzionamento dell'interruttore.
-

# Strumento e funzioni di controllo

4

A motore spento:  
1. Abbassare il cavalletto laterale.  
2. Posizionare l'interruttore arresto motore nella posizione di funzionamento.  
3. Ruotare il blocchetto accensione nella posizione di accensione.  
4. Innestare la folle.  
5. Premere l'interruttore avviamento.  
**Il motore si avvia?**

Si

NO

Con il motore ancora acceso:  
6. Alzare il cavalletto laterale.  
7. Tirare la leva frizione.  
8. Innestare la marcia.  
9. Abbassare il cavalletto laterale.  
**Il motore si arresta?**

Si

NO

Dopo che il motore si è arrestato:  
10. Alzare il cavalletto laterale.  
11. Tirare la leva frizione.  
12. Premere l'interruttore avviamento.  
**Il motore si avvia?**

Si

NO

Il sistema è OK. **Si può utilizzare il motociclo.**

## AVVERTENZA

**Se si riscontrano malfunzionamenti, far controllare il veicolo prima di utilizzarlo.**

È possibile che l'interruttore marcia in folle non funzioni.  
**Non utilizzare il motociclo** fino a quando non verrà controllato da un concessionario Yamaha.

È possibile che l'interruttore cavalletto laterale non funzioni.  
**Non utilizzare il motociclo** fino a quando non verrà controllato da un concessionario Yamaha.

È possibile che l'interruttore frizione non funzioni.  
**Non utilizzare il motociclo** fino a quando non verrà controllato da un concessionario Yamaha.

# Per la vostra sicurezza – controlli prima dell'uso

HAU15599

Ispezionare il veicolo ogni volta che lo si usa per accertarsi che sia in condizione di funzionare in sicurezza. Osservare sempre le procedure e gli intervalli d'ispezione e manutenzione descritti nel libretto uso e manutenzione.

HWA11152

## **AVVERTENZA**

**La mancata esecuzione di un'ispezione o manutenzione corretta del veicolo aumenta la possibilità di incidenti o di danneggiamenti del mezzo. Non utilizzare il veicolo se si riscontrano problemi. Se non si riesce ad eliminare un problema con le procedure fornite in questo manuale, fare ispezionare il veicolo da un concessionario Yamaha.**

Prima di utilizzare questo veicolo, controllare i seguenti punti:

POSIZIONE	CONTROLLI	PAGINA
<b>Carburante</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare il livello carburante nel serbatoio carburante.</li><li>• Fare rifornimento se necessario.</li><li>• Controllare l'assenza di perdite nel circuito del carburante.</li><li>• Verificare che il tubetto sfiato serbatoio carburante/tubo di troppopieno serbatoio carburante non presenti fessure o danneggiamenti, e controllare il collegamento del tubo.</li></ul>	4-19, 4-20
<b>Olio motore</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare il livello dell'olio nel motore.</li><li>• Se necessario, aggiungere olio del tipo consigliato fino al livello secondo specifica.</li><li>• Controllare l'assenza di perdite di olio nel veicolo.</li></ul>	7-10
<b>Liquido refrigerante</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare il livello del liquido refrigerante nel serbatoio.</li><li>• Se necessario, aggiungere liquido refrigerante del tipo consigliato fino al livello secondo specifica.</li><li>• Verificare che non ci siano perdite nell'impianto di raffreddamento.</li></ul>	7-14
<b>Freno anteriore</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare il funzionamento.</li><li>• Se si ha una sensazione di morbidezza e cedevolezza, fare spurgare l'impianto idraulico da un concessionario Yamaha.</li><li>• Controllare l'usura pastiglie freni.</li><li>• Sostituire se necessario.</li><li>• Controllare il livello del liquido nel serbatoio.</li><li>• Se necessario, aggiungere liquido freni del tipo specificato fino al livello secondo specifica.</li><li>• Verificare che non ci siano perdite nell'impianto idraulico.</li></ul>	7-21

# Per la vostra sicurezza – controlli prima dell'utilizzo

POSIZIONE	CONTROLLI	PAGINA
<b>Freno posteriore</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare il funzionamento.</li><li>• Se si ha una sensazione di morbidezza e cedevolezza, fare spurgare l'impianto idraulico da un concessionario Yamaha.</li><li>• Controllare l'usura pastiglie freni.</li><li>• Sostituire se necessario.</li><li>• Controllare il livello del liquido nel serbatoio.</li><li>• Se necessario, aggiungere liquido freni del tipo specificato fino al livello secondo specifica.</li><li>• Verificare che non ci siano perdite nell'impianto idraulico.</li></ul>	7-21
<b>Frizione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare il funzionamento.</li><li>• Lubrificare il cavo se necessario.</li><li>• Controllare il gioco della leva.</li><li>• Regolare se necessario.</li></ul>	7-19
<b>Manopola acceleratore</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Accertarsi che il movimento sia agevole.</li><li>• Controllare il gioco della manopola acceleratore.</li><li>• Se necessario, fare regolare il gioco della manopola acceleratore e lubrificare il cavo ed il corpo della manopola da un concessionario Yamaha.</li></ul>	7-16, 7-25
<b>Cavi di comando</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Accertarsi che il movimento sia agevole.</li><li>• Lubrificare se necessario.</li></ul>	7-25
<b>Catena di trasmissione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare la tensione della catena.</li><li>• Regolare se necessario.</li><li>• Controllare lo stato della catena.</li><li>• Lubrificare se necessario.</li></ul>	7-23, 7-24
<b>Ruote e pneumatici</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare l'assenza di danneggiamenti.</li><li>• Controllare la condizione dei pneumatici e la profondità del battistrada.</li><li>• Controllare la pressione dell'aria.</li><li>• Correggere se necessario.</li></ul>	7-16, 7-19
<b>Pedali freno e cambio</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Accertarsi che il movimento sia agevole.</li><li>• Lubrificare i perni di guida dei pedali se necessario.</li></ul>	7-26
<b>Leve del freno e della frizione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Accertarsi che il movimento sia agevole.</li><li>• Lubrificare i punti di rotazione delle leve se necessario.</li></ul>	7-26
<b>Cavalletto laterale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Accertarsi che il movimento sia agevole.</li><li>• Lubrificare il punto di rotazione se necessario.</li></ul>	7-27

## Per la vostra sicurezza – controlli prima dell'utilizzo

POSIZIONE	CONTROLLI	PAGINA
<b>Fissaggi della parte ciclistica</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Accertarsi che tutti i dadi, i bulloni e le viti siano serrati correttamente.</li><li>• Serrare se necessario.</li></ul>	—
<b>Strumenti, luci, segnali e interruttori</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare il funzionamento.</li><li>• Correggere se necessario.</li></ul>	—
<b>Interruttore cavalletto laterale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare il funzionamento del sistema d'interruzione circuito accensione.</li><li>• Se il sistema non funziona correttamente, fare controllare il veicolo da un concessionario Yamaha.</li></ul>	4-27

# Utilizzo e punti importanti relativi alla guida

HAU15952

HAUM3632

HAU74012

Leggere attentamente il libretto uso e manutenzione per familiarizzare con tutti i comandi. Se non si comprende un comando o una funzione, chiedere spiegazioni al concessionario Yamaha di fiducia.

HWA10272

## AVVERTENZA

**La mancanza di pratica con i comandi può comportare la perdita del controllo, con possibilità di incidenti o infortuni.**

6

## NOTA

Questo modello è equipaggiato con:

- un sensore dell'angolo di inclinazione. Questo sensore arresta il motore in caso di ribaltamento del veicolo. In questo caso, la spia guasto motore si accende, ma non è sintomo di anomalia. Spegnerne e riaccendere il veicolo per annullare la spia. Se non lo si fa, si impedisce al motore di avviarsi nonostante il motore inizi a girare quando si preme l'interruttore avviamento.
- un sistema di spegnimento automatico motore. Il motore si spegne automaticamente se lo si lascia al minimo per 20 minuti. Se il motore si spegne, premere semplicemente l'interruttore avviamento per riavviare il motore.

## Avviare il motore

Affinché il sistema d'interruzione circuito accensione dia il consenso all'avviamento, va soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- La trasmissione è in posizione di folle.
- La trasmissione è innestata su una marcia con la leva frizione tirata ed il cavalletto laterale alzato. Vedere pagina 4-28 per maggiori informazioni.

1. Girare la chiave su "ON" e verificare che l'interruttore arresto/accensione/avviamento motore sia su "○".

Le seguenti spie d'avvertimento e di segnalazione dovrebbero accendersi per pochi secondi e poi spegnersi.

- Spia pressione olio
- Spia guasto motore
- Spia temperatura liquido refrigerante
- Spia di segnalazione cambio
- Spia del parastrappi sterzo
- Spia di segnalazione sistema di controllo della trazione
- Spie del regolatore automatico di velocità
- Spia immobilizer

HCA11834

## ATTENZIONE

**Se una spia di avvertimento o di segna-**

# Utilizzo e punti importanti relativi alla guida

lazione non si accende all'inizio girando la chiave su "ON", o se una spia di avvertimento o di segnalazione resta accesa, vedere pagina 4-5 per il controllo del circuito della spia di avvertimento o di segnalazione corrispondente.

La spia ABS deve accendersi quando si gira la chiave in posizione "ON" per poi spegnersi quando si raggiunge una velocità di almeno 10 km/h (6 mi/h).

HCA17682

## ATTENZIONE

Se la spia ABS non si accende e spegne come descritto sopra, vedere pagina 4-5 per il controllo del circuito della spia.

2. Mettere la trasmissione in posizione di folle. La spia marcia in folle dovrebbe accendersi. In caso negativo, far controllare il circuito elettrico da un concessionario Yamaha.
3. Accendere il motore premendo il lato "⊘" dell'interruttore arresto/accensione/avviamento motore.

Se il motore non si avvia, rilasciare l'interruttore arresto/accensione/avviamento motore, attendere alcuni secondi e poi riprovare. Ogni tentativo di accensione deve essere il più breve possibile per preservare la batteria. Non tentare di far girare il motore per

più di 10 secondi per ogni tentativo.


HCA11043

## ATTENZIONE

Per allungare al massimo la vita del motore, non accelerare bruscamente quando il motore è freddo!

## Cambio della marcia

HAU77401

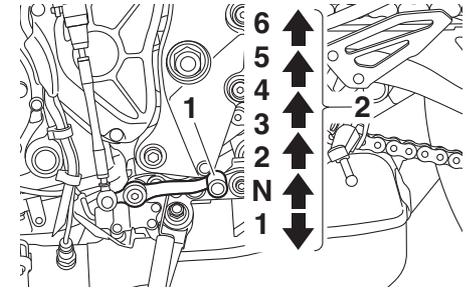

1. Pedale cambio
2. Posizioni del cambio

Cambiando, il pilota determina la potenza del motore disponibile nelle diverse condizioni di marcia: avviamento, accelerazione, salite, ecc. Le posizioni del cambio sono indicate nella figura.

## NOTA

- Per mettere la trasmissione in posizione di folle (N), premere diverse volte il pedale cambio fino alla fine della sua corsa, e poi alzarlo leggermente.
- Questo modello è equipaggiato con un sistema Quick Shift System. (Vedere pagina 3-6.)

## ATTENZIONE

- Anche con la trasmissione in posizione di folle, non proseguire la marcia per inerzia a motore spento per lunghi periodi di tempo, e non trainare il motociclo su distanze lunghe. La trasmissione viene lubrificata correttamente solo quando il motore è in funzione. Una lubrificazione insufficiente può danneggiare la trasmissione.
- Eccetto quando si innesta una marcia superiore con il Quick Shift System, usare sempre la frizione per cambiare le marce, per evitare di danneggiare il motore, la trasmissione ed il gruppo trasmissione, che non sono progettati per resistere allo shock provocato dall'innesto forzato di una marcia.

## Consigli per ridurre il consumo del carburante

Il consumo di carburante dipende in gran parte dallo stile di guida. I seguenti consigli possono aiutare a ridurre il consumo di carburante:

- Salire di marcia in progressione rapida ed evitare regimi di rotazione elevati del motore durante l'accelerazione.
- Non accelerare il motore mentre si scalano le marce ed evitare regimi di rotazione elevati quando non c'è carico sul motore.
- Spegnerne il motore invece di lasciarlo al minimo per lunghi periodi di tempo (per es. negli ingorghi di traffico, ai semafori o ai passaggi a livello).

## Rodaggio

Non c'è un periodo più importante nella vita del motore di quello tra 0 e 1600 km (1000 mi). Per questo motivo, leggere attentamente quanto segue.

Dato che il motore è nuovo, non sottoporlo a sforzi eccessivi per i primi 1600 km (1000 mi). Le varie parti del motore si usurano e si adattano reciprocamente creando i giochi di funzionamento corretti. Durante questo periodo si deve evitare di guidare a lungo a tutto gas o qualsiasi altra condizione che possa provocare il surriscaldamento del motore.

### 0–1000 km (0–600 mi)

Evitare il funzionamento prolungato superiore a 5900 giri/min. **ATTENZIONE: Dopo 1000 km (600 mi) di funzionamento, si deve cambiare l'olio motore e sostituire la cartuccia o l'elemento filtro olio.**<sup>[HCA10303]</sup>

### 1000–1600 km (600–1000 mi)

Evitare il funzionamento prolungato superiore a 7100 giri/min.

## 1600 km (1000 mi) e più

Ora si può utilizzare normalmente il veicolo.

HCA10311

### ATTENZIONE

- **Mantenere il regime di rotazione del motore al di fuori della zona rossa del contagiri.**
- **In caso di disfunzioni del motore durante il periodo di rodaggio, fare controllare immediatamente il mezzo da un concessionario Yamaha.**

### NOTA

Durante e dopo il periodo di rodaggio motore, il calore dello scarico può far scolorire il tubo di scarico, ma questo è normale.

HAU17214

## Parcheggio

Quando si parcheggia, spegnere il motore e togliere la chiave dal blocchetto accensione.

HWA10312

### AVVERTENZA

- **Poiché il motore e l'impianto di scarico possono divenire molto caldi, parcheggiare in luoghi dove i pedoni o i bambini non possano facilmente toccarli e scottarsi.**
- **Non parcheggiare su pendenze o su terreno soffice, altrimenti il veicolo potrebbe ribaltarsi, aumentando il rischio di perdite di carburante e incendi.**
- **Non parcheggiare accanto all'erba o altri materiali infiammabili che potrebbero prendere fuoco.**

# Manutenzione e regolazione periodiche

HAU17246

Le ispezioni, le regolazioni e le lubrificazioni periodiche conserveranno il veicolo nelle migliori condizioni possibili di sicurezza e di efficienza. La sicurezza è un obbligo del proprietario/utilizzatore del veicolo. I punti più importanti relativi ai controlli, alle regolazioni ed alla lubrificazione del veicolo sono illustrati nelle pagine seguenti.

Gli intervalli indicati nella tabella di manutenzione periodica vanno considerati solo come una guida generale in condizioni di marcia normali. Tuttavia, potrebbe essere necessario ridurre gli intervalli di manutenzione in funzione delle condizioni climatiche, del terreno, della posizione geografica e dell'impiego individuale.

HWA10322

## AVVERTENZA

La mancanza di una manutenzione corretta del veicolo o l'esecuzione errata di procedure di manutenzione può aumentare il rischio di infortuni o decessi durante l'assistenza o l'uso del veicolo. Se non si ha confidenza con la manutenzione del veicolo, farla eseguire da un concessionario Yamaha.

HWA15123

## AVVERTENZA

Spegnere il motore quando si esegue la

manutenzione, a meno che non sia specificato diversamente.

- Il motore in funzione ha parti in movimento in cui si possono impigliare parti del corpo o abiti, e parti elettriche che possono provocare scosse o incendi.
- Effettuare operazioni di assistenza al veicolo con il motore in funzione può provocare infortuni agli occhi, scottature, incendi, o avvelenamenti da monossido di carbonio – con possibilità di decesso. Vedere pagina 1-2 per maggiori informazioni sul monossido di carbonio.

HWA15461

## AVVERTENZA

I dischi, le pinze, i tamburi e i rivestimenti delle pastiglie dei freni raggiungono temperature molto elevate durante l'uso. Lasciare raffreddare i componenti dei freni prima di toccarli per evitare possibili ustioni.


HAU17303

Il controllo delle emissioni contribuisce non solo a garantire un'aria più pulita, ma è fondamentale per assicurare un buon funzionamento del motore e il massimo delle prestazioni. Nelle seguenti tabelle di manutenzione periodica, gli interventi relativi al controllo delle emissioni vengono raggruppati separatamente. Tali interventi richiedono dati, conoscenze tecniche e attrezzature speciali. La manutenzione, la sostituzione e la riparazione dei sistemi e dei dispositivi di controllo delle emissioni possono essere eseguite da qualsiasi officina o addetto alle riparazioni purché qualificati (se applicabile). I concessionari Yamaha dispongono dell'esperienza e delle attrezzature necessarie ad eseguire tali interventi specifici.

## Kit attrezzi

HAU73411

to lavoro, farlo eseguire dal concessionario Yamaha di fiducia.

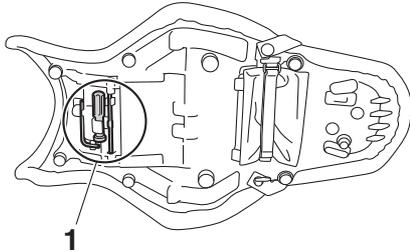

### 1. Kit attrezzi

Il kit attrezzi si trova sul fondo della sella.  
(Vedere pagina 4-21.)

Inoltre, un kit attrezzi supplementare è stato consegnato separatamente all'acquisto del veicolo.

Le informazioni contenute in questo libretto e il kit attrezzi in dotazione hanno lo scopo di aiutarvi nell'esecuzione della manutenzione preventiva e di piccole riparazioni. Tuttavia, per eseguire correttamente determinati lavori di manutenzione, sono necessari una chiave dinamometrica e altri attrezzi.

### NOTA

Se non si è in possesso degli attrezzi o dell'esperienza necessari per un determina-

# Manutenzione e regolazione periodiche

HAU71033

## Tabelle di manutenzione periodica

### NOTA

- Affidare gli interventi di manutenzione degli elementi contrassegnati da un asterisco al proprio concessionario Yamaha, in quanto richiedono attrezzi, dati e competenze tecniche speciali.
- Da 50000 km (30000 mi), ripetere gli intervalli di manutenzione iniziando da 10000 km (6000 mi).
- **I controlli annuali vanno eseguiti ogni anno, a meno che, in loro vece, non si esegua una manutenzione basata sulle distanze.**

HAU71051

## Tabella di manutenzione periodica per il sistema di controllo emissioni

N.	POSIZIONE	INTERVENTO DI CONTROLLO O MANUTENZIONE	LETTURA DEL TOTALIZZATORE CONTACHILOMETRI					CONTROLLO ANNUALE
			1000 km (600 mi)	10000 km (6000 mi)	20000 km (12000 mi)	30000 km (18000 mi)	40000 km (24000 mi)	
1	* Circuito del carburante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che i tubi benzina non siano fessurati o danneggiati.</li> <li>• Sostituire se necessario.</li> </ul>		√	√	√	√	√
2	* Candele	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare lo stato.</li> <li>• Regolare la distanza e pulire.</li> </ul>		√		√		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sostituire.</li> </ul>			√	√		
3	* Gioco valvole	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare e regolare.</li> </ul>	Ogni 40000 km (24000 mi)					
4	* Iniezione carburante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare il regime del minimo.</li> </ul>	√	√	√	√	√	√
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare e regolare la sincronizzazione.</li> </ul>		√	√	√	√	√
5	* Impianto di scarico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare l'assenza di perdite.</li> <li>• Serrare se necessario.</li> <li>• Sostituire le guarnizioni se necessario.</li> </ul>	√	√	√	√	√	
6	* Sistema di controllo emissioni evaporative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare che non vi siano danni al sistema.</li> <li>• Sostituire se necessario.</li> </ul>			√		√	

# Manutenzione e regolazione periodiche

N.	POSIZIONE	INTERVENTO DI CONTROLLO O MANUTENZIONE	LETTURA DEL TOTALIZZATORE CONTACHILOMETRI					CONTROLLO ANNUALE
			1000 km (600 mi)	10000 km (6000 mi)	20000 km (12000 mi)	30000 km (18000 mi)	40000 km (24000 mi)	
7	*	<b>Sistema d'induzione aria</b>		√	√	√	√	√

# Manutenzione e regolazione periodiche

HAU71352

## Tabella manutenzione generale e lubrificazione

N.	POSIZIONE	INTERVENTO DI CONTROLLO O MANUTENZIONE	LETTURA DEL TOTALIZZATORE CONTACHILOMETRI					CONTROLLO ANNUALE
			1000 km (600 mi)	10000 km (6000 mi)	20000 km (12000 mi)	30000 km (18000 mi)	40000 km (24000 mi)	
1	*	<b>Controllo diagnostico del sistema</b>	√	√	√	√	√	√
2	*	<b>Elemento filtrante</b>	Ogni 40000 km (24000 mi)					
3		<b>Frizione</b>	√	√	√	√	√	
4	*	<b>Freno anteriore</b>	√	√	√	√	√	√
5	*	<b>Freno posteriore</b>	√	√	√	√	√	√
6	*	<b> Tubi freni</b>		√	√	√	√	√
		• Sostituire.	Ogni 4 anni					
7	*	<b>Liquido freni</b>	Ogni 2 anni					
8	*	<b>Ruote</b>		√	√	√	√	
9	*	<b>Pneumatici</b>		√	√	√	√	√

# Manutenzione e regolazione periodiche

N.	POSIZIONE	INTERVENTO DI CONTROLLO O MANUTENZIONE	LETTURA DEL TOTALIZZATORE CONTACHILOMETRI					CONTROLLO ANNUALE
			1000 km (600 mi)	10000 km (6000 mi)	20000 km (12000 mi)	30000 km (18000 mi)	40000 km (24000 mi)	
10	* Cuscinetti ruote	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare che il cuscinetto non sia allentato o danneggiato.</li> </ul>		√	√	√	√	
11	* Cuscinetti perno di guida forcellone	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare il funzionamento ed un gioco eccessivo.</li> <li>Lubrificare con grasso a base di sapone di litio.</li> </ul>		√	√	√	√	
12	Catena di trasmissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare la tensione, l'allineamento e le condizioni della catena di trasmissione.</li> <li>Regolare e lubrificare interamente la catena di trasmissione con un lubrificante specifico per catene a O-ring.</li> </ul>	Ogni 1000 km (600 mi) e dopo aver lavato il motociclo e averlo guidato nella pioggia o in zone umide					
13	* Cuscinetti dello sterzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare che i gruppi dei cuscinetti non siano allentati.</li> <li>Riempire moderatamente con grasso a base di sapone di litio.</li> </ul>	√	√		√		
14	* Parastrappi dello sterzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare il funzionamento e l'assenza di perdite di olio.</li> </ul>		√	√	√	√	
15	* Fissaggi della parte ciclistica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accertarsi che tutti i dadi, i bulloni e le viti siano serrati correttamente.</li> </ul>		√	√	√	√	√
16	Perno di rotazione leva freno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lubrificare con grasso al silicone.</li> </ul>		√	√	√	√	√
17	Perno di rotazione del pedale freno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lubrificare con grasso a base di sapone di litio.</li> </ul>		√	√	√	√	√
18	Perno di rotazione leva frizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lubrificare con grasso a base di sapone di litio.</li> </ul>		√	√	√	√	√
19	Perno di rotazione del pedale cambio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lubrificare con grasso a base di sapone di litio.</li> </ul>		√	√	√	√	√

# Manutenzione e regolazione periodiche

N.	POSIZIONE	INTERVENTO DI CONTROLLO O MANUTENZIONE	LETTURA DEL TOTALIZZATORE CONTACHILOMETRI					CONTROLLO ANNUALE
			1000 km (600 mi)	10000 km (6000 mi)	20000 km (12000 mi)	30000 km (18000 mi)	40000 km (24000 mi)	
20	Cavalletto laterale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare il funzionamento.</li> <li>Lubrificare con grasso a base di sapone di litio.</li> </ul>		√	√	√	√	√
21	* Interruttore cavalletto laterale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare il funzionamento e, se necessario, sostituire.</li> </ul>	√	√	√	√	√	√
22	* Forcella	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare il funzionamento e l'assenza di perdite di olio.</li> <li>Sostituire se necessario.</li> </ul>		√	√	√	√	
23	* Assieme ammortizzatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare il funzionamento e l'assenza di perdite di olio.</li> <li>Sostituire se necessario.</li> </ul>		√	√	√	√	
24	* Perni di guida del braccio cinematisimo e del braccio di collegamento della sospensione posteriore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare il funzionamento.</li> </ul>		√	√	√	√	
25	Olio motore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cambiare (scaldare il motore prima del drenaggio).</li> <li>Controllare il livello dell'olio e l'assenza di perdite di olio nel veicolo.</li> </ul>	√	√	√	√	√	√
26	Cartuccia filtro olio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sostituire.</li> </ul>	√		√		√	
27	* Sistema di raffreddamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare il livello del liquido refrigerante e l'assenza di perdite di olio nel veicolo.</li> </ul>		√	√	√	√	√
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Cambiare.</li> </ul>	Ogni 3 anni					
28	* Sistema EXUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare il funzionamento, il gioco del cavo e la posizione della puleggia.</li> </ul>	√		√		√	

# Manutenzione e regolazione periodiche

N.	POSIZIONE	INTERVENTO DI CONTROLLO O MANUTENZIONE	LETTURA DEL TOTALIZZATORE CONTACHILOMETRI					CONTROLLO ANNUALE
			1000 km (600 mi)	10000 km (6000 mi)	20000 km (12000 mi)	30000 km (18000 mi)	40000 km (24000 mi)	
29 *	<b>Interruttori del freno anteriore e del freno posteriore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare il funzionamento.</li> </ul>	√	√	√	√	√	√
30 *	<b>Parti in movimento e cavi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lubrificare.</li> </ul>		√	√	√	√	√
31 *	<b>Corpo manopola acceleratore e cavo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare il funzionamento e il gioco.</li> <li>Se necessario, regolare il gioco del cavo dell'acceleratore.</li> <li>Lubrificare il corpo manopola acceleratore e il cavo.</li> </ul>		√	√	√	√	√
32 *	<b>Luci, segnali e interruttori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare il funzionamento.</li> <li>Regolare il fascio luce.</li> </ul>	√	√	√	√	√	√

HAU72800

7

## NOTA

- Filtro aria
  - Il filtro aria di questo modello è dotato di una cartuccia monouso di carta con rivestimento d'olio, che non va pulita con aria compressa per evitare di danneggiarla.
  - Sostituire più spesso l'elemento del filtro dell'aria se si percorrono zone molto umide o polverose.
- Manutenzione del freno idraulico
  - Controllare regolarmente e, se necessario, correggere il livello liquido freni.
  - Ogni due anni sostituire i componenti interni delle pompe freni e delle pinze, e cambiare il liquido freni.
  - Sostituire i tubi freni ogni quattro anni e se sono fessurati o danneggiati.

# Manutenzione e regolazione periodiche

## Controllo delle candele

HAU67110

Le candele sono componenti importanti del motore che vanno controllati periodicamente, preferibilmente da un concessionario Yamaha. Poiché il calore ed i depositi provocano una lenta erosione delle candele, bisogna smontarle e controllarle in conformità alla tabella della manutenzione periodica e lubrificazione. Inoltre, lo stato delle candele può rivelare le condizioni del motore.


L'isolatore di porcellana intorno all'elettrodo centrale di ciascuna candela deve essere di colore marroncino chiaro (il colore ideale se il veicolo viene usato normalmente) e tutte le candele installate nel motore devono avere lo stesso colore. Se il colore di una candela è nettamente diverso, il motore potrebbe funzionare in maniera anomala. Non tentare di diagnosticare problemi di questo genere. Chiedere invece ad un concessionario Yamaha di controllare il veicolo.

Se una candela presenta segni di usura degli elettrodi e eccessivi depositi carboniosi o di altro genere, si deve sostituirla.

**Candela secondo specifica:**  
NGK/LMAR9E-J

Prima di installare una candela, misurare la distanza tra gli elettrodi con uno spessore-

tro e, se necessario, regolarla secondo la specifica.

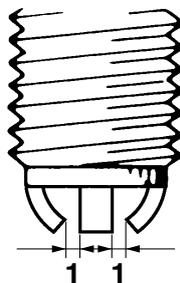

1. Distanza tra gli elettrodi

**Distanza tra gli elettrodi:**  
0.6–0.7 mm (0.024–0.028 in)

Pulire la superficie della guarnizione della candela e la sua superficie di accoppiamento ed eliminare ogni traccia di sporco dalla filettatura della candela.

**Coppia di serraggio:**  
Candela (nuova):  
18 N·m (1.8 kgf·m, 13 lb·ft)  
Candela (dopo il controllo):  
13 N·m (1.3 kgf·m, 9.6 lb·ft)

HCA10841


## ATTENZIONE

**Non utilizzare attrezzi per togliere o per**


installare il cappuccio della candela, il connettore della bobina di accensione potrebbe danneggiarsi. È possibile che sia difficile togliere il cappuccio della candela, in quanto la tenuta di gomma all'estremità del cappuccio è montata strettamente. Per togliere il cappuccio della candela, basta piegarlo all'indietro ed in avanti mentre lo si tira; per installarlo, piegarlo all'indietro ed in avanti mentre lo si spinge.

HAU36112

## Filtro a carboni attivi

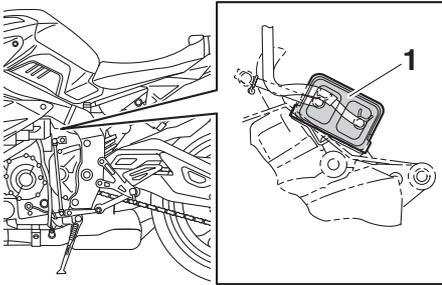

1. Filtro a carboni attivi

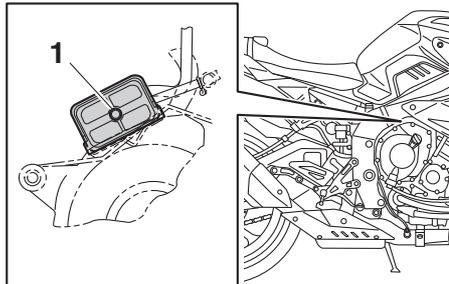

1. Tubetto sfiato filtro a carboni attivi

Questo modello è dotato di un filtro a carboni attivi per evitare lo scarico nell'atmosfera dei vapori di carburante. Prima di utilizzare questo veicolo, eseguire i seguenti controlli:

- Verificare il collegamento di ciascun

tubo.

- Verificare che ciascun tubo flessibile e filtro a carboni attivi non siano fessurati o danneggiati. Sostituire se danneggiata.
- Controllare che il tubetto sfiato filtro a carboni attivi non sia otturato e pulirlo se necessario.

HAU73973

## Olio motore

Controllare sempre il livello dell'olio motore prima di ogni utilizzo. Oltre a questo, si deve cambiare l'olio e sostituire la cartuccia filtro olio agli intervalli specificati nella tabella della manutenzione periodica.

### Olio motore consigliato:

Completamente sintetico  
10W-40

### Quantità di olio:

Cambio olio:

3.90 L (4.12 US qt, 3.43 Imp.qt)

Con rimozione dell'elemento filtro  
olio:

4.10 L (4.33 US qt, 3.61 Imp.qt)

HCA11621

## ATTENZIONE

- Per prevenire slittamenti della frizione (dato che l'olio motore lubrifica anche la frizione), non miscelare additivi chimici all'olio. Non utilizzare oli con specifica diesel "CD" o oli di qualità superiore a quella specificata. Inoltre non usare oli con etichetta "ENERGY CONSERVING II" (CONSERVANTE ENERGIA II) o superiore.
- Accertarsi che non penetrino corpi estranei nel carter.


# Manutenzione e regolazione periodiche

## Per controllare il livello dell'olio motore

1. Dopo il riscaldamento del motore, attendere qualche minuto affinché il livello dell'olio si assesti ai fini di una lettura precisa.
2. Con il veicolo su una superficie piana, tenerlo in verticale per una lettura precisa.
3. Controllare il livello dell'olio attraverso l'oblò di ispezione situato in basso sul lato sinistro del carter.


## NOTA

Il livello olio motore deve trovarsi tra i riferimenti di livello minimo e massimo.

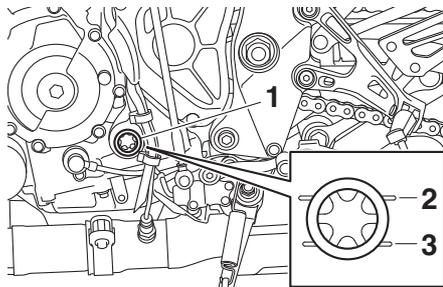

1. Oblò ispezione livello olio motore
  2. Riferimento livello max.
  3. Riferimento di livello min.
4. Se l'olio motore è pari o inferiore al riferimento livello min., togliere il tappo


## riempimento olio e aggiungere olio

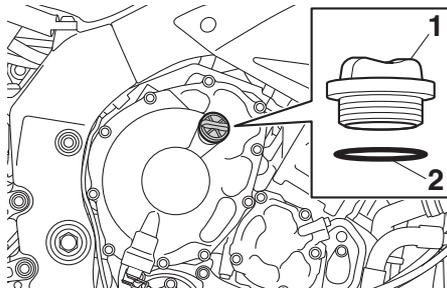


1. Tappo bocchettone riempimento olio motore
  2. O-ring
5. Verificare che l'O-ring non sia danneggiato e sostituirlo, se necessario.
  6. Installare il tappo bocchettone riempimento olio motore.

## Per cambiare l'olio motore (e il filtro)

1. Avviare il motore, farlo riscaldare per alcuni minuti, quindi spegnerlo.
2. Posizionare una coppa dell'olio sotto il motore per raccogliere l'olio esausto.
3. Togliere il tappo bocchettone riempimento olio motore, il bullone drenaggio olio e la rispettiva guarnizione per scaricare l'olio dal carter.

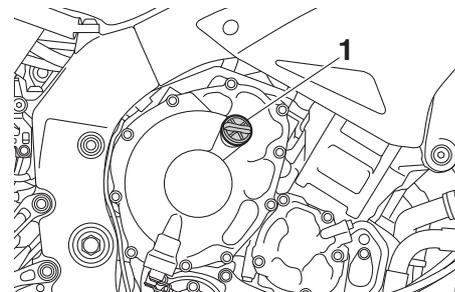

1. Tappo bocchettone riempimento olio motore

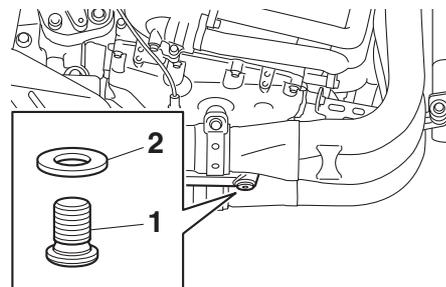

1. Bullone drenaggio olio
2. Guarnizione


## NOTA

Saltare le fasi 4-6 se non si sostituisce la cartuccia filtro olio.

4. Togliere la cartuccia filtro olio con una

# Manutenzione e regolazione periodiche

chiave filtro olio.

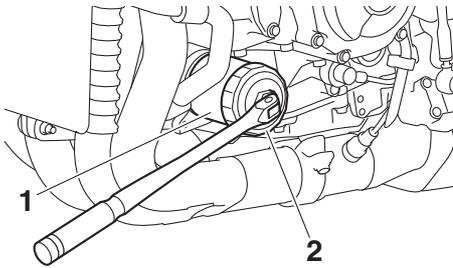


1. Cartuccia filtro olio
2. Chiave filtri olio

## NOTA

Le chiavi filtro olio sono disponibili presso i concessionari Yamaha.

5. Applicare uno strato sottile di olio motore pulito sull'O-ring della nuova cartuccia filtro olio.

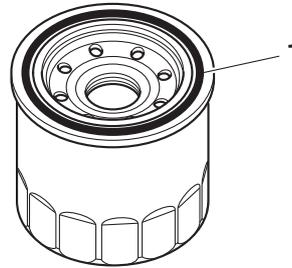


1. O-ring

## NOTA

Verificare che l'O-ring sia assestato correttamente.

6. Installare una nuova cartuccia filtro olio e stringere alla coppia di serraggio secondo specifica.

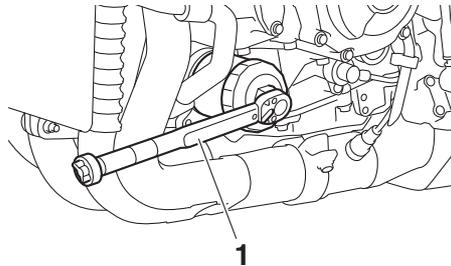

1. Chiave dinamometrica

## Coppia di serraggio:

Cartuccia filtro olio:  
17 N·m (1.7 kgf·m, 13 lb-ft)

7. Installare il bullone drenaggio olio e la guarnizione nuova, quindi stringere il bullone alla coppia di serraggio secondo specifica.

## Coppia di serraggio:

Bullone drenaggio olio:  
23 N·m (2.3 kgf·m, 17 lb-ft)

8. Rabboccare con la quantità secondo specifica dell'olio motore consigliato.

## NOTA

Pulire eventuali fuoriuscite di olio prima di avviare il motore.

9. Verificare che l'O-ring non sia danneggiato e installare il tappo riempimento olio.

# Manutenzione e regolazione periodiche

HAU85450



1. Tappo bocchettone riempimento olio motore
2. O-ring

10. Accendere il motore e lasciarlo girare al minimo per diversi minuti verificando che non ci siano perdite di olio. In caso di perdite di olio, arrestare immediatamente il motore e cercarne le cause.

## NOTA

Dopo l'accensione del motore, la spia pressione olio deve spegnersi se il livello dell'olio è sufficiente.

HCA20860

## ATTENZIONE

Se la spia pressione olio lampeggia o resta accesa anche se il livello dell'olio è appropriato, spegnere immediatamente il motore e far controllare il veicolo da un

## concessionario Yamaha.

11. Spegnerne il motore, attendere qualche minuto per far depositare l'olio, quindi controllare il livello dell'olio un'ultima volta.

## Perché Yamalube

L'olio YAMALUBE è un componente originale YAMAHA nato dalla passione e dalla convinzione dei tecnici che l'olio motore è un componente liquido importante per il motore. Organizziamo team di specialisti nei settori di ingegneria meccanica, chimica, elettronica e prove su circuito dedicati allo sviluppo del motore e dell'olio che sarà utilizzato con esso. Gli oli Yamalube traggono il massimo vantaggio dalle qualità dell'olio di base con un equilibrio ideale di additivi per garantire la conformità dell'olio finale ai nostri standard prestazionali. Pertanto, gli oli minerali, semisintetici e sintetici Yamalube hanno i propri caratteri e valori distintivi. L'esperienza di Yamaha acquisita nel corso di molti anni di ricerca e sviluppo nel settore degli oli fin dagli anni '60 rende Yamalube la scelta migliore per il motore Yamaha.

# YAMALUBE®

HAUS1203

## Liquido refrigerante

Il livello del liquido refrigerante deve essere controllato regolarmente. Inoltre si deve cambiare il liquido refrigerante agli intervalli specificati nella tabella della manutenzione periodica.

### Liquido refrigerante consigliato:

Liquido refrigerante YAMALUBE

### Quantità di liquido refrigerante:

Serbatoio liquido refrigerante (riferimento livello max.):

0.25 L (0.26 US qt, 0.22 Imp.qt)

Radiatore (circuitto compreso):

2.25 L (2.38 US qt, 1.98 Imp.qt)

## NOTA

Se non è disponibile il liquido refrigerante originale Yamaha, utilizzare un antigelo con glicole etilenico contenente inibitori di corrosione per i motori di alluminio e miscelarlo con acqua distillata a un rapporto 1:1.

HAU20097


## Per controllare il livello del liquido refrigerante

Poiché il livello del liquido refrigerante varia con la temperatura del motore, controllare quando il motore è freddo.

1. Parcheggiare il veicolo su una superfi-


cie piana.

2. Con il veicolo in posizione verticale, guardare il livello di liquido refrigerante nel serbatoio.

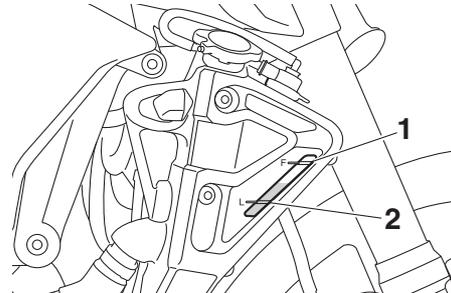

1. Riferimento livello max.
2. Riferimento di livello min.

3. Se il liquido refrigerante è all'altezza o al di sotto del riferimento livello min., togliere il tappo serbatoio liquido refrigerante. **AVVERTENZA! Togliere solo il tappo serbatoio liquido refrigerante. Non tentare mai di togliere il tappo radiatore quando il motore è caldo.**<sup>[HWA15162]</sup>

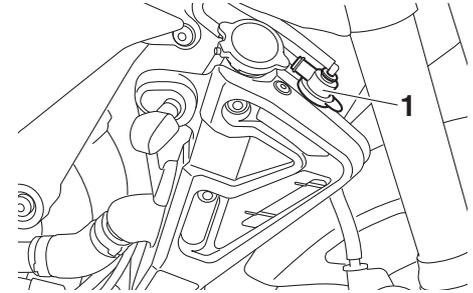

1. Tappo serbatoio liquido refrigerante
4. Aggiungere liquido refrigerante fino al riferimento di livello massimo. **ATTENZIONE: Se non si dispone di liquido refrigerante, utilizzare al suo posto acqua distillata o acqua del rubinetto non calcarea. Non utilizzare acqua calcarea o salata, in quanto sono dannose per il motore. Se si è usata dell'acqua al posto del refrigerante, sostituirla con refrigerante al più presto possibile, altrimenti l'impianto di raffreddamento non sarebbe protetto dal gelo e dalla corrosione. Se si è aggiunta acqua al refrigerante, far controllare al più presto possibile da un concessionario Yamaha il contenuto di refrigerante, altrimenti l'efficacia del liquido refrigerante si riduce.**<sup>[HCA10473]</sup>

# Manutenzione e regolazione periodiche

---

5. Installare il tappo serbatoio liquido refrigerante.

HAU33032

## Cambio del liquido refrigerante

Il liquido refrigerante va cambiato agli intervalli specificati nella tabella della manutenzione periodica e lubrificazione. Far eseguire il cambio del liquido refrigerante dal concessionario Yamaha.

**AVVERTENZA! Non tentare mai di togliere il tappo radiatore quando il motore è caldo.**<sup>[HWA10382]</sup>

HAU36765

## Elemento filtrante

Si deve sostituire l'elemento filtrante agli intervalli specificati nella tabella della manutenzione periodica e lubrificazione. Fare sostituire l'elemento filtrante da un concessionario Yamaha.

HAU44735

## Controllo del regime del minimo


Controllare il regime del minimo e, se necessario, farlo correggere da un concessionario Yamaha.

**Regime del minimo:**  
1200–1400 giri/min.

HAU21386

## Controllo del gioco della manopola acceleratore

Misurare il gioco della manopola acceleratore come illustrato.

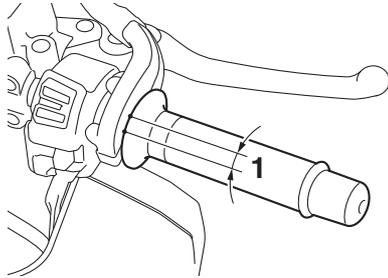

1. Gioco della manopola acceleratore

**Gioco della manopola acceleratore:**  
3.0–5.0 mm (0.12–0.20 in)

Controllare periodicamente il gioco della manopola acceleratore e, se necessario, farlo regolare da un concessionario Yamaha.

HAU21403

## Gioco valvole

Le valvole sono un componente importante del motore e, poiché il gioco delle valvole cambia con l'uso, devono essere controllate e regolate agli intervalli specificati nella tabella di manutenzione periodica. Le valvole non regolate possono generare una miscela aria-carburante errata, rumore del motore e, a lungo andare, anche danni al motore. Per evitarlo, chiedere a un rivenditore Yamaha di controllare e regolare il gioco delle valvole a intervalli regolari.

### NOTA

Questa operazione deve essere eseguita a motore freddo.

HAU64412

## Pneumatici

I pneumatici sono l'unico punto di contatto tra il veicolo e la strada. La sicurezza in tutte le condizioni di guida dipende da un'area di contatto con la strada relativamente piccola. Pertanto, è fondamentale mantenere sempre i pneumatici in buone condizioni e sostituirli agli intervalli adeguati con pneumatici secondo specifica.

### Pressione pneumatici

Controllare sempre e, se necessario, regolare la pressione pneumatici prima di mettersi in marcia.

HWA10504

### **AVVERTENZA**

L'utilizzo di questo veicolo con una pressione pneumatici scorretta può provocare infortuni gravi o il decesso a seguito della perdita del controllo.

- Controllare e regolare la pressione pneumatici a freddo (ossia quando la temperatura dei pneumatici è uguale alla temperatura ambiente).
- Si deve regolare la pressione pneumatici in funzione della velocità di marcia e del peso totale del pilota, del passeggero, del carico e degli accessori omologati per questo modello.

# Manutenzione e regolazione periodiche

## Pressione pneumatico a freddo:

### 1 persona:

Anteriore:

250 kPa (2.50 kgf/cm<sup>2</sup>, 36 psi)

Posteriore:

290 kPa (2.90 kgf/cm<sup>2</sup>, 42 psi)

### 2 persone:

Anteriore:

250 kPa (2.50 kgf/cm<sup>2</sup>, 36 psi)

Posteriore:

290 kPa (2.90 kgf/cm<sup>2</sup>, 42 psi)

## Carico massimo:

Veicolo:

170 kg (375 lb)


Il carico massimo del veicolo corrisponde al peso totale di conducente, passeggero, bagagli e accessori.

HWA10512

## ⚠ AVVERTENZA

**Non sovraccaricare mai il veicolo. L'utilizzo di un veicolo sovraccarico può provocare incidenti.**

## Controllo dei pneumatici

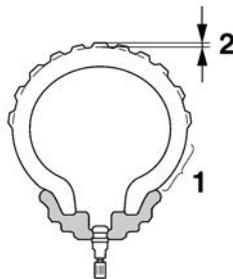

1. Fianco del pneumatico
2. Profondità battistrada

Controllare sempre i pneumatici prima di ogni utilizzo. Se la profondità battistrada centrale è scesa al limite secondo specifica, se ci sono chiodi o frammenti di vetro nel pneumatico, o se il fianco è fessurato, fare sostituire immediatamente il pneumatico da un concessionario Yamaha.

## Profondità battistrada minima (anteriore e posteriore):

1.6 mm (0.06 in)

## NOTA

I limiti di profondità battistrada possono differire da nazione a nazione. Rispettare sempre le disposizioni di legge della nazione


ne d'impiego.

HWA10472

## ⚠ AVVERTENZA

- Fare sostituire i pneumatici eccessivamente consumati da un concessionario Yamaha. Oltre ad essere illegale, l'utilizzo del veicolo con pneumatici eccessivamente usurati riduce la stabilità di marcia e può provocare la perdita del controllo del mezzo.
- Consigliamo di affidare la sostituzione di tutte le parti in relazione alle ruote ed ai freni, compresi i pneumatici, ad un concessionario Yamaha, che possiede le conoscenze tecniche e l'esperienza necessarie.
- Marciare a velocità moderate dopo il cambio di un pneumatico, per permettere alla superficie del pneumatico di "rodarsi", in modo da poter sviluppare al meglio le proprie caratteristiche.

## Informazioni sui pneumatici

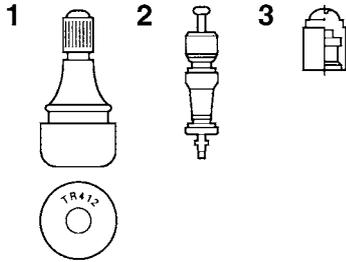

1. Valvola aria del pneumatico
2. Spillo della valvola aria del pneumatico
3. Cappuccio della valvola aria del pneumatico con guarnizione

Questo modello è equipaggiato con pneumatici senza camera d'aria e valvole aria pneumatici.

I pneumatici invecchiano, anche se non sono stati utilizzati o se sono stati utilizzati solo occasionalmente. La presenza di crepe sul battistrada e sulla gomma dei fianchi, talvolta accompagnata dalla deformazione della carcassa, sono un segno evidente dell'invecchiamento. I pneumatici vecchi e invecchiati devono essere controllati da gommisti specializzati per appurare l'idoneità a proseguirne l'uso.

### **AVVERTENZA**

HWA10902

- Il pneumatico anteriore e quello posteriore devono essere della stessa marca e design, altrimenti le caratteristiche di manovrabilità del motociclo possono essere differenti, provocando incidenti.
- Verificare sempre che i cappucci delle valvole siano ben stretti per evitare perdite di pressione dell'aria.
- Usare soltanto le valvole per pneumatici e gli spilli delle valvole elencati di seguito per evitare che i pneumatici si sgonfino durante la marcia.

Dopo prove approfondite, Yamaha ha approvato per questo modello soltanto gli pneumatici elencati di seguito.

### **Pneumatico anteriore:**

Dimensioni:

120/70ZR17M/C(58W)

Produttore/modello:

BRIDGESTONE/BATTLAX  
HYPERSPORT S20F

### **Pneumatico posteriore:**

Dimensioni:

190/55ZR17M/C(75W)

Produttore/modello:

BRIDGESTONE/BATTLAX  
HYPERSPORT S20R

### **ANTERIORE e POSTERIORE:**

Valvola aria pneumatico:

TR412

Spillo della valvola:

#9100 (antentico)

HWA10601

### **AVVERTENZA**

**Questo motociclo è equipaggiato con pneumatici per altissime velocità. Fare attenzione ai seguenti punti per sfruttare al massimo le caratteristiche di questi pneumatici.**

- Per la sostituzione, utilizzare esclusivamente i pneumatici specificati. Pneumatici diversi corrono il rischio di scoppiare alle altissime velocità.
- Quando i pneumatici sono nuovi, è possibile che abbiano una aderen-

# Manutenzione e regolazione periodiche

za relativamente scarsa su determinate superfici stradali, fino a quando non si saranno “rodati”. Pertanto, prima di guidare ad alta velocità, consigliamo di mantenere una velocità moderata per circa 100 km (60 mi) dopo l’installazione di un pneumatico nuovo.

- Si devono riscaldare i pneumatici prima di una corsa ad alta velocità.
- Regolare sempre la pressione dei pneumatici in funzione delle condizioni di utilizzo del mezzo.

## Ruote in lega

Per garantire il massimo delle prestazioni, una lunga durata e l’utilizzo in sicurezza del vostro veicolo, fare attenzione ai seguenti punti che riguardano le ruote prescritte secondo specifica.


- Prima di ogni utilizzo, controllare sempre che i cerchi non presentino cricche, piegature, deformazioni o danneggiamenti di altro tipo. Se si riscontrano danneggiamenti, fare sostituire la ruota da un concessionario Yamaha. Non tentare di eseguire nemmeno la minima riparazione di una ruota. In caso di deformazioni o di cricche, la ruota va sostituita.
- In caso di sostituzione del pneumatico o della ruota, occorre eseguire il bilanciamento della ruota. Lo sbilanciamento della ruota può provocare prestazioni scarse ed una cattiva manovrabilità del mezzo e può abbreviare la durata dei pneumatici.

HAU21963

HAU74130

## Regolazione del gioco della leva frizione

Misurare il gioco della leva frizione come illustrato.

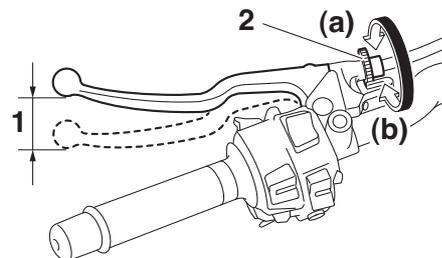

1. Gioco della leva frizione
2. Bullone di regolazione gioco leva frizione

**Gioco della leva frizione:**  
5.0–10.0 mm (0.20–0.39 in)


Controllare periodicamente il gioco della leva frizione e regolarlo come segue, se necessario.

Per aumentare il gioco della leva frizione, girare il bullone di regolazione gioco leva frizione sulla leva frizione in direzione (a). Per ridurre il gioco della leva frizione, girare il bullone di regolazione in direzione (b).

## NOTA


Se non si riesce ad ottenere il gioco della leva frizione secondo specifica con il metodo sopra descritto, procedere come segue.

1. Girare il bullone di regolazione sulla leva frizione completamente in direzione (a) per allentare il cavo frizione.
2. Allentare ulteriormente il controdado portandolo più in basso sulla leva frizione.
3. Per aumentare il gioco della leva frizione, girare il dado di regolazione gioco leva frizione in direzione (a). Per ridurre il gioco della leva frizione, girare il dado di regolazione in direzione (b).

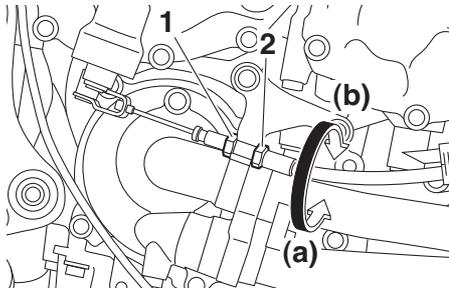

1. Controdado
2. Dado di regolazione gioco della leva frizione
4. Serrare il controdado.

## Controllo del gioco della leva freno

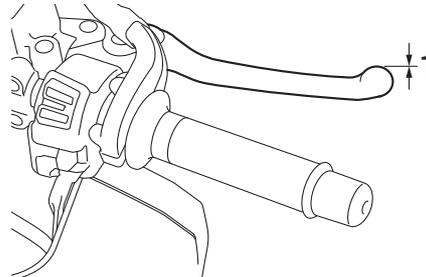

1. Assenza di gioco leva freno

Non ci deve essere gioco all'estremità della leva del freno. Se c'è del gioco, fare controllare il circuito dei freni da un concessionario Yamaha.

HWA14212

## AVVERTENZA

Se, premendo la leva freno, si ha una sensazione di morbidezza e cedevolezza, questo può indicare la presenza di aria nell'impianto idraulico. In caso di presenza di aria nell'impianto idraulico, farlo spurgare da un concessionario Yamaha prima di utilizzare il veicolo. L'aria nell'impianto idraulico riduce la potenza della frenata, con possibile perdita del controllo del mezzo e di incidenti.

## Interruttori luci stop

La luce stop deve accendersi appena prima della frenata. La luce stop si attiva tramite gli interruttori collegati alla leva freno e al pedale freno. Poiché gli interruttori luci stop sono componenti del sistema frenante anti-bloccaggio, la loro manutenzione deve essere eseguita solo da un rivenditore Yamaha.

# Manutenzione e regolazione periodiche


## Controllo delle pastiglie del freno anteriore e posteriore

HAU22393

Si deve verificare l'usura delle pastiglie del freno anteriore e posteriore agli intervalli specificati nella tabella della manutenzione periodica e lubrificazione.

## Pastiglie freno anteriore

HAU36891

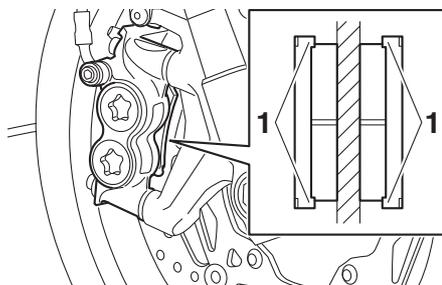


1. Indicatore d'usura pastiglia freno

Ciascuna pastiglia freno anteriore è provvista di indicatori d'usura, che consentono di verificare l'usura pastiglia freno senza dover disassemblare il freno. Per controllare l'usura pastiglia freno, controllare la posizione degli indicatori d'usura mentre si aziona il freno. Se una pastiglia freno si è consumata al punto che un indicatore d'usura quasi tocca il disco freno, fare sostituire in gruppo le

pastiglie freni da un concessionario Yamaha.

## Pastiglie freno posteriore

HAU48071

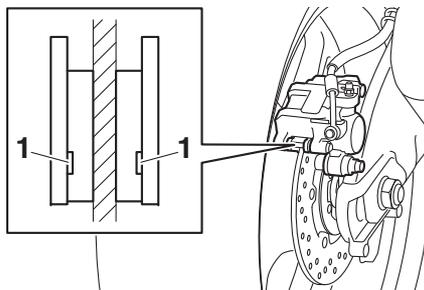

1. Scanalatura indicatore d'usura pastiglia freno

Ciascuna pastiglia freno posteriore è provvista di una scanalatura indicatore d'usura, che consente di verificare l'usura della pastiglia freno senza dover disassemblare il freno. Per controllare l'usura della pastiglia freno, controllare la scanalatura indicatore d'usura. Se una pastiglia freno si è consumata al punto che la scanalatura indicatore d'usura diventa quasi visibile, fare sostituire in gruppo le pastiglie freni da un concessionario Yamaha.

## Controllo del livello del liquido freni

HAU22583

Prima di utilizzare il mezzo, controllare che il liquido dei freni sia al di sopra del riferimento livello min. Controllare il livello del liquido freni con il serbatoio in posizione dritta. Rabboccare il liquido dei freni, se necessario.

**Liquido freni prescritto secondo specifica:  
DOT 4**


HCA17641

## ATTENZIONE

**Il liquido freni può danneggiare le superfici verniciate o le parti in plastica. Pulire sempre immediatamente l'eventuale liquido versato.**


# Manutenzione e regolazione periodiche

## Freno anteriore

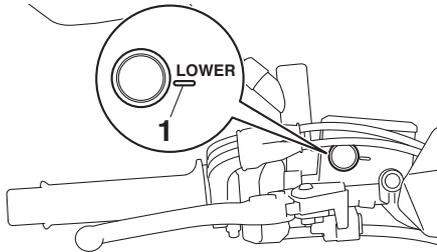

1. Riferimento di livello min.

## Freno posteriore

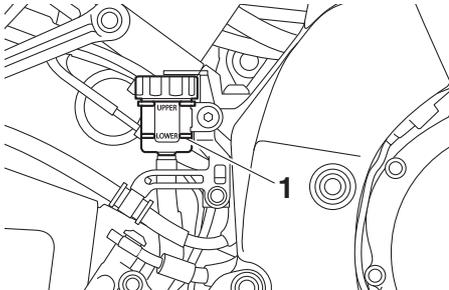

1. Riferimento di livello min.

Poiché le pastiglie freni si consumano, è normale che il livello liquido freni diminuisca gradualmente.

- Se il livello del liquido freni è basso è possibile che le pastiglie freno siano

usurate o che vi sia una perdita nel circuito freni; pertanto, assicurarsi di controllare il livello d'usura delle pastiglie freno e la presenza di perdite nel circuito freni.

- Se il livello del liquido freni cala improvvisamente, fare controllare il mezzo da un concessionario Yamaha prima di continuare a utilizzarlo.

HWA15991

### **! AVVERTENZA**

**Una manutenzione scorretta può causare la riduzione della capacità di frenata.**

**Rispettare le seguenti precauzioni:**

- **Un livello insufficiente del liquido freni potrebbe provocare l'ingresso di aria nel circuito freni, causando una diminuzione delle prestazioni di frenata.**
- **Pulire il tappo di riempimento prima di rimuoverlo. Utilizzare solo liquido dei freni DOT 4 proveniente da un contenitore sigillato.**
- **Utilizzare solo il liquido freni prescritto secondo specifica; altrimenti le guarnizioni in gomma potrebbero deteriorarsi, causando perdite.**
- **Rabboccare con lo stesso tipo di liquido freni. L'aggiunta di un liquido dei freni diverso da DOT 4 può cau-**

**sare una reazione chimica nociva.**

- **Evitare infiltrazioni d'acqua nel serbatoio liquido freni durante il rifornimento. L'acqua causa una notevole riduzione del punto di ebollizione del liquido e può provocare il "vapor lock".**

# Manutenzione e regolazione periodiche

## Cambio del liquido freni

Far cambiare il liquido freni da un concessionario Yamaha ogni 2 anni. Inoltre, fare sostituire le guarnizioni di tenuta delle pompe e delle pinze freno, nonché i tubi freno, agli intervalli elencati qui di seguito o prima nel caso in cui presentino danni o perdite.

- Guarnizioni di tenuta freno: ogni 2 anni
- Tubi freni: ogni 4 anni

HAU22734

## Tensione della catena

Controllare e regolare sempre, se occorre, la tensione della catena prima di utilizzare il mezzo.

HAU22762

HAU74252


### Per controllare la tensione della catena

1. Posizionare il motociclo sul cavalletto laterale.

### NOTA

Quando si effettua il controllo e la regolazione della tensione della catena, non ci deve essere alcun peso sul motociclo.

2. Mettere la trasmissione in posizione di folle.
3. Misurare la tensione della catena come illustrato nella figura.

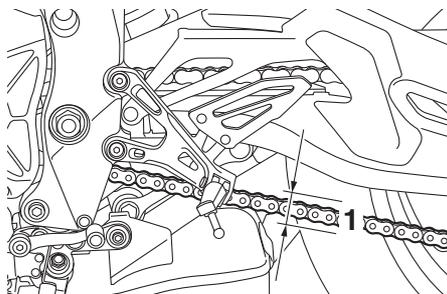

1. Tensione della catena di trasmissione

### Tensione della catena:

20.0–30.0 mm (0.79–1.18 in)

4. Se la tensione della catena non è corretta, regolarla come segue. **ATTENZIONE: Una tensione errata della catena di trasmissione sovraccarica il motore, così come altre parti vitali del motociclo e può provocare lo slittamento o la rottura della catena. Per impedire che ciò avvenga, mantenere la tensione della catena di trasmissione entro i limiti specificati.**<sup>[HCA10572]</sup>

HAU74260

### Per regolare la tensione della catena


Rivolgersi a un concessionario Yamaha prima di regolare la tensione della catena.

1. Allentare il dado perno ruota e il controdado su ciascun lato del forcellone.
2. Per tendere la catena di trasmissione, girare il bullone di regolazione tensione della catena su ciascun lato del forcellone in direzione (a). Per allentare la catena di trasmissione, girare il bullone di regolazione su ciascun lato del forcellone in direzione (b), e poi spingere la ruota posteriore in avanti.

### NOTA

Utilizzando i riferimenti d'allineamento su

ciascun lato del forcellone, accertarsi che entrambi i tendicatena siano nella stessa posizione per un allineamento corretto della ruota.

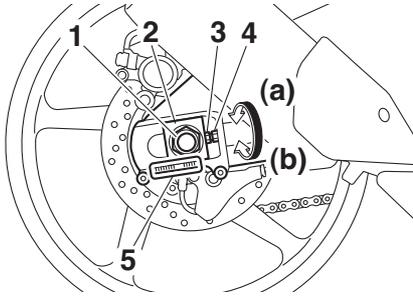

1. Dado perno ruota
  2. Tendicatena
  3. Bullone di regolazione tensione della catena
  4. Controdado
  5. Riferimenti di allineamento
3. Stringere il dado perno ruota, poi i controdadi alle relative coppie di serraggio secondo specifica.

### Coppie di serraggio:

Dado perno ruota:  
190 N·m (19 kgf·m, 140 lb·ft)

Controdado:  
16 N·m (1.6 kgf·m, 12 lb·ft)

4. Verificare che i tendicatena siano nella stessa posizione, la tensione della catena sia regolata correttamente, e che la catena di trasmissione si muova in modo uniforme.

## Pulizia e lubrificazione della catena di trasmissione

HAU23026

Si deve pulire e lubrificare la catena di trasmissione agli intervalli specificati nella tabella della manutenzione periodica e lubrificazione, altrimenti si usura rapidamente, specialmente se si percorrono zone molto umide o polverose. Eseguire la manutenzione della catena di trasmissione come segue.

HCA10584

### ATTENZIONE

Si deve lubrificare la catena di trasmissione dopo il lavaggio del motociclo, l'utilizzo dello stesso sotto la pioggia o in zone umide.

1. Pulire la catena di trasmissione con kerosene ed una spazzola soffice. **ATTENZIONE: Per prevenire il danneggiamento degli O-ring, non pulire la catena di trasmissione con macchine di lavaggio a getti di vapore o di acqua ad alta pressione, o con solventi non appropriati.**<sup>[HCA11122]</sup>
2. Asciugare la catena di trasmissione con un panno.
3. Lubrificare a fondo la catena di trasmissione con un lubrificante specifico per catene a O-ring. **ATTENZIONE: Non usare olio motore o qualsiasi**

altro lubrificante per la catena di trasmissione, in quanto potrebbero contenere sostanze che danneggiano gli O-ring.<sup>[HCA11112]</sup>

HAU23098

## Controllo e lubrificazione dei cavi

Prima di utilizzare il mezzo, controllare sempre il funzionamento di tutti i cavi di comando e le condizioni dei cavi, e lubrificare le estremità cavi, se necessario. Se un cavo è danneggiato o non si muove agevolmente, farlo controllare o sostituire da un concessionario Yamaha. **AVVERTENZA! Eventuali danni al corpo esterno dei cavi possono comportare l'arrugginimento dei cavi all'interno e interferire sul movimento dei cavi stessi. Se i cavi sono danneggiati, sostituirli al più presto possibile per prevenire condizioni di mancata sicurezza.**<sup>[HWA10712]</sup>

### Lubrificante consigliato:

Lubrificante per cavi Yamaha o altro lubrificante per cavi idoneo

HAU23115

## Controllo e lubrificazione della manopola e del cavo acceleratore

Prima di ogni utilizzo, controllare sempre il funzionamento della manopola acceleratore. Inoltre, si deve fare lubrificare il cavo da un concessionario Yamaha agli intervalli specificati nella tabella di manutenzione periodica.


Il cavo acceleratore è equipaggiato con una copertura in gomma. Accertarsi che la copertura sia installata correttamente. Anche se installata correttamente, la copertura non protegge completamente il cavo dall'eventuale penetrazione di acqua. Pertanto, prestare attenzione a non versare acqua direttamente sulla copertura o sul cavo quando si lava il veicolo. Se il cavo o la copertura si sporcano, pulirli con un panno umido.

HAU44276


## Controllo e lubrificazione dei pedali freno e cambio

Prima di utilizzare il mezzo, controllare sempre il funzionamento dei pedali freno e cambio e lubrificare, se necessario, i perni di guida dei pedali.

### Pedale freno

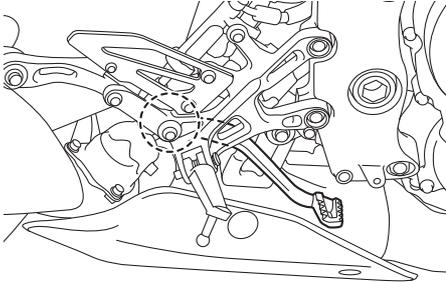

### Pedale cambio

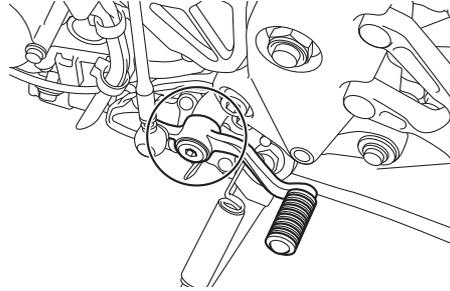


**Lubrificante consigliato:**  
Grasso a base di sapone di litio

HAU23144

## Controllo e lubrificazione delle leve freno e frizione


Prima di utilizzare il mezzo, controllare sempre il funzionamento delle leve freno e frizione e lubrificare, se necessario, i perni di guida delle leve.

### Leva freno

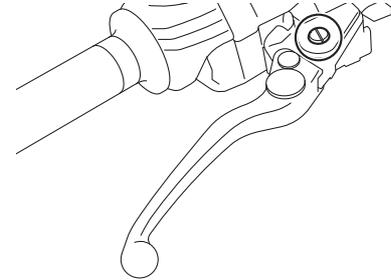

# Manutenzione e regolazione periodiche

## Leva frizione

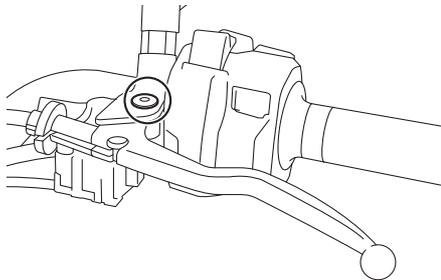

### Lubrificanti consigliati:

Leva freno:


Grasso al silicone

Leva frizione:

Grasso a base di sapone di litio

## Controllo e lubrificazione del cavalletto laterale

HAU23203

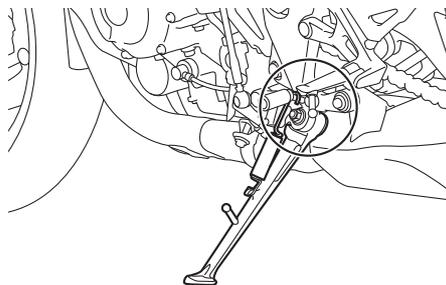

Prima di utilizzare il mezzo, controllare sempre il funzionamento del cavalletto laterale, e lubrificare, se necessario, il perno di guida del cavalletto laterale e le superfici di contatto metallo/metallo.

HWA10732

### **AVVERTENZA**


Se il cavalletto laterale non si alza e non si abbassa agevolmente, farlo controllare o riparare da un concessionario Yamaha. Altrimenti il cavalletto laterale potrebbe toccare il terreno e distrarre il pilota, con conseguente eventuale perdita del controllo del mezzo.

### Lubrificante consigliato:

Grasso a base di sapone di litio

## Lubrificazione dei perni del forcellone

HAUM1653

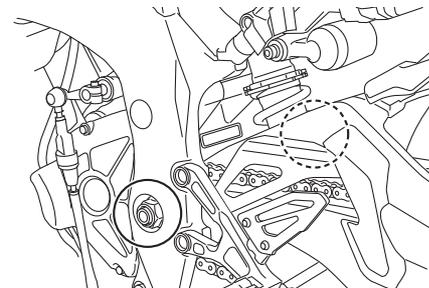

Si devono fare lubrificare i perni di guida del forcellone da un concessionario Yamaha agli intervalli specificati nella tabella di manutenzione e lubrificazione periodica.

### Lubrificante consigliato:

Grasso a base di sapone di litio

HAU23273

## Controllo della forcella


Si devono controllare le condizioni ed il funzionamento della forcella come segue agli intervalli specificati nella tabella della manutenzione periodica e lubrificazione.

### Per controllare le condizioni

Controllare che i tubi di forza non presentino graffi, danneggiamenti o eccessive perdite di olio.

### Per controllare il funzionamento

1. Posizionare il veicolo su una superficie piana e mantenerlo diritto.  
**AVVERTENZA! Per evitare infortuni, supportare fermamente il veicolo in modo che non ci sia pericolo che si ribalti.**<sup>[HWA10752]</sup>
2. Azionando il freno anteriore, premere con forza il manubrio diverse volte verso il basso per verificare se la forcella si comprime e si estende regolarmente.

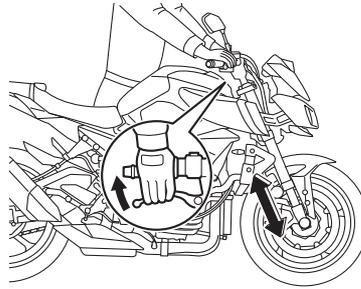

HCA10591

### ATTENZIONE


**Se la forcella è danneggiata o non funziona agevolmente, farla controllare o riparare da un concessionario Yamaha.**

HAU23285

## Controllo dello sterzo

Se usurati o allentati, i cuscinetti dello sterzo possono essere fonte di pericoli. Pertanto si deve controllare il funzionamento dello sterzo come segue agli intervalli specificati nella tabella della manutenzione periodica e lubrificazione.


1. Sollevare da terra la ruota anteriore. (Vedere pagina 7-34.)  
**AVVERTENZA! Per evitare infortuni, supportare fermamente il veicolo in modo che non ci sia pericolo che si ribalti.**<sup>[HWA10752]</sup>
2. Tenere le estremità inferiori degli steli forcella e cercare di muoverli in avanti e all'indietro. Se si sente del gioco, fare controllare o riparare lo sterzo da un concessionario Yamaha.

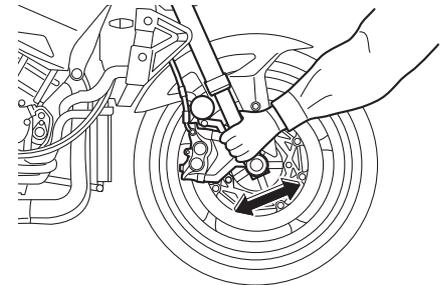

# Manutenzione e regolazione periodiche

## Controllo dei cuscinetti ruote

HAU23292

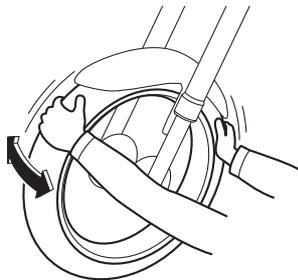


Si devono controllare i cuscinetti ruota anteriore e posteriore agli intervalli specificati nella tabella della manutenzione periodica e lubrificazione. Se c'è del gioco nel mozzo ruota, o se la ruota non gira agevolmente, fare controllare i cuscinetti ruote da un concessionario Yamaha.

7

## Batteria

HAU50292

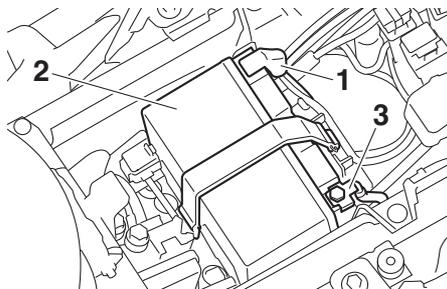

1. Cavo positivo batteria (rosso)
2. Batteria
3. Cavo negativo batteria (nero)

La batteria si trova sotto la sella. (Vedere pagina 4-21.)

Questo modello è equipaggiato con una batteria ricaricabile con valvola di sicurezza VRLA (Valve Regulated Lead Acid). Non occorre controllare l'elettrolito o aggiungere acqua distillata. Tuttavia, occorre controllare i collegamenti dei cavi batteria e, se necessario, stringerli.

HWA10761

### **AVVERTENZA**

- **Il liquido della batteria è velenoso e pericoloso, in quanto contiene acido solforico che provoca ustioni gravi. Evitare qualsiasi contatto con**

la pelle, gli occhi o gli abiti e proteggere sempre gli occhi quando si lavora vicino alle batterie. In caso di contatto, eseguire i seguenti provvedimenti di PRONTO SOCCORSO.

- **CONTATTO ESTERNO:** Sciacquare con molta acqua.
- **CONTATTO INTERNO:** Bere grandi quantità di acqua o latte e chiamare immediatamente un medico.
- **OCCHI:** Sciacquare con acqua per 15 minuti e ricorrere immediatamente ad un medico.
- **Le batterie producono gas idrogeno esplosivo. Pertanto tenere le scintille, le fiamme, le sigarette ecc. lontane dalla batteria e provvedere ad una ventilazione adeguata quando si carica la batteria in ambienti chiusi.**
- **TENERE QUESTA E TUTTE LE BATTERIE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

### Per caricare la batteria

Fare caricare al più presto possibile la batteria da un concessionario Yamaha, se sembra che si sia scaricata. Tenere presente che la batteria tende a scaricarsi più rapidamente se il veicolo è equipaggiato con

accessori elettrici optional.

HCA16522

## ATTENZIONE

Per caricare una batteria ricaricabile con valvola di sicurezza VRLA (Valve Regulated Lead Acid), occorre un caricabatteria speciale (a tensione costante). Se si utilizza un caricabatteria convenzionale si danneggia la batteria.

## Rimessaggio della batteria

1. Se non si intende utilizzare il veicolo per oltre un mese, togliere la batteria dal mezzo, caricarla completamente e poi riporla in un ambiente fresco e asciutto. **ATTENZIONE: Quando si rimuove la batteria, accertarsi che il blocchetto accensione sia spento, poi scollegare il cavo negativo prima di scollegare il cavo positivo.**<sup>[HCA16304]</sup>
2. Se la batteria resta inutilizzata per più di due mesi, controllarla almeno una volta al mese e caricarla completamente se è necessario.
3. Caricare completamente la batteria prima dell'installazione. **ATTENZIONE: Quando si installa la batteria, accertarsi che il blocchetto accensione sia spento, poi collegare il cavo positivo prima di collegare**

il cavo negativo.

[HCA16842]

4. Dopo l'installazione, verificare che i cavi batteria siano collegati correttamente ai terminali batteria.

HCA16531


## ATTENZIONE

Tenere la batteria sempre carica. Se si ripone una batteria scarica, si possono provocare danni permanenti alla stessa.

HAU73994

## Sostituzione dei fusibili

Il fusibile principale e il fusibile motorino ABS si trovano sotto la sella. (Vedere pagina 4-21.)

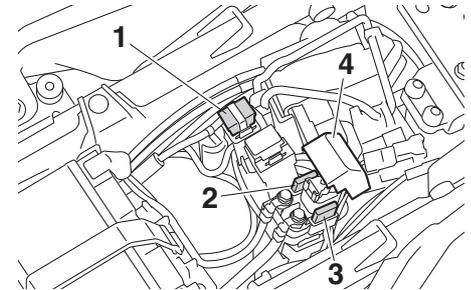


1. Fusibile principale
2. Fusibile motorino ABS
3. Fusibile di riserva motorino ABS
4. Coperchio relè avviamento

## NOTA

Togliere il coperchio del relè di avviamento tirandolo verso l'alto.

# Manutenzione e regolazione periodiche

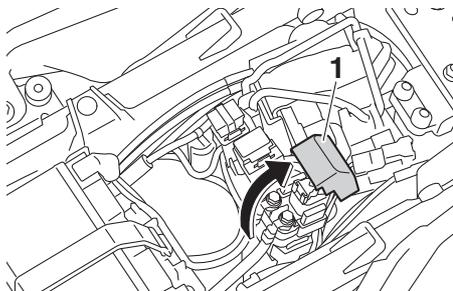


1. Coperchio relè avviamento

Le scatole fusibili, che contengono i fusibili dei singoli circuiti, si trovano dietro i pannelli laterali sinistri.

Per accedere alle scatole fusibili, rimuovere e installare il pannello laterale sinistro A e B come segue.


1. Rimuovere i fissaggi rapidi, quindi rimuovere il pannello laterale sinistro A.

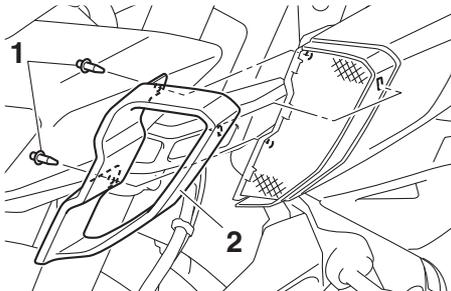


1. Fissaggio rapido
2. Pannello laterale sinistro A

## NOTA


I fissaggi rapidi si rimuovono spingendo verso l'interno il perno di centraggio ed estraendo il fissaggio.

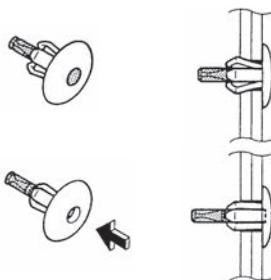

2. Togliere i bulloni e le rondelle, quindi rimuovere il pannello laterale sinistro B.

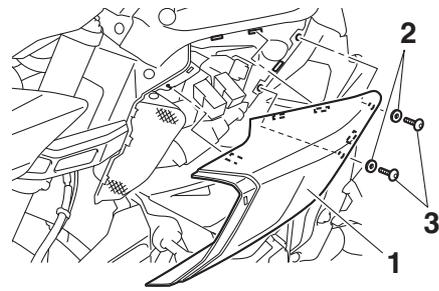


1. Pannello laterale sinistro B
2. Rondella
3. Bullone

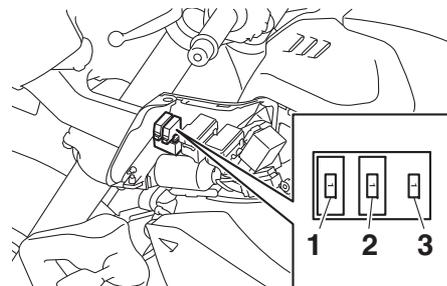


1. Fusibile luce stop
2. Fusibile del regolatore automatico della velocità
3. Fusibile di riserva

# Manutenzione e regolazione periodiche

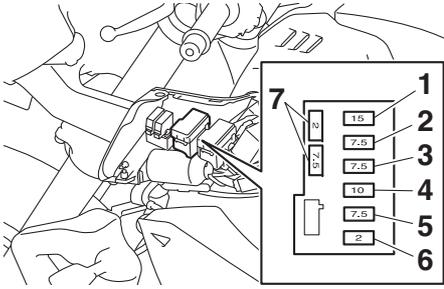


1. Fusibile accensione
2. Fusibile sistema di segnalazione
3. Fusibile ECU ABS
4. Fusibile faro
5. Fusibile luci d'emergenza
6. Fusibile terminale 1 (per presa ausiliaria (CC))
7. Fusibile di riserva

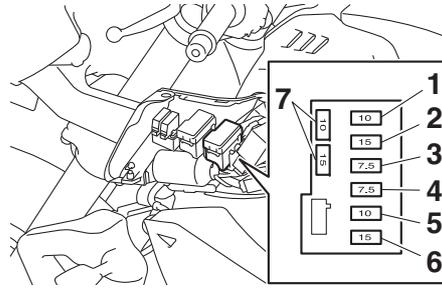

1. Fusibile del solenoide ABS
  2. Fusibile dell'impianto di iniezione carburante
  3. Fusibile della valvola a farfalla elettronica
  4. Fusibile di backup
  5. Fusibile motorino ventola radiatore ausiliario
  6. Fusibile motorino ventola radiatore
  7. Fusibile di riserva
3. Posizionare i pannelli nella posizione originaria.
4. Installare le rondelle, i bulloni e i fissaggi rapidi.

## NOTA

I fissaggi rapidi si installano spingendo verso l'esterno il perno di centraggio, inserendo il fissaggio nel pannello e spingendo il perno di centraggio a filo con la testa del fissaggio.

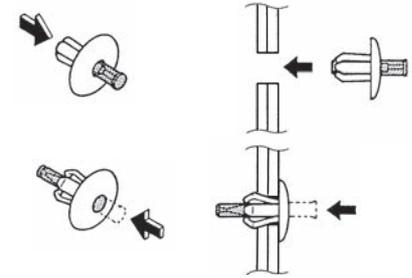

Se un fusibile è bruciato, sostituirlo come segue.

1. Girare la chiave su "OFF" e spegnere il circuito elettrico in questione.
2. Togliere il fusibile bruciato ed installare un fusibile nuovo dell'ampereaggio secondo specifica. **AVVERTENZA! Non utilizzare un fusibile di ampereaggio superiore a quello consigliato per evitare di provocare danni estesi all'impianto elettrico ed eventualmente un incendio.**<sup>[HWA15132]</sup>

# Manutenzione e regolazione periodiche

## Fusibili secondo specifica:

Fusibile principale:

50.0 A

Fusibile terminale 1:

2.0 A

Fusibile del faro:

10.0 A

Fusibile dell'impianto di segnalazione:

7.5 A

Fusibile dell'accensione:

15.0 A

Fusibile motorino ventola radiatore:

15.0 A

Fusibile motorino ventola radiatore ausiliario:

10.0 A

Fusibile del motorino dell'ABS:

30.0 A

Fusibile delle luci di emergenza:

7.5 A

Fusibile dell'ABS ECU:

7.5 A

Fusibile del solenoide ABS:

10.0 A

Fusibile dell'impianto di iniezione carburante:

15.0 A

Fusibile di backup:

7.5 A

Fusibile della valvola a farfalla elettrica:

7.5 A

Fusibile luce stop:

1.0 A

Fusibile del regolatore automatico della velocità:


1.0 A

3. Girare la chiave su "ON" ed accendere il circuito elettrico in questione per controllare se l'apparecchiatura funziona.

4. Se nuovamente il fusibile brucia subito, fare controllare l'impianto elettrico da un concessionario Yamaha.

## Luci veicolo

HAU72980

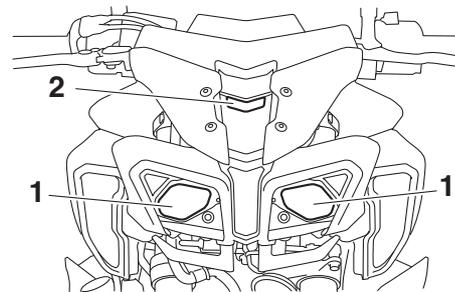

1. Faro

2. Luce di posizione anteriore

Questo modello è equipaggiato con luci completamente LED. Non vi sono lampade sostituibili dall'utente.

Se una luce non si accende, controllare i fusibili e fare controllare il veicolo da un concessionario Yamaha.


HCA16581

## ATTENZIONE

**Non attaccare nessun tipo di pellicola colorata o di adesivo sulla lente faro.**

HAU67131

## Come supportare il motociclo

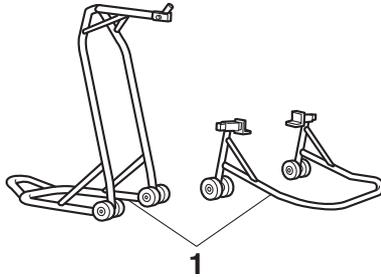

HAU25872

## Ricerca ed eliminazione guasti

Sebbene i motocicli Yamaha subiscano un rigoroso controllo prima della spedizione dalla fabbrica, si possono verificare dei guasti durante il funzionamento. Eventuali problemi nei sistemi di alimentazione del carburante, di compressione o di accensione, per esempio, possono provocare difficoltà all'avviamento o perdite di potenza.

Le tabelle di ricerca ed eliminazione guasti che seguono rappresentano una guida rapida e facile per controllare questi impianti vitali. Tuttavia, se il motociclo dovesse richiedere riparazioni, consigliamo di portarlo da un concessionario Yamaha, i cui tecnici esperti sono in possesso degli attrezzi, dell'esperienza e delle nozioni necessari per l'esecuzione di una corretta manutenzione del motociclo.

Usare soltanto ricambi originali Yamaha. Le imitazioni possono essere simili ai ricambi originali Yamaha, ma spesso sono di qualità inferiore, hanno durata minore e possono provocare riparazioni costose.

HWA15142

### **AVVERTENZA**

**Quando si controlla l'impianto del carburante, non fumare, ed accertarsi che non ci siano fiamme libere o scintille nelle vicinanze, comprese le fiamme pilota di**

1. Cavalletto per manutenzione (esempio)

Poiché questo modello non è equipaggiato con un cavalletto centrale, utilizzare i cavalletti per la manutenzione quando si toglie la ruota anteriore e posteriore o si eseguono altri lavori di manutenzione che richiedono che il motociclo stia diritto.

Prima di iniziare qualsiasi lavoro di manutenzione, controllare che il motociclo sia in una posizione stabile ed in piano.

# Manutenzione e regolazione periodiche

HAU42505


## Tablelle di ricerca ed eliminazione guasti

### Problemi all'avviamento o prestazioni scarse del motore


#### 1. Carburante




#### 2. Batteria



#### 3. Accensione



#### 4. Compressione




# Manutenzione e regolazione periodiche

## Surriscaldamento del motore

HWAT1041

### AVVERTENZA

- Non togliere il tappo radiatore quando il motore e il radiatore sono caldi. Liquido bollente e vapore possono fuoriuscire sotto pressione e provocare lesioni gravi. Ricordarsi di aspettare fino a quando il motore si è raffreddato.
- Mettere un panno spesso, come un asciugamano, sul tappo radiatore, e poi girarlo lentamente in senso antiorario fino al fermo, per permettere alla pressione residua di fuoriuscire. Quando cessa il sibilo, premere il tappo mentre lo si gira in senso antiorario, e poi toglierlo.

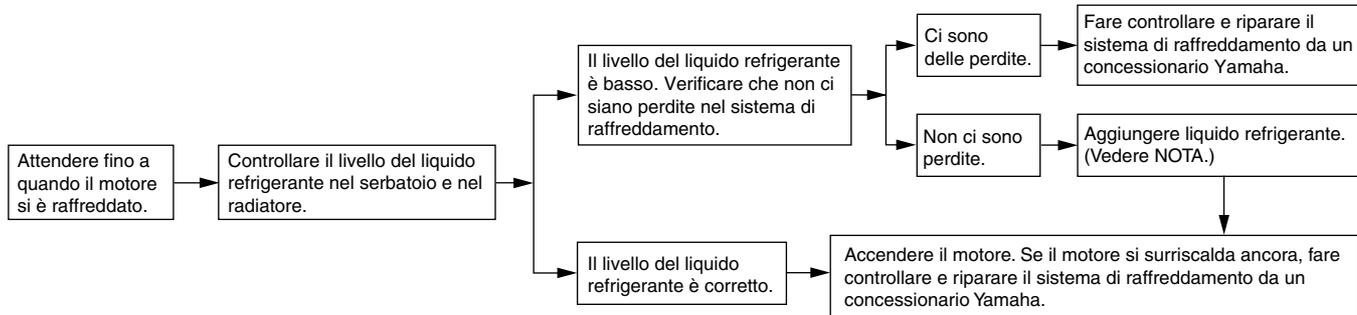

### NOTA

Se non si dispone di liquido refrigerante, in sua vece si può usare provvisoriamente dell'acqua del rubinetto, a patto che la si sostituisca al più presto possibile con il liquido refrigerante consigliato.

## Verniciatura opaca, prestare attenzione

HAU37834

HAU83443

HCA26280

### ATTENZIONE

Alcuni modelli sono equipaggiati con parti a verniciatura opaca. Prima della pulizia del veicolo, si raccomanda di consultare un concessionario Yamaha per consigli sui prodotti da usare. L'utilizzo di spazzole, prodotti chimici forti o detergenti aggressivi per la pulizia di queste parti può graffiare o danneggiare la superficie. Si raccomanda inoltre di non applicare cera su nessuna parte con verniciatura opaca.

HCA15193

## Cura

La pulizia frequente e accurata del veicolo, oltre a migliorarne l'aspetto, ne migliorerà anche le prestazioni generali e prolungherà la vita utile di molti componenti. Inoltre, il lavaggio, la pulizia e la lucidatura consentiranno di ispezionare le condizioni del veicolo con maggior frequenza. Lavare il veicolo dopo averlo utilizzato sotto la pioggia o vicino al mare, poiché il sale è corrosivo per i metalli.

## NOTA

- Le strade delle zone soggette a forti nevicate possono essere cosparse di sale per evitare che ghiaccino. Questo sale può rimanere sulle strade fino a primavera inoltrata, per cui lavare il lato inferiore e i componenti della parte ciclistica dopo aver utilizzato il veicolo in tali aree.
- I prodotti per la cura e la manutenzione Yamaha originali sono venduti con il marchio YAMALUBE in molti mercati di tutto il mondo.
- Per ulteriori consigli sulla pulizia, consultare il proprio concessionario Yamaha.

### ATTENZIONE

Una pulizia inadeguata può causare danni estetici e meccanici. Non utilizzare:

- idropulitrici ad alta pressione o pulitrici a getto di vapore. L'eccessiva pressione dell'acqua potrebbe causare la penetrazione d'acqua e il deterioramento di cuscinetti ruote, freni, guarnizioni della trasmissione e dispositivi elettrici. Evitare applicazioni con detergenti ad alta pressione, come ad esempio quelle disponibili negli autolavaggi a gettoni.
- prodotti chimici aggressivi, inclusi detergenti per ruote fortemente acidi, specialmente sulle ruote a raggi o in magnesio.
- prodotti chimici aggressivi, agenti detergenti abrasivi o cera sui componenti con finitura satinata. Le spazzole possono graffiare e danneggiare la finitura satinata; utilizzare solo spugne morbide o asciugamani.
- asciugamani, spugne o spazzole contaminati da prodotti detergenti abrasivi o prodotti chimici aggressivi, come ad esempio solventi, benzina, antiruggine, liquido freni,

antigelo, ecc.

## Prima del lavaggio

1. Parcheggiare il veicolo lontano dalla luce solare diretta e lasciare che si raffreddi. Ciò eviterà la formazione di macchie d'acqua.
2. Controllare che tutti i tappi, i coperchi, i connettori e gli elementi di connessione elettrici siano ben installati.
3. Coprire l'estremità della marmitta con un sacchetto di plastica e un elastico robusto.
4. Prelavare le macchie ostinate, come insetti o guano di uccello, con un asciugamano bagnato per qualche minuto.
5. Rimuovere la sporcizia della strada e le macchie d'olio con un agente sgrassante di qualità e una spazzola con setole in plastica o una spugna. **ATTENZIONE: Non utilizzare agenti sgrassanti sulle aree che necessitano di lubrificazione, come ad esempio guarnizioni e perni ruota. Seguire le istruzioni del prodotto.**<sup>[HCA26290]</sup>

## Lavaggio

1. Sciacquare via ogni traccia di sgrassatore e spruzzare il veicolo con un tubo

per innaffiare. Utilizzare solo la pressione sufficiente per svolgere l'operazione. Evitare di spruzzare acqua direttamente nella marmitta, sul pannello portastrumenti, nell'ingresso dell'aria o all'interno di altre aree interne, come ad esempio i vani portaggetti sotto la sella.

2. Lavare il veicolo con un detergente per auto di qualità miscelato con acqua fresca e un asciugamano o una spugna morbidi e puliti. Utilizzare uno spazzolino usato o una spazzola con setole in plastica per pulire i punti difficili da raggiungere. **ATTENZIONE: Se il veicolo è stato esposto al sale, utilizzare acqua fredda. L'acqua calda aumenterà le proprietà corrosive del sale.**<sup>[HCA26301]</sup>
3. Per i veicoli dotati di parabrezza: Pulire il parabrezza con un asciugamano o una spugna morbidi inumiditi con acqua e un detergente con pH neutro. Se necessario, utilizzare un detergente o un prodotto per lucidare specifico per parabrezza di alta qualità per motocicli. **ATTENZIONE: Mai utilizzare prodotti chimici aggressivi per pulire il parabrezza. Inoltre, alcuni prodotti per la pulizia della plastica rischiano di graffiare il parabrezza; pertan-**

**to, provare tutti i prodotti di pulizia prima dell'applicazione generale.**<sup>[HCA26310]</sup>

4. Sciacquare bene con acqua pulita. Rimuovere tutti i residui di detergente, poiché potrebbero essere dannosi per i componenti in plastica.

## Dopo il lavaggio

1. Asciugare il veicolo con una pelle di camoscio o un asciugamano assorbente, preferibilmente un panno in microfibra.
2. Per i modelli dotati di catena di trasmissione: Asciugare e successivamente lubrificare la catena di trasmissione per prevenire la ruggine.
3. Lucidare con un prodotto specifico le superfici cromate, di alluminio e di acciaio inox. Con la lucidatura spesso si possono eliminare le scoloriture provocate dal calore sugli impianti di scarico di acciaio inox.
4. Applicare uno spray anticorrosione su tutti i componenti in metallo, comprese le superfici cromate o nichelate. **AVVERTENZA! Non applicare spray a base di silicone o d'olio sulle selle, sulle manopole, sulle staffe poggiatepiedi in gomma o sui battistrada dei pneumatici. In caso contrario, i**

# Pulizia e rimessaggio del motociclo

componenti diventeranno scivolo-  
si, con il rischio di causare la perdi-  
ta di controllo del veicolo. Pulire  
accuratamente le superfici di questi  
componenti prima di utilizzare il  
veicolo.<sup>[HWA20650]</sup>

5. Trattare i componenti in gomma, vinile e in plastica non verniciata con un apposito prodotto per la loro cura.
6. Ritoccare i danneggiamenti di lieve entità della vernice provocati dai sassi, ecc.
7. Passare una cera non abrasiva su tutte le superfici verniciate o utilizzare uno spray per particolari per motocicli.
8. Terminata la pulizia, avviare il motore e lasciarlo funzionare al minimo per qualche minuto per fare asciugare l'umidità residua.
9. Se la lente faro si è appannata, avviare il motore e accendere il faro per rimuovere l'umidità.
10. Lasciare asciugare completamente il veicolo prima di rimessarlo o di coprirlo.

HCA26320

## ATTENZIONE

- **Non applicare cera sui componenti in gomma o in plastica non verniciata.**
- **Non utilizzare prodotti abrasivi per**

lucidare, onde evitare di logorare la vernice.

- **Applicare spray e cera con parsimonia. In seguito, rimuovere il prodotto in eccesso.**

HWA20660

## AVVERTENZA

**Corpi estranei rimasti sui freni o sui pneumatici possono far perdere il controllo del veicolo.**

- **Accertarsi che non ci sia lubrificante o cera sui freni o sui pneumatici.**
- **Se necessario, lavare i pneumatici con acqua calda e un detergente neutro.**
- **Se necessario, pulire i dischi e le pastiglie freno con detergente per freni o acetone.**
- **Prima di marciare a velocità elevate, provare la capacità di frenata del veicolo ed il suo comportamento in curva.**

HAU83450

## Pulizia della marmitta in titanio

Questo modello è equipaggiato con una marmitta in titanio che richiede procedure speciali di pulizia. Per pulire la marmitta, usare soltanto un panno o una spugna morbidi e detergente neutro con acqua. Così fa-

cendo si dovrebbero rimuovere ditate e altre macchie d'olio. Se necessario, è possibile utilizzare un prodotto detergente con pH alcalino e una spazzola morbida. Tuttavia, non utilizzare agenti abrasivi o trattamenti speciali per pulire la marmitta, onde evitare di logorare la finitura protettiva.

## NOTA

Lo scolorimento prodotto dal calore del tubo di scarico che porta alla marmitta in titanio è normale e non è eliminabile.

## Rimessa

Rimessare sempre il veicolo in un luogo fresco e asciutto. Se necessario, proteggerlo dalla polvere coprendolo con un telo permeabile. Accertarsi che il motore e l'impianto di scarico si siano raffreddati prima di coprire il veicolo. Se il veicolo resta spesso fermo per settimane tra un uso e l'altro, si consiglia di utilizzare uno stabilizzatore per carburante di qualità dopo ogni pieno.

HAU83472

HCA21170

### ATTENZIONE

- Se si rimessa il veicolo in un ambiente scarsamente ventilato, o lo si copre con una tela cerata quando è ancora bagnato, si permette all'acqua ed all'umidità di penetrare e di provocare la formazione di ruggine.
- Per prevenire la corrosione, evitare scantinati umidi, ricoveri di animali (in considerazione della presenza di ammoniaca) e gli ambienti in cui sono immagazzinati prodotti chimici forti.

## Rimessa prolungata

Prima di rimessare il veicolo per un periodo di tempo prolungato (60 giorni o più):

1. Eseguire tutte le riparazioni necessarie e qualsiasi intervento di manuten-

zione in sospeso.

2. Seguire tutte le istruzioni nella sezione Pulizia del presente capitolo.
3. Fare il pieno del serbatoio carburante, aggiungendo lo stabilizzatore per carburante secondo le istruzioni del prodotto. Far funzionare il motore per 5 minuti per distribuire il carburante trattato in tutto l'impianto del carburante.
4. Per i veicoli muniti di rubinetto benzina: Girare la leva rubinetto benzina in posizione OFF.
5. Per i veicoli dotati di carburatore: Per prevenire l'accumulo di depositi di carburante, scaricare il carburante presente nella vaschetta carburatore in un contenitore pulito. Riserrare il bullone drenaggio e versare di nuovo il carburante nel serbatoio carburante.
6. Utilizzare un olio protettivo per il rimessaggio invernale del motore seguendo le istruzioni del prodotto per proteggere i componenti interni del motore dalla corrosione. Se l'olio protettivo per il rimessaggio del motore non è disponibile, procedere come segue per ciascun cilindro:
  - a. Togliere il cappuccio candela e la candela.
  - b. Versare un cucchiaino da tè di olio motore nel foro della candela.

- c. Installare il cappuccio candela sulla candela e poi mettere la candela sulla testa cilindro in modo che gli elettrodi siano a massa. (Questo limiterà la formazione di scintille durante la prossima fase.)
  - d. Mettere in rotazione diverse volte il motore con lo starter. (In questo modo la parete del cilindro si ricoprirà di olio.) **AVVERTENZA! Per prevenire danneggiamenti o infortuni provocati dalle scintille, accertarsi di aver messo a massa gli elettrodi della candela mentre si fa girare il motore.**<sup>[HWA10952]</sup>
  - e. Togliere il cappuccio candela e poi installare la candela ed il cappuccio candela.
7. Lubrificare tutti i cavi di comando, i perni di guida, i pedali e tutte le leve, nonché il cavalletto laterale e il cavalletto centrale (se presente).
  8. Controllare e ripristinare la pressione pneumatico e poi sollevare il veicolo in modo che tutte le ruote non tocchino terra. Altrimenti, far girare le ruote di poco una volta al mese in modo da prevenire il danneggiamento locale dei pneumatici.
  9. Coprire l'uscita gas di scarico con un

# Pulizia e rimessaggio del motociclo

---

sacchetto di plastica per prevenire la penetrazione di umidità.

10. Rimuovere la batteria e caricarla completamente, oppure collegare un caricabatteria mantenitore per mantenere la carica ottimale della batteria.

**ATTENZIONE: Verificare che la batteria e il relativo caricabatteria siano compatibili. Non caricare le batterie VRLA con caricabatterie convenzionali.**[HCA26330]

## NOTA

---

- Se la batteria verrà rimossa, caricarla una volta al mese e conservarla in un luogo temperato in cui la temperatura sia di 0-30 °C (32-90 °F).
- Per maggiori informazioni sulla carica e sulla conservazione della batteria, vedere pagina 7-29.

## Dimensioni:

- Lunghezza totale:  
2095 mm (82.5 in)
  - Larghezza totale:  
800 mm (31.5 in)
  - Altezza totale:  
1110 mm (43.7 in)
  - Altezza alla sella:  
825 mm (32.5 in)
  - Passo:  
1400 mm (55.1 in)
  - Distanza da terra:  
130 mm (5.12 in)
  - Raggio minimo di sterzata:  
3.3 m (10.83 ft)
- Peso:**  
Peso in ordine di marcia:  
210 kg (463 lb)
- Motore:**  
Ciclo di combustione:  
4 tempi  
Impianto di raffreddamento:  
Raffreddato a liquido  
Sistema di distribuzione:  
DOHC  
Disposizione dei cilindri:  
In linea  
Numero di cilindri:  
4 cilindri  
Cilindrata:  
998 cm<sup>3</sup>  
Alesaggio × corsa:  
79.0 × 50.9 mm (3.11 × 2.00 in)

- Sistema di avviamento:  
Avviamento elettrico

## Olio motore:

- Marca consigliata:



- Tipo:  
Completamente sintetico
- Gradi di viscosità SAE:  
10W-40
- Gradazione dell'olio motore consigliato:  
API Service tipo SG o superiore, standard  
JASO MA
- Quantità di olio motore:  
Cambio olio:  
3.90 L (4.12 US qt, 3.43 Imp.qt)  
Con rimozione dell'elemento filtro olio:  
4.10 L (4.33 US qt, 3.61 Imp.qt)

## Quantità di liquido refrigerante:

- Serbatoio liquido refrigerante (fino al livello massimo):  
0.25 L (0.26 US qt, 0.22 Imp.qt)
- Radiatore (tutto il circuito compreso):  
2.25 L (2.38 US qt, 1.98 Imp.qt)

## Carburante:

- Carburante consigliato:  
Benzina super senza piombo (gasohol [E10] accettabile)
- Capacità del serbatoio carburante:  
17 L (4.5 US gal, 3.7 Imp.gal)
- Quantità di riserva carburante:  
4.0 L (1.06 US gal, 0.88 Imp.gal)

## Iniezione carburante:

- Corpo farfallato:  
Sigla di identificazione:  
B671 00

## Gruppo motopropulsore:

- Rapporti di riduzione:  
1<sup>a</sup>:  
2.600 (39/15)
- 2<sup>a</sup>:  
2.176 (37/17)
- 3<sup>a</sup>:  
1.842 (35/19)
- 4<sup>a</sup>:  
1.579 (30/19)
- 5<sup>a</sup>:  
1.381 (29/21)
- 6<sup>a</sup>:  
1.250 (30/24)

## Pneumatico anteriore:

- Tipo:  
Senza camera d'aria
- Misura:  
120/70ZR17M/C(58W)
- Produttore/modello:  
BRIDGESTONE/BATTLAX HYPER-SPORT S20F

## Pneumatico posteriore:

- Tipo:  
Senza camera d'aria
- Misura:  
190/55ZR17M/C(75W)
- Produttore/modello:  
BRIDGESTONE/BATTLAX HYPER-SPORT S20R

# Caratteristiche tecniche

---

## Carico:

Carico massimo:

170 kg (375 lb)

Il carico massimo del veicolo corrisponde al peso totale di conducente, passeggero, bagagli e accessori.

## Freno anteriore:

Tipo:

Freno a doppio disco idraulico

## Freno posteriore:

Tipo:

Freno monodisco idraulico

## Sospensione anteriore:

Tipo:

Forcella telescopica

## Sospensione posteriore:

Tipo:

Forcellone oscillante (sospensione articolata)

## Impianto elettrico:

Tensione impianto:

12 V

## Batteria:

Modello:

YTZ10S

Tensione, capacità:

12 V, 8.6 Ah (10 HR)

## Potenza lampadina:

Faro:

LED

Lampada stop/fanalino:

LED

Indicatore di direzione anteriore:

LED

Indicatore di direzione posteriore:

LED

Luce ausiliaria:

LED

Luce targa:

LED

HAU53562

## Numeri d'identificazione

Riportare numero identificazione veicolo, numero di serie motore e informazioni dell'etichetta modello qui sotto negli appositi spazi. Questi numeri d'identificazione sono necessari alla registrazione del veicolo presso le autorità competenti della zona interessata e all'ordinazione di ricambi dai concessionari Yamaha.


NUMERO IDENTIFICAZIONE VEICOLO:

NUMERO DI SERIE MOTORE:

INFORMAZIONI DELL'ETICHETTA MODELLO:

HAU26401

## Numero identificazione veicolo

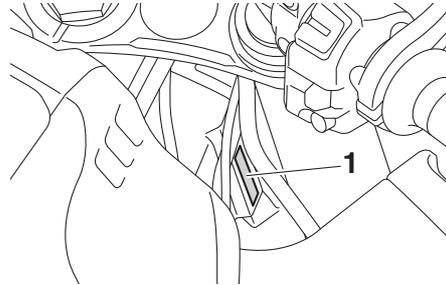

1. Numero identificazione veicolo


Il numero di identificazione del veicolo è impresso sul cannotto dello sterzo. Riportare questo numero nell'apposito spazio.

### NOTA

Il numero di identificazione del veicolo serve ad identificare il motociclo e può venire utilizzato per registrarlo presso le autorità competenti della zona interessata.

HAU26442

## Numero di serie motore

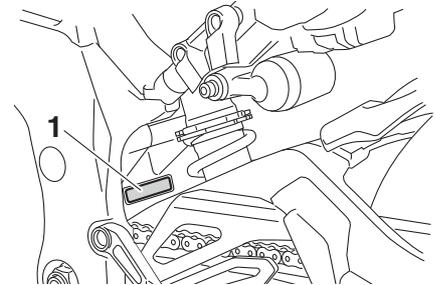


1. Numero di serie motore

Il numero di serie motore è impresso sul carter.

# Informazioni per i consumatori

## Etichetta modello

HAU26481

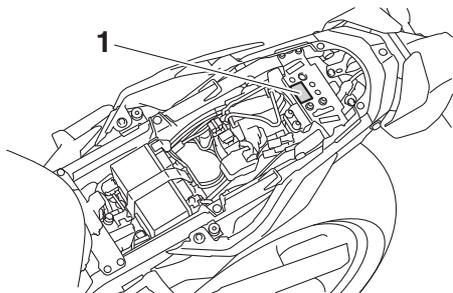


1. Etichetta modello

L'etichetta del modello è applicata al telaio sotto la sella. (Vedere pagina 4-21.) Registrare le informazioni di questa etichetta nell'apposito spazio. Queste informazioni sono necessarie per ordinare i ricambi presso i concessionari Yamaha.

## Connettore diagnostica

HAU69910

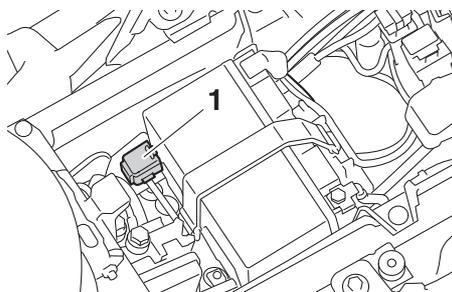

1. Connettore diagnostica

Il connettore diagnostica è ubicato come illustrato nella figura.

HAU85300

## Registrazione dei dati del veicolo

L'ECU di questo modello memorizza alcuni dati del veicolo per agevolare la diagnosi dei malfunzionamenti e a fini di ricerca, analisi statistiche e sviluppo.

Benché i sensori e i dati registrati varino da modello a modello, i tipi principali di dati consistono in:

- Dati relativi allo stato del veicolo e alle prestazioni del motore
- Dati relativi all'iniezione di carburante e alle emissioni

Questi dati vengono caricati solo se si collega uno speciale strumento diagnostico Yamaha al veicolo, ad esempio quando si eseguono controlli di manutenzione o procedure di riparazione.

I dati del veicolo caricati verranno opportunamente trattati secondo l'Informativa sulla privacy illustrata di seguito.

## Informativa sulla privacy

<https://www.yamaha-motor.eu/it/privacy/privacy-policy.aspx>

Yamaha non divulgherà questi dati a terzi eccetto nei casi indicati di seguito. Inoltre, Yamaha potrà fornire i dati del veicolo a terzi al fine di esternalizzare i servizi correlati al trattamento dei dati del veicolo. Anche in questo caso, Yamaha richiederà al terzista

di trattare opportunamente i dati del veicolo da noi forniti e Yamaha gestirà i dati nella maniera opportuna.

- Abbia ricevuto il consenso da parte del proprietario del veicolo
- Sia obbligata a farlo per legge
- Debbono essere utilizzati da Yamaha in caso di vertenze
- Quando i dati non si riferiscono né a un veicolo né a un proprietario specifico

# Indice analitico

<b>A</b>			
ABS.....	4-17		
Assieme ammortizzatore, regolazione.....	4-23		
Attacchi cinghie portabagagli.....	4-26		
Avviare il motore.....	6-1		
<b>B</b>			
Batteria.....	7-29		
Blocchetto accensione/bloccasterzo.....	4-2		
<b>C</b>			
Cambio della marcia.....	6-2		
Candele, controllo.....	7-9		
Caratteristiche tecniche.....	9-1		
Carburante.....	4-19		
Carburante, consigli per ridurne il consumo.....	6-3		
Catena di trasmissione, pulizia e lubrificazione.....	7-24		
Cavalletto laterale.....	4-27		
Cavalletto laterale, controllo e lubrificazione.....	7-27		
Cavi, controllo e lubrificazione.....	7-25		
Come supportare il motociclo.....	7-34		
Commutatore luce abbagliante/anabbagliante/interruttore di segnalazione luce abbagliante.....	4-3		
Connettore diagnostica.....	10-2		
Convertitore catalitico.....	4-21		
Cura.....	8-1		
Cuscinetti ruote, controllo.....	7-29		
<b>D</b>			
D-mode (modalità di guida).....	3-3		
<b>E</b>			
Elemento filtrante.....	7-15		
Etichetta modello.....	10-2		
<b>F</b>			
Filtro a carboni attivi.....	7-10		
Forcella, controllo.....	7-28		
Forcella, regolazione.....	4-22		
Funzioni speciali.....	3-1		
Fusibili, sostituzione.....	7-30		
<b>G</b>			
Gioco della leva freno, controllo.....	7-20		
Gioco della leva frizione, regolazione.....	7-19		
Gioco della manopola acceleratore, controllo.....	7-16		
Gioco valvole.....	7-16		
<b>I</b>			
Informazioni di sicurezza.....	1-1		
Interruttore Arresto/Accensione/Avviamento.....	4-4		
Interruttore avvisatore acustico.....	4-4		
Interruttore del sistema di controllo della trazione.....	4-4		
Interruttore indicatore di direzione.....	4-4		
Interruttore luci d'emergenza.....	4-4		
Interruttore modalità di guida.....	4-4		
Interruttore SELECT.....	4-4		
Interruttori del regolatore automatico della velocità.....	4-4		
Interruttori luci stop.....	7-20		
Interruttori manubrio.....	4-3		
<b>K</b>			
Kit attrezzi.....	7-2		
<b>L</b>			
Leva freno.....	4-16		
Leva frizione.....	4-16		
Leve freno e frizione, controllo e lubrificazione.....	7-26		
Liquido freni, cambio.....	7-23		
Liquido refrigerante.....	7-14		
Livello del liquido freni, controllo.....	7-21		
Luci veicolo.....	7-33		
<b>M</b>			
Manopola e cavo acceleratore, controllo e lubrificazione.....	7-25		
Manutenzione e lubrificazione, periodiche.....	7-5		
Manutenzione, sistema di controllo emissioni.....	7-3		
Marmitta in titanio, pulizia.....	8-3		
<b>N</b>			
Numeri d'identificazione.....	10-1		
Numero di serie motore.....	10-1		
Numero identificazione veicolo.....	10-1		
<b>O</b>			
Olio motore.....	7-10		
<b>P</b>			
Parcheggio.....	6-4		
Pastiglie del freno anteriore e posteriore, controllo.....	7-21		
Pedale cambio.....	4-16		
Pedale freno.....	4-17		
Pedali freno e cambio, controllo e lubrificazione.....	7-26		
Perni del forcellone, lubrificazione.....	7-27		
Pneumatici.....	7-16		
Posizioni dei componenti.....	2-1		
Presa ausiliaria (CC).....	4-27		
<b>R</b>			
Regime del minimo, controllo.....	7-15		
Registrazione dei dati, veicolo.....	10-2		
Ricerca ed eliminazione guasti.....	7-34		

Rimessa.....	8-4	Tensione della catena .....	7-23
Rodaggio .....	6-3	Tubo di troppopieno del serbatoio carburante.....	4-20
Ruote .....	7-19		
<b>S</b>		<b>V</b>	
Sella.....	4-21	Verniciatura opaca, prestare attenzione ...	8-1
Sistema di controllo della trazione .....	3-4	<b>Y</b>	
Sistema d'interruzione circuito accensione .....	4-28	Yamalube .....	7-13
Sistema di regolazione automatica della velocità .....	3-1		
Sistema EXUP.....	4-26		
Sistema immobilizzatore.....	4-1		
Sistema Quick Shift System .....	3-6		
Spia ABS .....	4-6		
Spia del parastrappi sterzo.....	4-7		
Spia di segnalazione cambio.....	4-7		
Spia di segnalazione sistema di controllo della trazione.....	4-6		
Spia guasto motore .....	4-6		
Spia immobilizer .....	4-7		
Spia luce abbagliante .....	4-5		
Spia marcia in folle .....	4-5		
Spia pressione olio .....	4-5		
Spia temperatura liquido refrigerante .....	4-6		
Spie del regolatore automatico della velocità .....	4-5		
Spie di segnalazione e di avvertimento ....	4-5		
Spie indicatore di direzione .....	4-5		
Sterzo, controllo.....	7-28		
Strumento multifunzione .....	4-8		
<b>T</b>			
Tabelle di ricerca ed eliminazione guasti.....	7-35		
Tappo serbatoio carburante .....	4-18		





