



2014

 Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare questo veicolo.

**MANUALE DI SERVIZIO DEL
PROPRIETARIO**

WR250F(E)

1HC-28199-53-H0

 **Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il veicolo. Questo manuale dovrebbe accompagnare il veicolo se viene venduto.**

WR250F (E)

MANUALE DI SERVIZIO DEL PROPRIETARIO

©2013 by Yamaha Motor Co., Ltd.

1a edizione, giugno 2013

Tutti i diritti sono riservati.

**La ristampa o l'uso non autorizzato
senza previo permesso scritto di**

Yamaha Motor Co., Ltd.

sono espressamente vietati.

Stampato in Giappone

PREMESSA INTRODUZIONE

Congratulazioni per aver acquistato una Yamaha serie WR. Questo modello costituisce l'apice della vasta esperienza Yamaha nella realizzazione di veicoli da corsa di primo piano. Rappresenta il massimo grado di quella eccezionalità qualitativa e affidabilità che hanno reso Yamaha un'azienda leader mondiale. Questo manuale fornisce spiegazioni relative al funzionamento, all'ispezione, alla manutenzione base e alla messa a punto del veicolo. In caso di domande relative a questo manuale o al veicolo stesso, contattare il proprio rivenditore Yamaha.

NOTA

Yamaha ricerca continuamente il miglioramento del design e della qualità dei propri prodotti. Pertanto, benché il presente manuale contenga le informazioni sui prodotti più aggiornate al momento della stampa, potrebbero esservi lievi discrepanze tra la macchina e il manuale. In caso di domande relative al manuale, contattare il proprio concessionario Yamaha.

AVVERTENZA

LEGGERE ATTENTAMENTE E COMPLETAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE IL VEICOLO. NON TENTARE DI METTERE IN FUNZIONE IL VEICOLO SE NON SI È ACQUISITA UNA CONOSCENZA SODDISFACENTE DELLE RELATIVE CARATTERISTICHE DI COMANDO E FUNZIONAMENTO E SE NON SI È RICEVUTO UN ADDESTRAMENTO SPECIFICO IN RELAZIONE ALLE TECNICHE DI GUIDA SICURA E CORRETTA. CONTROLLI REGOLARI E UN'ATTENTA MANUTENZIONE, NONCHÉ BUONE CAPACITÀ DI GUIDA, CONSENTIRANNO DI APPREZZARE NEL RISPETTO DELLA SICUREZZA LE POTENZIALITÀ E L'AFFIDABILITÀ DI QUESTO VEICOLO.

INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE AL MANUALE

Le informazioni di particolare importanza sono evidenziate dai seguenti richiami.



Questo è il simbolo di pericolo. Viene utilizzato per richiamare l'attenzione sui potenziali rischi di infortunio. Osservare tutti i messaggi di sicurezza che seguono questo simbolo per evitare infortuni o il decesso.

AVVERTENZA

Un'avvertenza indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare il decesso o infortuni gravi.

ATTENZIONE

Un richiamo di attenzione indica speciali precauzioni da prendersi per evitare di danneggiare il veicolo o altre cose.

NOTA

Una nota fornisce informazioni utili per rendere meglio comprensibili le procedure e per facilitarne l'esecuzione.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

QUESTO VEICOLO È STATO PROGETTATO ESCLUSIVAMENTE PER LE COMPETIZIONI SU CIRCUITI CHIUSI. L'impiego di questo veicolo su strade pubbliche o autostrade è illegale. L'impiego fuoristrada su terreni pubblici potrebbe essere egualmente illegale. Verificare la normativa locale prima di mettersi alla guida.

- L'IMPIEGO DI QUESTO VEICOLO È LIMITATO ESCLUSIVAMENTE A PILOTI ESPERTI.

Non tentare di far funzionare questo veicolo al massimo numero di giri finché non si è acquisita una familiarità totale con le sue caratteristiche.

- QUESTO VEICOLO È STATO PROGETTATO PER ESSERE GUIDATO ESCLUSIVAMENTE DA UN UNICO PILOTA.

Non è consentito il trasporto di passeggeri su questo veicolo.

- **INDOSSARE SEMPRE GLI INDUMENTI DI PROTEZIONE.**

Durante l'impiego di questo veicolo, indossare sempre un casco omologato con relativi occhiali protettivi o visiera. Indossare inoltre stivali e guanti resistenti nonché indumenti di protezione. Indossare sempre indumenti aderenti in modo tale che non possano restare intrappolati nelle parti in movimento o nei comandi del veicolo.

- **MANTENERE SEMPRE IL VEICOLO IN BUONE CONDIZIONI OPERATIVE.**

Per la sicurezza e l'affidabilità, il veicolo va mantenuto correttamente. Eseguire sempre i controlli preliminari indicati in questo manuale. Correggere ogni eventuale problema meccanico prima di mettersi alla guida onde evitare incidenti.

- **LA BENZINA È ALTAMENTE INFIAMMABILE.**

Spegnere sempre il motore durante il rifornimento. Fare attenzione a non far cadere benzina sul motore o sul sistema di scarico. Non effettuare il rifornimento in prossimità di fiamme vive o mentre si fuma.

- **LA BENZINA PUÒ PROVOCARE DANNI PERSONALI.**

In caso di ingestione involontaria di benzina, inalazione eccessiva di vapori di benzina o contatto della benzina con gli occhi, rivolgersi immediatamente ad un medico. In caso di contatto della benzina con la cute o con gli abiti, lavare immediatamente la zona colpita con acqua saponata e cambiarsi d'abito.

- **METTERE IN FUNZIONE IL VEICOLO ESCLUSIVAMENTE IN UNA ZONA ADEGUATAMENTE AERATA.**

Non avviare il motore né lasciarlo in funzione a lungo in un'area chiusa. I gas di scarico sono velenosi. Contengono monossido di carbonio che è inodore e incolore. Il monossido di carbonio è un gas pericoloso che può provocare la perdita di coscienza e può essere letale.

- **PARCHEGGIARE LA MOTOCICLETTA CON CAUTELA; SPEGNERE SEMPRE IL MOTORE.**

Spegnere sempre il motore se si intende abbandonare il veicolo. Non parcheggiare su un pendio o su un terreno morbido in quanto il veicolo potrebbe cadere o ribaltarsi.

-
- **IL TUBO DI SCARICO, IL SILENZIATORE ED IL SERBATOIO DELL'OLIO SARANNO BOLLENTI DOPO CHE IL MOTORE È STATO MESSO IN FUNZIONE.**

Far attenzione a non toccarli e a non far entrare in contatto con essi alcun capo di vestiario durante l'ispezione o la riparazione.

- **FISSARE BENE IL VEICOLO PRIMA DI TRASPORTARLO.**

Quando si trasporta il veicolo in un'altra vettura, accertarsi sempre che sia fissato in posizione verticale e che il rubinetto del carburante sia in posizione "OFF". In caso contrario il carburante potrebbe fuoriuscire dal carburatore o dal serbatoio.

COME UTILIZZARE QUESTO MANUALE

COME TROVARE LA PAGINA RICHIESTA

1. Questo manuale consta di sette capitoli; "Informazioni generali", "Dati tecnici", "Controlli e regolazioni periodiche", "Messa a punto", "Motore", "Parte ciclistica" e "Impianto elettrico".
2. L'indice si trova all'inizio del manuale. Dare uno sguardo alla struttura del manuale prima di cercare il capitolo e l'argomento richiesti. Piegare il libro sul bordo, come illustrato, per trovare il riferimento simbolico del bordo anteriore e andare alla pagina per l'argomento e la descrizione richiesti.



STRUTTURA DEL MANUALE

Tutte le procedure di questo manuale sono organizzate in sequenze passo a passo. Le informazioni sono state redatte in modo tale da fornire al meccanico un riferimento comodo e di agevole lettura che comprenda, al contempo, spiegazioni complete relative alle operazioni di smontaggio, riparazione, montaggio ed ispezione. In questo nuovo formato, la condizione di un componente non funzionante precede una freccia e l'azione richiesta segue il simbolo., ad es.:

- Cuscinetti
Puntinatura/danno → Sostituire.

COME LEGGERE LE DESCRIZIONI

Allo scopo di agevolare l'identificazione dei pezzi e di chiarire le fasi delle varie procedure, sono state inserite rappresentazioni esplose all'inizio di ciascun paragrafo dedicato alla rimozione e allo smontaggio.


1. Una rappresentazione esplosa di immediata comprensione "1" viene fornita per agevolare le operazioni di rimozione e smontaggio.

2. I numeri "2" sono indicati nella rappresentazione esplosa secondo la sequenza di lavoro. Un numero racchiuso in un cerchietto indica una fase di un'operazione di smontaggio.


3. Una spiegazione delle operazioni e delle note viene illustrata in maniera chiara dall'impiego di riferimenti simbolici "3". Il significato dei riferimenti simbolici viene fornito alla pagina seguente.

4. Uno schema di istruzioni di lavoro "4" unitamente alla rappresentazione esplosa, fornisce la sequenza dei lavori, i nomi dei pezzi, le note relative ai lavori, ecc.

5. Per quegli interventi che richiedono maggiori informazioni, vengono forniti supplementi in formato passo a passo "5" oltre alla rappresentazione esplosa e allo schema di istruzioni.

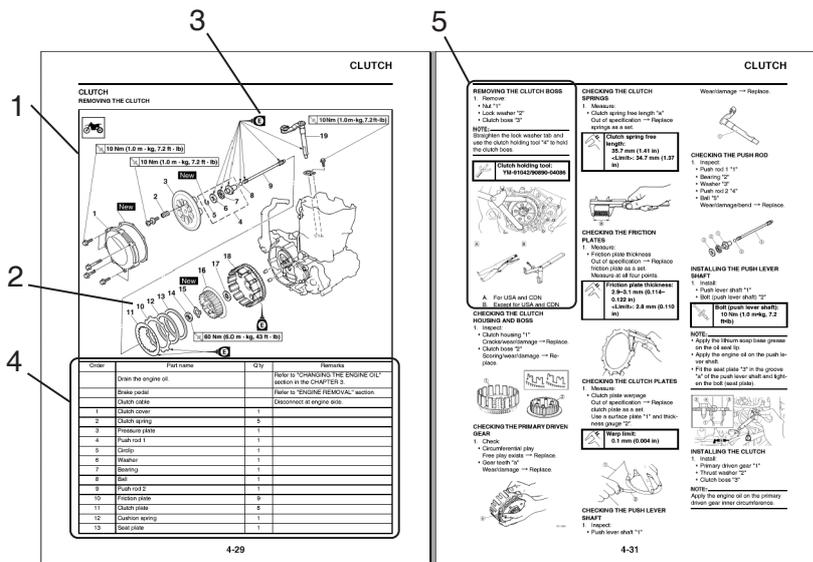

SIMBOLI ILLUSTRATI (Fare riferimento all'illustrazione)

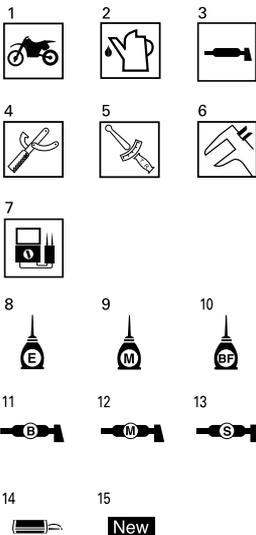

I simboli illustrati da "1" a "7" vengono impiegati per identificare le specifiche che compaiono nel testo.

1. A motore montato
2. Fluido
3. Lubrificante
4. Utensile speciale
5. Serraggio
6. Valore specificato, limite
7. Resistenza (Ω), Tensione (V), Corrente elettrica (A)

I simboli illustrati da "8" a "13" nella rappresentazione esplosa indicano il tipo di lubrificante e l'ubicazione dei punti di lubrificazione.

8. Impiegare olio motore
9. Impiegare olio di bisolfuro molibdeno
10. Applicare il liquido dei freni
11. Impiegare grasso a base di sapone di litio leggero
12. Impiegare grasso di bisolfuro di molibdeno
13. Applicare il grasso silconico

I simboli illustrati da "14" a "15" nella rappresentazione esplosa indicano dove applicare un agente bloccante e dove installare i nuovi pezzi.

14. Applicare un agente bloccante (LOCTITE®)
15. Usare un pezzo nuovo

INDICE

INFORMAZIONI GENERALI

1

DATI TECNICI

2

**CONTROLLI E REGOLAZIONI
PERIODICHE**

3

MESSA A PUNTO

4

MOTORE

5

PARTE CICLISTICA

6

IMPIANTO ELETTRICO

7

INDICE

CAPITOLO 1 INFORMAZIONI GENERALI

UBICAZIONE DELLE ETICHETTE IMPORTANTI.....	1-1
DESCRIZIONE	1-4
INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI.....	1-5
PARTI INCLUSE	1-5
INFORMAZIONI IMPORTANTI.....	1-5
CONTROLLO DEL COLLEGAMENTO	1-6
ATTREZZI SPECIALI.....	1-8
FUNZIONI DI CONTROLLO	1-12
DISPLAY MULTIFUNZIONE.....	1-15
AVVIAMENTO E RODAGGIO.....	1-20
PUNTI DI CONTROLLO SERRAGGIO.....	1-22
PULIZIA E CUSTODIA DEL MEZZO	1-23

CAPITOLO 2 SPECIFICHE

SPECIFICHE GENERALI..	2-1
SPECIFICHE DI MANUTENZIONE	2-3
COPPIA DI SERRAGGIO.....	2-12
SCHEMI DI LUBRIFICAZIONE.....	2-19
SCHEMA PERCORSO DEI CAVI	2-21

CAPITOLO 3 CONTROLLI E REGOLAZIONI PERIODICHE

INTERVALLI DI MANUTENZIONE IN CASO DI UTILIZZO PER COMPETIZIONI	3-1
CONTROLLI E MANUTENZIONE DA COMPIERE PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE	3-6
MOTORE	3-7
TELAIO	3-19
IMPIANTO ELETTRICO	3-30

CAPITOLO 4 MESSA A PUNTO

MOTORE	4-1
PORTE CICLISTICA.....	4-5

CAPITOLO 5 MOTORE

RADIATORE.....	5-1
CARBURATORE	5-4
SISTEMA DI INIEZIONE ARIA	5-12
ALBERI A CAMME.....	5-14
TESTATA.....	5-20
VALVOLE E MOLLE VALVOLE	5-23
CILINDRO E PISTONE... ..	5-28
FRIZIONE	5-32
ELEMENTO FILTRO OLIO E POMPA DELL'ACQUA ..	5-37
EQUILIBRATORE	5-42
POMPA DELL'OLIO.....	5-45
ALBERO PEDALE E ALBERO DEL CAMBIO ..	5-50

MAGNETE AC E GIUNTO STARTER	5-55
RIMOZIONE DEL MOTORE.....	5-60
CARTER E ALBERO MOTORE.....	5-65
TRASMISSIONE, CAMMA DEL CAMBIO E FORCELLA DEL CAMBIO.....	5-71

CAPITOLO 6 TELAIO

RUOTA ANTERIORE E POSTERIORE.....	6-1
FRENO ANTERIORE E POSTERIORE.....	6-6
FORCELLA ANTERIORE	6-16
MANUBRIO.....	6-23
STERZO.....	6-28
FORCELLONE OSCILLANTE	6-32
AMMORTIZZATORE POSTERIORE.....	6-37

CAPITOLO 7 IMPIANTO ELETTRICO


ELETTRICI E SCHEMA ELETTRICO	7-1
IMPIANTO DI ACCENSIONE	7-3
IMPIANTO DI AVVIAMENTO ELETTRICO	7-6
IMPIANTO DI CARICA ...	7-14
SISTEMA SENSORE POSIZIONE FARFALLA..	7-16
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	7-19
SISTEMA DI SEGNALAZIONE.....	7-21

UBICAZIONE DELLE ETICHETTE IMPORTANTI

INFORMAZIONI GENERALI

UBICAZIONE DELLE ETICHETTE IMPORTANTI

Leggere attentamente le etichette importanti prima di mettere in funzione il veicolo.

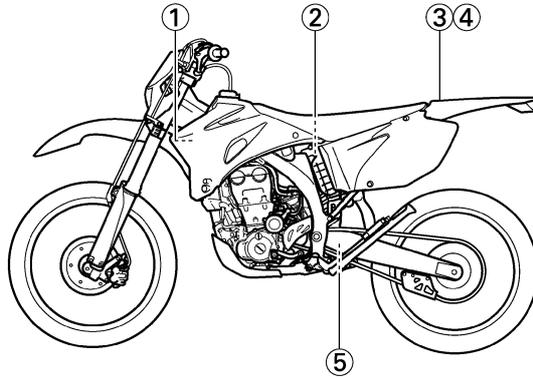


EUROPE

1



4

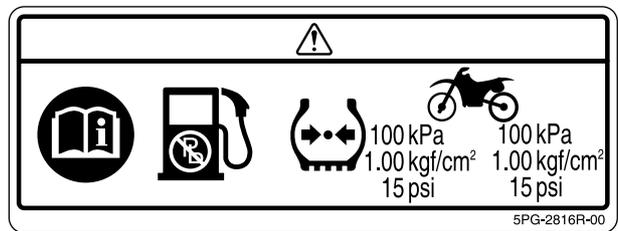

2



1

UBICAZIONE DELLE ETICHETTE IMPORTANTI

AUS, NZ, ZA

2



5




3






UBICAZIONE DELLE ETICHETTE IMPORTANTI

Acquisire familiarità con i seguenti pittogrammi e leggere il testo esplicativo.

	Leggere il manuale d'uso e manutenzione.
	L'unità contiene gas di azoto ad alta pressione. La manipolazione non corretta può causare esplosioni. Non incenerire, forare né aprire.
	Spegner l'interruttore di accensione dopo l'uso per evitare di scaricare la batteria.
	Utilizzare solo benzina senza piombo.
	Misurare la pressione dei pneumatici a pneumatici freddi.
 *** kPa *** kPa *.* kgf/cm ² *.* kgf/cm ² ** psi ** psi	Regolare la pressione dei pneumatici. Una pressione dei pneumatici non adeguata può causare la perdita di controllo. La perdita di controllo può causare lesioni gravi o il decesso.

DESCRIZIONE

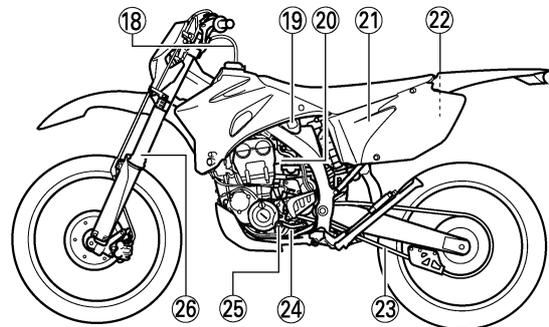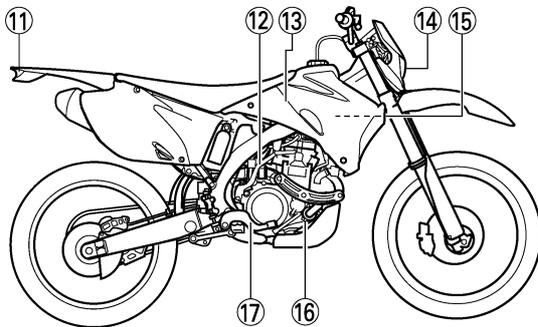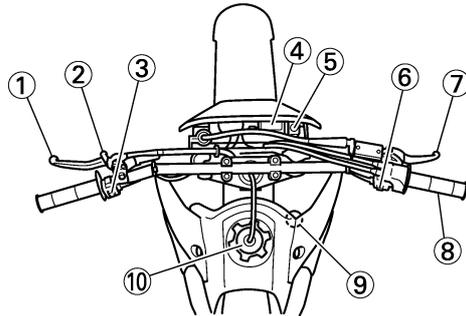

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Leva della frizione | 14. Faro |
| 2. Leva starter per partenze a caldo | 15. Radiatore |
| 3. Interruttore di arresto motore | 16. Bullone di scarico del liquido refrigerante |
| 4. Display multifunzione | 17. Pedale del freno posteriore |
| 5. Interruttore di accensione | 18. Giunto della valvola |
| 6. Interruttore di avviamento | 19. Rubinetto del carburante |
| 7. Leva del freno anteriore | 20. Manopola starter per partenze a freddo |
| 8. Manopola acceleratore | 21. Filtro aria |
| 9. Coperchio del radiatore | 22. Serbatoio di raccolta |
| 10. Tappo serbatoio carburante | 23. Catena di trasmissione |
| 11. Luce posteriore | 24. Finestra di controllo livello olio |
| 12. Pedale d'avviamento | 25. Pedale del cambio |
| 13. Serbatoio del carburante | 26. Forcella anteriore |

NOTA

- È possibile che alcune delle caratteristiche del mezzo acquistato non corrispondano a quanto mostrato in seguito.
- Il design e i dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso.


INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI

È importante conoscere il numero di serie del mezzo per due ragioni:

1. In caso di ordine di pezzi di ricambio, si può riferire il numero di serie al rivenditore Yamaha per una identificazione certa del modello.
2. In caso di furto, le autorità utilizzano il numero di serie per effettuare le ricerche e identificare il mezzo.


NUMERO DI SERIE DEL VEICOLO

Il numero di serie del veicolo "1" è impresso sulla destra del tubo cannotto dello sterzo.

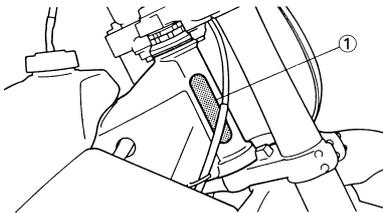


NUMERO DI SERIE DEL MOTORE

Il numero di serie del motore "1" è impresso sulla parte superiore sulla destra del motore.

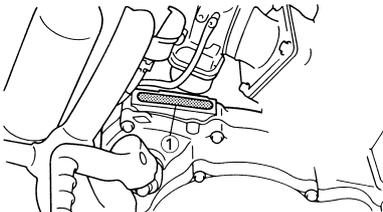

ETICHETTA DEL MODELLO

L'etichetta del modello "1" è applicata sul telaio sotto la sella. Questa informazione è necessaria per ordinare pezzi di ricambio.

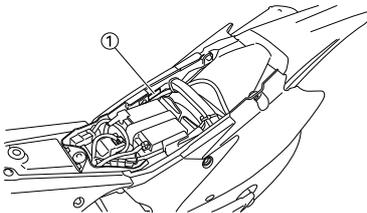


PARTI INCLUSE

GIUNTO DELLA VALVOLA

Questo giunto della valvola "1" evita la fuoriuscita del carburante ed è installato sul flessibile di sfiato del serbatoio carburante.


ATTENZIONE

In questa installazione, assicurarsi che la freccia sia rivolta in basso verso il serbatoio.

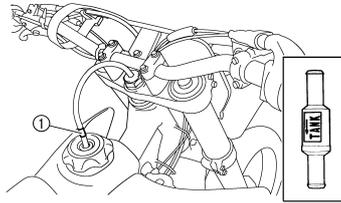


CHIAVE PER CANDELE

Questa chiave per candele "1" è utilizzata per togliere o installare le candele.

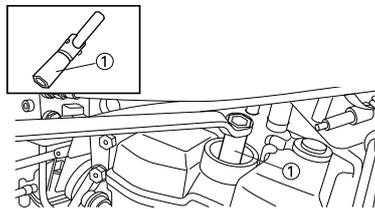


CHIAVE TENDIRAGGI

Questa chiave tendiraggi "1" è utilizzata per serrare i raggi.

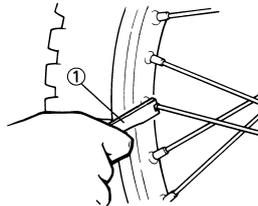


STRUMENTO DI ESTRAZIONE DELLO SPILLO DEL GETTO

Lo strumento di estrazione dello spillo del getto "1" viene utilizzato per estrarre lo spillo del getto dal carburatore.

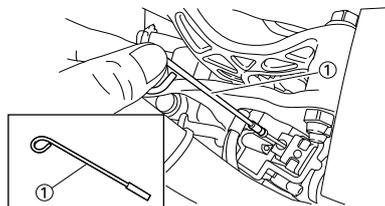

GUIDA RUOTA DENTATA CATENA DI TRASMISSIONE (Per EUROPA)


Utilizzare la guida ruota dentata catena di trasmissione "1" per l'installazione della ruota dentata inclusa (13T).

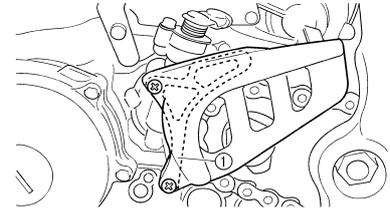


INFORMAZIONI IMPORTANTI

PREPARATIVI PER LA RIMOZIONE E IL DISASSEMBLAGGIO

1. Prima della rimozione e del disassemblaggio, togliere tutto lo sporco, il fango, la polvere e i corpi estranei.
 - Durante il lavaggio del mezzo con acqua sotto pressione, coprire i seguenti componenti.
 - Silenziatore luce di scarico
 - Fianchetto luce di aspirazione dell'aria
 - Foro di alloggiamento della pompa dell'acqua sul fondo
 - Foro di scarico sulla testata (lato destro)
 - Tutti i componenti elettrici

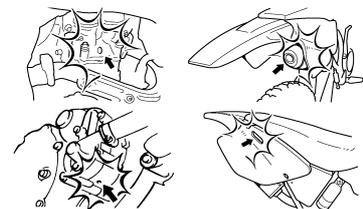

2. Utilizzare strumenti e attrezzature idonei per la pulizia. Fare riferimento al paragrafo "ATTREZZI SPECIALI".

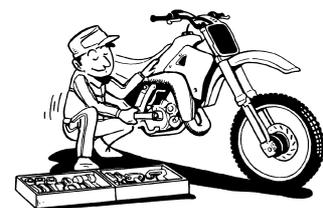


CONTROLLO DEL COLLEGAMENTO

3. Durante il disassemblaggio del mezzo, non separare i componenti accoppiati. Tra questi vi sono gli ingranaggi, i cilindri, i pistoni e altri pezzi accoppiati che si sono adattati l'uno all'altro attraverso la normale usura. I componenti accoppiati devono essere riutilizzati o sostituiti in blocco.



4. Durante il disassemblaggio del mezzo, pulire tutti i componenti e posarli su bacinelle nell'ordine di disassemblaggio. Ciò consente un assemblaggio più veloce e favorisce la reinstallazione corretta di tutti i componenti.

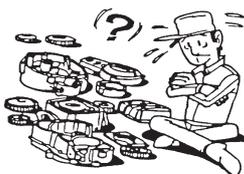

5. Tenere lontano dal fuoco.

TUTTI I PEZZI DI RICAMBIO


1. Si consiglia di utilizzare componenti originali Yamaha per tutte le sostituzioni. Per assemblaggio e regolazione, utilizzare olio e/o grasso raccomandato da Yamaha.

GUARNIZIONI, PARAOLIO E GUARNIZIONI CIRCOLARI

1. Quando si revisiona il motore, devono essere sostituite tutte le guarnizioni, i paraolio e le guarnizioni circolari. Quando si revisiona il motore, devono essere sostituite tutte le guarnizioni, i paraolio e le guarnizioni circolari.
2. Lubrificare correttamente tutti i cuscinetti e i componenti accoppiati durante il riassetto. Applicare grasso ai labbri del paraolio.

RONDELLE/PIASTRINE DI BLOCCAGGIO E COPIGLIE

1. Tutte le rondelle/piastrine di bloccaggio "1" e le copiglie devono essere sostituite in caso di rimozione. Piegarle le linguette di bloccaggio lungo i bulloni o i dadi dopo averli correttamente serrati.


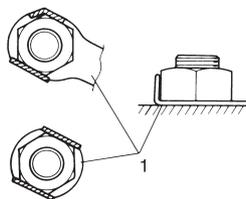


CUSCINETTI E PARAOLIO

1. Installare i cuscinetti "1" e i paraolio "2" con i contrassegni o i numeri identificativi del produttore rivolti verso l'esterno. (In altre parole, le lettere impresse devono trovarsi sul lato visibile.) Quando s'installa un paraolio, applicare un sottile strato di grasso leggero a base di litio ai labbri del paraolio. Durante l'installazione, lubrificare abbondantemente i cuscinetti.


ATTENZIONE

Non utilizzare aria compressa per asciugare i cuscinetti. La superficie dei cuscinetti potrebbe danneggiarsi.

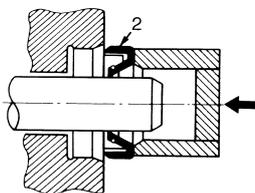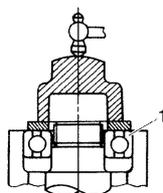

ANELLI ELASTICI DI SICUREZZA

1. Controllare accuratamente tutti gli anelli elastici di sicurezza prima dell'assemblaggio. Sostituire sempre i fermi dello spinotto del pistone dopo averli utilizzati una volta. Sostituire gli anelli elastici di sicurezza deformati. Quando si installa un anello elastico di sicurezza "1", assicurarsi che lo spigolo vivo "2" sia posizionato sul lato opposto alla spinta "3" che riceve. Vedere la sezione.

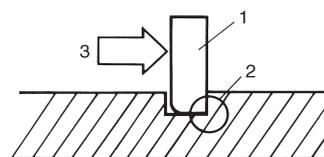


CONTROLLO DEL COLLEGAMENTO

In caso di macchie, ruggine, umidità ecc. sul connettore.

1. Scollegare:
- Connettore
2. Asciugare ogni terminale con un ventilatore.



3. Collegare e scollegare il connettore due o tre volte.
4. Tirare il cavo per controllare che non si stacchi.
5. Se il terminale si stacca, piegare lo spinotto "1" e reinserire il terminale nel connettore.

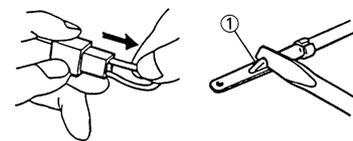

6. Collegare:
- Connettore

NOTA



I due connettori "scattano" insieme.

CONTROLLO DEL COLLEGAMENTO

7. Controllare la continuità con un tester.

NOTA

- Se non c'è continuità, pulire i terminali.
- Durante il controllo del cablaggio elettrico, assicurarsi di eseguire le operazioni da 1 a 7 elencate sopra.
- Come soluzione sul campo, utilizzare un dispositivo di ripristino del contatto disponibile sul mercato.
- Utilizzare il tester sul connettore come segue.



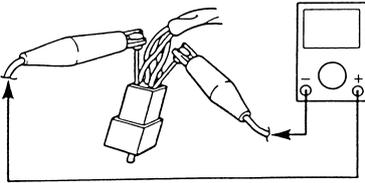
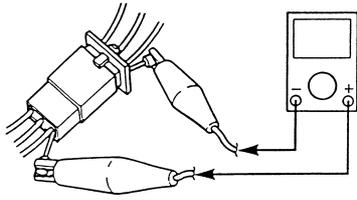


ATTREZZI SPECIALI







Sono necessari attrezzi speciali idonei per una messa a punto e un assemblaggio completi e accurati. L'utilizzo di attrezzi speciali corretti previene i danni causati dall'impiego di attrezzi impropri o di tecniche improvvisate. La forma e i numeri parte utilizzati per gli attrezzi speciali differiscono da Stato a Stato, per cui se ne indicano due tipi. Fare riferimento all'elenco indicato per evitare ordini errati.

NOTA





- Per USA e Canada, utilizzare numeri parte che iniziano con le sigle "YM-", "YU-", o "ACC-".
- Per gli altri Stati, utilizzare numeri parte che iniziano con la serie di numeri "90890-".

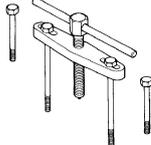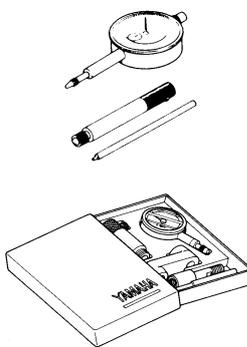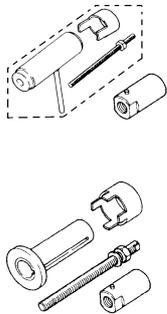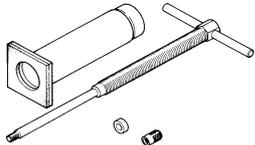Nome dell'attrezzo/Numero parte	Impiego	Figura
Separatore per il carter YU-01135-B, 90890-01135	Questo attrezzo è utilizzato per togliere l'albero motore dal carter.	
Comparatore e cavalletto YU-03097-B, 90890-01252 Cavalletto YU-01256	Questi attrezzi sono utilizzati per controllare che ogni componente non sia scentrato o piegato.	
Attrezzo installatore dell'albero motore Installatore per albero motore YU-90058, 90890-01274 Bullone installatore per albero motore YU-90060, 90890-01275 Distanziatore (installatore per albero motore) YM-91044, 90890-04081 Adattatore (M12) YU-90063, 90890-01278	Questi attrezzi sono utilizzati per installare l'albero motore.	
Kit estrattore dello spinotto YU-01304, 90890-01304	Questo attrezzo è utilizzato per togliere gli spinotti.	






ATTREZZI SPECIALI

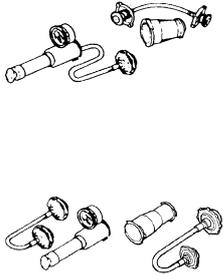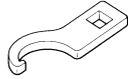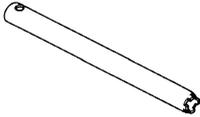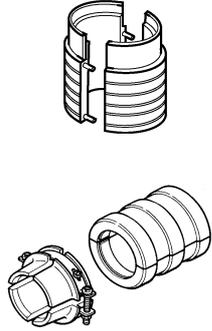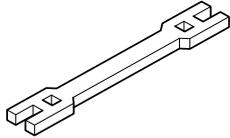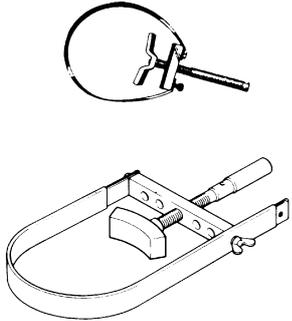Nome dell'attrezzo/Numero parte	Impiego	Figura
<p>Tester del coperchio radiatore YU-24460-A, 90890-01325 Adattatore del tester del coperchio radiatore YU-33984, 90890-01352</p>	<p>Questi attrezzi sono utilizzati per controllare il sistema di raffreddamento.</p>	
<p>Chiave per ghiera YU-A9472, 90890-01403</p>	<p>Questo attrezzo è utilizzato per serrare la ghiera sterzo fino a quanto indicato nella specifica.</p>	
<p>Supporto dell'asta pompante YM-01494, 90890-01494</p>	<p>Questo attrezzo è utilizzato per togliere o installare l'asta pompante.</p>	
<p>Installare YM-A0948, 90890-01502</p>	<p>Questo attrezzo è utilizzato per installare il paraolio della forcella.</p>	
<p>Chiave tiraggi YM-01521, 90890-01521</p>	<p>Questo attrezzo si usa per stringere il raggio.</p>	
<p>Attrezzo di bloccaggio puleggia YS-01880-A, 90890-01701</p>	<p>Questo attrezzo è utilizzato per allentare o serrare il dado di sicurezza del magnete volante.</p>	

ATTREZZI SPECIALI

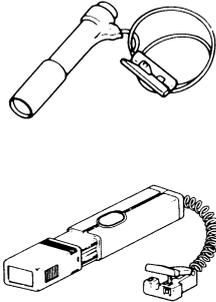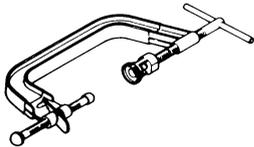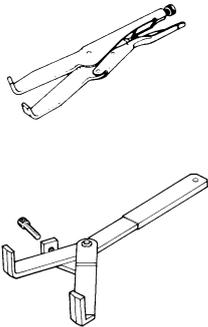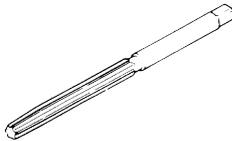Nome dell'attrezzo/Numero parte	Impiego	Figura
Tester tascabile YU-03112-C, 90890-03112	Questo attrezzo è utilizzato per controllare la resistenza della bobina, la tensione in uscita e l'ampereaggio.	
Stroboscopio YU-03141, 90890-03141	Questo strumento è utilizzato per controllare l'anticipo minimo.	
Compressore molle valvole YM-04019, 90890-04019	Questo attrezzo è utilizzato per togliere o installare i gruppi di valvole.	
Attrezzo di bloccaggio frizione YM-91042, 90890-04086	Questo attrezzo è utilizzato per bloccare la frizione in fase di rimozione o installazione del dado di sicurezza del mozzo frizione.	
Estrattore per guidavalvole Aspirazione 4.0 mm (0.16 in) Scarico 4.5 mm (0.18 in) YM-04111, 90890-04111 YM-04116, 90890-04116	Questo attrezzo è utilizzato per togliere o installare i guidavalvole.	
Installatore per guidavalvole Aspirazione 4.0 mm (0.16 in) Scarico 4.5 mm (0.18 in) YM-04112, 90890-04112 YM-04117, 90890-04117	Questo attrezzo è utilizzato per installare i guidavalvole.	
Alesatore per guidavalvole Aspirazione 4.0 mm (0.16 in) Scarico 4.5 mm (0.18 in) YM-04113, 90890-04113 YM-04118, 90890-04118	Questo attrezzo è utilizzato per alesare il nuovo guidavalvola.	

ATTREZZI SPECIALI

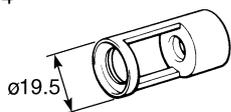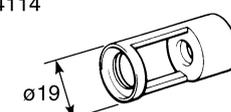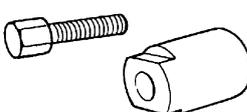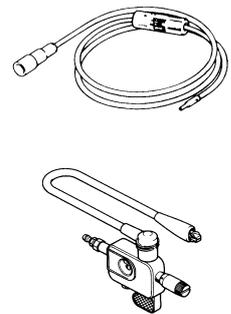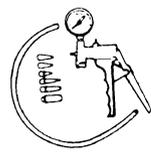Nome dell'attrezzo/Numero parte	Impiego	Figura
<p>Adattatore del compressore per molle della valvola 19.5 mm YM-04114</p> <p>Adattatore del compressore per molle della 90890-04114</p>	<p>Questo attrezzo è utilizzato per togliere o installare i gruppi di valvole.</p>	<p>YM-04114</p>  <p>90890-04114</p> 
<p>Estrattore del rotore YM-04141, 90890-04141</p>	<p>Questo attrezzo è utilizzato per togliere il magnete volano.</p>	
<p>Tester dinamico della scintilla YM-34487</p> <p>Tester dell'accensione 90890-06754</p>	<p>Questo strumento è utilizzato per controllare i componenti dell'impianto di accensione.</p>	
<p>Misuratore pompa a depressione/di mandata YS-42423, 90890-06756</p>	<p>Questo strumento si utilizza per controllare il sistema di iniezione aria.</p>	
<p>Legante Yamaha n. 1215 90890-85505 (Three bond No.1215®)</p>	<p>Questo sigillante è utilizzato per chiudere a tenuta le superfici di contatto del carter, ecc.</p>	

FUNZIONI DI CONTROLLO

INTERRUTTORE DI ACCENSIONE

Le funzioni delle rispettive posizioni dell'interruttore sono le seguenti:

ON:

Il motore può essere avviato solo se l'interruttore è in questa posizione.

OFF:

Tutti i circuiti elettrici sono spenti.


Spia interruttore di accensione

L'interruttore principale "1" è dotato di una spia "2" per evitare che ci si dimentichi di spegnerlo. La spia funziona nel modo seguente.

- Si accende quando l'interruttore di accensione è in posizione "ON".
- Si spegne dopo l'avviamento, quando la velocità del motore aumenta.
- Si accende nuovamente quando il motore è fermo.


NOTA

Se la spia non si accende quando l'interruttore principale è in posizione "ON", la batteria è scarica. Ricaricare la batteria.

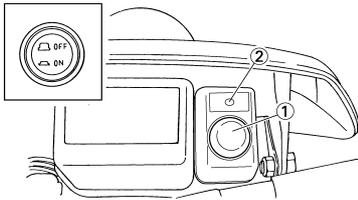


INTERRUTTORE DI ARRESTO MOTORE

L'interruttore di arresto motore "1" si trova sul manubrio sinistro. Premere l'interruttore di arresto motore fino all'arresto del motore.

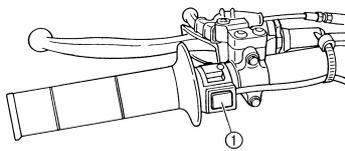


INTERRUTTORE DI AVVIAMENTO

L'interruttore di avviamento "1" si trova sul manubrio destro. Premere questo interruttore per avviare il motore con il motorino di avviamento.

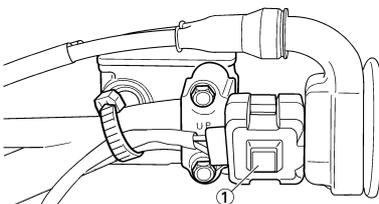


LEVA DELLA FRIZIONE

La leva della frizione "1" si trova sul manubrio sinistro; innesta o disinnesta la frizione. Tirare la leva della frizione verso il manubrio per disinnestare la frizione. Rilasciare la leva per innestare la frizione. Tirare velocemente la leva e rilasciarla lentamente per partenze senza scossoni.

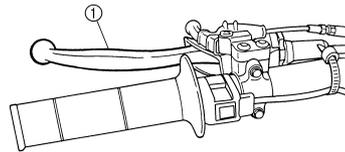


PEDALE DEL CAMBIO

I rapporti di trasmissione dell'ingranaggio sempre in presa a 5 marce sono perfettamente distanziati. Le marce si cambiano utilizzando il pedale del cambio "1" sul lato sinistro del motore.

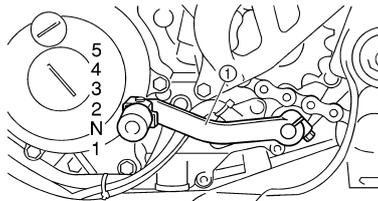


PEDALE D'AVVIAMENTO

Ruotare la pedale d'avviamento "1" lontano dal motore. Con il piede, premere delicatamente la leva verso il basso finché le marce si innestano, quindi premere in modo netto e con forza per avviare il motore. Questo modello è dotato di una leva di avviamento a pedale primaria in modo da poter avviare il motore con qualsiasi marcia, se la frizione non è innestata. Tuttavia, è bene mettere in folle prima di avviare.

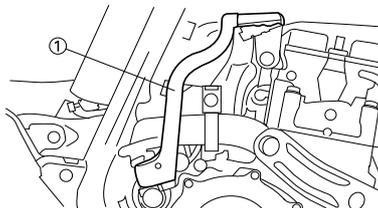


MANOPOLA ACCELERATORE

La manopola acceleratore "1" si trova sul manubrio destro; accelera o decelera il motore. Per accelerare, girare la manopola verso di sé; per decelerare, girarla in senso opposto.

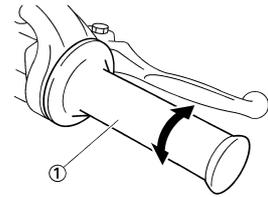


LEVA DEL FRENO ANTERIORE

La leva del freno anteriore "1" si trova sul manubrio destro. Tirare la leva verso il manubrio per attivare il freno anteriore.

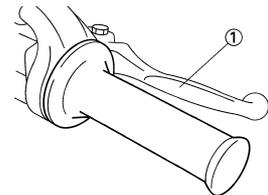

PEDALE DEL FRENO POSTERIORE

Il pedale del freno posteriore "1" si trova sul lato destro del mezzo. Premere il pedale del freno verso il basso per attivare il freno posteriore.

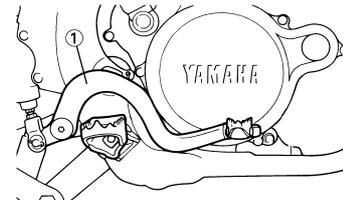

RUBINETTO DEL CARBURANTE

Il rubinetto del carburante filtra il carburante e lo eroga dal serbatoio al carburatore. Il rubinetto del carburante ha tre posizioni:

OFF:



Se la leva è in questa posizione, il carburante non è erogato. Portare sempre la leva in questa posizione quando il motore è spento.

ON:

Se la leva è in questa posizione, il carburante è erogato al carburatore. Durante la marcia normale, la leva è in questa posizione.


RES:

Se la leva è in questa posizione, al carburatore è erogato il carburante proveniente dalla riserva del serbatoio dopo aver esaurito il rifornimento normale di carburante. Se la leva è in questa posizione, la marcia normale è possibile, ma si consiglia di aggiungere carburante il prima possibile.

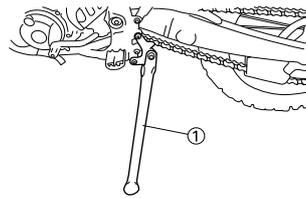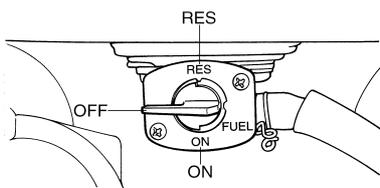


MANOPOLA STARTER PER PARTENZE A FREDDO

Per avviare il motore quando è freddo, occorre una miscela di aria e carburante più ricca. Questa miscela è fornita da un circuito di avviamento separato, controllato dalla manopola starter per partenze a freddo "1". Tirare la manopola starter per partenze a freddo per aprire il circuito per l'avviamento. Una volta riscaldato il motore, premerla per chiudere il circuito.

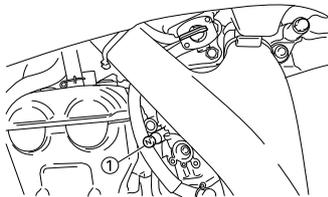

LEVA STARTER PER PARTENZE A CALDO

La leva starter per partenze a caldo "1" è utilizzata per avviare un motore caldo. Utilizzare la leva starter per partenze a caldo per riavviare il motore subito dopo averlo arrestato (il motore è ancora caldo). Tirando la leva starter per partenze a caldo, si immette un getto secondario di aria per alleggerire temporaneamente la miscela di aria e carburante, in modo da avviare più facilmente il motore.

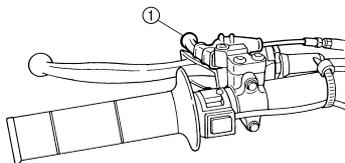

CAVALLETTO LATERALE

Questo cavalletto "1" è utilizzato per sostenere il mezzo quando è fermo o durante il trasporto.

⚠ AVVERTENZA

- Non applicare mai ulteriori carichi al cavalletto laterale.
- Sollevare il cavalletto laterale prima della partenza.

DISPLAY MULTIFUNZIONE

⚠ AVVERTENZA

Accertarsi di arrestare la macchina prima di apportare modifiche alle impostazioni del display multifunzione.

Il display multifunzione è dotato dei seguenti elementi:

MODALITÀ BASE:

- Tachimetro
- Orologio
- Due contachilometri parziali (che mostrano la distanza percorsa dall'ultimo azzeramento)

MODALITÀ CORSA:

- Timer (che mostra il tempo accumulato dall'inizio del conteggio del timer)
- Contachilometri parziale (che mostra la distanza accumulata durante il tempo conteggiato dal timer)
- Cambio cifre del contachilometri parziale (possibilità di modifica in qualsiasi cifra data)

DESCRIZIONE

Pulsanti di funzionamento:

1. Pulsante di selezione "SLCT 1"
2. Pulsante di selezione "SLCT 2"
3. Pulsante di azzeramento "RST"

Display schermo:

4. Indicatore contachilometri parziale **A**
5. Indicatore contachilometri parziale **B**
6. Indicatore timer **T**
7. Orologio/Timer
8. Tachimetro
9. Contachilometri/Contachilometri parziale


NOTA

I pulsanti di funzionamento possono essere premuti nei due modi seguenti:

Pressione breve: Premere il pulsante.




Pressione lunga: Premere il pulsante per 2 secondi o più. (Icona di una freccia dritta con una linea sopra e sotto, che indica una pressione prolungata).

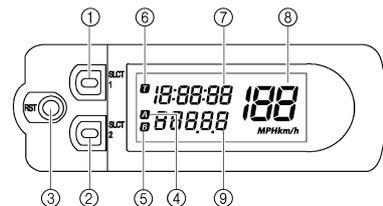

MODALITÀ BASE

Modifica del display del tachimetro (per il Regno Unito)

1. Premere il pulsante "SLCT2" per 2 secondi o più per modificare le unità del tachimetro. Il display del tachimetro cambia nell'ordine seguente:
MPH → km/h → MPH.

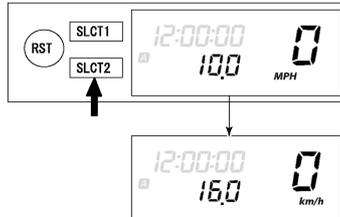


Impostazione dell'ora


1. Premere il pulsante "SLCT1" per 2 secondi o più per entrare nella modalità di impostazione dell'ora.
2. Premere il pulsante "RST" per cambiare l'indicazione dell'ora sul display. Il display cambierà nell'ordine seguente:
Ore → Minuti → Secondi → Ore.

NOTA

Le cifre da modificare continuano a lampeggiare.

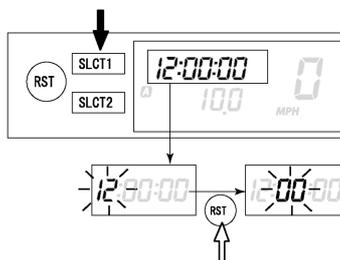

3. Premere il pulsante "SLCT1" (più) o il pulsante "SLCT2" (meno) e modificare l'ora. Una pressione prolungata del pulsante farà aumentare velocemente il tempo.

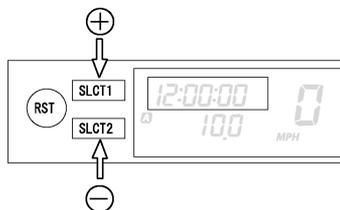


4. Per terminare l'impostazione, premere il pulsante "RST" per 2 secondi o più.

NOTA

- Se non si premono pulsanti per 30 secondi, l'impostazione sarà terminata con l'ora indicata.
- Per azzerare i secondi, premere il pulsante "SLCT1" o il pulsante "SLCT2".


Modifica del contachilometri e del contachilometri parziale A/B (TRIP A/B)

1. Premere il pulsante "SLCT2" per modificare il display del contachilometri parziale. Il display cambierà nell'ordine seguente:
Contachilometri → TRIP A → TRIP B → TRIP A → Contachilometri

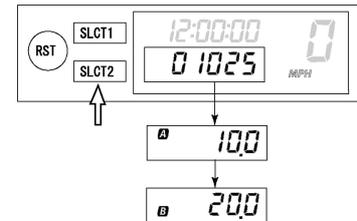

NOTA

Per azzerare le cifre, selezionare il contachilometri parziale interessato e premere il pulsante "RST" per 2 secondi o più.

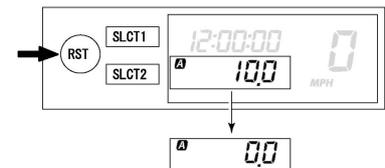

PASSAGGIO DALLA MODALITÀ DI BASE ALLA MODALITÀ CORSA

NOTA


- È possibile eseguire il conteggio con la funzione timer nella MODALITÀ CORSA.
- L'indicatore **T** si accenderà dopo aver selezionato un identificatore che mostra la MODALITÀ CORSA.
- La MODALITÀ CORSA non può visualizzare le funzioni come nella MODALITÀ BASE.
- Il passaggio alla MODALITÀ CORSA comporta l'azzeramento delle cifre del contachilometri parziale A (TRIP A) nella MODALITÀ BASE.

Passaggio dalla MODALITÀ DI BASE alla MODALITÀ CORSA

1. Premere contemporaneamente il pulsante "SLCT1" e il pulsante "SLCT2" per 2 secondi o più per passare alla MODALITÀ CORSA.

NOTA

Il passaggio alla MODALITÀ CORSA metterà in standby la misura dell'avvio manuale, facendo lampeggiare **T** e **A**. (Per l'avvio manuale, fare riferimento a "Messa in standby dei conteggi" in "MODALITÀ CORSA".)

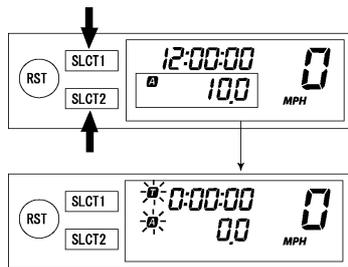


Ritorno alla MODALITÀ DI BASE dalla MODALITÀ CORSA


NOTA

È possibile tornare alla MODALITÀ DI BASE interrompendo il conteggio del timer.

1. Controllare che il timer non sia in funzione. Se il timer è in funzione, arrestarlo premendo contemporaneamente il pulsante "SLCT1" e il pulsante "SLCT2".

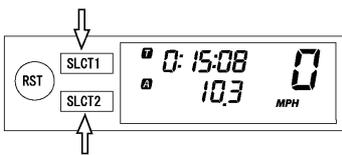

2. Premere contemporaneamente il pulsante "SLCT1" e il pulsante "SLCT2" per 2 secondi o più per passare alla MODALITÀ DI BASE.

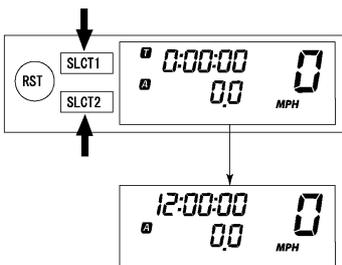

MODALITÀ CORSA

Messa in standby dei conteggi

NOTA

È possibile avviare i conteggi in uno dei due modi seguenti.

- Avvio manuale

Il conducente preme personalmente il pulsante di funzionamento per avviare il conteggio. (Una pressione prolungata del pulsante "SLCT2" metterà il conteggio in standby.)

- Avvio automatico

Il conteggio del timer inizia automaticamente quando si rileva il movimento della macchina. (Una pressione prolungata del pulsante "SLCT1" metterà il conteggio in standby.)

Avvio manuale

NOTA


L'impostazione iniziale al momento del passaggio alla MODALITÀ CORSA rimarrà l'avvio manuale.

1. Controllare che sia stato eseguito il passaggio alla MODALITÀ CORSA. (Fare riferimento a "Passaggio dalla MODALITÀ DI BASE alla MODALITÀ CORSA".)

NOTA

Quando la macchina è pronta per funzionare con l'avvio manuale, **T** and **A** inizieranno a lampeggiare.


2. Avviare il conteggio del timer premendo il pulsante "RST".



3. Per interrompere il conteggio del timer, premere contemporaneamente il pulsante "SLCT1" e il pulsante "SLCT2".

NOTA

Se si avvia la macchina senza aver eseguito il conteggio del timer, le cifre del contachilometri parziale A (TRIP A) non cambieranno.

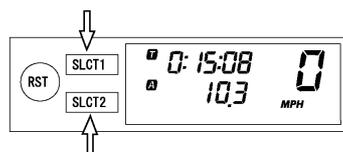


4. Per riprendere il conteggio, premere nuovamente il pulsante "SLCT1" e il pulsante "SLCT2" contemporaneamente.

Avvio automatico

1. Controllare che sia stato eseguito il passaggio alla MODALITÀ CORSA. (Fare riferimento a "Passaggio dalla MODALITÀ DI BASE alla MODALITÀ CORSA".)
2. Preparare la macchina al funzionamento premendo il pulsante "SLCT1" per 2 secondi o più.

NOTA


Quando il conteggio è pronto per l'avvio automatico, **T** e **A** inizieranno a lampeggiare. Il display del timer si accenderà scorrendo da sinistra a destra.

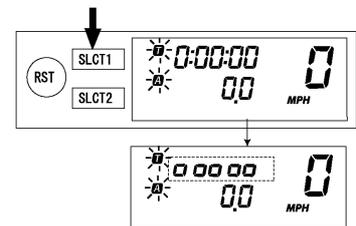

3. Azionare la macchina e avviare il conteggio del timer.
4. Per interrompere il conteggio del timer, premere contemporaneamente il pulsante "SLCT1" e il pulsante "SLCT2".

NOTA

Se si avvia la macchina senza aver eseguito il conteggio del timer, le cifre del contachilometri parziale A (TRIP A) non cambieranno.

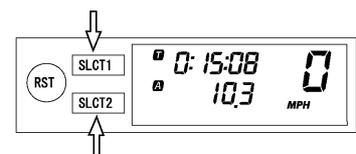

5. Per riprendere il conteggio, premere nuovamente il pulsante "SLCT1" e il pulsante "SLCT2" contemporaneamente.

Azzeramento dei dati del conteggio

NOTA

È possibile azzerare i dati nei due modi seguenti.

È possibile azzerare i dati durante il conteggio del timer.

- Azzerare il contachilometri parziale A.

È possibile azzerare i dati quando il conteggio del timer non è in corso.


- Azzerare il contachilometri parziale A e il timer.

Azzeramento del contachilometri parziale A (TRIP A)

1. Controllare che il timer sia in funzione. Se il timer non è in funzione, avviarlo premendo contemporaneamente il pulsante "SLCT1" e il pulsante "SLCT2".
2. Azzerare il display del contachilometri parziale A (TRIP A) premendo il pulsante "RST" per 2 secondi o più.

NOTA

Se azzerato, **A** e il display della distanza percorsa lampeggeranno per quattro secondi.

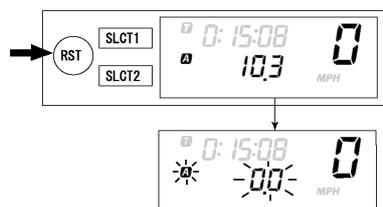


Azzeramento del contachilometri parziale A (TRIP A) e del timer

1. Controllare che il timer non sia in funzione. Se il timer è in funzione, arrestarlo premendo contemporaneamente il pulsante "SLCT1" e il pulsante "SLCT2".
2. Azzerare tutti i dati misurati premendo il pulsante "RST" per 2 secondi o più.

NOTA

- L'azzeramento ripristinerà il display del timer e della distanza percorsa, mettendo in standby il conteggio.
- Anche il tentativo di avvio automatico metterà in standby il conteggio, così come il tentativo di avvio manuale.

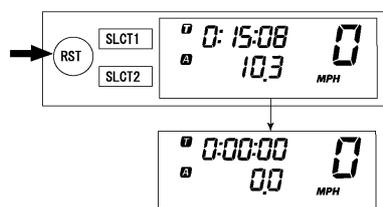


Correzione del contachilometri parziale A (TRIP A)

1. Modificare il display della distanza percorsa premendo il pulsante "SLCT1" (più) o il pulsante "SLCT2" (meno). Una pressione prolungata del pulsante farà aumentare velocemente i valori modificati.

NOTA


È possibile apportare le modifiche in qualsiasi momento quando il conteggio del timer è o non è in funzione.

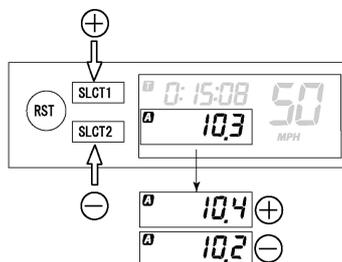

DISPLAY MULTIFUNZIONE

SCHEMA FUNZIONI

- ← A A short push on the button changes the operation in the arrowed direction.
- ↔ B A short push on the button changes the operation in both arrowed directions.
- ← C A long push on the button changes the operation in the arrowed direction.
- ↔ D A long push on the button changes the operation in both arrowed directions.
- E Meter function
- F Function that can be performed whether the time is or is not in operation.
- G Extent to which the meter can operate

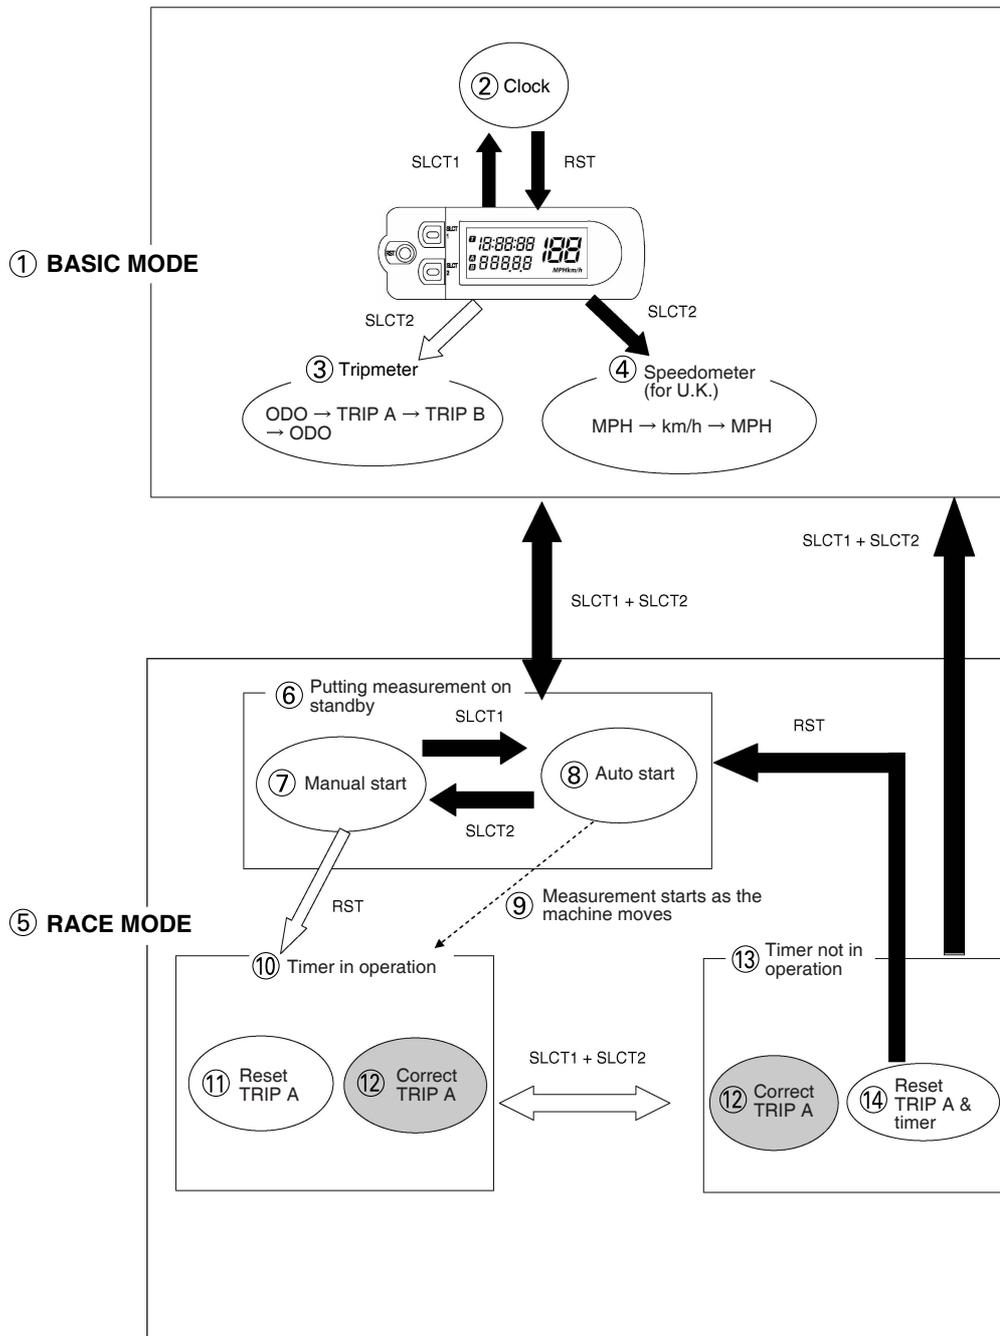

NOTA

Lo schema seguente illustra il display multifunzione evidenziando le direzioni e le condizioni di funzionamento relative a ogni funzione.

- A. Una pressione breve del pulsante cambia il funzionamento nella direzione della freccia.
 - B. Una pressione breve del pulsante cambia il funzionamento in entrambe le direzioni della freccia.
 - C. Una pressione prolungata del pulsante cambia il funzionamento nella direzione della freccia.
 - D. Una pressione prolungata del pulsante cambia il funzionamento in entrambe le direzioni della freccia.
 - E. Funzione contatore
 - F. Funzione che può essere eseguita quando il conteggio del timer è o non è in funzione.
 - G. Misura entro cui il contatore può funzionare
1. **MODALITÀ BASE**
 2. Orologio
 3. Contachilometri parziale
 4. Tachimetro (per il Regno Unito)
 5. **MODALITÀ CORSA**
 6. Messa in standby dei conteggi
 7. Avvio manuale
 8. Avvio automatico
 9. Il conteggio inizia quando la macchina si muove
 10. Timer attivo
 11. Azzera TRIP A
 12. Correggi TRIP A
 13. Timer disattivo
 14. Azzera TRIP A e timer

AVVIAMENTO E RODAGGIO CARBURANTE

Utilizzare sempre il carburante raccomandato di seguito. Accertarsi inoltre di utilizzare benzina nuova.



Carburante raccomandato:
Benzina super senza piombo, solo con numero di ottano RON uguale o superiore a 95.

ATTENZIONE

Utilizzare solo benzina senza piombo. L'utilizzo di benzina con piombo provoca gravi danni ai componenti interni del motore, quali valvole, fasce elastiche dei pistoni, impianto di scarico, ecc.

NOTA

In caso di rumori simili a battiti, utilizzare una marca diversa di benzina o un numero di ottano superiore.

AVVERTENZA

- Per effettuare il rifornimento di benzina, assicurarsi di arrestare il motore e prestare attenzione a non versare in alcun modo il carburante. Inoltre, evitare i rifornimenti in prossimità di una fiamma.
- Effettuare il rifornimento dopo che il motore, il tubo di scarico ecc. si sono raffreddati.

NOTA PER LA MANIPOLAZIONE ATTENZIONE:

AVVERTENZA

Non avviare né far girare il motore in una zona chiusa. I gas di scarico sono tossici; causano la perdita di conoscenza e la morte in pochissimo tempo. Utilizzare sempre il mezzo in ambienti ben ventilati.

ATTENZIONE

- Il carburatore di questo mezzo è dotato di una pompa acceleratore interna. Quindi, non azionare la manopola dell'acceleratore avviando il motore, altrimenti la candela di accensione si sporca.
- A differenza dei motori a due tempi, con questo motore non si può utilizzare la leva di avviamento a pedale con l'acceleratore in funzione perché la leva potrebbe scattare indietro. Inoltre, se l'acceleratore è in funzione, la miscela aria/carburante potrebbe risultare troppo povera per avviare il motore.
- Prima di avviare il mezzo, eseguire i controlli segnalati nell'elenco delle operazioni da compiere prima della messa in funzione.

MANUTENZIONE DEL FILTRO ARIA

In base a quanto riportato nella sezione "PULIZIA DEL FILTRO ARIA" nel CAPITOLO 3, applicare all'elemento l'olio schiuma filtro aria o un prodotto equivalente. (L'olio in eccesso nell'elemento compromette l'avviamento del motore.)


AVVIAMENTO DEL MOTORE A FREDDO

NOTA

Questo modello è dotato di un sistema di interruzione del circuito di accensione. Il motore può essere avviato solo se si verificano le seguenti condizioni.

- Il cambio è in folle.
- La frizione non è innestata e il cambio è in una posizione qualsiasi. Tuttavia, si consiglia di mettere in folle prima di avviare il motore.

1. Controllare il livello del refrigerante.
2. Portare il rubinetto del carburante in posizione "ON".
3. Portare l'interruttore di accensione su "ON".
4. Mettere il cambio in folle.
5. Aprire completamente la manopola starter per partenze a freddo "1".

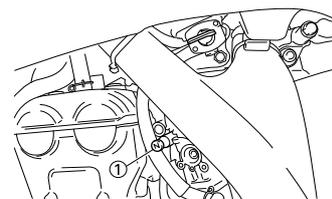

6. Avviare il motore premendo l'interruttore d'accensione o il pedale d'avviamento.

NOTA

Se il motore non si avvia premendo l'interruttore di avviamento, rilasciarlo, attendere pochi secondi e ritentare. Eseguire ogni tentativo di avviamento nel più breve tempo possibile per non scaricare la batteria. Non avviare il motore più a lungo di 10 secondi per ogni tentativo. Se il motore non si avvia con il motorino avviamento, provare con il pedale d'avviamento.

AVVERTENZA

- Se, premendo l'interruttore di avviamento, il motorino di avviamento non gira, interrompere la pressione e avviare il motore con l'avviamento a pedale per evitare il carico del motorino.
- Non accelerare mentre si preme il pedale d'avviamento. Altrimenti il pedale d'avviamento potrebbe farvi indietreggiare.

7. Riportare la manopola starter per partenze a freddo alla posizione originaria e far girare il motore a 3,000–5,000 giri/min per 1 o 2 minuti.

NOTA


Dal momento che questo modello è dotato di una pompa acceleratore, se il motore è su di giri (con acceleratore in funzione o non in funzione), la miscela aria/carburante potrebbe risultare troppo ricca e arrestare il motore. Inoltre, a differenza dei motori a due tempi, questo modello può girare al minimo.

ATTENZIONE

Non riscaldare il motore per periodi di tempo prolungati.

AVVIAMENTO DEL MOTORE A CALDO

Non utilizzare la manopola starter per partenze a freddo e l'acceleratore. Tirare la leva di avviamento a caldo "1" e avviare il motore premendo l'interruttore d'avviamento o il pedale d'avviamento con un colpo deciso e energico. Non appena il motore si avvia, rilasciare la leva starter per partenze a caldo per chiudere il passaggio dell'aria.

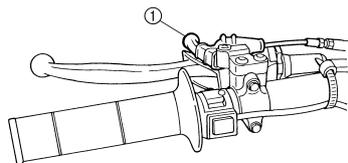

Riavviamento del motore dopo una caduta

Tirare la leva starter per partenze a caldo e avviare il motore. Non appena il motore si avvia, rilasciare la leva starter per partenze a caldo per chiudere il passaggio dell'aria.

Il motore non si avvia

Tirare fino in fondo la leva d'avviamento a caldo e, mentre si tiene la leva, premere il pedale d'avviamento 10-20 volte per pulire il motore. Quindi, riavviare il motore. Fare riferimento a "Riavviamento del motore dopo una caduta".

		Azi- na- ment o ma- nop- ola ac- cel- erato- re*	Ma- nop- ola start- er per parte nze a fred- do	Leva start- er per parte nze a cal- do
A v vi a m e nt o d el m ot or e a fr e d d o	Temperatura dell'aria = meno di 5 °C (41 °F)	Azi- onar e 3 o 4 volte	ON	OFF
	Temperatura dell'aria = più di 5 °C (41 °F)	Nes- suno	ON	OFF
	Temperatura dell'aria (temperatura normale) = tra 5 °C (41 °F) e 25 °C (77 °F)	Nes- suno	ON/ OFF	OFF
	Temperatura dell'aria = più di 25 °C (77 °F)	Nes- suno	OFF	OFF
	Avviamento del motore dopo un lungo periodo di tempo	Nes- suno	ON	OFF
	Avviamento del motore ancora caldo	Nes- suno	OFF	ON
	Riavviamento del motore dopo una caduta	Nes- suno	OFF	ON

* Azionare la manopola dell'acceleratore prima dell'avviamento a pedale.

ATTENZIONE

Osservare le seguenti procedure di rodaggio quando si utilizza il mezzo per le prime volte per assicurare ottime prestazioni ed evitare danni al motore.

PROCEDURE DI RODAGGIO

1. Prima di avviare il motore, riempire il serbatoio di carburante.
2. Eseguire sul mezzo i controlli da compiere prima della messa in funzione.
3. Avviare e riscaldare il motore. Controllare il regime del minimo e il funzionamento dei comandi e dell'interruttore di arresto motore. Quindi riavviare il motore e controllarne il funzionamento entro 5 minuti dal riavviamento.
4. Far funzionare il mezzo da cinque a otto minuti innestando solo marce basse e accelerando moderatamente.
5. Controllare il funzionamento del motore per circa un'ora mentre il mezzo procede con la manopola dell'acceleratore ruotata di 1/4 o 1/2 giro (velocità bassa o media).
6. Riavviare il motore e controllare il mezzo in tutte le condizioni di funzionamento. Riavviare il mezzo e farlo funzionare per altri 10 ~ 15 minuti.

ATTENZIONE

Dopo il rodaggio o prima di ogni utilizzo, controllare che non vi siano dispositivi di montaggio e di serraggio allentati, come indicato in "PUNTI DI CONTROLLO SERRAGGIO". Serrare tutti i dispositivi come richiesto.

PUNTI DI CONTROLLO SERRAGGIO

PUNTI DI CONTROLLO SERRAGGIO

Struttura del telaio			Telaio – telaio posteriore		
		Sella combinata e serbatoio del carburante	Serbatoio del carburante – telaio		
Impianto di scarico			Silenziatore – telaio posteriore		
Supporto motore			Telaio – motore		
			Staffa motore – motore		
			Staffa motore – telaio		
Sterzo		Fusto dello sterzo – manubrio			
			Fusto dello sterzo – telaio		
			Fusto dello sterzo – staffa superiore		
Sospensione		Anteriore	Fusto dello sterzo – forcella anteriore		
			Forcella anteriore – staffa superiore		
Sospensione		Posteriore	Per tipo articolato	Forcella anteriore – staffa inferiore	
				Gruppo di articolazioni	
				Articolazione – telaio	
				Articolazione – ammortizzatore posteriore	
			Articolazione – forcellone oscillante		
		Montaggio dell'ammortizzatore posteriore	Ammortizzatore posteriore – telaio		
		Montaggio del forcellone oscillante	Serraggio dell'albero di articolazione		
Ruota		Montaggio della ruota		Anteriore	Serraggio dell'asse della ruota
					Serraggio del supporto dell'asse
				Posteriore	Serraggio dell'asse della ruota
					Ruota posteriore – corona
Freno		Anteriore		Pinza del freno – forcella anteriore	
				Disco freno – ruota	
				Serraggio del bullone di giunzione	
				Pompa del freno – manubrio	
				Serraggio della vite di spurgo	
				Serraggio del supporto tubo flessibile del freno	
		Posteriore		Pedale del freno – telaio	
				Disco freno – ruota	
				Serraggio del bullone di giunzione	
				Pompa del freno – telaio	
				Serraggio della vite di spurgo	
		Serraggio del supporto tubo flessibile del freno			
Sistema di alimentazione			Serbatoio del carburante – rubinetto del carburante		
Sistema di lubrificazione			Serraggio dei morsetti del giunto flessibile olio		

NOTA

Per quanto riguarda le coppie di serraggio, fare riferimento al paragrafo "SPECIFICHE DI MANUTENZIONE" nel CAPITOLO 2.

PULIZIA E CUSTODIA DEL MEZZO

PULIZIA

Una pulizia frequente del mezzo ne migliorerà l'aspetto, manterrà buone le sue prestazioni complessive e aumenterà la durata di molti componenti.

1. Prima di lavare il mezzo, bloccare l'estremità del tubo di scarico per evitare che l'acqua entri all'interno. A questo scopo può essere utilizzata una borsa di plastica fissata con un elastico.
2. Se il motore è eccessivamente grasso, applicare un prodotto sgrassante con un pennello. Non applicare lo sgrassante a catena, ruote dentate o assi delle ruote.
3. Eliminare lo sporco e lo sgrassante utilizzando una pompa da giardino; applicare solo la pressione sufficiente a svolgere l'operazione.

ATTENZIONE

Evitare di utilizzare attrezzi per lavaggio ad alta pressione o pulizia a vapore in quanto possono causare infiltrazioni d'acqua e deteriorare le guarnizioni.

4. Dopo aver eliminato con la pompa la maggior parte dello sporco, lavare tutte le superfici con acqua tiepida e un detergente delicato. Per pulire le zone difficili da raggiungere, utilizzare un vecchio spazzolino da denti.
5. Sciacquare immediatamente il mezzo con acqua pulita e asciugare tutte le superfici con un asciugamano o un panno morbidi.
6. Subito dopo il lavaggio, eliminare con una salviettina di carta l'acqua in eccesso dalla catena e lubrificarla per evitare che si arrugginisca.
7. Pulire la sella con un detergente vinilico da tappezzeria per mantenere il rivestimento flessibile e lucido.
8. È possibile applicare cera per auto a tutte le superfici verniciate o cromate. Non utilizzare cere detersive, poiché potrebbero contenere abrasivi.
9. Dopo aver eseguito tutte le operazioni elencate sopra, avviare il motore e lasciarlo girare al minimo per alcuni minuti.

CUSTODIA

Se il mezzo rimane inutilizzato per sessanta o più giorni, occorre adottare alcune misure precauzionali per evitarne il deterioramento. Dopo averlo accuratamente pulito, eseguire le seguenti operazioni prima di riporlo:

1. Scaricare il serbatoio, i condotti del carburante e la vaschetta galleggiante del carburatore.
2. Rimuovere la candela di accensione, versare un cucchiaino di olio per motori SAE 10W-40 nel foro della candela e reinstallarla. Tenendo premuto l'interruttore di arresto motore, rovesciare il motore diverse volte per distribuire l'olio sulle pareti del cilindro.
3. Rimuovere la catena di trasmissione, pulirla accuratamente con un solvente e lubrificarla. Reinstallare la catena o riporla in una borsa di plastica legata al telaio.
4. Lubrificare tutti i cavi dei comandi.
5. Bloccare il telaio per sollevare le ruote da terra.
6. Fissare una borsa di plastica all'estremità del tubo di scarico per evitare l'infiltrazione di umidità.
7. Se si ripone il mezzo in un ambiente caratterizzato da umidità o aria salata, coprire tutte le superfici metalliche esposte con un sottile strato di olio leggero. Non applicare olio alle parti in gomma o al rivestimento della sella.

NOTA

Eseguire tutte le riparazioni necessarie prima di riporre il mezzo.

SPECIFICHE GENERALI

SPECIFICHE SPECIFICHE GENERALI

Nome del modello:	WR250FE (AUS, NZ) WR250F (EUROPE, ZA)		
Numero di codice del modello:	1HCD (EUROPE) 1HCE (AUS, NZ, ZA)		
Dimensioni:	ZA	AUS, NZ	EUROPE
Lunghezza totale	2,165 mm (85.2 in)	2,175 mm (85.6 in)	2,185 mm (86.0 in)
Larghezza totale	825 mm (32.5 in)	←	←
Altezza totale	1,300 mm (51.2 in)	1,305 mm (51.4 in)	←
Altezza della sella	980 mm (38.6 in)	990 mm (39.0 in)	←
Passo ruote	1,480 mm (58.3 in)	←	1,485 mm (58.5 in)
Distanza libera da terra minima	365 mm (14.37 in)	←	←
Peso:	ZA	EUROPE, AUS, NZ	
Peso in ordine di marcia	116 kg (256 lb)	117 kg (258 lb)	
Motore:	<p>Tipo di motore A 4 tempi, raffreddato a liquido, DOHC</p> <p>Disposizione dei cilindri Monocilindro</p> <p>Cilindrata 250 cm³ (8.80 Imp oz, 8.45 US oz)</p> <p>Alesaggio x corsa 77.0 x 53.6 mm (3.03 x 2.11 in)</p> <p>Rapporto di compressione 12.5 : 1</p> <p>Sistema di avviamento Avviamento elettrico e a pedale</p>		
Sistema di lubrificazione:	Carter secco		
Tipo o gradazione dell'olio:	<p>Olio motore</p> <p>Marca consigliata: YAMALUBE</p> <p>SAE 10W-30, SAE 10W-40, SAE 10W-50, SAE 15W-40, SAE 20W-40 o SAE 20W-50</p> <p>API service tipo SG o superiore,</p> <p>JASO MA</p>		
Capacità olio:	<p>Olio motore</p> <p>Cambio dell'olio periodico 1.10 L (0.97 Imp qt, 1.16 US qt)</p> <p>Con sostituzione del filtro dell'olio 1.20 L (1.06 Imp qt, 1.27 US qt)</p> <p>Quantità totale 1.40 L (1.23 Imp qt, 1.48 US qt)</p>		
Capacità di liquido refrigerante (compresi tutti i percorsi):	0.99 L (0.87 Imp qt, 1.05 US qt)		
Filtro aria:	Elemento tipo a umido		

SPECIFICHE GENERALI

2



Carburante:			
Tipo	Unicamente benzina super senza piombo con numero di ottano research 95 e più.		
Capacità del serbatoio	8.0 L (1.76 Imp gal, 2.11 US gal)		
Riserva	1.1 L (0.24 Imp gal, 0.29 US gal)		
Carburatore:			
Tipo	FCR-MX37		
Produttore	KEIHIN		
Candela d'accensione:			
Tipo/produttore	CR9E/NGK (tipo a resistenza)		
Distanza tra gli elettrodi	0.7–0.8 mm (0.028–0.031 in)		
Tipo di frizione:	Umida, a dischi multipli		
Trasmissione:	ZA, AUS, NZ	EUROPE	
Sistema di riduzione primario	Ingranaggio	←	
Rapporto di riduzione primario	3.353 (57/17)	←	
Transmission finale	A catena	←	
Rapporto di riduzione secondario	3.846 (50/13)	3.357 (47/14)	
Tipo di trasmissione	Ingranamento costante, a 5 marce	←	
Azionamento	Azionamento con il piede sinistro	←	
Rapporto di trasmissione:			
1 ^a	2.385 (31/13)	←	
2 ^a	1.750 (28/16)	←	
3 ^a	1.353 (23/17)	←	
4 ^a	1.095 (23/21)	←	
5 ^a	0.895 (17/19)	←	
Parte ciclistica:	ZA	AUS, NZ	EUROPE
Tipo di telaio	Doppia semiculla	←	←
Angolo di incidenza	27.00 °	26.60 °	26.50 °
Avancorsa	115 mm (4.5 in)	114 mm (4.5 in)	113 mm (4.4 in)
Pneumatico:			
Tipo	Con camera d'aria		
Dimensioni (fronte)	80/100-21 51M (ZA) 90/90-21 54M (EUROPE, AUS e NZ)		
Dimensioni (retro)	100/100-18 59M (ZA) 130/90-18 69M (EUROPE, AUS e NZ)		
Pressione dei pneumatici (anteriore e posteriore)	100 kPa (1.00 kgf/cm ² , 15 psi)		
Freno:			
Tipo di freno anteriore	Freno a disco singolo		
Azionamento	Con la mano destra		
Tipo di freno posteriore	Freno a disco singolo		
Azionamento	Con il piede destro		
Sospensione:			
Sospensione anteriore	Forcella telescopica		
Sospensione posteriore	Forcellone oscillante (sospensione monocross articolata)		

SPECIFICHE DI MANUTENZIONE





Ammortizzatore: Ammortizzatore anteriore Ammortizzatore posteriore	Molla elicoidale/ammortizzatore idraulico Molla elicoidale/ammortizzatore gas-olio
Corsa della ruota: Corsa della ruota anteriore Corsa della ruota posteriore	300 mm (11.81 in) 310 mm (12.20 in)
Elettrico: Impianto di accensione Sistema generatore Tipo di batteria Tensione/capacità batteria Densità relativa	CDI Magnete AC YTZ7S (F) 12V/6 AH 1.31
Tipo di faro:	Lampadina al quarzo (alogeno)
Potenza della lampadina x quantità: Faro Luce posteriore	12 V 35/36.5 W x 1 12 V 1.6/0.3 W x 1

SPECIFICHE DI MANUTENZIONE



MOTORE

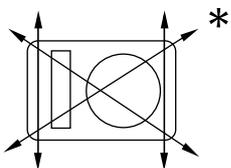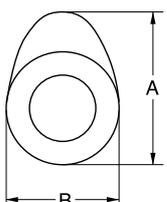Elemento	Standard	Limite
Testata: Limite di distorsione 	----	0.05 mm (0.002 in)
Cilindro: Alesaggio Limite eccentricità	77.000–77.010 mm (3.0315–3.0319 in) ----	---- 0.05 mm (0.002 in)
Albero a camme: Metodo di trasmissione Diametro interno cappello dell'albero a camme Diametro esterno dell'albero a camme Gioco tra albero e cappello Dimensioni delle camme 	Comando a catena (lato sinistro) 22.000–22.021 mm (0.8661–0.8670 in) 21.959–21.972 mm (0.8645–0.8650 in) 0.028–0.062 mm (0.0011–0.0024 in)	---- ---- ---- 0.08 mm (0.003 in)



SPECIFICHE DI MANUTENZIONE

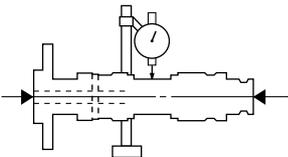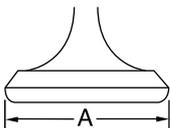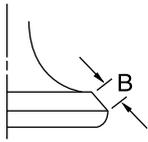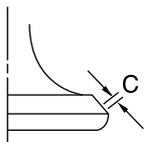Elemento	Standard	Limite
Aspirazione "A"	29.650–29.750 mm (1.1673–1.1713 in)	29.550 mm (1.1634 in)
Aspirazione "B"	22.450–22.550 mm (0.8839–0.8878 in)	22.350 mm (0.8799 in)
Scarico "A"	30.399–30.499 mm (1.1968–1.2007 in)	30.299 mm (1.1929 in)
Scarico "B"	22.450–22.550 mm (0.8839–0.8878 in)	22.350 mm (0.8799 in)
Limite di disassamento dell'albero a camme	----	0.015 mm (0.0006 in)
		
Catena di distribuzione:		
Tipo di catena di distribuzione/n. di articolazioni	92RH2010-114M/114	----
Metodo di regolazione della catena di distribuzione	Automatico	----
Valvola, sede valvola, guida valvola:		
Gioco valvole (a freddo)		
INT	0.10–0.15 mm (0.0039–0.0059 in)	----
EST	0.17–0.22 mm (0.0067–0.0087 in)	----
Dimensioni valvola:		
Diametro testata "A" (INT)	22.90–23.10 mm (0.9016–0.9094 in)	----
Diametro testata "A" (EST)	24.40–24.60 mm (0.9606–0.9685 in)	----
		
Larghezza faccia "B" (INT)	2.26 mm (0.089 in)	----
Larghezza faccia "B" (EST)	2.26 mm (0.089 in)	----
		
Larghezza sella "C" (INT)	0.90–1.10 mm (0.0354–0.0433 in)	1.60 mm (0.0630 in)
Larghezza sella "C" (EST)	0.90–1.10 mm (0.0354–0.0433 in)	1.60 mm (0.0630 in)
		



SPECIFICHE DI MANUTENZIONE

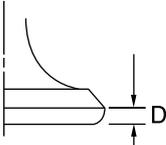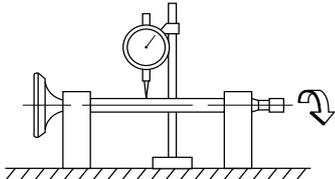Elemento	Standard	Limite
Spessore margine "D" (INT)	0.8 mm (0.0315 in)	----
Spessore margine "D" (EST)	0.7 mm (0.0276 in)	----
		
Diametro esterno dello stelo (INT)	3.975–3.990 mm (0.1565–0.1571 in)	3.945 mm (0.1553 in)
Diametro esterno dello stelo (EST)	4.460–4.475 mm (0.1756–0.1762 in)	4.430 mm (0.1744 in)
Diametro interno della guida (INT)	4.000–4.012 mm (0.1575–0.1580 in)	4.050 mm (0.1594 in)
Diametro interno della guida (EST)	4.500–4.512 mm (0.1772–0.1776 in)	4.550 mm (0.1791 in)
Gioco tra stelo e guida (INT)	0.010–0.037 mm (0.0004–0.0015 in)	0.08 mm (0.003 in)
Gioco tra stelo e guida (EST)	0.025–0.052 mm (0.0010–0.0020 in)	0.10 mm (0.004 in)
Limite di disassamento dello stelo	----	0.010 mm (0.0004 in)
		
Larghezza della sede valvola (INT)	0.90–1.10 mm (0.0354–0.0433 in)	1.60 mm (0.0630 in)
Larghezza della sede valvola (EST)	0.90–1.10 mm (0.0354–0.0433 in)	1.60 mm (0.0630 in)
Molla valvola:		
Lunghezza libera (INT)	36.58 mm (1.44 in)	35.58 mm (1.40 in)
Lunghezza libera (EST)	37.54 mm (1.48 in)	36.54 mm (1.44 in)
Lunghezza serie (valvola chiusa) (INT)	29.13 mm (1.15 in)	----
Lunghezza serie (valvola chiusa) (EST)	29.30 mm (1.15 in)	----
Forza compressa (installata) (INT)	103.00–118.60 N a 29.13 mm (10.50–12.09 kg a 29.13 mm, 23.15–26.66 kg a 1.15 in)	----
Forza compressa (installata) (EST)	126.00–144.00 N a 29.30 mm (12.85–14.68 kg a 29.30 mm, 28.32–32.37 kg a 1.15 in)	----

SPECIFICHE DI MANUTENZIONE

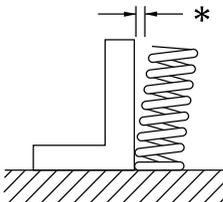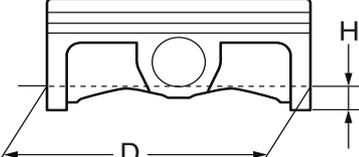Elemento	Standard	Limite
Limite di inclinazione* (INT) Limite di inclinazione* (EST)	----	2.5°/1.6 mm (2.5°/0.06 in)
		
Senso di avvolgimento (vista dall'alto) (INT) Senso di avvolgimento (vista dall'alto) (EST)	In senso orario In senso orario	---- ----
Pistone: Gioco tra cilindro e pistone Dimensioni del pistone "D"	0.030–0.055 mm (0.0012–0.0022 in) 76.955–76.970 mm (3.0297–3.0303 in)	0.1 mm (0.004 in) ----
		
Punto di misurazione "H" Disallineamento pistone Diametro interno foro spinotto Diametro esterno spinotto	8.0 mm (0.31 in) 0.50 mm (0.0197 in)/INT-lato 16.002–16.013 mm (0.6300–0.6304 in) 15.991–16.000 mm (0.6296–0.6299 in)	---- ---- 16.043 mm (0.6316 in) 15.971 mm (0.6288 in)
Fasce elastiche del pistone: Fascia superiore:		
		
Tipo Dimensioni (B × T) Luce fra le estremità (fascia montata) Gioco laterale (installato)	Tubolare 0.90 × 2.75 mm (0.04 × 0.11 in) 0.15–0.25 mm (0.0059–0.0098 in) 0.030–0.065 mm (0.0012–0.0026 in)	---- ---- 0.50 mm (0.020 in) 0.12 mm (0.005 in)
seconda fascia:		
		
Tipo Dimensioni (B × T) Luce fra le estremità (fascia montata) Gioco laterale (installato)	Conica 0.80 × 2.75 mm (0.03 × 0.11 in) 0.30–0.45 mm (0.0118–0.0177 in) 0.020–0.055 mm (0.0008–0.0022 in)	---- ---- 0.80 mm (0.031 in) 0.12 mm (0.005 in)

SPECIFICHE DI MANUTENZIONE

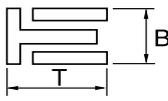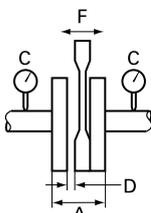Elemento	Standard	Limite
<p>Fascia raschiaolio:</p>  <p>Dimensioni (B × T)</p> <p>Luce fra le estremità (fascia montata)</p>	<p>1.50 × 2.25 mm (0.06 × 0.09 in)</p> <p>0.10–0.40 mm (0.0039–0.0157 in)</p>	<p>----</p> <p>----</p>
<p>Albero motore:</p> <p>Larghezza gomito "A"</p> <p>Limite di disassamento "C"</p> <p>Gioco laterale "D" della testa di biella</p> <p>Gioco del piede di biella "F"</p> 	<p>55.95–56.00 mm (2.203–2.205 in)</p> <p>0.030 mm (0.0012 in)</p> <p>0.150–0.450 mm (0.0059–0.0177 in)</p> <p>0.4–1.0 mm (0.016–0.039 in)</p>	<p>----</p> <p>0.050 mm (0.002 in)</p> <p>0.500 mm (0.02 in)</p> <p>2.0 mm (0.08 in)</p>
<p>Frizione:</p> <p>Spessore del disco conduttore</p> <p>Quantità</p> <p>Spessore disco condotto</p> <p>Quantità</p> <p>Limite di distorsione</p> <p>Lunghezza libera della molla frizione</p> <p>Quantità</p> <p>Gioco di spinta della campana della frizione</p> <p>Gioco radiale della campana della frizione</p> <p>Metodo di disinnesto della frizione</p>	<p>2.90–3.10 mm (0.114–0.122 in)</p> <p>9</p> <p>1.10–1.30 mm (0.043–0.051 in)</p> <p>8</p> <p>----</p> <p>37.00 mm (1.46 in)</p> <p>5</p> <p>0.05–0.30 mm (0.002–0.012 in)</p> <p>0.01–0.04 mm (0.0004–0.0017 in)</p> <p>Comando interno, comando della camma</p>	<p>2.70 mm (0.106 in)</p> <p>----</p> <p>----</p> <p>0.10 mm (0.004 in)</p> <p>36.00 mm (1.42 in)</p> <p>----</p> <p>----</p> <p>----</p> <p>----</p>
<p>Cambio:</p> <p>Tipo di cambio</p> <p>Limite di flessione della guida di scorrimento</p>	<p>Tamburo della camma e barra di guida</p> <p>----</p>	<p>----</p> <p>0.050 mm (0.0020 in)</p>
<p>Avviamento a pedale:</p> <p>Tipo</p>	<p>Tipo a pedale e con cricchetto</p>	<p>----</p>

SPECIFICHE DI MANUTENZIONE

Elemento	Standard		Limite
	ZA, AUS, NZ	EUROPE	
Carburatore:			
Tipo/produttore	FCR-MX37/KEIHIN	←	----
Contrassegno I. D.	5UME E0	5UML L0	----
Getto del massimo (M.J)	#170	#160	----
Getto dell'aria del massimo (M.A.J)	#115	←	----
Spillo del getto (J.N)	NJRU	NNGU	----
Ritaglio (C.A)	1.5	←	----
Getto del minimo (P.J)	#42	#45	----
Getto dell'aria del minimo (P.A.J)	#70	←	----
Uscita del minimo (P.O)	ø0.9	←	----
Bypass (B.P)	ø1.0	←	----
Grandezza sede della valvola (V.S)	ø3.8	←	----
Getto starter (G.S)	#68	←	----
Getto di perdita (Acc.P)	#70	←	----
Altezza galleggiante (F.H)	8.0 mm (0.31 in)	←	----
Regime del minimo	1,750–1,950 giri/ min	←	----
Aspirazione a depressione	31.0–37.0 kPa (233–278 mmHg, 9.2–10.9 inHg)	←	----
Gioco della leva starter per partenze a caldo	3–6 mm (0.12–0.24 in)	←	----
Sistema di lubrificazione:			
Tipo di filtro olio	Tipo di carta		----
Tipo di pompa dell'olio	Tipo trocoidale		----
Gioco sull'estremità	0.12 mm o inferiore (0.0047 in o inferiore)		0.20 mm (0.008 in)
Gioco laterale	0.090–0.170 mm (0.0035–0.0067 in)		0.24 mm (0.0094 in)
Gioco tra alloggiamento e rotore	0.03–0.10 mm (0.0012–0.0039 in)		0.17 mm (0.0067 in)
Raffreddamento:			
Dimensioni dell'anima del radiatore			
Larghezza	120.2 mm (4.73 in)		----
Altezza	240.0 mm (9.45 in)		----
Spessore	22.0 mm (0.87 in)		----
Pressione di apertura coperchio del radiatore	95.0–125.0 kPa (0.95–1.25 kg/cm ² , 13.8– 18.1 psi)		----
Capacità radiatore	0.54 L (0.48 Imp qt, 0.57 US qt)		----
Pompa dell'acqua			
Tipo	Pompa centrifuga ad aspirazione singola		----

SPECIFICHE DI MANUTENZIONE

TELAIO

Elemento	Standard		Limite
Sistema sterzante:			
Tipo di cuscinetti sterzo	Cuscinetto conico a rulli		----
Sospensione anteriore:			
Corsa forcella anteriore	300.0 mm (11.81 in)		----
Lunghezza libera molla della forcella	460.0 mm (18.11 in)		455.0 mm (17.91 in)
Costante molla, STD	K = 4.40 N/mm (0.45 kg/mm, 25.12 lb/in)		----
Molla o distanziatore opzionali	Sì		----
Capacità olio	648.0 cm ³ (22.85 Imp oz, 21.91 US oz)		----
Livello olio	132.0 mm (5.20 in)		----
<Min.–Max.> (Dall'estremità superiore del gam- bale con il tubo di forza e l'asta pompante comple- tamente compressi senza molla.)	95.0–150.0 mm (3.74–5.91 in)		----
Gradazione dell'olio	Olio sospensione "S1"		----
Diametro esterno del tubo di forza	48 mm (1.89 in)		----
Estremità superiore della forcella anteriore	5 mm (0.20 in)		----
Sospensione posteriore:	AUS, NZ, ZA	EUROPE	
Corsa ammortizzatore	130.0 mm (5.12 in)	←	----
Lunghezza libera della molla	260.0 mm (10.24 in)	←	----
Lunghezza montaggio	245.0 mm (9.65 in)	248.5 mm (9.78 in)	----
Lunghezza di precarico			
<Min.–Max.>	1.5–22 mm (0.06–0.87 in)	←	----
Costante molla, STD	K = 52.00 N/mm (5.30 kg/mm, 296.92 lb/in)	←	----
Molla opzionale	Sì	←	----
Pressione gas incorporato	1,000 kPa (10.0 kg/cm ² , 142.2 psi)	←	----
Forcellone oscillante:			
Limite gioco forcellone oscillante			
Estremità	----		1.0 mm (0.04 in)
Ruota:	ZA	AUS, NZ, EUROPE	
Tipo ruota anteriore	Ruota a raggi	←	----
Tipo ruota posteriore	Ruota a raggi	←	----
Dimensioni/materiale cerchio anteriore	21 × 1.60/Alluminio	←	----
Dimensioni/materiale cerchio posteriore	18 × 1.85/Alluminio	18 × 2.15/Alluminio	----
Limite di disassamento del cerchio			
Radiale	----	----	2.0 mm (0.08 in)
Laterale	----	----	2.0 mm (0.08 in)

SPECIFICHE DI MANUTENZIONE

Elemento	Standard	Limite
Catena di trasmissione:		
Tipo/produttore	DID520VM2/DAIDO	----
Numero di articolazioni	113 articolazioni + giunto	----
Gioco della catena	48.0–58.0 mm (1.89–2.28 in)	----
Lunghezza della catena (15 articolazioni)	----	239.3 mm (9.42 in)
Freno a disco anteriore:		
Diametro esterno disco×Spessore	250 × 3.0 mm (9.84 × 0.12 in)	250 × 2.5 mm (9.84 × 0.10 in)
Spessore pastiglia	4.4 mm (0.17 in)	1.0 mm (0.04 in)
Diametro interno pompa	11.00 mm (0.43 in)	----
Diametro interno cilindro della pinza	27.00 mm (1.06 in) × 2	----
Tipo di liquido dei freni	DOT N°4	----
Freno a disco posteriore:		
Diametro esterno disco×Spessore	245 × 4.0 mm (9.65 × 0.16 in)	245 × 3.5 mm (9.65 × 0.14 in)
Limite di flessione	----	0.15 mm (0.006 in)
Spessore pastiglia	6.4 mm (0.25 in)	1.0 mm (0.04 in)
Diametro interno pompa	11.0 mm (0.43 in)	----
Diametro interno cilindro della pinza	25.40 mm (1.00 in) × 1	----
Tipo di liquido dei freni	DOT N°4	----
Leva e pedale del freno:		
Posizione leva del freno	95 mm (3.74 in)	----
Altezza pedale del freno (altezza verticale sopra il poggiatesta)	10.0 mm (0.39 in)	----
Gioco leva della frizione (estremità leva)	8.0–13.0 mm (0.31–0.51 in)	----
Gioco della manopola acceleratore	3.0–5.0 mm (0.12–0.20 in)	----

IMPIANTO ELETTRICO

Elemento	Standard		Limite
Impianto di accensione:			
Tipo di regolatore anticipo	Elettrico		----
CDI:			
	AUS, NZ, ZA	EUROPE	
Resistenza bobina pickup (colore)	248–372 Ω a 20 °C (68 °F) (Bianco – Rosso)	←	----
Modello/produttore unità CDI	5UM-F1/YAMAHA	5UM-L1/YAMAHA	----
Bobina di accensione:			
Modello/produttore	5UL-10/DENSO		----
Lunghezza minima della scintilla	6.0 mm (0.24 in)		----
Resistenza bobina primaria	0.07–0.10 Ω a 20°C (68°F)		----
Resistenza bobina secondaria	4.56–6.84 kΩ a 20 °C (68 °F)		----

SPECIFICHE DI MANUTENZIONE

Elemento	Standard	Limite
Impianto di carica:		
Tipo di impianto	Magnete AC	----
Modello (statore)/produttore	5UM 30/YAMAHA	----
Tensione normale in uscita	14.0 V/120 W a 5,000 giri/min	----
Resistenza bobina di carica (colore)	0.28–0.43 Ω a 20 °C (68 °F) (Bianco–Terra)	----
Resistenza avvolgimento di illuminazione (colore)	0.22–0.33 Ω a 20 °C (68 °F) (Giallo–Terra)	----
Cavo raddrizzatore/regolatore:		
Tipo di regolatore	Cortocircuito semiconduttore	----
Modello/produttore	SH770AA/SHINDENGEN	----
Tensione regolata (CA)	12.5–13.5 V	----
Tensione regolata (CA)	14.0–15.0 V	----
Capacità del raddrizzatore (CA)	12.0 A	----
Capacità del raddrizzatore (CC)	8.0 A	----
Impianto di avviamento elettrico:		
Tipo	Sempre in presa	----
Motorino d'avviamento:		
Modello/produttore	5UM01/YAMAHA	----
Tensione di funzionamento	12.0 V	----
Circuito	0.35 kW	----
Resistenza avvolgimento indotto	0.0189–0.0231 Ω a 20°C (68°F)	----
Lunghezza totale della spazzola	7.0 mm (0.28 in)	3.50 mm (0.14 in)
Numero di spazzole	2 pz.	----
Forza della molla	3.92–5.88 N (400–600 g, 14.11–21.17 oz)	----
Diametro del commutatore	17.6 mm (0.69 in)	16.6 mm (0.65 in)
Rivestimento in mica (spessore)	1.50 mm (0.06 in)	----
Relè del motorino di avviamento:		
Modello/produttore	RC19-042/MITSUBA	----
Amperaggio	180.0 A	----
Resistenza avvolgimento bobina	4.18–4.62 Ω a 20°C (68°F)	----
Relè di interruzione del circuito di avviamento:		
Modello/produttore	ACM33221 M38/MATSUSHITA	----
Resistenza avvolgimento bobina	75.6–92.5 Ω a 20°C (68°F)	----
Fusibile (amperaggio × quantità):		
Fusibile principale	10.0 A × 1	----
Fusibile di riserva	10.0 A × 1	----

COPPIA DI SERRAGGIO

COPPIA DI SERRAGGIO

MOTORE

NOTA

△ - controllare le coppie di serraggio delle parti contrassegnate dopo il rodaggio o prima di ogni competizione.

Elemento	Filettatura	Quantità	Coppia di serraggio	Osservazioni
Candela d'accensione	M10S	1	13 Nm (1.3 m•kg, 9.4 ft•lb)	
Cappello dell'albero a camme	M6	10	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
Cappello dell'albero a camme	M12	1	28 Nm (2.8 m•kg, 20 ft•lb)	
Testata (prigioniero)	M6	2	7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)	
Testata (prigioniero)	M8	1	15 Nm (1.5 m•kg, 11 ft•lb)	
Testata (bullone)	M9	4	38 Nm (3.8 m•kg, 27 ft•lb)	
Testa cilindro (dado)	M6	2	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
Coperchio testata	M6	2	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
Cilindro	M6	1	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
Contrappeso equilibratore	M6	2	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
Ingranaggio condotto dell'albero equilibratore	M14	1	50 Nm (5.0 m•kg, 36 ft•lb)	Rondella di bloccaggio
Guida catena di distribuzione (lato aspirazione)	M6	2	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
Tenditore catena di distribuzione	M6	2	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
Tappo filettato del tenditore catena di distribuzione	M6	1	7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)	
Rotore	M8	1	14 Nm (1.4 m•kg, 10 ft•lb)	
Giunto flessibile del radiatore	M6	10	2 Nm (0.2 m•kg, 1.4 ft•lb)	
Bullone di scarico del liquido refrigerante	M6	1	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	Rondella in rame
Alloggiamento della pompa dell'acqua	M6	4	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
Supporto radiatore	M6	6	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
Radiatore	M6	4	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
Tubo del radiatore	M6	1	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
Coperchio pompa dell'olio	M4	1	1.7 Nm (0.17 m•kg, 1.2 ft•lb)	
Pompa dell'olio	M6	3	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
Tappo di scarico dell'elemento filtro olio	M6	1	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
Coperchio elemento filtro olio	M6	2	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
Filtro olio (carter)	M6	2	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
Tubo di mandata olio 1 (M10)	M10	1	20 Nm (2.0 m•kg, 14 ft•lb)	Rondella in rame
Tubo di mandata olio 1 (M8)	M8	2	18 Nm (1.8 m•kg, 13 ft•lb)	Rondella in rame
△ Flessibile olio	M6	3	8 Nm (0.8 m•kg, 5.8 ft•lb)	
Giunto flessibile olio	—	2	2 Nm (0.2 m•kg, 1.4 ft•lb)	
Filtro olio (serbatoio olio)	M6	1	9 Nm (0.9 m•kg, 6.5 ft•lb)	
Tappo di scarico serbatoio olio	M8	1	18 Nm (1.8 m•kg, 13 ft•lb)	
Serbatoio olio (superiore)	M6	1	7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)	
Serbatoio olio e telaio	M6	3	9 Nm (0.9 m•kg, 6.5 ft•lb)	
Bullone di controllo pressione olio	M6	1	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
Giunto del carburatore	M6	2	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	

COPPIA DI SERRAGGIO

	Elemento	Filettatura	Quantità	Coppia di serraggio	Osservazioni
	Morsetto giunto carburatore	M4	2	3 Nm (0.3 m•kg, 2.2 ft•lb)	
	Morsetto del giunto del filtro dell'aria	M6	1	3 Nm (0.3 m•kg, 2.2 ft•lb)	
	Bullone di regolazione e controdado cavo acceleratore	M6	1	4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)	
	Cavo acceleratore (tirato)	M6	1	4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)	
	Cavo acceleratore (posizione iniziale)	M12	1	11 Nm (1.1 m•kg, 8.0 ft•lb)	
	Coperchio cavo acceleratore	M5	2	4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)	
	Pistoncino starter per partenze a caldo	M12	1	2 Nm (0.2 m•kg, 1.4 ft•lb)	
	Bullone di regolazione e controdado cavo starter per partenze a caldo	M6	1	4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)	
△	Corpo del filtro dell'aria	M6	2	8 Nm (0.8 m•kg, 5.8 ft•lb)	
	Giunto e scatola del filtro dell'aria	M5	1	4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)	
	Tubo di scarico	M8	2	20 Nm (2.0 m•kg, 14 ft•lb)	
△	Protezione tubo di scarico	M6	3	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
△	Silenziatore	M8	2	30 Nm (3.0 m•kg, 22 ft•lb)	
	Morsetto silenziatore	M8	1	16 Nm (1.6 m•kg, 11 ft•lb)	
	Scaricatore scintilla	M5	4	7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)	
	Coperchio silenziatore	M5	6	5 Nm (0.5 m•kg, 3.6 ft•lb)	
	Tubo di iniezione aria	M6	1	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
	Morsetto tubo di iniezione aria	M6	1	4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)	
	Staffa e gruppo valvola di interruzione aria	M6	2	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
	Staffa (valvola di interruzione aria) e telaio	M6	2	7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)	
	Carter	M6	11	12 Nm (1.2 m•kg, 8.7 ft•lb)	
	Elemento di arresto cuscinetto carter	M6	11	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
	Elemento di arresto cuscinetto carter (albero motore)	M6	4	14 Nm (1.4 m•kg, 10 ft•lb)	Sostegno.
	Coperchio carter sinistro	M6	8	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
	Coperchio ingranaggio folle (motorino di avviamento)	M6	3	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
	Disco ingranaggio folle	M6	2	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
	Coperchio carter destro	M6	6	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
	Carter frizione	M6	7	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
	Tappo di scarico olio carter	M10	1	20 Nm (2.0 m•kg, 14 ft•lb)	Rondella in rame
△	Vite di accesso all'estremità dell'albero motore	M32	1	—	
△	Vite di accesso al riferimento per fasatura	M14	1	—	
	Coperchio ruota dentata della catena di trasmissione	M6	2	7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)	
	Guida ruote cricchetto dell'albero di avviamento	M6	2	12 Nm (1.2 m•kg, 8.7 ft•lb)	Rondella di bloccaggio
	Pedale d'avviamento	M8	1	33 Nm (3.3 m•kg, 24 ft•lb)	
	Ingranaggio conduttore della trasmissione primaria	M18	1	75 Nm (7.5 m•kg, 54 ft•lb)	Rondella di bloccaggio
	Molla della frizione	M6	5	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	

COPPIA DI SERRAGGIO

Elemento	Filettatura	Quantità	Coppia di serraggio	Osservazioni
Mozzo frizione	M16	1	75 Nm (7.5 m•kg, 54 ft•lb)	Rondella di bloccaggio
Controdado cavo frizione	M8	2	7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)	
Albero leva di aggancio	M6	1	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
Ruota dentata di trasmissione	M18	1	75 Nm (7.5 m•kg, 54 ft•lb)	Rondella di bloccaggio
Elemento di arresto paraolio dell'asse conduttore	M6	2	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
Segmento	M8	1	30 Nm (3.0 m•kg, 22 ft•lb)	
Guida del cambio	M6	2	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
Leva di arresto	M6	1	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
Pedale del cambio	M6	1	12 Nm (1.2 m•kg, 8.7 ft•lb)	

TELAIO

NOTA

△ - controllare le coppie di serraggio delle parti contrassegnate dopo il rodaggio o prima di ogni competizione.

	Elemento	Filettatura	Quantità	Coppia di serraggio	Osservazioni
△	Staffa superiore e gambale	M8	4	21 Nm (2.1 m•kg, 15 ft•lb)	
△	Staffa inferiore e gambale	M8	4	21 Nm (2.1 m•kg, 15 ft•lb)	
△	Staffa superiore e fusto dello sterzo	M24	1	145 Nm (14.5 m•kg, 105 ft•lb)	
△	Supporto superiore e inferiore manubrio	M8	4	28 Nm (2.8 m•kg, 20 ft•lb)	
△	Supporto inferiore e staffa superiore manubrio	M10	2	34 Nm (3.4 m•kg, 24 ft•lb)	
△	Fusto e ghiera dello sterzo	M28	1	Fare riferimento a NOTA.	
	Forcella anteriore e bullone cappello forcella anteriore	M51	2	30 Nm (3.0 m•kg, 22 ft•lb)	
	Forcella anteriore e valvola base	M30	2	55 Nm (5.5 m•kg, 40 ft•lb)	Rondella in rame 
	Bullone cappello forcella anteriore e asta pompante	M12	2	29 Nm (2.9 m•kg, 21 ft•lb)	
	Forcella anteriore e bullone cappello forcella anteriore	M5	2	1 Nm (0.1 m•kg, 0.7 ft•lb)	
△	Forcella anteriore e relativa protezione	M6	6	7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)	
△	Protezione forcella anteriore e supporto tubo flessibile del freno	M6	2	7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)	
	Copertura manopola acceleratore	M5	2	4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)	
	Interruttore di avviamento	M3	1	0.5 Nm (0.05 m•kg, 0.36 ft•lb)	
	Interruttore di arresto motore	M3	1	0.5 Nm (0.05 m•kg, 0.36 ft•lb)	
△	Pompa del freno anteriore	M6	2	9 Nm (0.9 m•kg, 6.5 ft•lb)	
	Bullone di fissaggio leva del freno	M6	1	6 Nm (0.6 m•kg, 4.3 ft•lb)	
	Dado di fissaggio leva del freno	M6	1	6 Nm (0.6 m•kg, 4.3 ft•lb)	
	Controdado posizione leva del freno	M6	1	5 Nm (0.5 m•kg, 3.6 ft•lb)	
△	Guida del tubo flessibile del freno anteriore e supporto della guida del tubo flessibile del freno anteriore	M5	1	4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)	

COPPIA DI SERRAGGIO

	Elemento	Filettatura	Quantità	Coppia di serraggio	Osservazioni
△	Guida del tubo flessibile del freno anteriore e staffa inferiore	M6	1	4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)	
	Supporto della leva della frizione	M5	2	4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)	
	Dado di fissaggio leva della frizione	M6	1	4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)	
	Supporto leva starter per partenze a caldo	M5	2	4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)	
	Dado di fissaggio leva starter per partenze a caldo	M5	1	2 Nm (0.2 m•kg, 1.4 ft•lb)	
	Coperchio pompa del freno anteriore	M4	2	2 Nm (0.2 m•kg, 1.4 ft•lb)	
△	Bullone di giunzione del tubo flessibile del freno anteriore	M10	2	30 Nm (3.0 m•kg, 22 ft•lb)	Rondella in rame
△	Pinza freno anteriore	M8	2	23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lb)	
△	Pinza del freno anteriore e supporto del tubo flessibile del freno	M6	1	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
	Tappo del perno pastiglia	M10	2	3 Nm (0.3 m•kg, 2.2 ft•lb)	
△	Pinza e perno pastiglia del freno anteriore	M10	1	18 Nm (1.8 m•kg, 13 ft•lb)	
△	Pinza e perno pastiglia del freno posteriore	M10	1	18 Nm (1.8 m•kg, 13 ft•lb)	
△	Pinza e vite di spurgo del freno	M8	2	6 Nm (0.6 m•kg, 4.3 ft•lb)	
△	Asse della ruota anteriore e relativo dado	M16	1	90 Nm (9.0 m•kg, 65 ft•lb)	
△	Supporto asse della ruota anteriore	M8	4	21 Nm (2.1 m•kg, 15 ft•lb)	
△	Disco freno anteriore	M6	6	12 Nm (1.2 m•kg, 8.7 ft•lb)	
△	Disco freno posteriore	M6	6	14 Nm (1.4 m•kg, 10 ft•lb)	
△	Pedale del freno	M8	1	26 Nm (2.6 m•kg, 19 ft•lb)	
△	Pompa del freno posteriore	M6	2	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
	Coperchio pompa del freno posteriore	M4	2	2 Nm (0.2 m•kg, 1.4 ft•lb)	
△	Bullone di giunzione del tubo flessibile del freno posteriore	M10	2	30 Nm (3.0 m•kg, 22 ft•lb)	Rondella in rame
△	Asse della ruota posteriore e relativo dado	M20	1	125 Nm (12.5 m•kg, 90 ft•lb)	
△	Chiave tendiraggi	—	72	3 Nm (0.3 m•kg, 2.2 ft•lb)	
△	Corona della ruota posteriore	M8	6	50 Nm (5.0 m•kg, 36 ft•lb)	
△	Riparo disco freno posteriore	M6	2	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
△	Protezione pinza freno posteriore	M6	2	7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)	
	Bullone e controdado di regolazione dell'estrattore catena di trasmissione	M8	2	19 Nm (1.9 m•kg, 13 ft•lb)	
	Supporto motore:				
△	Motore e relativa staffa (anteriore)	M10	1	53 Nm (5.3 m•kg, 38 ft•lb)	
△	Motore e telaio (inferiore)	M10	1	53 Nm (5.3 m•kg, 38 ft•lb)	
△	Staffa e telaio motore superiori	M8	4	34 Nm (3.4 m•kg, 24 ft•lb)	
△	Staffa e telaio motore inferiori	M8	4	34 Nm (3.4 m•kg, 24 ft•lb)	
△	Motore e relativa staffa (superiore)	M10	1	55 Nm (5.5 m•kg, 40 ft•lb)	
△	Riparo motore	M6	3	7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)	
	Regolatore	M6	2	7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)	
△	Albero di articolazione e relativo dado	M16	1	85 Nm (8.5 m•kg, 61 ft•lb)	
△	Braccio di rinvio e forcellone oscillante	M14	1	70 Nm (7.0 m•kg, 50 ft•lb)	

COPPIA DI SERRAGGIO

	Elemento	Filettatura	Quantità	Coppia di serraggio	Osservazioni
△	Braccio di rinvio e biella	M14	1	80 Nm (8.0 m•kg, 58 ft•lb)	
△	Biella e telaio	M14	1	80 Nm (8.0 m•kg, 58 ft•lb)	
△	Ammortizzatore posteriore e telaio	M10	1	56 Nm (5.6 m•kg, 40 ft•lb)	
△	Ammortizzatore posteriore e braccio di rinvio	M10	1	53 Nm (5.3 m•kg, 38 ft•lb)	
△	Telaio posteriore (superiore)	M8	1	38 Nm (3.8 m•kg, 27 ft•lb)	
△	Telaio posteriore (inferiore)	M8	2	32 Nm (3.2 m•kg, 23 ft•lb)	
△	Forcellone oscillante e supporto tubo flessibile del freno	M5	4	3 Nm (0.3 m•kg, 2.2 ft•lb)	
	Forcellone oscillante e patch	M4	4	2 Nm (0.2 m•kg, 1.4 ft•lb)	
	Tenditore superiore catena di trasmissione	M8	1	16 Nm (1.6 m•kg, 11 ft•lb)	
	Tenditore inferiore catena di trasmissione	M8	1	16 Nm (1.6 m•kg, 11 ft•lb)	
	Supporto catena di trasmissione	M6	3	7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)	
	Riparo guarnizione e forcellone oscillante	M5	4	6 Nm (0.6 m•kg, 4.3 ft•lb)	
△	Serbatoio del carburante	M6	2	9 Nm (0.9 m•kg, 6.5 ft•lb)	
△	Rubinetto del carburante	M6	2	4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)	
	Staffa del blocco sella e serbatoio del carburante	M6	1	7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)	
	Serbatoio carburante e relativa staffa	M6	4	7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)	
△	Presa d'aria e serbatoio del carburante	M6	6	7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)	
△	Presa d'aria e riparo radiatore (inferiore)	M6	2	6 Nm (0.6 m•kg, 4.3 ft•lb)	
△	Parafango anteriore	M6	4	7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)	
△	Parafango posteriore (vista anteriore)	M6	2	7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)	
△	Parafango posteriore (vista posteriore)	M6	2	11 Nm (1.1 m•kg, 8.0 ft•lb)	
△	Fianchetto	M6	2	7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)	
	Sella	M8	2	22 Nm (2.2 m•kg, 16 ft•lb)	
	Staffa e staffa superiore display multifunzione	M6	2	7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)	
	Display multifunzione	M5	2	4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)	
	Piastra 1 e protezione forcella anteriore	M5	2	4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)	
	Piastra 2 e protezione forcella anteriore	—	2	0.5 Nm (0.05 m•kg, 0.36 ft•lb)	
	Staffa inferiore e supporto cavo sensore di velocità	M6	1	13 Nm (1.3 m•kg, 9.4 ft•lb)	
	Supporto cavo sensore di velocità e morsetto	M6	1	7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)	
	Corpo del faro e unità di illuminazione	—	2	1 Nm (0.1 m•kg, 0.7 ft•lb)	
△	Faro	M6	2	7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)	
	Luce posteriore	—	3	1 Nm (0.1 m•kg, 0.7 ft•lb)	
	Morsetto cavo luce posteriore e parafango posteriore	—	3	0.5 Nm (0.05 m•kg, 0.36 ft•lb)	
△	Serbatoio di raccolta (superiore)	M6	1	16 Nm (1.6 m•kg, 11 ft•lb)	
△	Serbatoio di raccolta (inferiore)	M6	1	7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)	
	Staffa poggiatesta e telaio	M10	4	55 Nm (5.5 m•kg, 40 ft•lb)	TORX 
	Cavalletto laterale	M10	1	25 Nm (2.5 m•kg, 18 ft•lb)	

COPPIA DI SERRAGGIO

NOTA

1. Serrare prima la ghiera sterzo a circa 38 Nm (3.8 m•kg, 27 ft•lb) utilizzando la chiave per ghiera, quindi allentare la ghiera di un giro.
 2. Serrare nuovamente la ghiera sterzo a 7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb).
-

IMPIANTO ELETTRICO

Elemento	Filettatura	Quantità	Coppia di serraggio	Osservazioni
Statore	M5	2	7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)	
Supporto (cavo magnete AC)	M5	2	7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)	
Rotore	M12	1	Fare riferimento a NOTA.	
Interruttore folle	M5	2	4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)	
Motorino d'avviamento:	M6	2	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
Terminale relè del motorino di avviamento	M6	2	4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)	
Cavo negativo e testata	M6	1	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	
Bobina pickup	M6	2	10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)	


NOTA

Serrare il dado rotore a 65 Nm (6.5 m•kg, 47 ft•lb), allentarlo e serrarlo nuovamente a 65 Nm (6.5 m•kg, 47 ft•lb).

COPPIA DI SERRAGGIO

SPECIFICHE GENERALI DI SERRAGGIO

La tabella specifica la coppia per i dispositivi di serraggio standard con filettature con passo I.S.O. standard. Le specifiche di serraggio per componenti o gruppi speciali sono contenute nei relativi paragrafi del presente manuale. Per evitare deformazioni, serrare in modo graduale e incrociato i gruppi di bulloni o dadi, fino al raggiungimento della coppia completa. Salvo diversa indicazione, le specifiche di serraggio indicate richiedono filettature pulite e asciutte. I componenti devono essere a temperatura ambiente.

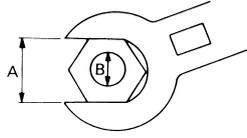


- A. Apertura di chiave
B. Diametro esterno filettatura

A (Da- do)	B (Bul- lone)	SPECIFICA DI SERRAGGIO		
		Nm	m•kg	ft•lb
10 mm	6 mm	6	0.6	4.3
12 mm	8 mm	15	1.5	11
14 mm	10 mm	30	3.0	22
17 mm	12 mm	55	5.5	40
19 mm	14 mm	85	8.5	61
22 mm	16 mm	130	13	94

DEFINIZIONE DELLE UNITÀ DI MISURA

Abbreviazione	Unità di misura	Definizione	Misurare
mm	millimetro	10^{-3} metro	Lunghezza
cm	centimetro	10^{-2} metro	Lunghezza
kg	chilogrammo	10^3 grammo	Peso
N	Newton	$1 \text{ kg} \times \text{m}/\text{sec}^2$	Forza
Nm	Metro Newton	$\text{N} \times \text{m}$	Coppia
m•kg	Metro chilogrammo	$\text{m} \times \text{kg}$	Coppia
Pa	Pascal	N/m^2	Pressione
N/mm	Newton/millimetro	N/mm	Costante molla
L	Litro	—	Volume o capacità
cm ³	Centimetro cubo	—	Volume o capacità
giri/min	Giri al minuto	—	Velocità del motore


SCHEMI DI LUBRIFICAZIONE

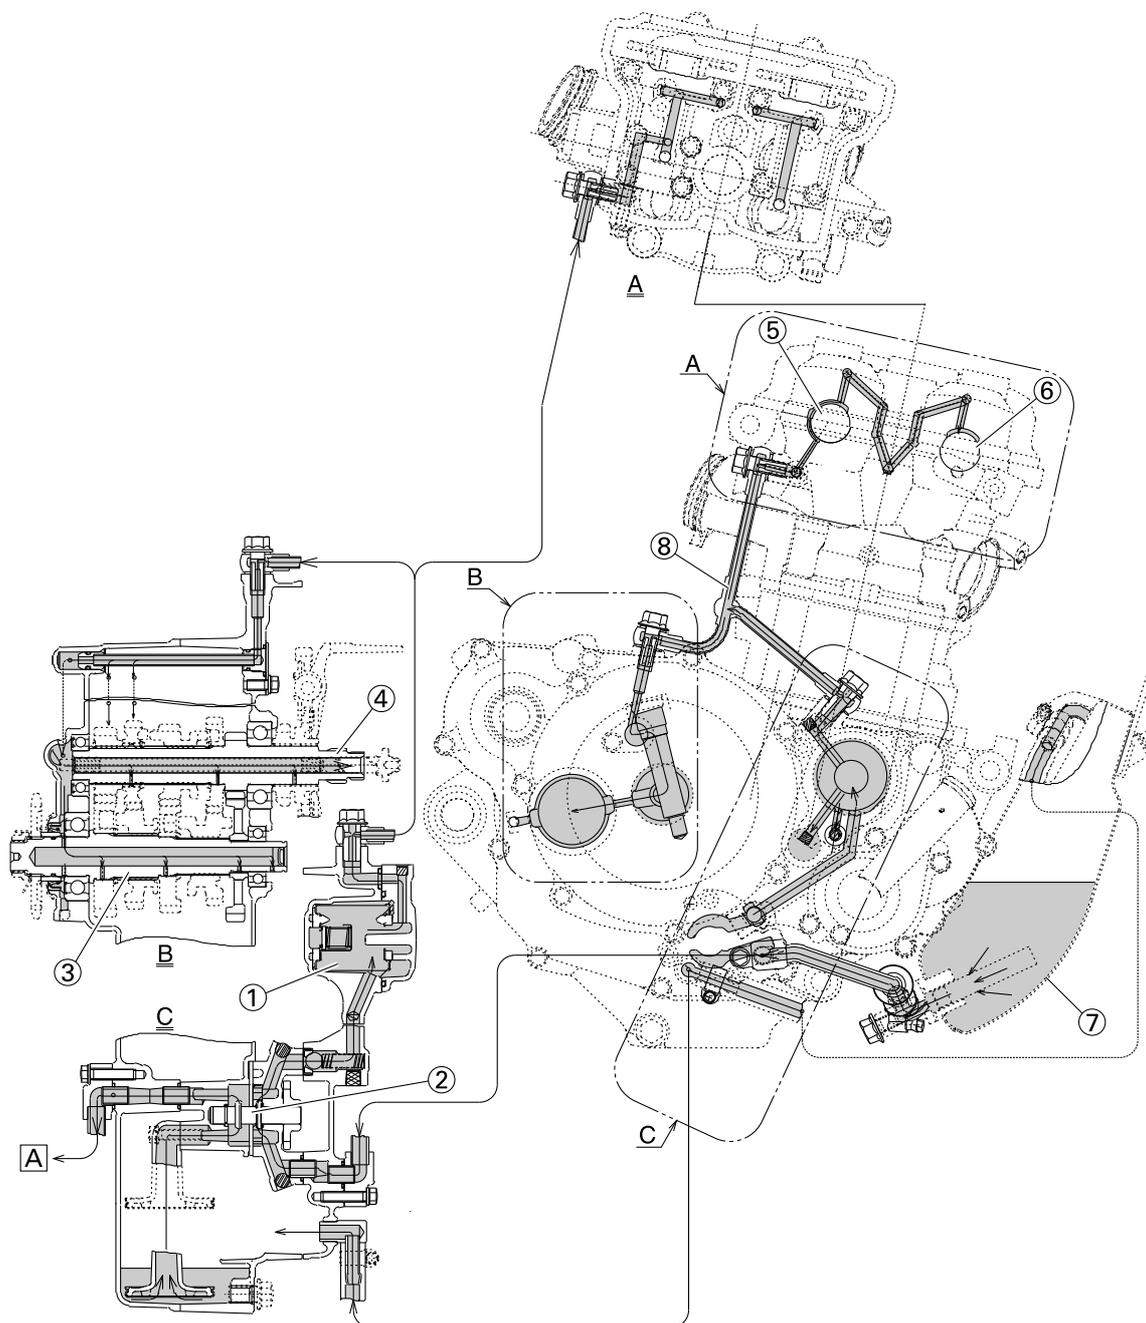

1. Elemento filtro olio
2. Pompa dell'olio
3. Asse conduttore
4. Asse principale
5. Albero a camme di aspirazione
6. Albero a camme di scarico
7. Serbatoio dell'olio
8. Tubo di mandata olio

A. Al serbatoio dell'olio


SCHEMI DI LUBRIFICAZIONE

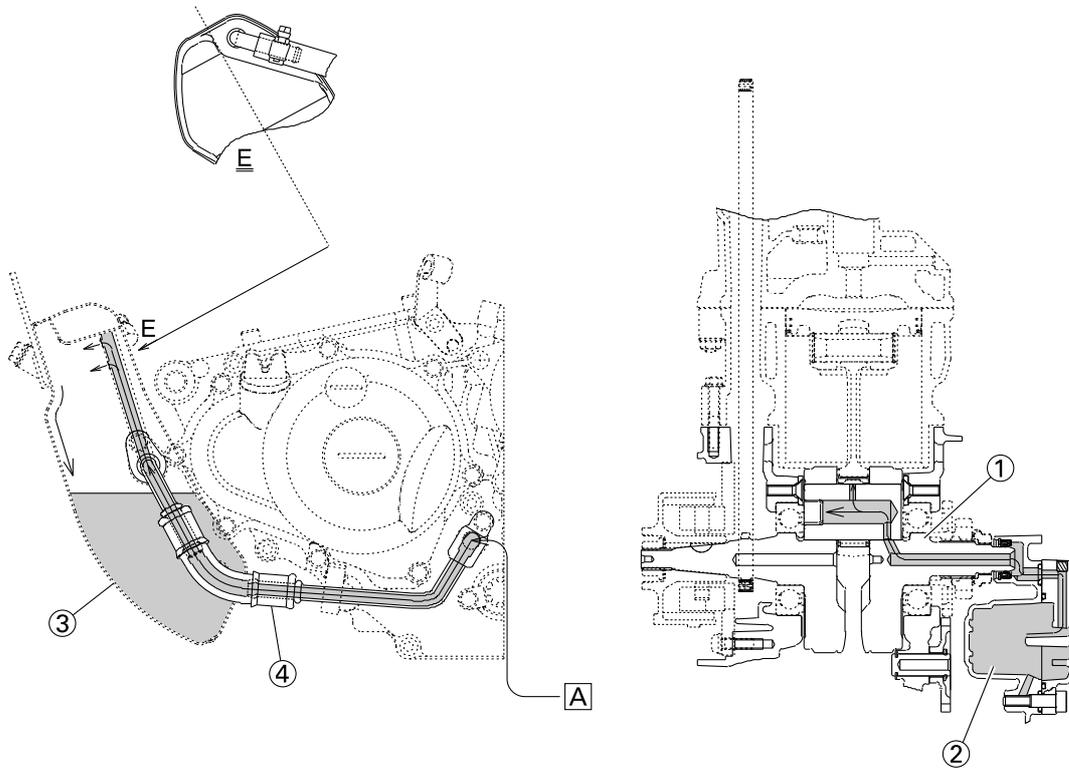

- 1. Albero motore
- 2. Elemento filtro olio
- 3. Serbatoio dell'olio
- 4. Flessibile olio
- A. Dalla pompa dell'olio

SCHEMA PERCORSO DEI CAVI

SCHEMA PERCORSO DEI CAVI

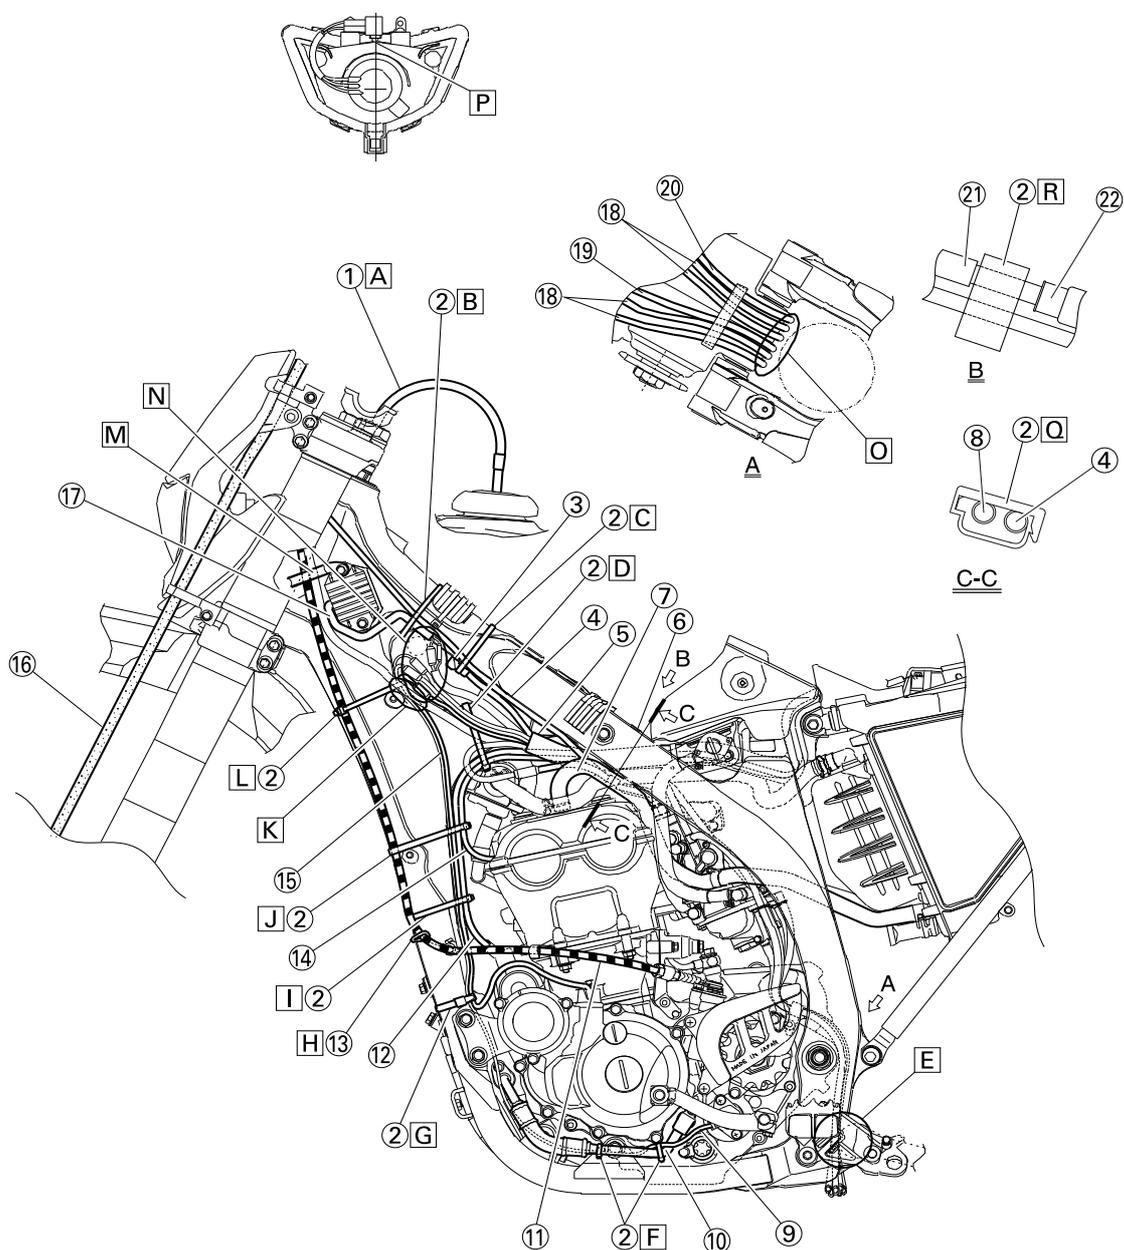


1. Flessibile di sfiato del serbatoio carburante
2. Morsetto
3. Diodo
4. Cable de starter a chaud
5. Cablaggio elettrico
6. Gobba (telaio)
7. Flessibile di sfiato testata

8. Cavo sensore posizione farfalla
9. Cavo interruttore folle
10. Flessibile olio
11. Cavo frizione
12. Cavo motorino di avviament
13. Guida cavo
14. Cavo negativo batteria
15. Cavo magnete AC

16. Tubo del freno
17. Cavo raddrizzatore/regolatore
18. Flessibile di sfiato carburatore
19. Flessibile di traboccamento carburatore
20. Flessibile di sfiato del serbatoio di raccolta

21. Protezione del cavo starter per partenze a caldo
22. Cappuccio di gomma
- A. Inserire l'estremità del flessibile di sfiato del serbatoio carburante nel foro del rivestimento del fusto dello sterzo.
- B. Fissare il cavo acceleratore, il cavo starter per partenze a caldo e il cavo raddrizzatore/regolatore al telaio. Posizionare il morsetto sotto il cavo acceleratore sul lato destro del telaio e rivolgere verso il basso le estremità del morsetto e le estremità dei serrafili.
- C. Fissare il diodo (al riferimento), il cavo acceleratore e il cavo starter per partenze a caldo al telaio. Posizionare l'estremità del morsetto rivolgendola verso la parte inferiore destra del telaio e con l'estremità dei serrafili rivolta verso il basso.
- D. Fissare il cablaggio elettrico, il cavo sensore posizione farfalla, il cavo motorino di avviamento e il cavo negativo batteria al telaio. Far passare il morsetto nel foro del supporto (valvola interruzione aria). Posizionare l'estremità del morsetto rivolgendola verso la parte inferiore del telaio e tagliare l'estremità dei serrafili.
- E. Far passare i flessibili di sfiato e di troppopieno del carburatore e il flessibile di sfiato del serbatoio di raccolta tra la biella e il tubo a croce (telaio).
- F. Fissare il cavo interruttore folle e il flessibile olio insieme ai serrafili in plastica e tagliare le estremità dei serrafili.
- G. Fissare il cavo interruttore folle e il cavo magnete CA al telaio. Posizionare il morsetto rivolgendolo verso la parte esterna del telaio e l'estremità dei serrafili rivolgendola verso la parte posteriore del telaio.
- H. Far passare il cavo della frizione attraverso il guida cavo.
- I. Fissare il cavo motorino di avviamento, il cavo magnete CA e il cavo interruttore folle al telaio. Posizionare l'estremità del morsetto rivolgendola verso la parte posteriore del telaio e tagliare l'estremità dei serrafili.
- J. Fissare il cavo frizione, il cavo motorino di avviamento, il cavo negativo batteria, il cavo magnete CA e il cavo interruttore folle al telaio. Posizionare l'estremità del morsetto rivolgendola verso la parte posteriore del telaio e tagliare l'estremità dei serrafili.
- K. Far passare il cavo interruttore folle e il cavo magnete CA all'interno del cablaggio elettrico.
- L. Fissare il cavo frizione, il cavo magnete CA e il cavo interruttore folle al telaio. Posizionare l'estremità del morsetto vicino al cavo frizione e tagliare l'estremità dei serrafili.
- M. Far passare il cavo frizione e il cablaggio elettrico nella guida cavo.
- N. Posizionare gli accoppiatori nella cavità del telaio.
- O. Far passare i flessibili di sfiato e di troppopieno del carburatore e il flessibile di sfiato del serbatoio di raccolta in modo che i flessibili non entrino in contatto con l'ammortizzatore posteriore.
- P. Fissare l'accoppiatore premendolo nel foro del gruppo faro.
- Q. Fissare il cavo sensore posizione farfalla ed il cavo starter per partenze a caldo.
- R. Posizionare il morsetto tra la protezione del cavo starter per partenze a caldo ed il cappuccio di gomma.

SCHEMA PERCORSO DEI CAVI


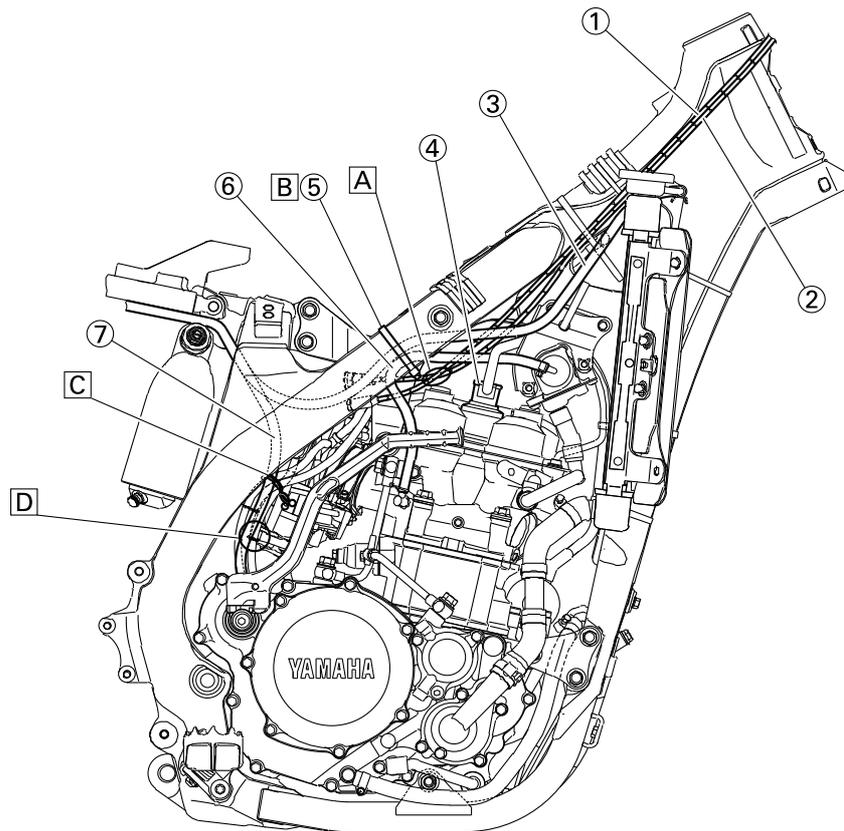


- | | |
|--|---|
| 1. Cavo acceleratore (tirato) | 7. Flessibile di sfiato del serbatoio di raccolta |
| 2. Cavo acceleratore (posizione iniziale) | |
| 3. Flessibile del serbatoio di raccolta | |
| 4. Bobina di accensione | |
| 5. Morsetto | |
| 6. Flessibile di iniezione aria (valvola interdizione aria – parte posteriore della testata) | |

SCHEMA PERCORSO DEI CAVI

- A. Incrociare i cavi acceleratore di spinta e di trazione.
- B. Fissare il flessibile del serbatoio di raccolta e il flessibile induzione aria (valvola interdizione aria - parte posteriore testata) al telaio. Posizionare l'estremità del morsetto rivolgendola verso la parte inferiore del telaio e tagliare l'estremità dei serrafili.
- C. Fissare insieme il flessibile di sfianto del serbatoio di raccolta e il flessibile di sfianto del carburatore.
- D. Far passare il flessibile di sfianto del carburatore (della copertura cavo acceleratore) attraverso il supporto del flessibile.

SCHEMA PERCORSO DEI CAVI

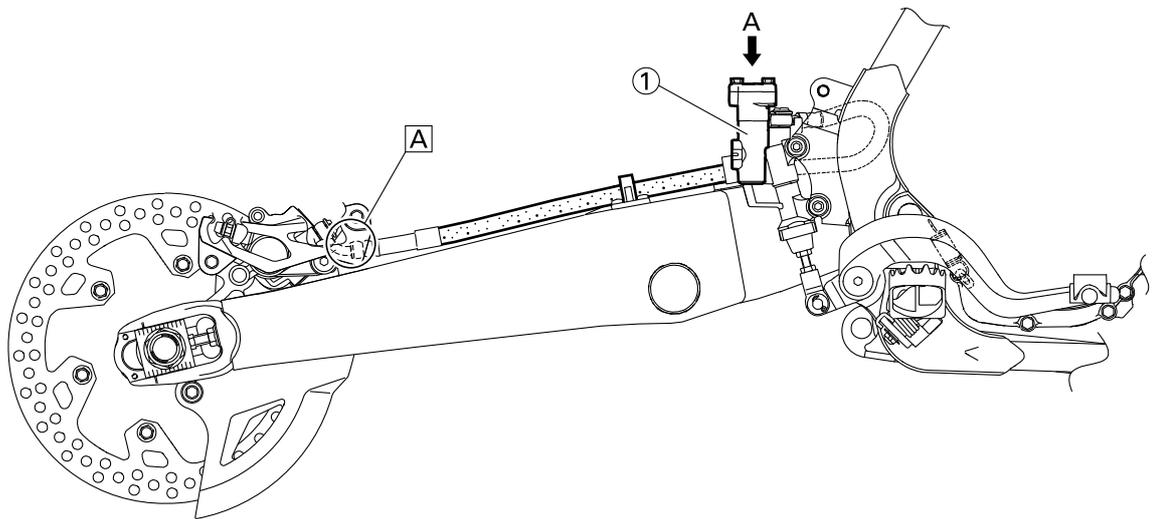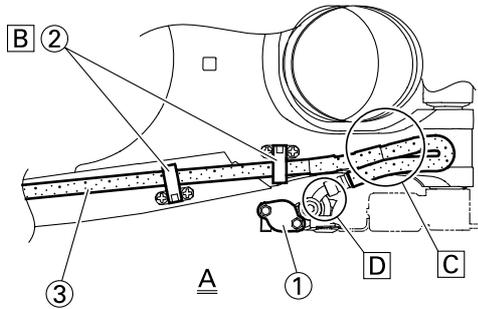


1. Pompa del freno
2. Support de tubo flessibile del freno
3. Tubo del freno

SCHEMA PERCORSO DEI CAVI

- A. Installare il tubo flessibile del freno in modo che la porzione di tubo sia rivolta nella direzione mostrata dalla figura e tocchi leggermente la sporgenza sulla pinza del freno.
- B. Far passare il tubo flessibile del freno nei relativi supporti.
- C. Se il tubo flessibile del freno entra in contatto con la molla (ammortizzatore posteriore), correggerne la rotazione.
- D. Installare il tubo flessibile del freno in modo che la porzione di tubo sia rivolta nella direzione mostrata dalla figura e tocchi leggermente la sporgenza sulla pompa del freno.

SCHEMA PERCORSO DEI CAVI

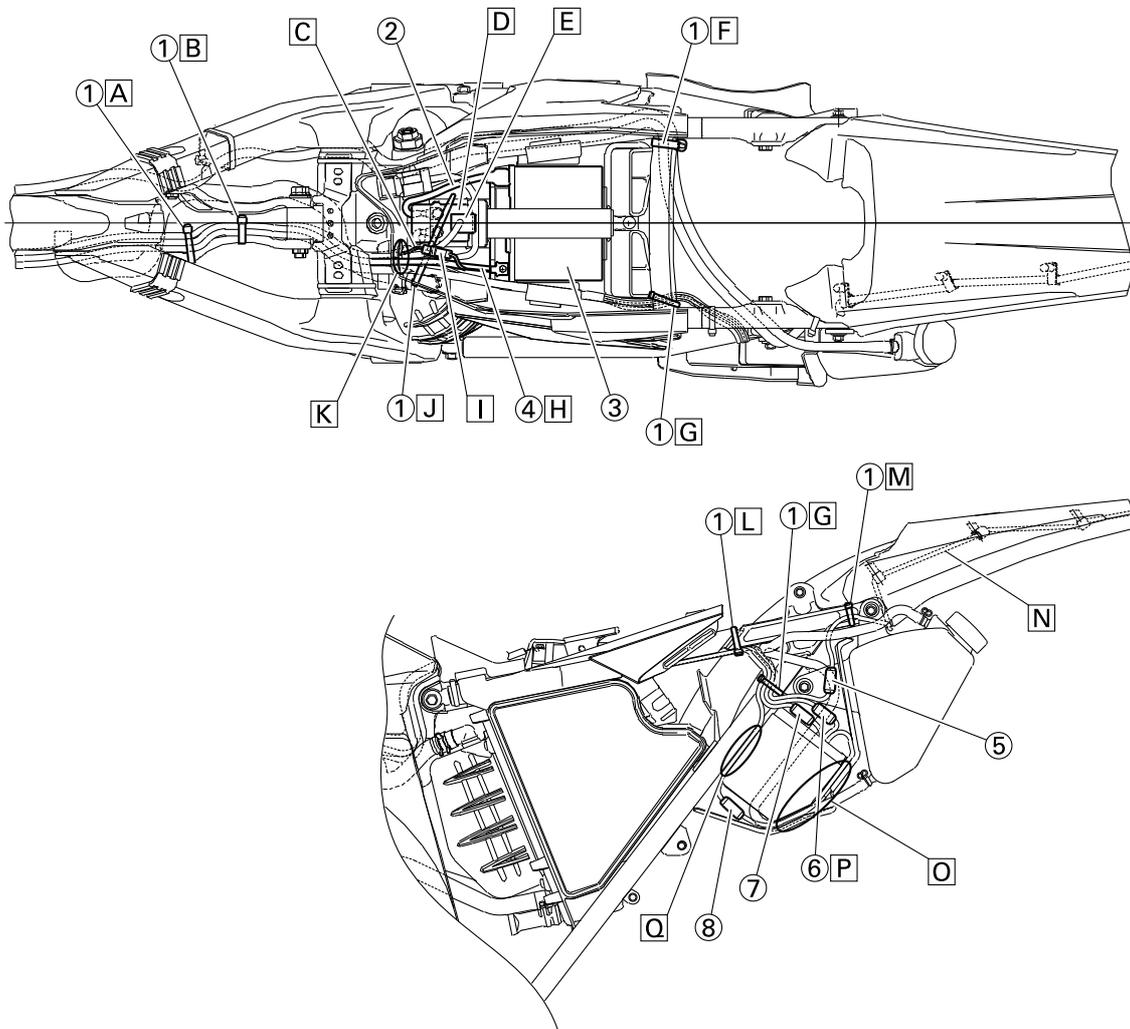


1. Morsetto
2. Cavo positivo batteria
3. Batteria
4. Cavo negativo batteria
5. Accoppiatore luce posteriore
6. Accoppiatore unità CDI (centralina) (6 poli)
7. Accoppiatore unità CDI (centralina) (3 poli)
8. Accoppiatore unità CDI (centralina) (6 poli)

SCHEMA PERCORSO DEI CAVI

- A. Fissare il cablaggio elettrico, il cavo negativo batteria e il cavo motorino di avviamento alla staffa motore superiore (lato sinistro). Posizionare l'estremità del morsetto rivolgendola verso la parte superiore del telaio con l'estremità dei serrafili tagliata all'interno del telaio.
- B. Fissare il cablaggio elettrico, il cavo negativo batteria e il cavo motorino di avviamento alla staffa motore superiore (lato sinistro). Posizionare l'estremità del morsetto rivolgendola verso la parte superiore del telaio con l'estremità dei serrafili tagliata all'interno del telaio. Fissare il cablaggio elettrico e il cavo negativo al riferimento.
- C. Far passare il cavo motorino di avviamento nel foro del supporto relè.
- D. Montare saldamente il coperchio.
- E. Collegare il cablaggio elettrico al relè motorino avviamento.
- F. Fissare il flessibile di sfiato del serbatoio di raccolta e il flessibile del serbatoio di raccolta al telaio posteriore. Fissarli vicino al punto in cui sono collegati al telaio. Fissare saldamente il tubo prestando attenzione a non romperlo. Posizionare l'estremità del morsetto rivolgendola verso la parte posteriore del telaio e con l'estremità dei serrafili rivolta verso il basso.
- G. Fissare i (tre) cavi dell'unità CDI (centralina) e il cavo della luce posteriore al telaio posteriore. Posizionare l'estremità del morsetto rivolgendola verso la parte superiore del telaio e tagliare l'estremità dei serrafili.
- H. Collegare il cavo negativo batteria al terminale negativo della batteria.
- I. Collegare il cavo negativo batteria al cablaggio elettrico.
- J. Fissare il cablaggio elettrico al telaio posteriore. Posizionare l'estremità del morsetto rivolgendola verso la parte superiore del telaio e l'estremità dei serrafili verso la parte interna del telaio. Fissare il cablaggio elettrico al riferimento.
- K. Far passare il cablaggio elettrico, il cavo relè di avviamento, il cavo relè di interruzione circuito di avviamento e il cavo negativo batteria nel foro del supporto relè.
- L. Fissare i (tre) cavi dell'unità CDI (centralina) e il cavo della luce posteriore al telaio posteriore. Posizionare l'estremità del morsetto rivolgendola verso la parte inferiore del telaio e tagliare l'estremità dei serrafili.
- M. Fissare il cablaggio della luce posteriore al telaio posteriore. Posizionare l'estremità del morsetto rivolgendola verso la parte superiore del telaio e tagliare l'estremità dei serrafili.
- N. Tendere bene il cavo della luce posteriore.
- O. Posizionare il cavo dell'unità CDI (centralina) tra l'unità CDI (centralina) e il parafrangente posteriore.
- P. Posizionare l'accoppiatore dell'unità CDI (centralina) nel gioco tra la parte superiore dell'unità CDI (centralina) e la parte inferiore del supporto del serbatoio di raccolta.
- Q. Posizionare il cavo dell'unità CDI (centralina) tra l'unità CDI (centralina) e il telaio posteriore.

SCHEMA PERCORSO DEI CAVI

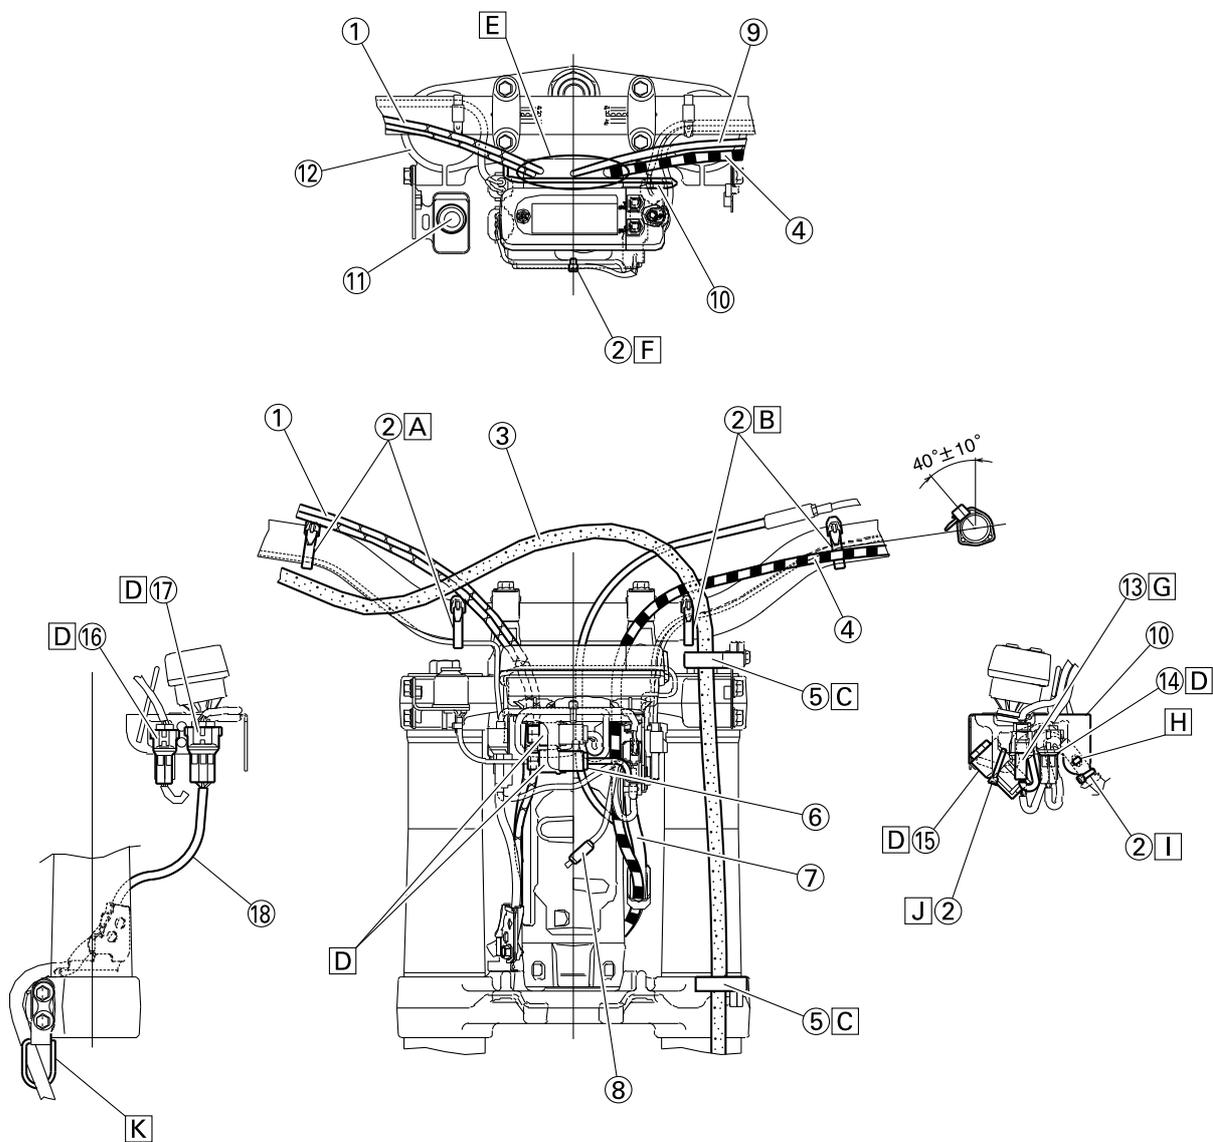

- | | | |
|--|---|---------------------------|
| 1. Cavo acceleratore | 11. Interruttore di accensione | 18. Cavo sensore velocità |
| 2. Morsetto | 12. Staffa superiore | |
| 3. Tubo del freno | 13. Accoppiatore interruttore della frizione | |
| 4. Cavo frizione | 14. Accoppiatore interruttore di arresto motore | |
| 5. Guida flessibile | 15. Accoppiatore display multifunzione | |
| 6. Accoppiatore interruttore di accensione | 16. Accoppiatore interruttore dell'avviamento | |
| 7. Cablaggio elettrico | 17. Accoppiatore sensore velocità | |
| 8. Fianchetto destro | | |
| 9. Cable de starter a chaud | | |
| 10. Staffa display multifunzione | | |

SCHEMA PERCORSO DEI CAVI

- A. Fissare il cavo dell'interruttore di avviamento al manubrio con le fascette in plastica.
- B. Fissare il cavo interruttore di arresto motore e il cavo interruttore della frizione al manubrio con le fascette in plastica.
- C. Far passare il tubo del freno attraverso le relative guide.
- D. Fissare l'accoppiatore inserendolo nel supporto del display multifunzione.
- E. Far passare il cavo acceleratore, il cavo della frizione e il cavo starter per partenze a caldo tra la staffa superiore e il supporto del display multifunzione.
- F. Fissare i cavi del display multifunzione al supporto. Tagliare l'estremità dei serrafili.
- G. Fissare l'accoppiatore spingendolo nel foro del supporto del display multifunzione.
- H. Fissare il fermo del cablaggio elettrico spingendolo nel foro del supporto del display multifunzione sulla parte interna.
- I. Fissare il cablaggio elettrico al supporto del display multifunzione. Tagliare l'estremità dei serrafili.
- J. Fissare il cavo dell'interruttore di accensione (lato cablaggio elettrico) al supporto del display multifunzione. Posizionare l'estremità del morsetto rivolgendola verso la parte inferiore del telaio e tagliare l'estremità dei serrafili.
- K. Far passare il cavo sensore velocità attraverso la guida sulla parte esterna della forcella anteriore.

INTERVALLI DI MANUTENZIONE IN CASO DI UTILIZZO PER COMPETIZIONI

CONTROLLI E REGOLAZIONI PERIODICHE

INTERVALLI DI MANUTENZIONE IN CASO DI UTILIZZO PER COMPETIZIONI

NOTA

- Il seguente programma è da intendersi come una guida generale di manutenzione e lubrificazione. È bene ricordare che fattori quali le condizioni atmosferiche, il terreno, la collocazione geografica e l'utilizzo individuale alterano i necessari intervalli di manutenzione e lubrificazione. In caso di dubbio su quale intervallo seguire per la manutenzione e la lubrificazione del mezzo, consultare il rivenditore Yamaha.
- Il controllo periodico è indispensabile per garantire le massime prestazioni della macchina. La durata dei componenti varia in base alle condizioni ambientali in cui viene utilizzata la macchina (ad esempio pioggia, sporco ecc.). Pertanto, è necessario eseguire un controllo preliminare facendo riferimento all'elenco riportato di seguito.

Elemento	Dopo il rodaggio	Ad ogni competizione	Ogni tre competizioni (o 500 km)	Ogni cinque competizioni (o 1,000 km)	Se necessario	Osservazioni
OLIO MOTORE Sostituire	●			●		
VALVOLE Controllare il gioco delle valvole Controllare Sostituire	●		●	●	●	Il motore deve essere freddo. Controllare l'usura delle sedi e degli steli delle valvole.
MOLLE DELLE VALVOLE Controllare Sostituire				●	●	Controllare la lunghezza libera e l'inclinazione.
ALZAVALVOLE Controllare Sostituire				●	●	Controllare graffi e usura.
ALBERI A CAMME Controllare Sostituire				●	●	Controllare la superficie dell'albero a camme. Controllare il sistema di decompressione.
RUOTA DENTATA ALBERO A CAMME Controllare Sostituire				●	●	Controllare l'usura e eventuali danni sui denti dell'ingranaggio.
PISTONE Controllare Pulire Sostituire				●	● ● ●	Controllare le incrinature. Controllare la presenza di depositi carboniosi ed eliminarli. Si consiglia di sostituire contemporaneamente anche gli spinotti e le fasce elastiche del pistone.

INTERVALLI DI MANUTENZIONE IN CASO DI UTILIZZO PER COMPETIZIONI

Elemento	Dopo il rodaggio	Ad ogni competizione	Ogni tre competizioni (o 500 km)	Ogni cinque competizioni (o 1,000 km)	Se necessario	Osservazioni
FASCIA ELASTICA DEL PISTONE Controllare Sostituire				● ●	●	Controllare la luce fra le estremità della fascia elastica.
SPINOTTO Controllare Sostituire				●	●	
TESTATA Controllare e pulire				●		Controllare la presenza di depositi carboniosi ed eliminarli. Sostituire la guarnizione.
CILINDRO Controllare e pulire Sostituire				●	●	Controllare la presenza di tacche. Controllare l'usura.
FRIZIONE Controllare e regolare Sostituire	●	●			●	Controllare la campana, il disco conduttore, il disco condotto e la molla della frizione.
TRASMISSIONE Controllare Sostituire il cuscinetto					● ●	
FORCELLA DEL CAMBIO, CAMMA DEL CAMBIO, BARRA DI GUIDA Controllare					●	Controllare l'usura.
DADO ROTORE Serrare	●			●		
MARMITTA Controllare e serrare Pulire Sostituire	●	●		●	●	
CARTER Controllare e pulire				●	●	
CARBURATORE Controllare, regolare e pulire	●	●				
SISTEMA DI INIEZIONE ARIA Controllare e pulire	●	●		●	●	
CANDELA DI ACCENSIONE Controllare e pulire Sostituire	●		●		●	

INTERVALLI DI MANUTENZIONE IN CASO DI UTILIZZO PER COMPETIZIONI

Elemento	Dopo il rodaggio	Ad ogni competizione	Ogni tre competizioni (o 500 km)	Ogni cinque competizioni (o 1,000 km)	Se necessario	Osservazioni
CATENA DI TRASMISSIONE Lubrificare, gioco, allineamento Sostituire	●	●			●	Utilizzare un lubrificante per catene. Gioco della catena: 48.0–58.0 mm (1.89–2.28 in)
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO Controllare il livello del refrigerante e la presenza di eventuali perdite Controllare il funzionamento del coperchio del radiatore Sostituire il refrigerante Controllare i flessibili	●	●			● ●	Ogni due anni
DADI E BULLONI ESTERNI Serrare	●	●				Fare riferimento al paragrafo "AVVIAMENTO E RODAGGIO" nel CAPITOLO 1.
FILTRO ARIA Pulire e lubrificare Sostituire	●	●			●	Applicare l'olio schiuma filtro aria o un prodotto equivalente.
FILTRO OLIO Sostituire	●			●		
PROTEZIONE MOTORE Sostituire					●	Guasto
TELAIO Pulire e controllare	●	●				
SERBATOIO E RUBINETTO DEL CARBURANTE Pulire e controllare	●		●			
FRENI Regolare la posizione della leva e l'altezza del pedale Lubrificare il punto di articolazione Controllare la superficie del disco del freno Controllare il livello del liquido freni e la presenza di eventuali perdite Serrare i bulloni del disco del freno, della pinza, della pompa e quelli di giunzione Sostituire le pastiglie Sostituire il liquido freni	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●			● ●	Ogni anno

INTERVALLI DI MANUTENZIONE IN CASO DI UTILIZZO PER COMPETIZIONI

Elemento	Dopo il rodaggio	Ad ogni competizione	Ogni tre competizioni (o 500 km)	Ogni cinque competizioni (o 1,000 km)	Se necessario	Osservazioni
FORCELLE ANTERIORI Controllare e regolare Sostituire l'olio Sostituire il paraolio	● ●	●		●	●	Olio sospensione "S1"
PARAOLIO E GUARNIZIONE PARAPOLVERE FORCELLA ANTERIORE Pulire e lubrificare	●	●				Grasso a base di litio
GUIDA DISPOSITIVO DI PROTEZIONE Sostituire					●	
AMMORTIZZATORE POSTERIORE Controllare e regolare Lubrificare Serrare	● ●	● ●	●		(Dopo la marcia in caso di pioggia) ●	Grasso al disolfuro di molibdeno
GUIDA E RULLI CATENA DI TRASMISSIONE Controllare	●	●				
FORCELLONE OSCILLANTE Controllare, lubrificare e serrare	●	●				Grasso al disolfuro di molibdeno
BRACCIO DI RINVIO, BIELLA Controllare, lubrificare e serrare	●	●				Grasso al disolfuro di molibdeno
CAVALLETTO LATERALE Lubrificare					●	Grasso a base di litio
TESTA DELLO STERZO Controllare il gioco e serrare Pulire e lubrificare Sostituire il cuscinetto	● ●	● ●		●	●	Grasso a base di litio
PNEUMATICO, RUOTE Controllare la pressione dell'aria, la scenatura delle ruote, l'usura dei pneumatici e la lentezza dei raggi Serrare il bullone della corona Controllare i cuscinetti Sostituire i cuscinetti Lubrificare	● ●	● ●	● ●		●	Grasso a base di litio

INTERVALLI DI MANUTENZIONE IN CASO DI UTILIZZO PER COMPETIZIONI

Elemento	Dopo il rodaggio	Ad ogni competizione	Ogni tre competizioni (o 500 km)	Ogni cinque competizioni (o 1,000 km)	Se necessario	Osservazioni
ACCELERATORE, CAVO DI COMANDO Controllare il percorso e il collegamento Lubrificare	● ●	● ●				Lubrificante cavi Yamaha o olio per motori SAE 10W-40
STARTER PER PARTENZE A CALDO, LEVA DELLA FRIZIONE Controllare il gioco					●	
BATTERIA Controllare lentezza e corrosione del terminale					●	

CONTROLLI E MANUTENZIONE DA COMPIERE PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE

CONTROLLI E MANUTENZIONE DA COMPIERE PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE


Prima di procedere al rodaggio o alla marcia normale, accertarsi che il mezzo sia in buone condizioni di funzionamento. Prima dell'utilizzo, controllare i seguenti punti.

CONTROLLI E MANUTENZIONE GENERALI

Elemento	Regolarmente	Pagina
Refrigerante	Controllare che il livello del refrigerante raggiunga il coperchio del radiatore. Controllare la presenza di eventuali perdite nel sistema di raffreddamento.	P.3-10 – 11
Carburante	Controllare che il serbatoio del carburante sia riempito di benzina nuova. Controllare l'eventuale presenza di perdite nel circuito del carburante.	P.1-20
Olio motore	Controllare che il livello dell'olio sia corretto. Controllare l'eventuale presenza di perdite nel circuito dell'olio e nel carter.	P.3-13 – 15
Cambio delle marce e frizione	Controllare che le marce si cambino nell'ordine corretto e che la frizione si muova in modo uniforme.	P.3-11 – 12
Manopola acceleratore/Alloggiamento	Controllare che il funzionamento della manopola dell'acceleratore e il gioco siano regolati correttamente. Se necessario, lubrificare la manopola dell'acceleratore e il relativo alloggiamento.	P.3-12
Freni	Controllare il gioco del freno anteriore e l'effetto frenante di entrambi i freni.	P.3-19 – 22
Catena di trasmissione	Controllare gioco e allineamento della catena di trasmissione. Controllare che la catena di trasmissione sia correttamente lubrificata.	P.3-22 – 23
Ruote	Verificare l'eventuale eccesso di usura e pressione dei pneumatici. Controllare l'eventuale presenza di raggi allentati e ridurre il gioco eccessivo.	P.3-27
Sterzo	Controllare che il manubrio ruoti in modo uniforme e che non presenti un gioco eccessivo.	P.3-27 – 28
Forcelle anteriori e ammortizzatore posteriore	Controllare che funzionino in modo uniforme e che non vi siano perdite di olio.	P.3-23 – 26
Cavi (cablaggio)	Controllare che i cavi della frizione e dell'acceleratore si muovano in modo uniforme. Controllare che non rimangano incastrati quando si ruota il manubrio e quando le forcelle anteriori oscillano verticalmente.	—
Tubo di scarico	Controllare che il tubo di scarico sia ben fissato e che non presenti incrinature.	P.3-9 – 10
Corona della ruota posteriore	Controllare che il bullone della corona della ruota posteriore sia ben serrato.	P.3-22
Lubrificazione	Controllare il funzionamento uniforme. Lubrificare se necessario.	P.3-29
Bulloni e dadi	Controllare l'eventuale presenza di bulloni e dadi allentati nella parte ciclistica e nel motore.	P.1-22
Connettori dei cavi	Controllare che il magnete AC, l'unità CDI e la bobina di accensione siano fermamente collegati.	P.1-6 – 7
Impostazioni	Il mezzo è correttamente impostato in base alle condizioni atmosferiche e del tracciato o in base ai risultati delle prove prima della marcia? Si sono effettuati tutti i controlli e la manutenzione completa?	P.4-1 – 11

MOTORE

RIMOZIONE DELLA SELLA, DEL SERBATOIO CARBURANTE E DEI FIANCHETTI

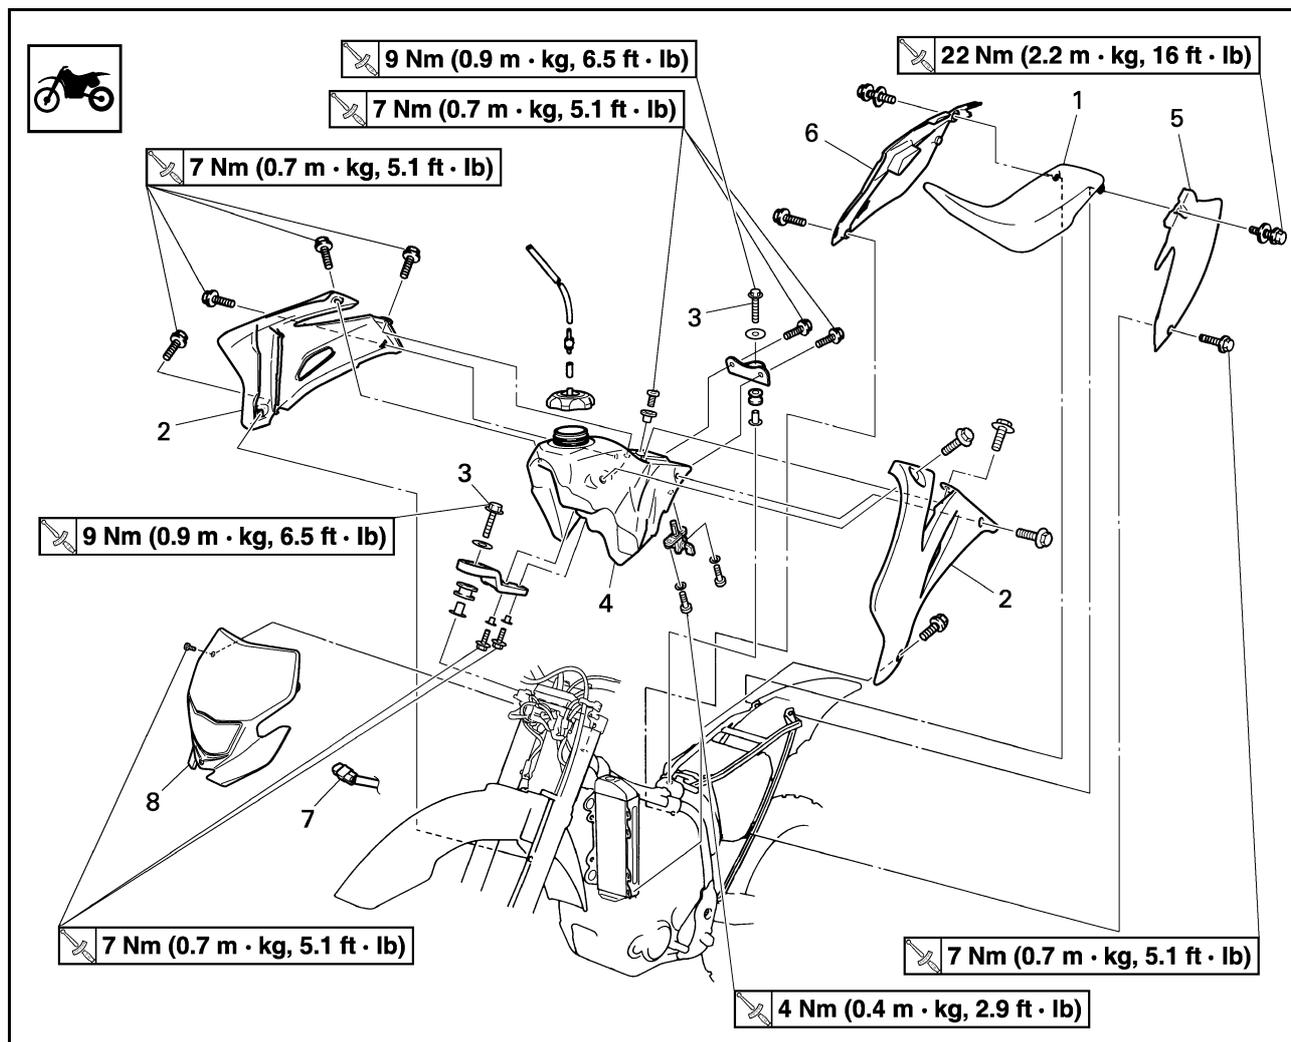

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
	Portare il rubinetto del carburante in posizione "OFF".		
	Scollegare il flessibile del carburante.		
1	Sella	1	
2	Presse d'aria (sinistra e destra)	2	
3	Bullone (serbatoio carburante)	2	
4	Serbatoio del carburante	1	
5	Fianchetto sinistro	1	Aprire il coperchio della scatola filtro aria.
6	Fianchetto destro	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
7	Fianchetto destro	1	
8	Faro	1	


RIMOZIONE DEL FIANCHETTO

1. Togliere:


- Bullone (fianchetto)
- Fianchetto destro "1"

NOTA

Spostare indietro il fianchetto per rimuoverlo, poiché la sua graffa "a" è inserita nella scatola filtro aria.

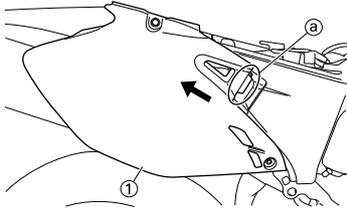


RIMOZIONE DEL TUBO DI SCARICO E DEL SILENZIATORE

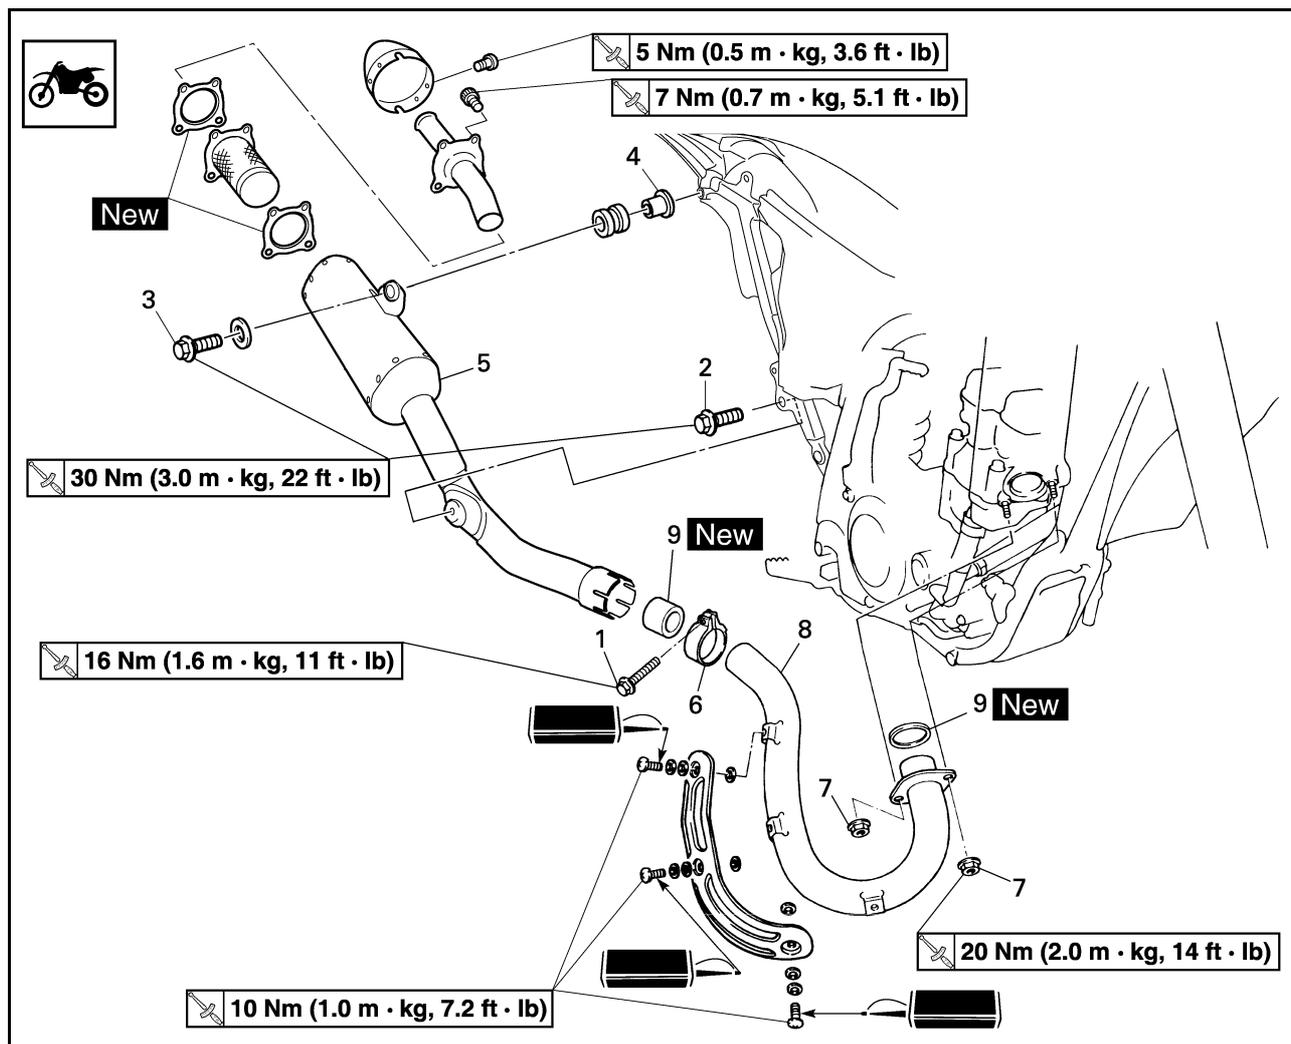

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
	Fianchetto destro		Fare riferimento al paragrafo "SELLA, SERBATOIO CARBURANTE E FIANCHETTI".
1	Bullone (morsetto silenziatore)	1	Allentare soltanto.
2	Bullone [silenziatore (anteriore)]	1	
3	Bullone [silenziatore (posteriore)]	1	
4	Bordino	1	
5	Silenziatore	1	
6	Morsetto silenziatore	1	
7	Dado (tubo di scarico)	2	
8	Tubo di scarico	1	
9	Guarnizione	2	

CONTROLLO DEL SILENZIATORE E DEL TUBO DI SCARICO

- Controllare:
 - Guarnizione "1"
 - Danno → Sostituire.

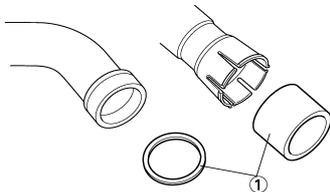

INSTALLAZIONE DEL SILENZIATORE E DEL TUBO DI SCARICO


- Installare:
 - Guarnizione **New**
 - Tubo di scarico "1"
 - Dado (tubo di scarico) "2"



Dado (tubo di scarico):
20 Nm (2.0 m•kg, 14 ft•lb)

NOTA

Innanzitutto, installare provvisoriamente entrambi i dadi, quindi serrare uno dei dadi a 13 Nm (1.3 m•kg, 9.4 ft•lb) e l'altro a 20 Nm (2.0 m•kg, 14 ft•lb), infine tornare al primo dado e serrarlo nuovamente a 20 Nm (2.0 m•kg, 14 ft•lb).

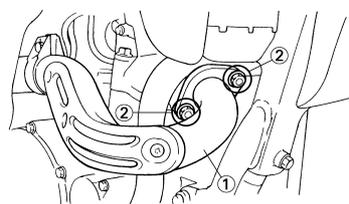

- Installare:
 - Morsetto silenziatore "1"




Morsetto silenziatore:
16 Nm (1.6 m•kg, 11 ft•lb)

- Guarnizione "2" **New**
- Silenziatore "3"
- Rondella "4"
- Bullone (silenziatore) "5"



Bullone (silenziatore):
30 Nm (3.0 m•kg, 22 ft•lb)

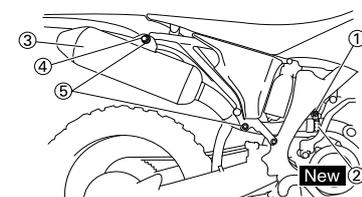


CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO REFRIGERANTE

⚠ AVVERTENZA


Non rimuovere il coperchio del radiatore "1", il tappo di scarico e i flessibili quando motore e radiatore sono caldi. Si potrebbe verificare la fuoriuscita di liquido bollente e vapore sotto pressione, con conseguenti gravi infortuni. Dopo che il motore si è raffreddato, collocare un asciugamano spesso sul coperchio del radiatore e ruotare lentamente in senso antiorario il coperchio stesso fino al fermo. Questa procedura consente la fuoriuscita della pressione residua. Quando non si avverte più il caratteristico sibilo, rimuovere il coperchio tenendolo premuto e svitandolo contemporaneamente in senso antiorario.

ATTENZIONE

L'acqua dura o salata danneggia i componenti del motore. In caso d'indisponibilità di acqua dolce, utilizzare acqua distillata.

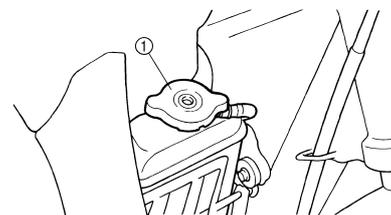

- Collocare il mezzo su una superficie piana in posizione verticale.
- Togliere:
 - Coperchio del radiatore
- Controllare:
 - Livello refrigerante "a"
 - Livello refrigerante basso → Aggiungere refrigerante.

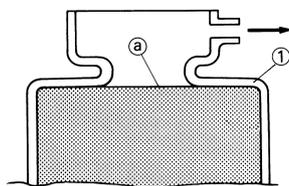

- Radiatore

CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE


⚠ AVVERTENZA

Non togliere il coperchio del radiatore a motore caldo.

ATTENZIONE

Prestare attenzione a non rovesciare il refrigerante su superfici verniciate. Se si rovescia, toglierlo lavando con acqua.

- Collocare un recipiente sotto il motore.
- Togliere:
 - Sella
 - Fianchetto sinistro
- Togliere il flessibile del serbatoio di raccolta dal serbatoio di raccolta e scaricare il refrigerante dal serbatoio.
- Togliere:
 - Tappo di scarico refrigerante "1"

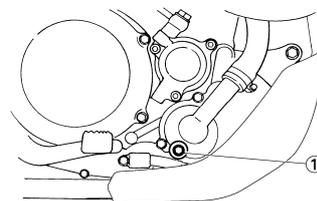

- Togliere:
 - Coperchio del radiatore
 - Scaricare completamente il refrigerante.
- Pulire:
 - Sistema di raffreddamento
 - Sciacquare accuratamente il sistema di raffreddamento con acqua di rubinetto pulita.
- Installare:
 - Rondella di rame **New**
 - Bullone di scarico refrigerante



Bullone di scarico refrigerante:
10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

- Riempire:
 - Radiatore
 - Motore
 - Fino al livello indicato.



Refrigerante raccomandato:

Antigelo glicole etilenico di alta qualità con anticorrosivo per motori in alluminio.

Rapporto refrigerante "1" e acqua (acqua dolce) "2":


50%/50%

Capacità refrigerante:

0.99 L (0.87 Imp qt, 1.05 US qt)

ATTENZIONE

- Non mischiare tipi diversi di anti-gelo glicole etilenico con inibitori di corrosione per motori in alluminio.
- Non utilizzare acqua contenente impurità o olio.

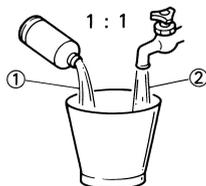

323-020

Osservazioni per il trattamento del refrigerante:

Il refrigerante è nocivo, quindi deve essere maneggiato con particolare cura.

AVVERTENZA

- In caso di contatto con gli occhi. Lavare accuratamente con acqua e consultare il proprio medico.
- In caso di contatto con gli abiti. Lavare immediatamente con acqua e quindi con detersivo.
- In caso di ingestione. Provocare immediatamente il vomito e recarsi da un medico.

9. Installare:

- Coperchio del radiatore
Avviare il motore e farlo riscaldare per alcuni minuti.


10. Controllare:

- Livello refrigerante
Livello refrigerante basso → Aggiungere refrigerante.

CONTROLLO DEL COPERCHIO RADIATORE

1. Controllare:

- Guarnizione (coperchio del radiatore) "1"
- Valvola e relativa sede "2"
Incrinatura/danni → Sostituire.
Presenza di depositi "3" → Pulire o sostituire.

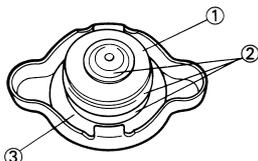

CONTROLLO DELLA PRESSIONE DI APERTURA COPERCHIO RADIATORE

1. Fissare:

- Tester del coperchio radiatore "1" e adattatore "2"



Tester del coperchio radiatore:


YU-24460-A/90890-01325

Adattatore del tester del coperchio radiatore:

YU-33984/90890-01352

NOTA

Inumidire la guarnizione del coperchio radiatore.

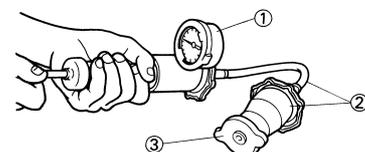

3. Coperchio del radiatore
2. Applicare la pressione indicata.



Pressione di apertura coperchio del radiatore:

95.0–125.0 kPa (0.95–1.25 kg/cm², 13.8–18.1 psi)

3. Controllare:

- Pressione
Impossibile mantenere la pressione indicata per 10 secondi → Sostituire.

CONTROLLO SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

1. Controllare:

- Livello refrigerante

2. Fissare:

- Tester del coperchio radiatore "1" e adattatore "2"




Tester del coperchio radiatore:

YU-24460-A/90890-01325

Adattatore del tester del coperchio radiatore:

YU-33984/90890-01352

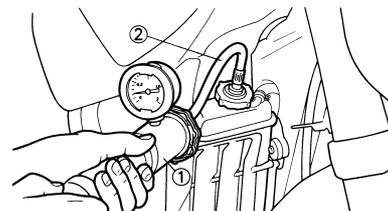

3. Applicare la pressione indicata.




Pressione standard:
180 kPa (1.8 kg/cm², 25.6 psi)

NOTA

- Non applicare una pressione superiore a quella indicata.
- Il radiatore deve essere completamente pieno.

4. Controllare:

- Pressione
Impossibile mantenere la pressione indicata per 10 secondi → Riparare.
- Radiatore "1"
- Giunto flessibile radiatore "2"
Perdita di refrigerante → Riparare o sostituire.
- Flessibile radiatore "3"
Rigonfiamento → Sostituire.

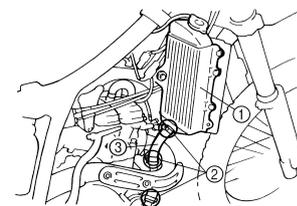


REGOLAZIONE GIOCO LEVA DELLA FRIZIONE

1. Controllare:

- Gioco leva della frizione "a"
Non conforme alle specifiche → Regolare.



Gioco leva della frizione "a":
8.0–13.0 mm (0.31–0.51 in)

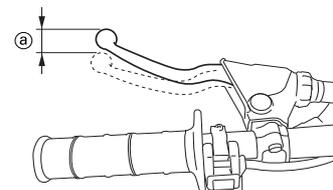

2. Regolare:

- Gioco della leva della frizione

Operazioni per la regolazione del gioco leva della frizione:

- Allentare i controdadi "1".
- Regolare il gioco modificando la posizione di serraggio.
- Serrare i controdadi.




Controdado:

7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)

NOTA


- Eseguire una regolazione minuziosa sul lato della leva con il dispositivo di regolazione "2".
- Dopo la regolazione, controllare il corretto funzionamento della leva della frizione.

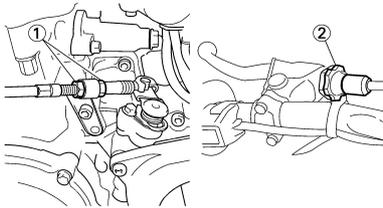

REGOLAZIONE DEL GIOCO DELLA MANOPOLA ACCELERATORE

1. Controllare:
 - Gioco della manopola acceleratore "a"
 Non conforme alle specifiche → Regolare.

	Gioco della manopola acceleratore "a": 3.0–5.0 mm (0.12–0.20 in)
--	--

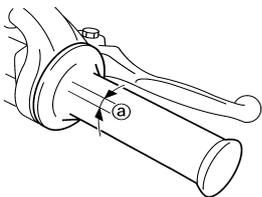

2. Regolare:
 - Gioco della manopola acceleratore



Operazioni per la regolazione:

- a. Far scorrere il coperchio del dispositivo di regolazione.
- b. Allentare il controdado "1".
- c. Ruotare il dispositivo di regolazione "2" fino ad ottenere il gioco indicato.
- d. Serrare il controdado.


	Controdado: 4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)
--	--

NOTA

Prima di regolare il gioco della manopola acceleratore, si deve regolare il regime del minimo.


AVVERTENZA

Dopo la regolazione del gioco della manopola acceleratore, girare il manubrio a destra e a sinistra, accertandosi che il regime del minimo del motore non cambi.

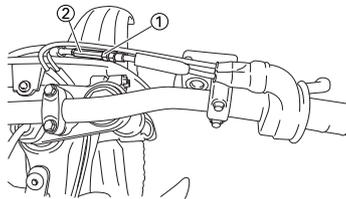


LUBRIFICAZIONE DELL'ACCELERATORE

1. Togliere:
 - Rivestimento (copertura cavo acceleratore) "1"
 - Rivestimento (copertura manopola) "2"
 - Copertura manopola acceleratore "3"

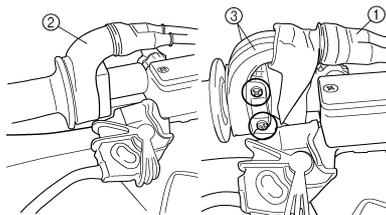

2. Applicare:
 - Grasso a base di sapone di litio All'estremità del cavo acceleratore "a".

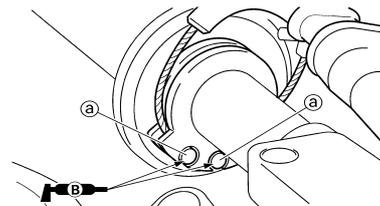

3. Installare:
 - Copertura manopola acceleratore
 - Vite (copertura manopola acceleratore)

	Vite (copertura manopola acceleratore): 4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)
--	--

- Rivestimento (copertura manopola)
- Rivestimento (copertura cavo acceleratore)

REGOLAZIONE DEL GIOCO DELLA LEVA STARTER PER PARTENZE A CALDO

1. Controllare:
 - Gioco leva starter per partenze a caldo "a"
 Non conforme alle specifiche → Regolare.

	Gioco leva starter per partenze a caldo "a": 3–6 mm (0.12–0.24 in)
--	--

2. Regolare:
 - Gioco della leva starter per partenze a caldo




Operazioni per la regolazione del gioco della leva starter per partenze a caldo:

- a. Allentare il controdado "1".
- b. Ruotare il dispositivo di regolazione "2" finché il gioco "a" rientri nei limiti indicati.
- c. Serrare il controdado.

	Controdado: 4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)
--	--

NOTA

Dopo la regolazione, controllare il corretto funzionamento dello starter per partenze a caldo.

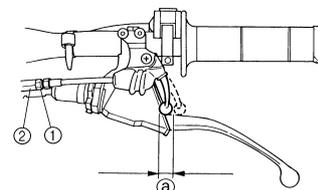

PULIZIA ELEMENTO FILTRANTE

NOTA

Una corretta manutenzione del filtro aria costituisce la migliore prevenzione contro la precoce usura e il danneggiamento del motore.


ATTENZIONE

Non avviare mai il motore senza la cartuccia del filtro aria, altrimenti la sporcizia e la polvere che entrano nel motore saranno causa di una rapida usura e di possibili danneggiamenti.


1. Aprire il coperchio della scatola filtro aria "1"

NOTA


Allentare la vite rapida "2" e tirarla per aprire il coperchio della scatola filtro aria.

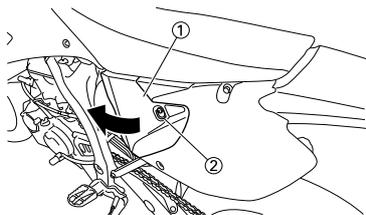

2. Sganciare:
- Laccio "1"

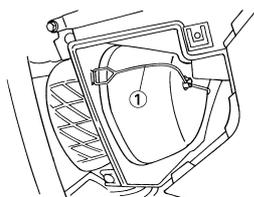

3. Togliere:
- Cartuccia del filtro dell'aria "1"
 - Guida del filtro dell'aria "2"

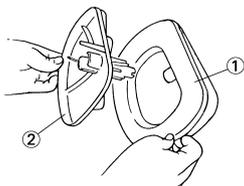


4. Pulire:
- Cartuccia del filtro dell'aria
Pulire con un solvente.

NOTA

Dopo la pulizia, togliere il solvente in eccesso premendo la cartuccia.

ATTENZIONE

- **Non strizzare la cartuccia.**
- **Troppo solvente nella cartuccia può rallentare l'avviamento.**

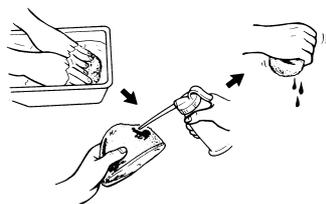

5. Controllare:
- Cartuccia del filtro dell'aria
Danno → Sostituire.
6. Applicare:
- Olio schiuma filtro aria o un prodotto equivalente

NOTA

- Premere la cartuccia per togliere l'olio in eccesso. La cartuccia deve essere umida, ma non troppo bagnata.


- Eliminare l'olio rimasto sulla superficie della cartuccia con un panno pulito e asciutto. (L'olio in eccesso nell'elemento compromette l'avviamento del motore.)

7. Installare:

- Guida del filtro dell'aria "1"

NOTA

- Allineare la sporgenza "a" della guida del filtro dell'aria con il foro "b" della cartuccia del filtro dell'aria.
- Applicare il grasso a base di sapone di litio alla superficie di contatto "C" sulla cartuccia del filtro dell'aria.

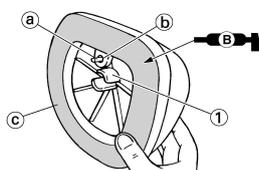


8. Installare:

- Cartuccia del filtro dell'aria "1"

NOTA

Allineare la sporgenza "a" della guida del filtro con il foro "b" della scatola filtro aria.

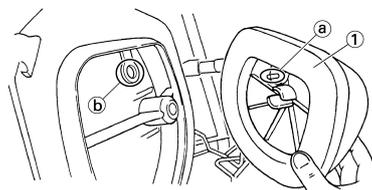


9. Gancio:

- Laccio "1"

NOTA

Agganciare il laccio "1" in modo che sia a contatto con le sporgenze della guida del filtro "a".

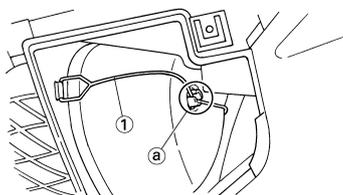


CONTROLLO LIVELLO OLIO MOTORE

1. Avviare il motore, farlo riscaldare per alcuni minuti, quindi spegnerlo e attendere cinque minuti.
2. Collocare il mezzo su una superficie piana in posizione verticale, ponendo un idoneo cavalletto sotto il motore.

3. Controllare:

- Livello olio
L'olio deve risultare al massimo livello dalla finestra di controllo "1".

La finestra di controllo livello non è piena. → Aggiungere 0.2 L (0.18 Imp qt, 0.21 US qt) di olio.

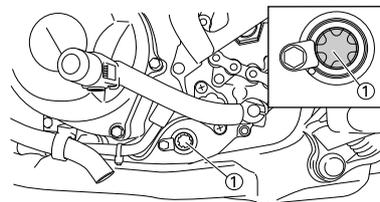

ATTENZIONE

- L'olio motore lubrifica anche la frizione; un tipo di olio sbagliato o additivi chimici possono provocare lo slittamento della frizione. Pertanto, non aggiungere additivi chimici né utilizzare olio motore con un grado di CD o superiore e non utilizzare oli con l'etichetta "ENERGY CONSERVING II".
- Non fare entrare materiale estraneo nel carter.




Marca consigliata: YAM-ALUBE

Tipo di olio motore consigliato

SAE 10W-30, SAE 10W-40, SAE 10W-50, SAE 15W-40, SAE 20W-40 o SAE 20W-50

Gradazione di olio motore consigliata

API service tipo SG o superiore, JASO MA

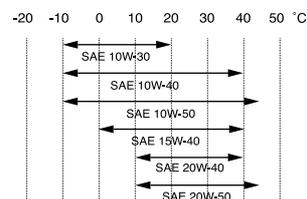

4. Installare:




- Tappo serbatoio olio
5. Avviare il motore e farlo riscaldare per alcuni minuti.
 6. Spegnerlo il motore e controllare nuovamente il livello dell'olio.

NOTA


Attendere alcuni minuti finché l'olio non si deposita prima di controllarne il livello.

CAMBIO OLIO MOTORE

- Avviare il motore, farlo riscaldare per alcuni minuti, quindi spegnerlo e attendere cinque minuti.
- Collocare il mezzo su una superficie piana in posizione verticale, ponendo un idoneo cavalletto sotto il motore.
- Collocare un idoneo recipiente sotto il motore.
- Togliere:
 - Riparo motore "1"
 - Bullone (serbatoio olio) "2"
 - Rondella "3"
 - Tappo di rifornimento olio "4"
 - Tappo di scarico serbatoio olio "5"
 - Tappo di scarico olio carter "6"
 - Tappo di scarico dell'elemento filtro olio "7"
 Scaricare l'olio dal carter e dal serbatoio olio.

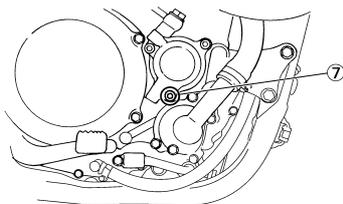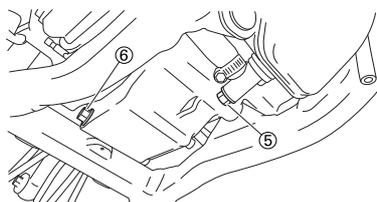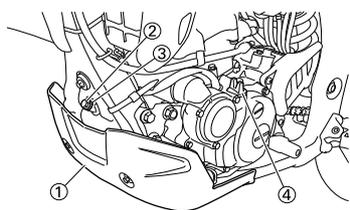

- Togliere:
 - Giunto flessibile olio "1"
 - Bullone (flessibile olio)
 - Flessibile dell'olio "2"
 - Filtro olio "3"

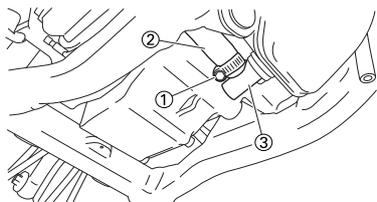

- Controllare:
 - Filtro olio Intasato → Pulire.


- Se il filtro dell'olio va sostituito durante il cambio dell'olio, togliere e reinstallare i seguenti componenti.



Operazioni per la sostituzione:

- Rimuovere il coperchio dell'elemento filtro olio "1" e l'elemento stesso "2".
- Controllare le guarnizioni circolari "3" e sostituirle se presentano fessure o sono danneggiate.
- Installare l'elemento filtro olio e il relativo coperchio.

	Coperchio elemento filtro olio: 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)
---	---

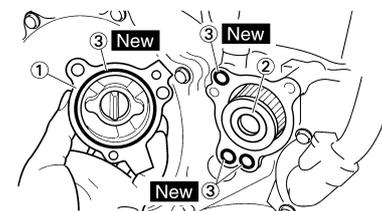

- Installare:
 - Guarnizione circolare "1" **New**
 - Filtro olio "2"


	Filtro olio: 9 Nm (0.9 m•kg, 6.5 ft•lb)
---	---

- Flessibile olio
- Bullone (flessibile olio)

	Bullone (flessibile olio): 8 Nm (0.8 m•kg, 5.8 ft•lb)
---	---

- Giunto flessibile olio

	Giunto flessibile olio: 2 Nm (0.2 m•kg, 1.4 ft•lb)
---	--

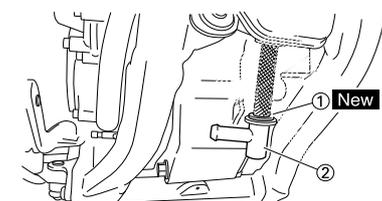

- Installare:
 - Rondella di rame **New**
 - Tappo di scarico dell'elemento filtro olio

	Tappo di scarico dell'elemento filtro olio: 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)
---	---

- Tappo di scarico olio carter

	Tappo di scarico olio carter: 20 Nm (2.0 m•kg, 14 ft•lb)
---	--

- Tappo di scarico serbatoio olio


	Tappo di scarico serbatoio olio: 18 Nm (1.8 m•kg, 13 ft•lb)
---	---

- Riparo motore

	Riparo motore: 7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)
---	---

- Riempire:
 - Olio motore

	Quantità olio: Sostituzioni periodiche dell'olio: 1.10 L (0.97 Imp qt, 1.16 US qt) Con sostituzione del filtro dell'olio: 1.20 L (1.06 Imp qt, 1.27 US qt) Quantità totale: 1.40 L (1.23 Imp qt, 1.48 US qt)
---	--

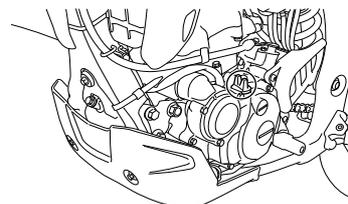

- Controllare:
 - Perdita olio
- Installare:
 - Tappo di rifornimento olio
 - Rondella (serbatoio olio)
 - Bullone (serbatoio olio)

	Bullone (serbatoio olio): 7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)
---	--

- Controllare:
 - Livello olio motore

CONTROLLO DELLA PRESSIONE OLIO


1. Controllare:
 - Pressione olio



Operazioni per il controllo:

- a. Allentare leggermente il bullone di controllo pressione olio "1".
- b. Avviare il motore e lasciarlo girare al minimo fino a quando l'olio non comincia a filtrare dal bullone di controllo pressione olio. Se dopo un minuto non si ha alcuna fuoriuscita di olio, spegnere il motore per evitarne il grippaggio.
- c. Controllare l'eventuale presenza di danneggiamenti o perdite nei passaggi e nella pompa dell'olio.
- d. Avviare il motore dopo aver risolto il/i problema/i e ricontrollare la pressione olio.
- e. Serrare il bullone di controllo pressione olio.

	Bullone di controllo pressione olio: 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)
---	---

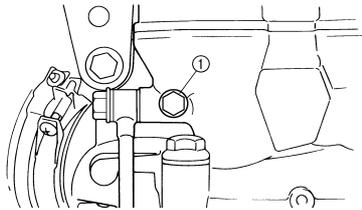

REGOLAZIONE DELLA VITE DEL MINIMO (Per EUROPA)

1. Regolare:
 - Vite del minimo "1"



Operazioni per la regolazione:


NOTA

Per ottimizzare l'erogazione del carburante ad accelerazione moderata, le viti del minimo di ciascun mezzo vengono regolate singolarmente in fabbrica. Prima di regolare la vite del minimo, avvitarela completamente contando il numero dei giri. Registrare questo numero come numero di giri preimpostato in fabbrica.

- a. Avvitare parzialmente la vite del minimo, quel tanto che basta a farla rimanere nella sua sede.

- b. Svitare la vite del minimo del numero di giri impostato in fabbrica.

	Vite del minimo (esempio): 2 rotazioni verso l'esterno
---	---

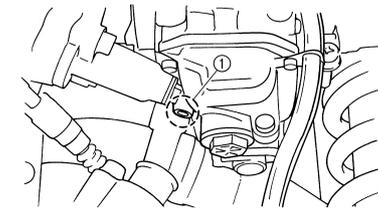

REGOLAZIONE REGIME DEL MINIMO

1. Avviare il motore e farlo riscaldare bene.
2. Regolare:
 - Regime del minimo



Operazioni per la regolazione:



- a. Avvitare la vite di arresto valvola a farfalla "1" fino a raggiungere il regime del minimo indicato.

NOTA

Utilizzare un contagiri digitale per la regolazione del regime del minimo e rilevare il regime del minimo avvicinando l'elemento sensore "c" del contagiri alla bobina di accensione "2".

Per aumentare il regime del minimo → Avvitare la vite di arresto valvola a farfalla "1" "a". Per diminuire il regime del minimo → Avvitare la vite di arresto valvola a farfalla "1" "b".	
--	--

	Regime del minimo: 1,750–1,950 giri/min
---	--

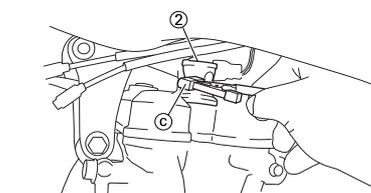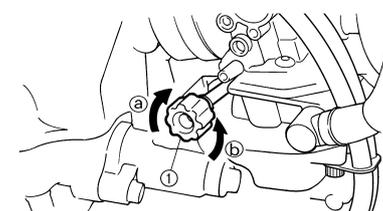

REGOLAZIONE GIOCO VALVOLE


NOTA

Questo paragrafo è rivolto a coloro che possiedono già conoscenze e competenze di base relative alla manutenzione di motocicli Yamaha (p.es. Concessionari Yamaha, tecnici della manutenzione, ecc.). Alle persone con scarse conoscenze e competenze in materia di manutenzione si consiglia di non eseguire alcun intervento di ispezione, regolazione, smontaggio o rimontaggio facendo esclusivamente riferimento al presente manuale. Ciò potrebbe comportare problemi di manutenzione e danni meccanici.

NOTA

- Regolare il gioco valvole quando il motore è freddo al tatto.
- Per controllare o regolare il gioco valvole, il pistone deve trovarsi nel punto morto superiore (PMS) durante la fase di compressione.

1. Togliere:
 - Sella
 - Serbatoio del carburante
Fare riferimento al paragrafo "SELLA, SERBATOIO CARBURANTE E FIANCHETTI".
2. Scaricare:
 - Refrigerante
Fare riferimento al paragrafo "CAMBIO DEL REFRIGERANTE".
3. Togliere:
 - Radiatore destro
Fare riferimento al paragrafo "RADIATORE" nel CAPITOLO 5.
 - Carburatore
Fare riferimento al paragrafo "CARBURATORE" nel CAPITOLO 5.
 - Candela d'accensione
 - Staffa superiore motore
 - Coperchio testata
Fare riferimento al paragrafo "ALBERI A CAMME" nel CAPITOLO 5.
4. Togliere:
 - Vite di accesso al riferimento per fasatura "1"
 - Vite di accesso all'estremità dell'albero motore "2"
 - Guarnizione circolare

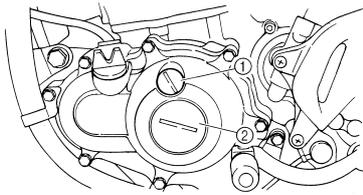


5. Controllare:
- Gioco valvole
Non conforme alle specifiche → Regolare.

	Gioco valvole (a freddo):
	Valvola di aspirazione:
	0.10–0.15 mm (0.0039–0.0059 in)
	Valvola di scarico:
	0.17–0.22 mm (0.0067–0.0087 in)


Operazioni per il controllo:

- Girare l'albero motore in senso antiorario con una chiave.
- Allineare il riferimento PMS "a" sul rotore con il segno di allineamento "b" sul coperchio carter quando il pistone si trova nel PMS nella fase di compressione.

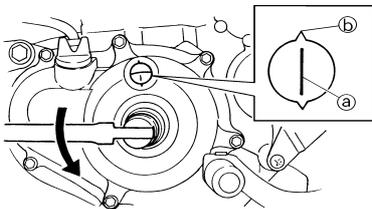

NOTA



Per essere certi che il pistone si trovi nel PMS, il riferimento punzonato "c" sull'albero a camme di scarico e quello "d" sull'albero a camme di aspirazione devono essere allineati con la superficie della testata, come indicato in figura.

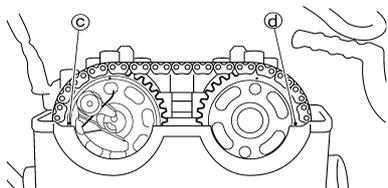

- Misurare il gioco valvole "e" con uno spessimetro "1".

NOTA

Annotare il valore misurato se il gioco non è quello corretto.

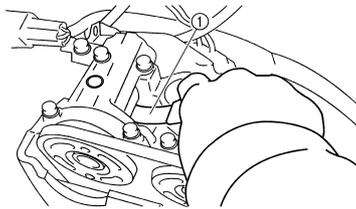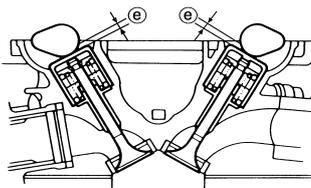


6. Regolare:
- Gioco valvole

Operazioni per la regolazione:

- Togliere l'albero a camme (di aspirazione e di scarico). Fare riferimento al paragrafo "ALBERI A CAMME" nel CAPITOLO 5.
- Togliere gli alzavalvole "1" e gli spessori "2".

NOTA

- Inserire un panno nello spazio della catena di distribuzione per evitare che gli spessori cadano all'interno del carter.
- Identificare molto attentamente la posizione di ogni alzavalvola e di ogni spessore per poter reinstallare tutto nella posizione originaria.

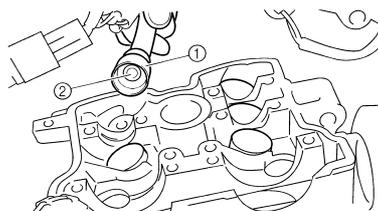


EX		
IN		

- Scegliere lo spessore corretto consultando la tabella di selezione degli spessori.

Gamma degli spessori		Disponibilità degli spessori: 25 incrementi
n. 120– n. 240	1.20 mm– 2.40 mm	Gli spessori sono disponibili a incrementi di 0.05 mm

NOTA

Le dimensioni "a" di ogni spessore sono indicate in centesimi di millimetro sulla superficie superiore dello stesso.



- Arrotondare l'ultima cifra del numero dello spessore installato all'incremento più vicino.

Ultima cifra del numero dello spessore.	Valore arrotondato
0, 1 o 2	0
4, 5 o 6	5
8 o 9	10

ESEMPIO:

Numero spessore installato = 148
Valore arrotondato = 150

NOTA

È possibile selezionare gli spessori esclusivamente a incrementi di 0.05 mm.

- Individuare il valore arrotondato e il gioco valvole misurato nella tabella "TABELLA DI SELEZIONE SPESSORI". Il campo di intersezione di queste due coordinate indica il nuovo numero di spessore da utilizzare.


NOTA

Questo nuovo numero di spessore è da considerare come semplice una guida per la verifica della regolazione del gioco valvole.

- f. Installare i nuovi spessori "3" e gli alzavalvole "4".

NOTA

- Applicare l'olio motore sugli alzavalvole.
- Applicare l'olio al disolfuro di molibdeno sulle estremità dello stelo delle valvole.
- L'alzavalvola deve muoversi agevolmente quando viene fatto ruotare con un dito.
- Prestare attenzione a reinstallare gli alzavalvole e gli spessori nella loro posizione originaria.

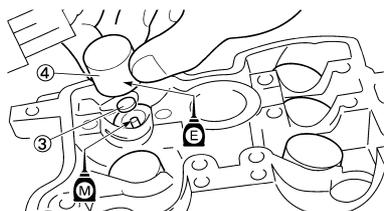

- g. Installare l'albero a camme (di aspirazione e di scarico).
Fare riferimento al paragrafo "ALBERI A CAMME" nel CAPITOLO 5.



ASPIRAZIONE

GIOCO MISURATO	NUMERO SPESSORE INSTALLATO																										
	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240		
0.00 - 0.04			120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240
0.05 - 0.09		120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	
0.10 - 0.15	GIOCO STANDARD																										
0.16 - 0.20	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240			
0.21 - 0.25	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240				
0.26 - 0.30	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240					
0.31 - 0.35	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240						
0.36 - 0.40	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240							
0.41 - 0.45	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240								
0.46 - 0.50	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240									
0.51 - 0.55	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240										
0.56 - 0.60	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240											
0.61 - 0.65	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240												
0.66 - 0.70	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240													
0.71 - 0.75	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240														
0.76 - 0.80	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240															
0.81 - 0.85	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240																
0.86 - 0.90	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240																	
0.91 - 0.95	200	205	210	215	220	225	230	235	240																		
0.96 - 1.00	205	210	215	220	225	230	235	240																			
1.01 - 1.05	210	215	220	225	230	235	240																				
1.06 - 1.10	215	220	225	230	235	240																					
1.11 - 1.15	220	225	230	235	240																						
1.16 - 1.20	225	230	235	240																							
1.21 - 1.25	230	235	240																								
1.26 - 1.30	235	240																									
1.31 - 1.35	240																										

GIOCO VALVOLE (a freddo):

0.10 - 0.15 mm

Esempio: Installato: 175

Il gioco misurato della valvola è di 0.23 mm

Sostituire lo spessore 175 con lo spessore 185

Numero spessore: (esempio)

N. spessore 175 = 1.75 mm

N. spessore 185 = 1.85 mm

SCARICO

GIOCO MISURATO	NUMERO SPESSORE INSTALLATO																										
	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240		
0.00 - 0.04			120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225			
0.05 - 0.09		120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230			
0.10 - 0.16		120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235		
0.17 - 0.22	GIOCO STANDARD																										
0.23 - 0.25	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240			
0.26 - 0.30	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240				
0.31 - 0.35	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240					
0.36 - 0.40	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240						
0.41 - 0.45	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240							
0.46 - 0.50	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240								
0.51 - 0.55	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240									
0.56 - 0.60	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240										
0.61 - 0.65	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240											
0.66 - 0.70	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240												
0.71 - 0.75	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240													
0.76 - 0.80	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240														
0.81 - 0.85	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240															
0.86 - 0.90	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240																
0.91 - 0.95	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240																	
0.96 - 1.00	200	205	210	215	220	225	230	235	240																		
1.01 - 1.05	205	210	215	220	225	230	235	240																			
1.06 - 1.10	210	215	220	225	230	235	240																				
1.11 - 1.15	215	220	225	230	235	240																					
1.16 - 1.20	220	225	230	235	240																						
1.21 - 1.25	225	230	235	240																							
1.26 - 1.30	230	235	240																								
1.31 - 1.35	235	240																									
1.36 - 1.40	240																										

GIOCO VALVOLE (a freddo):

0.17 - 0.22 mm

Esempio: Installato: 175

Il gioco misurato della valvola è di 0.27 mm

Sostituire lo spessore 175 con lo spessore 185

Numero spessore: (esempio)

N. spessore 175 = 1.75 mm

N. spessore 185 = 1.85 mm

TELAIO

SPURGO SISTEMA FRENANTE IDRAULICO

⚠ AVVERTENZA

Spurgare il circuito dei freni se:



- Il sistema è stato disassemblato.
- Uno dei tubi flessibili del freno è stato allentato o rimosso.
- Il livello del liquido freni è molto basso.
- Il funzionamento del freno è difettoso.

Se non si spurga correttamente il sistema frenante, può verificarsi una pericolosa perdita di efficienza della frenata.

1. Togliere:
 - Coperchio pompa del freno
 - Diaframma
 - Galleggiante serbatoio (freno anteriore)
 - Protezione (freno posteriore)
2. Spurgare:
 - Liquido dei freni

Operazioni per lo spurgo dell'aria:

- a. Aggiungere al serbatoio il liquido freni corretto.
- b. Installare il diaframma. Attenzione a non versare il liquido e a non far traboccare il liquido dal serbatoio.
- c. Collegare strettamente il tubo di plastica chiaro "2" alla vite di spurgo della pinza "1".

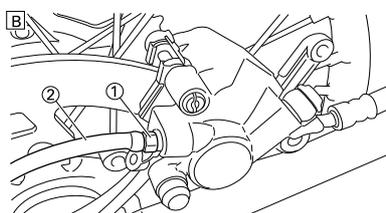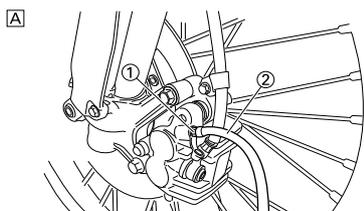

- A. Anteriore
B. Posteriore

- d. Posizionare l'altra estremità del tubo in un recipiente.
- e. Azionare lentamente la leva o il pedale del freno diverse volte.

- f. Tirare la leva o premere il pedale. Mantenere in posizione la leva o il pedale.
- g. Allentare la vite di spurgo e portare la corsa della leva o del pedale verso il limite.
- h. Avvitare la vite di spurgo quando si raggiunge il limite della leva o del pedale, quindi rilasciare la leva o il pedale.

	Vite di spurgo: 6 Nm (0.6 m•kg, 4.3 ft•lb)
---	---

- i. Ripetere le operazioni dalla (e) alla (h) fino all'eliminazione delle bolle d'aria dal sistema.

NOTA

Se lo spurgo risulta difficoltoso, potrebbe essere necessario lasciar depositare il liquido dei freni per alcune ore. Ripetere la procedura di spurgo quando le bollicine nel sistema sono scomparse.

- j. Aggiungere liquido dei freni nel serbatoio fino alla linea di livello.

⚠ AVVERTENZA

Controllare il funzionamento del freno dopo lo spurgo del sistema frenante.


3. Installare:

- Protezione (freno posteriore)
- Galleggiante serbatoio (freno anteriore)
- Diaframma
- Coperchio pompa del freno

REGOLAZIONE DEL FRENO ANTERIORE

1. Controllare:
 - Posizione leva del freno "a"


	Posizione leva del freno "a":	
Posizione standard	Punto di regolazione	
95 mm (3.74 in)	76-97 mm (2.99-3.82 in)	

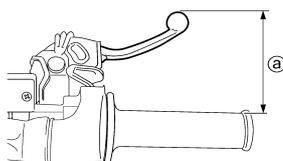

2. Togliere:
 - Rivestimento leva del freno
3. Regolare:
 - Posizione leva del freno

Operazioni per la regolazione della posizione leva del freno:

- a. Allentare il controdado "1".
- b. Ruotare il bullone di regolazione "2" finché la posizione della leva "a" rientri nella posizione indicata.

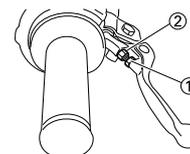

- c. Serrare il controdado.

	Controdado: 5 Nm (0.5 m•kg, 3.6 ft•lb)
---	---

ATTENZIONE

Assicurarsi di serrare il controdado, poiché un controdado allentato riduce l'efficienza della frenata.

4. Installare:

- Rivestimento leva del freno

REGOLAZIONE DEL FRENO POSTERIORE

1. Controllare:
 - Altezza pedale del freno "a"
Non conforme alle specifiche → Regolare.

	Altezza pedale del freno "a": 10.0 mm (0.39 in)
---	--





2. Regolare:
 - Altezza pedale del freno

Operazioni per la regolazione dell'altezza pedale del freno:

- a. Allentare il controdado "1".
- b. Ruotare il dado di regolazione "2" finché l'altezza del pedale "a" rientri nell'altezza indicata.
- c. Serrare il controdado.

⚠ AVVERTENZA


- Regolare l'altezza del pedale ad un livello compreso tra il massimo "A" e il minimo "B" come indicato. (Per questa regolazione, l'estremità "3" del bullone "b" deve sporgere dalla parte filettata "4", ma non deve distare meno di 2 mm (0.08 in) "c" dal pedale del freno "5").
- Dopo la regolazione dell'altezza del pedale, assicurarsi che il freno posteriore non strisci.

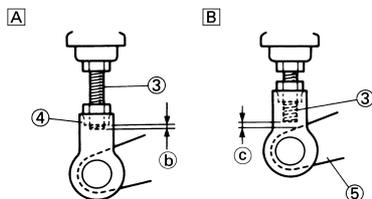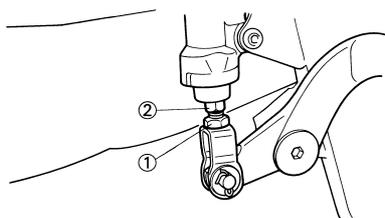

CONTROLLO E SOSTITUZIONE DELLE PASTIGLIE FRENO ANTERIORE

1. Controllare:
 - Spessore pastiglia del freno "a"
Non conforme alle specifiche → Sostituire in blocco.

	Spessore pastiglia del freno: 4.4 mm (0.17 in) <Limite>: 1.0 mm (0.04 in)
---	--

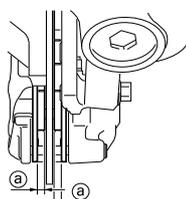


2. Sostituire:
 - Pastiglia del freno




Operazioni per la sostituzione della pastiglia del freno:


- a. Togliere il tappo del perno pastiglia "1".

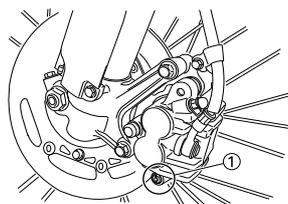


- b. Allentare il perno pastiglia "2".
- c. Rimuovere la pinza del freno "3" dalla forcella anteriore.

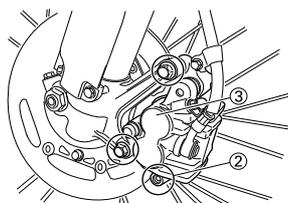

- d. Togliere il perno e le pastiglie del freno "4".

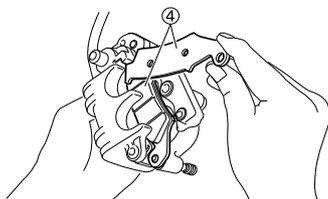

- e. Collegare il flessibile trasparente "5" alla vite di spurgo "6" e collocare alla sua estremità un idoneo recipiente.

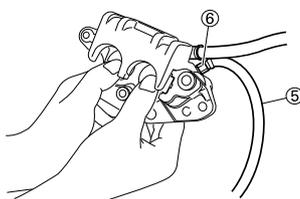

- f. Allentare la vite di spurgo e inserire il pistoncino della pinza freno.

⚠ AVVERTENZA

Non riutilizzare il liquido dei freni eliminato con lo spurgo.



- g. Serrare la vite di spurgo.

	Vite di spurgo: 6 Nm (0.6 m•kg, 4.3 ft•lb)
---	--

- h. Installare le pastiglie del freno "7" e il perno.


NOTA

- Installare le pastiglie del freno con le relative sporgenze "a" negli incavi della pinza del freno "b".
- A questo punto, serrare temporaneamente il perno pastiglia.

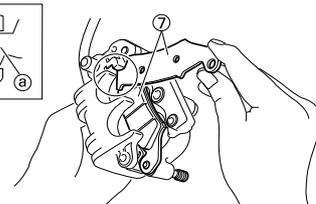


- i. Installare la pinza del freno "8" e serrare il perno pastiglia "9".

	Bullone (pinza freno): 23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lb) Perno pastiglia: 18 Nm (1.8 m•kg, 13 ft•lb)
---	--

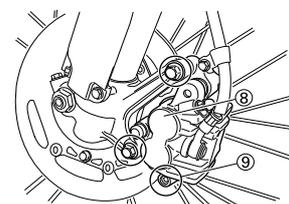

- j. Installare il tappo del perno pastiglia "10".

	Tappo del perno pastiglia: 3 Nm (0.3 m•kg, 2.2 ft•lb)
---	---

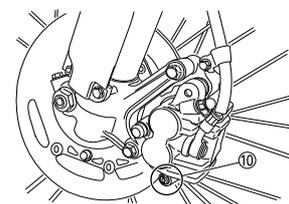


3. Controllare:
 - Livello liquido freni
Fare riferimento al paragrafo "CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO FRENI".
4. Controllare:
 - Funzionamento della leva del freno
Pedale cedevole → Spurgare il sistema frenante.
Fare riferimento al paragrafo "SPURGO SISTEMA FRENANTE IDRAULICO".

CONTROLLO E SOSTITUZIONE DELLE PASTIGLIE FRENO POSTERIORE

1. Controllare:

- Spessore pastiglia del freno "a"
Non conforme alle specifiche → Sostituire in blocco.

	Spessore pastiglia del freno:
	6.4 mm (0.25 in)
	<Limite>: 1.0 mm (0.04 in)

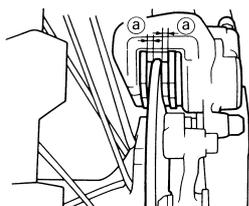


2. Sostituire:

- Pastiglia del freno



Operazioni per la sostituzione della pastiglia del freno:


a. Togliere la protezione "1" e il tappo del perno pastiglia "2".

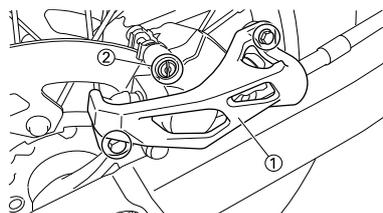


b. Allentare il perno pastiglia "3".

c. Togliere la ruota posteriore "4" e la pinza del freno "5".


Fare riferimento al paragrafo "RUOTA ANTERIORE E POSTERIORE" nel CAPITOLO 6.

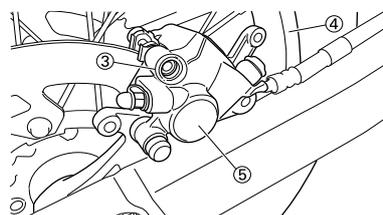

d. Togliere il perno pastiglia "6" e le pastiglie del freno "7".

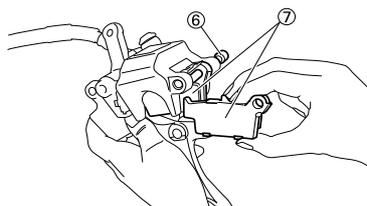

e. Collegare il flessibile trasparente "8" alla vite di spurgo "9" e collocare alla sua estremità un recipiente adatto.

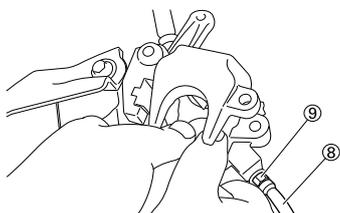

f. Allentare la vite di spurgo e inserire il pistoncino della pinza freno.

⚠ AVVERTENZA

Non riutilizzare il liquido dei freni eliminato con lo spurgo.


g. Serrare la vite di spurgo.

	Vite di spurgo:
	6 Nm (0.6 m•kg, 4.3 ft•lb)

h. Installare la pastiglia del freno "10" e il perno pastiglia "11".

NOTA


- Installare le pastiglie del freno con le relative sporgenze "a" negli incavi della pinza del freno "b".
- A questo punto, serrare temporaneamente il perno pastiglia.

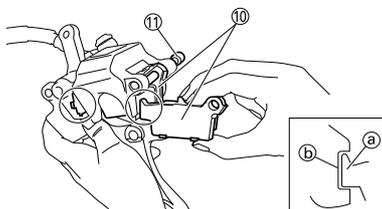

i. Installare la pinza del freno "12" e la ruota posteriore "13".
Fare riferimento al paragrafo "RUOTA ANTERIORE E POSTERIORE" nel CAPITOLO 6.


j. Serrare il perno pastiglia "14".

	Perno pastiglia:
	18 Nm (1.8 m•kg, 13 ft•lb)

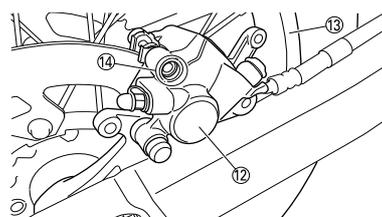

k. Installare il tappo del perno pastiglia "15" e la protezione "16".

	Tappo del perno pastiglia:
	3 Nm (0.3 m•kg, 2.2 ft•lb)
	Bullone (protezione):
	7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)

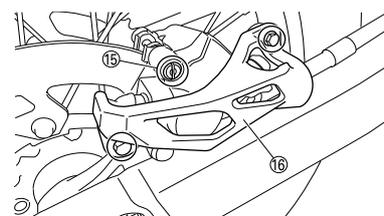

3. Controllare:

- Livello liquido freni
Fare riferimento al paragrafo "CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO FRENI".

4. Controllare:

- Funzionamento del pedale del freno
Pedale cedevole → Spurgare il sistema frenante.
Fare riferimento al paragrafo "SPURGO SISTEMA FRENANTE IDRAULICO".


CONTROLLO DEL DISPOSITIVO ISOLATORE PASTIGLIA DEL FRENO POSTERIORE

1. Togliere:

- Pastiglia del freno
Fare riferimento al paragrafo "CONTROLLO E SOSTITUZIONE DELLE PASTIGLIE FRENO POSTERIORE".

2. Controllare:

- Dispositivo isolatore della pastiglia del freno posteriore "1"
Danno → Sostituire.

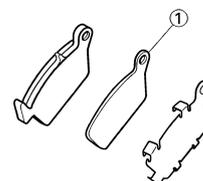


CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO FRENI

- Collocare la pompa del freno in modo che la sua parte superiore sia in posizione orizzontale.
- Controllare:
 - Livello liquido freni



AVVERTENZA

- Utilizzare solo liquido dei freni di qualità certificata per evitare una diminuzione dell'efficienza della frenata.
- Riempire con liquido dei freni dello stesso tipo e marca. Mischiare liquidi diversi riduce l'efficienza della frenata.
- Assicurarsi che durante il riempimento non entrino nella pompa acqua o altri contaminanti.
- Pulire immediatamente il liquido versato per evitare corrosione delle superfici verniciate o dei componenti di plastica.

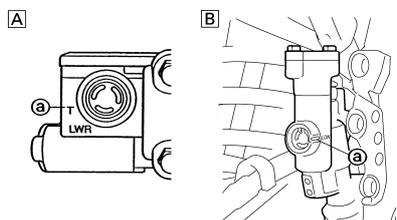

- a. Livello basso
A. Anteriore
B. Posteriore


CONTROLLO DELLA RUOTA DENTATA

- Controllare:
 - Denti della ruota dentata "a"

Usura eccessiva → Sostituire.

NOTA

Sostituire la ruota dentata di trasmissione, la corona della ruota posteriore e la catena di trasmissione in blocco.

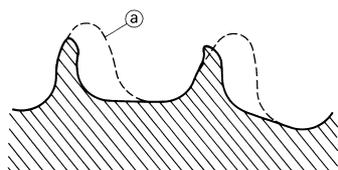

CONTROLLO CATENA DI TRASMISSIONE


- Misurare:
 - Lunghezza catena di trasmissione (15 articolazioni) "a"



Lunghezza catena di trasmissione (15 articolazioni):
<Limite>: 239.3 mm (9.42 in)

NOTA


- Durante la misurazione della lunghezza della catena di trasmissione, premere la catena di trasmissione stessa per aumentarne la tensione.
- Misurare la lunghezza tra il rullo della catena di trasmissione "1" e "16" come illustrato.
- Eseguire la misurazione in corrispondenza di due o tre punti diversi.

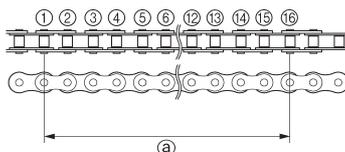

- Togliere:
 - Catena di trasmissione "1"

NOTA

Togliere la catena di trasmissione con una cesoia per catene "2".

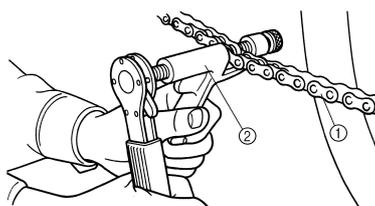


- Pulire:


- Catena di trasmissione
- Eliminare la sporcizia con una spazzola quanto più possibile. Quindi pulire la catena di trasmissione con un detergente per catene.

ATTENZIONE

Questa macchina è equipaggiata con una catena di trasmissione dotata di piccole guarnizioni circolari in gomma "1" inseriti tra una piastra laterale e l'altra. La pulizia a vapore, lavaggi con acqua a pressione elevata, alcuni solventi e il cherosene possono danneggiare queste guarnizioni.

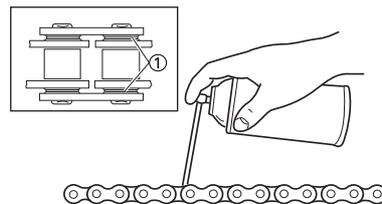


- Controllare:
 - Guarnizioni circolari "1" (catena di trasmissione)
- Danni → Sostituire la catena di trasmissione.
- Rullo "2"
 - Piastra laterale "3"
- Danni/usura → Sostituire la catena di trasmissione.

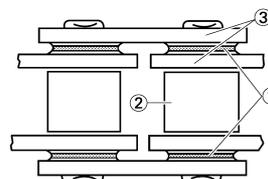

- Controllare:
 - Rigidità catena di trasmissione "a"

Pulire e lubrificare la catena di trasmissione e tenerla come illustrato in figura.


Rigida → Sostituire la catena di trasmissione.

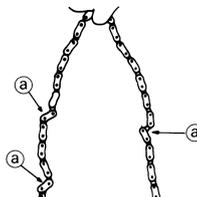

- Installare:
 - Giunto della catena "1" **New**
 - Guarnizione circolare "2"
 - Catena di trasmissione "3"
 - Piastra sinistra "4" **New**

NOTA

Installando la catena di trasmissione, applicare grasso a base di sapone di litio sul giunto della catena e sulle guarnizioni circolari.

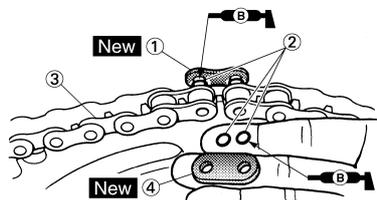


7. Installare:

- Piastra sinistra


NOTA

- Premere la piastra sinistra sul giunto della catena con una chiodatrice per catene "5".
- Fissare l'estremità del giunto della catena con la chiodatrice per catene.
- Una volta fissato il giunto della catena, assicurarsi che il suo movimento sia uniforme.

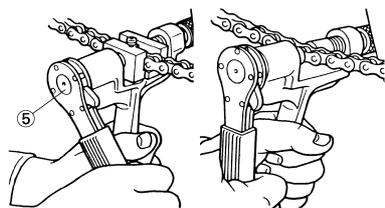

8. Lubrificare:

- Catena di trasmissione

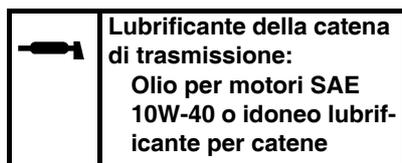

REGOLAZIONE TENSIONE DELLA CATENA


1. Sollevare la ruota posteriore ponendo un idoneo cavalletto sotto il motore.
2. Controllare:
 - Gioco della catena di trasmissione "a"
 Sopra il bullone di installazione del riparo guarnizione.
 Non conforme alle specifiche → Regolare.



Gioco della catena di trasmissione:
48.0–58.0 mm (1.89–2.28 in)

NOTA

Prima di controllare e/o regolare la catena, far girare la ruota posteriore e controllare diverse volte il gioco per individuare il punto in cui la catena è più tesa. Controllare e/o regolare il gioco della catena mantenendo la ruota posteriore nella posizione di maggior tensione della catena stessa.

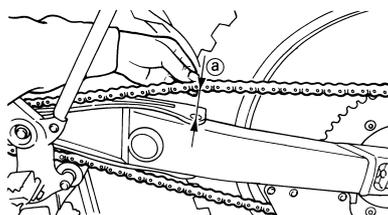

3. Regolare:

- Gioco della catena di trasmissione




Operazioni per la regolazione del gioco della catena di trasmissione:

- a. Allentare il dado asse della ruota "1" e i controdadi "2".
- b. Regolare il gioco della catena di trasmissione ruotando i dispositivi di regolazione "3".

Per serrare → Ruotare il dispositivo di regolazione "3" in senso antiorario.

Per allentare → Ruotare il dispositivo di regolazione "3" in senso orario e spingere la ruota in avanti.

- c. Ruotare in modo esattamente identico ogni dispositivo di regolazione per mantenere il corretto allineamento dell'asse. (Sono presenti contrassegni "a" su ogni lato dell'allineamento dell'estrattore della catena di trasmissione). **ATTENZIONE: Una tensione errata della catena di trasmissione sovraccarica il motore, così come altre parti vitali del motociclo e può provocare lo slittamento o la rottura della catena. Per impedire che ciò avvenga, mantenere la tensione della catena di trasmissione entro i limiti specificati.**

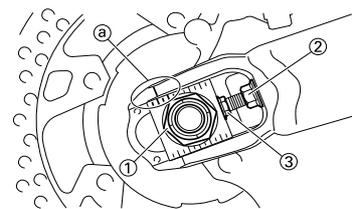

NOTA

Ruotare il dispositivo di regolazione in modo che la catena di trasmissione sia in linea con la corona, come mostrato nella vista posteriore.

- d. Serrare il dado asse della ruota e contemporaneamente spingere verso il basso la catena di trasmissione.



Dado asse della ruota:
125 Nm (12.5 m•kg, 90 ft•lb)

- e. Serrare i controdadi.




Controdado:
19 Nm (1.9 m•kg, 13 ft•lb)



CONTROLLO FORCELLA

1. Controllare:

- Funzionamento uniforme della forcella anteriore
- Azionare il freno anteriore e dare un colpo alla forcella anteriore. Funzionamento non uniforme/perdita di olio → Riparare o sostituire.

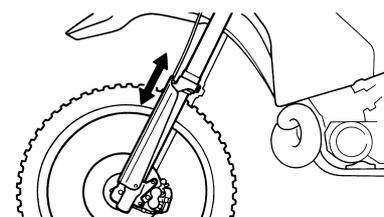


PULIZIA DEL PARAOLIO E DELLA GUARNIZIONE PARAPOLVERE FORCELLA ANTERIORE

1. Togliere:

- Protezione
- Guarnizione parapolvere "1"

NOTA

Utilizzare un cacciavite di piccole dimensioni e prestare attenzione a non danneggiare il tubo interno della forcella e la guarnizione parapolvere.

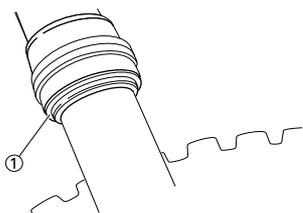


2. Pulire:

- Guarnizione parapolvere "a"
- Paraolio "b"

NOTA

- Pulire la guarnizione parapolvere e il paraolio dopo ogni utilizzo del mezzo.
- Applicare il grasso a base di sapone di litio sul tubo interno.

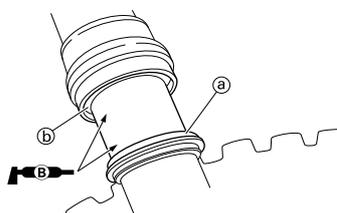


ALLEGGERIMENTO DELLA PRESSIONE INTERNA DELLA FORCELLA ANTERIORE

NOTA

Se durante l'utilizzo del mezzo il movimento iniziale della forcella anteriore appare rigido, alleggerire la pressione interna della forcella anteriore.

1. Sollevare la ruota anteriore ponendo un idoneo cavalletto sotto il motore.
2. Togliere la vite di spurgo aria "1" e rilasciare la pressione interna dalla forcella anteriore.
3. Installare:
 - Vite di spurgo aria

	Vite di spurgo aria: 1 Nm (0.1 m•kg, 0.7 ft•lb)
--	---

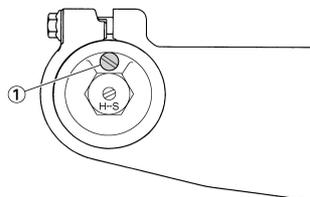


REGOLAZIONE DELLA FORZA DI SMORZAMENTO IN ESTENSIONE DELLA FORCELLA ANTERIORE

1. Regolare:

- Forza di smorzamento in estensione
Ruotando il dispositivo di regolazione "1".

Rigido "a" → Aumentare la forza di smorzamento in estensione. (Avvitare il dispositivo di regolazione "1".)
Morbido "b" → Diminuire la forza di smorzamento in estensione. (Svitare il dispositivo di regolazione "1".)

	Punto di regolazione:	
	Massimo	Minimo
Avvitamento completo		20 scatti verso l'esterno (a partire dalla posizione di avvitamento massimo)

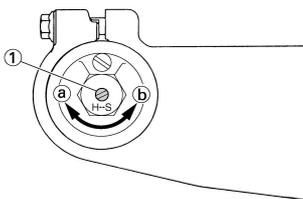

- **POSIZIONE STANDARD:**
Posizione ritratta rispetto alla posizione di avvitamento completo del numero indicato di scatti verso l'esterno.

	Posizione standard: 9 scatti verso l'esterno
--	--

ATTENZIONE
Non forzare il dispositivo di regolazione oltre il valore minimo o massimo del punto di regolazione. Il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

AVVERTENZA
Regolare sempre allo stesso modo ogni forcella anteriore. Una regolazione disuguale può determinare difficoltà di manovrabilità e perdita di stabilità.

REGOLAZIONE DELLA FORZA DI SMORZAMENTO IN COMPRESSIONE DELLA FORCELLA ANTERIORE

1. Togliere:


- Coperchio in gomma

2. Regolare:

- Forza di smorzamento in compressione
Ruotando il dispositivo di regolazione "1".

Rigido "a" → Aumentare la forza di smorzamento in compressione. (Avvitare il dispositivo di regolazione "1".)
Morbido "b" → Diminuire la forza di smorzamento in compressione. (Svitare il dispositivo di regolazione "1".)

	Punto di regolazione:	
	Massimo	Minimo
Avvitamento completo		20 scatti verso l'esterno (a partire dalla posizione di avvitamento massimo)

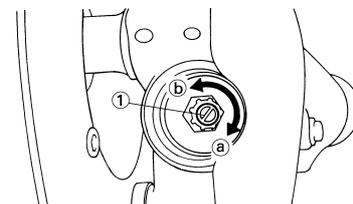

- **POSIZIONE STANDARD:**
Posizione ritratta rispetto alla posizione di avvitamento completo del numero indicato di scatti verso l'esterno.

	Posizione standard: 11 scatti verso l'esterno
--	---


ATTENZIONE
Non forzare il dispositivo di regolazione oltre il valore minimo o massimo del punto di regolazione. Il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

AVVERTENZA
Regolare sempre allo stesso modo ogni forcella anteriore. Una regolazione disuguale può determinare difficoltà di manovrabilità e perdita di stabilità.

3. Installare:
 - Coperchio in gomma

CONTROLLO DELL'AMMORTIZZATORE POSTERIORE

- Controllare:
 - Funzionamento uniforme del forcellone oscillante
 - Rumorosità inusuale/funzionamento non uniforme → Lubrificare o riparare i punti di articolazione.
 - Danno/perdita di olio → Sostituire.

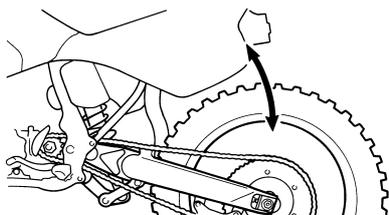

REGOLAZIONE DEL PRECARICO MOLLA AMMORTIZZATORE POSTERIORE

- Sollevare la ruota posteriore ponendo un idoneo cavalletto sotto il motore.
- Togliere:
 - Telaio posteriore
- Misurare:
 - Lunghezza di montaggio della molla

Lunghezza di montaggio standard:	
IDENTIFICATIVO/QUANTITÀ	Lunghezza
Giallo/1	248.5 mm (9.78 in) *245.0 mm (9.65 in)

* Per AUS, NZ e ZA

NOTA
Il marchio identificativo I.D. "a" è indicato sull'estremità della molla.




- Regolare:
 - Prearico della molla



Operazioni per la regolazione:

- Allentare il controdado "1".
- Allentare il dispositivo di regolazione "2" fino a quando non vi è del gioco tra la molla e lo stesso dispositivo di regolazione.
- Misurare la lunghezza libera "a" della molla.
- Ruotare il dispositivo di regolazione "2".

Rigido → Aumentare il prearico della molla. (Avvitare il dispositivo di regolazione "2".)
Morbido → Diminuire il prearico della molla. (Svitare il dispositivo di regolazione "2".)

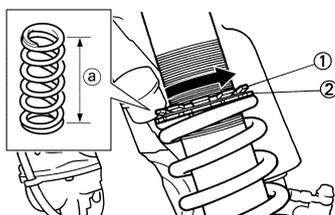

Punto di regolazione:	
Massimo	Minimo
Posizione in cui la molla è compressa di 22 mm (0.87 in) dalla sua lunghezza libera.	Posizione in cui la molla è compressa di 1.5 mm (0.06 in) dalla sua lunghezza libera.

- NOTA**
- Prima di procedere alla regolazione, assicurarsi di eliminare tutta la sporcizia e il fango intorno al controdado e al dispositivo di regolazione.
 - La lunghezza della molla (installata) varia di 1.5 mm (0.06 in) per ogni rotazione del dispositivo di regolazione.

ATTENZIONE
Non tentare mai di ruotare il dispositivo oltre il livello di regolazione massimo o minimo.

- Serrare il controdado.

	Controdado: 30 Nm (3.0 m•kg, 22 ft•lb)
--	--



- Installare:
 - Telaio posteriore (superiore)

	Telaio posteriore (superiore): 38 Nm (3.8 m•kg, 27 ft•lb)
--	---

- Telaio posteriore (inferiore)


	Telaio posteriore (inferiore): 32 Nm (3.2 m•kg, 23 ft•lb)
--	---

REGOLAZIONE DELLA FORZA DI SMORZAMENTO IN ESTENSIONE DELL'AMMORTIZZATORE POSTERIORE

- Regolare:
 - Forza di smorzamento in estensione
 Ruotando il dispositivo di regolazione "1".

Rigido "a" → Aumentare la forza di smorzamento in estensione. (Avvitare il dispositivo di regolazione "1".)
Morbido "b" → Diminuire la forza di smorzamento in estensione. (Svitare il dispositivo di regolazione "1".)

Punto di regolazione:	
Massimo	Minimo
Avvitamento completo	20 scatti verso l'esterno (a partire dalla posizione di avvitamento massimo)

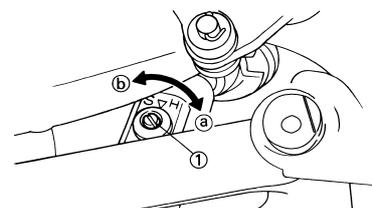


- POSIZIONE STANDARD:**
Posizione ritratta rispetto alla posizione di avvitamento completo del numero indicato di scatti verso l'esterno. (Allinea il riferimento punzonato "a" sul dispositivo di regolazione con il riferimento punzonato "b" sulla staffa.)

	Posizione standard: 10-13 scatti verso l'esterno
--	--

ATTENZIONE

Non forzare il dispositivo di regolazione oltre il valore minimo o massimo del punto di regolazione. Il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

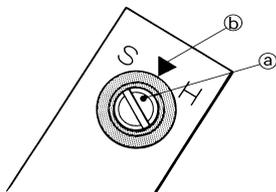


REGOLAZIONE DELLA FORZA DI SMORZAMENTO IN BASSA COMPRESSIONE DELL'AMMORTIZZATORE POSTERIORE

- Regolare:
 - Forza di smorzamento in bassa compressione
Ruotando il dispositivo di regolazione "1".

Rigido "a" → Aumentare la forza di smorzamento in bassa compressione. (Avvitare il dispositivo di regolazione "1".)

Morbido "b" → Diminuire la forza di smorzamento in bassa compressione. (Svitare il dispositivo di regolazione "1".)

Punto di regolazione:	Massimo	Minimo
	Avvitamento completo	

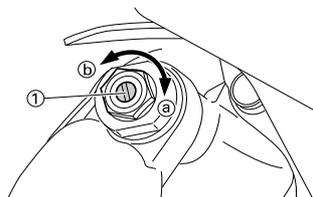


- POSIZIONE STANDARD:**
Posizione ritratta rispetto alla posizione di avvitamento completo del numero indicato di scatti verso l'esterno. (Allinea il riferimento punzonato "a" sul dispositivo di regolazione con il riferimento punzonato "b" sul dispositivo di regolazione di smorzamento in alta compressione.)

Punto di regolazione:	Massimo	Minimo
	Avvitamento completo	

* AUS, NZ e ZA

ATTENZIONE

Non forzare il dispositivo di regolazione oltre il valore minimo o massimo del punto di regolazione. Il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

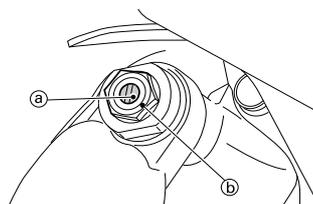


REGOLAZIONE DELLA FORZA DI SMORZAMENTO IN ALTA COMPRESSIONE DELL'AMMORTIZZATORE POSTERIORE

- Regolare:
 - Forza di smorzamento in alta compressione
Ruotando il dispositivo di regolazione "1".

Rigido "a" → Aumentare la forza di smorzamento in alta compressione. (Avvitare il dispositivo di regolazione "1".)

Morbido "b" → Diminuire la forza di smorzamento in alta compressione. (Svitare il dispositivo di regolazione "1".)

Punto di regolazione:	Massimo	Minimo
	Avvitamento completo	

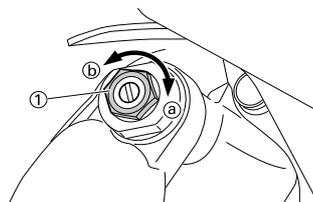

POSIZIONE STANDARD:


Posizione ritratta rispetto alla posizione di avvitamento completo del numero indicato di rotazioni verso l'esterno. (Allinea il riferimento punzonato "a" sul dispositivo di regolazione con il riferimento punzonato "b" sul corpo del dispositivo di regolazione).

Punto di regolazione:	Massimo	Minimo
	Avvitamento completo	

* Per AUS, NZ e ZA

ATTENZIONE

Non forzare il dispositivo di regolazione oltre il valore minimo o massimo del punto di regolazione. Il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

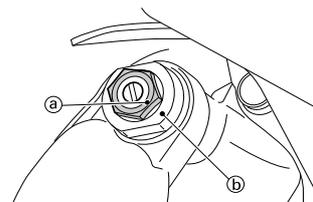


CONTROLLO DELLA PRESSIONE PNEUMATICI

- Misurare:
 - Pressione dei pneumatici
Non conforme alle specifiche → Regolare.

Punto di regolazione:	Massimo	Minimo
	Avvitamento completo	

NOTA


- Controllare il pneumatico quando è freddo.
- Se gli elementi di arresto del tallone sono lenti, il pneumatico scivola via dalla sua posizione sul cerchio quando la pressione è bassa.
- La valvola del pneumatico inclinata indica che il pneumatico scivola via dalla sua posizione sul cerchio.
- Se si nota che la valvola del pneumatico è inclinata, il pneumatico è fuori posizione. Correggere la posizione del pneumatico.

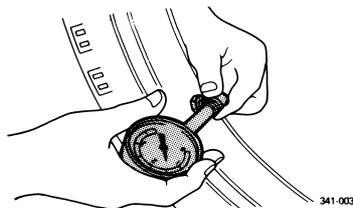

CONTROLLO E SERRAGGIO RAGGI

La seguente procedura si applica a tutti i raggi.

- Controllare:
 - Raggi
 - Deformazioni/danni → Sostituire.
 - Raggio lento → Serrare.
 - Picchiettare sui raggi con un cacciavite.

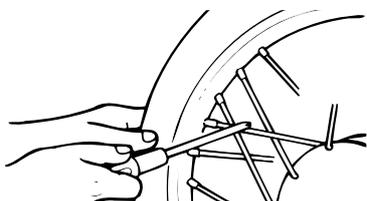


NOTA

Un raggio ben stretto emette una tonalità chiara e tintinnante; un raggio allentato emette un suono sordo.

- Serrare:
 - Raggi
 - (con una chiave tendiraggi "1")

NOTA

Assicurarsi di serrare i raggi prima e dopo il rodaggio.

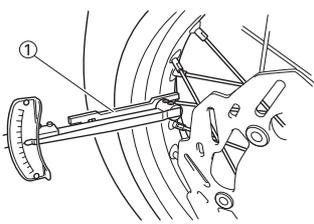


Chiave tiraraggi:
YM-01521/90890-01521


Raggi:
3 Nm (0.3 m•kg, 2.2 ft•lb)

CONTROLLO RUOTE

- Controllare:
 - Scentratura ruota
 - Sollevare la ruota e farla ruotare.
 - Scentratura anomala → Sostituire.

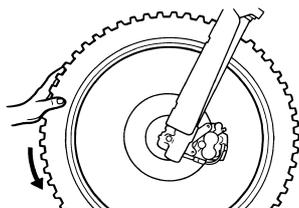


- Controllare:
 - Gioco cuscinetti
 - Presenza di gioco → Sostituire.

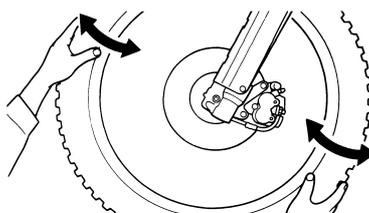


CONTROLLO E REGOLAZIONE TESTA DI STERZO

- Posizionare un supporto sotto il motore per alzare da terra la ruota anteriore. **AVVERTENZA! Supportare fermamente il veicolo in modo che non ci sia pericolo che si ribalti.**
- Controllare:
 - Fusto dello sterzo
 - Afferrare il fondo delle forcelle e muovere delicatamente il gruppo della forcella avanti e indietro.
 - Gioco → Regolare la testa dello sterzo.

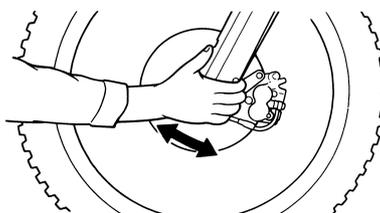

- Controllare:
 - Funzionamento uniforme dello sterzo
 - Ruotare completamente il manubrio.
 - Funzionamento non uniforme → Regolare la ghiera dello sterzo.

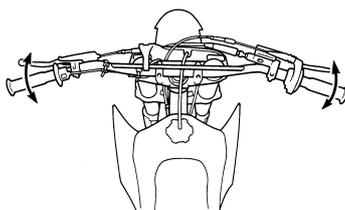


- Regolare:
 - Ghiera dello sterzo

Operazioni per la regolazione della ghiera dello sterzo:

- Togliere il faro.
- Togliere il manubrio e la staffa superiore.
- Allentare la ghiera dello sterzo "1" con la chiave per ghiera "2".

Chiave per ghiera:
YU-A9472/90890-01403

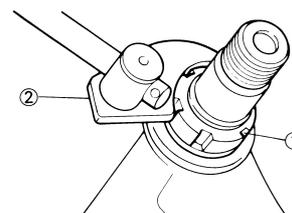


- Serrare la ghiera dello sterzo "3" con la chiave per ghiera "4".

NOTA

- Applicare il grasso a base di sapone di litio sulla filettatura del fusto dello sterzo.
- Posizionare la chiave dinamometrica e la chiave per ghiera ad angolo retto.

Chiave per ghiera:
YU-A9472/90890-01403

Ghiera dello sterzo (serraggio iniziale):
38 Nm (3.8 m•kg, 27 ft•lb)

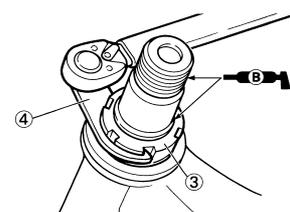




- Allentare la ghiera dello sterzo di un giro.
- Serrare la ghiera dello sterzo con la chiave per ghiera.

AVVERTENZA

Evitare di serrare troppo.

Ghiera dello sterzo (serraggio finale):
7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)

- g. Controllare il fusto dello sterzo ruotandolo completamente. Se non ruota liberamente, togliere il gruppo del fusto dello sterzo e controllare i cuscinetti.
- h. Installare la rondella "5", collarino "6", la staffa superiore "7", la rondella "8", il dado fusto dello sterzo "9", il manubrio "10", il supporto superiore manubrio "11" e il faro "12".

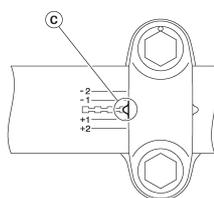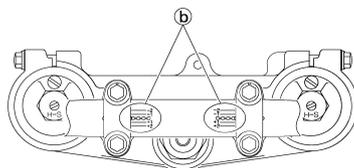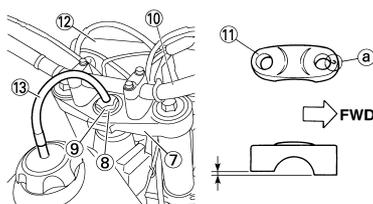


NOTA

- Installare il collarino "6" con il diametro interno più largo rivolto verso il basso.
- Il supporto superiore del manubrio deve essere installato con il riferimento punzonato "a" rivolto in avanti.
- Installare il manubrio in modo che i contrassegni "b" siano in posizione su entrambi i lati.
- Installare il manubrio in modo che la sporgenza "c" del supporto superiore del manubrio sia posizionata sul contrassegno sul manubrio, come illustrato.
- Inserire l'estremità del flessibile di sfiato carburante "13" nel foro del rivestimento del fusto dello sterzo.

ATTENZIONE


Serrare prima i bulloni sul lato anteriore del supporto superiore manubrio, quindi quelli sul lato posteriore.

	Dado fusto dello sterzo: 145 Nm (14.5 m•kg, 105 ft•lb)
	Supporto superiore manubrio: 28 Nm (2.8 m•kg, 20 ft•lb)
	Bullone di serraggio (staffa superiore): 21 Nm (2.1 m•kg, 15 ft•lb)
	Faro: 7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)

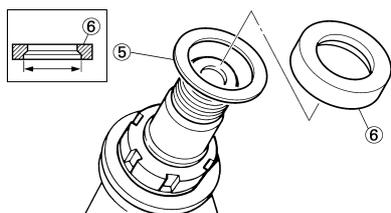


LUBRIFICAZIONE


A

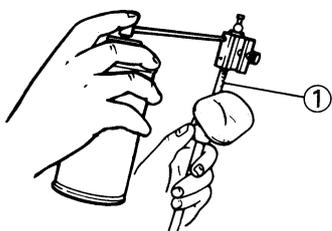


A

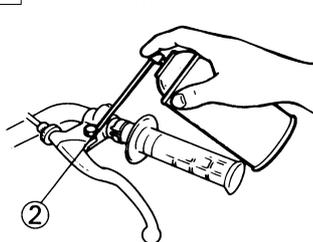

A

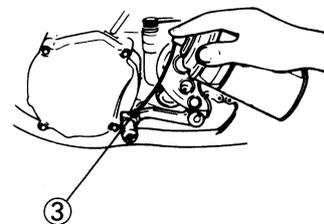


A

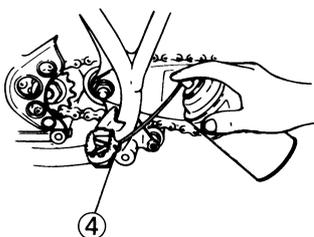


A




B

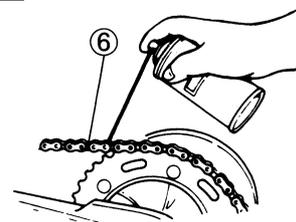

C

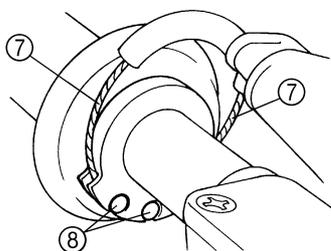

C

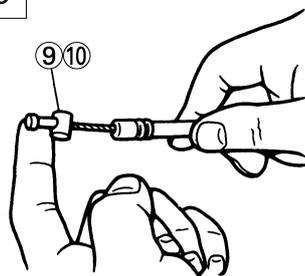

Per assicurare il funzionamento uniforme di tutti i componenti, lubrificare il mezzo durante la predisposizione, dopo il rodaggio e dopo ogni utilizzo.

1. Tutto il cavo di controllo
2. Articolazione leva della frizione
3. Articolazione pedale del cambio
4. Articolazione poggiapiede
5. Contatto tra acceleratore e manubrio
6. Catena di trasmissione
7. Porzione di avvolgimento del cavo guida tubo
8. Estremità cavo acceleratore
9. Estremità cavo frizione
10. Estremità cavo starter per partenze a caldo

- A. Per questi componenti, utilizzare lubrificante per cavi Yamaha o un prodotto equivalente.
- B. Utilizzare olio per motori SAE 10W-40 o un idoneo lubrificante per catene.
- C. Lubrificare i seguenti componenti con grasso leggero a base di sapone di litio di buona qualità.

AVVERTENZA

Eliminare il grasso in eccesso ed evitare di sporcare con grasso i dischi dei freni.

IMPIANTO ELETTRICO

CONTROLLO CANDELE

- Togliere:
 - Candela d'accensione
- Controllare:
 - Elettrodo "1"
 - Usura/danni → Sostituire.
 - Colore isolatore "2"

In condizioni normali, il colore è marrone chiaro o medio.
Colore marcatamente diverso → Controllare lo stato del motore.

NOTA


Se il motore resta in funzione per molte ore a velocità ridotta, l'isolatore della candela si sporca, anche se il motore e il carburatore sono in buone condizioni di funzionamento.

- Misurare:
 - Distanza elettrodi candela di accensione "a"

Utilizzare un calibro per fili metallici o uno spessore.
Non conforme alle specifiche → Regolare la distanza.



Distanza elettrodi candela di accensione:
0.7–0.8 mm (0.028–0.031 in)

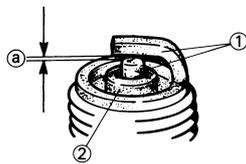


- Se necessario, pulire la candela con apposito detergente.
- Serrare:
 - Candela d'accensione



Candela d'accensione:
13 Nm (1.3 m•kg, 9.4 ft•lb)

NOTA


- Prima di installare una candela, pulire la superficie della guarnizione e quella della candela.
- Avvitare con le dita "a" la candela prima di procedere al serraggio indicato nelle specifiche "b".

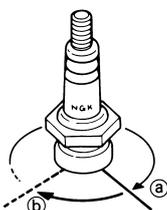

377-004

CONTROLLO ANTICIPO ACCENSIONE

- Togliere:
 - Vite di accesso al riferimento per fasatura "1"

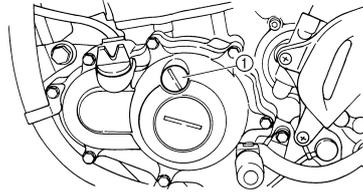


- Fissare:
 - Stroboscopio
 - Contagiri del motore

Al cavo della bobina di accensione (cavo arancione "1").



Stroboscopio:
YU-03141/90890-03141

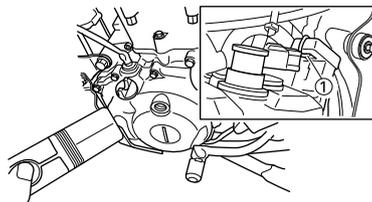


- Regolare:
 - Regime del minimo

Fare riferimento al paragrafo "REGOLAZIONE REGIME DEL MINIMO".
- Controllare:
 - Anticipo minimo

Controllare che il riferimento stazionario "a" si trovi entro la gamma di accensione "b" sul rotore.

Gamma di accensione errata → Controllare il gruppo rotore e pick-up.

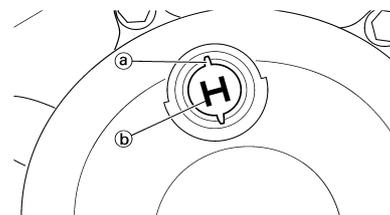

- Installare:
 - Vite di accesso al riferimento per fasatura

CONTROLLO E CARICA DELLA BATTERIA

⚠ AVVERTENZA

Le batterie generano un gas idrogeno esplosivo e contengono come elettrolito l'acido solforico, velenoso e corrosivo. Si devono perciò osservare sempre le precauzioni che seguono:

- Indossare occhiali protettivi quando si maneggiano le batterie o si lavora in prossimità di esse.
- Caricare le batterie in ambienti ben ventilati.
- Tenere le batterie lontane da fuoco, scintille o fiamme aperte (ad es. saldatrici, sigarette accese).
- NON FUMARE caricando o maneggiando batterie.
- TENERE LE BATTERIE E L'ELETTROLITO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- Evitare che l'elettrolito venga a contatto con la pelle, poiché può provocare gravi ustioni e danni permanenti agli occhi.

PRONTO SOCCORSO IN CASO DI CONTATTO CON PARTI DEL CORPO:

CONTATTO ESTERNO

- Pelle — Sciacquare con acqua.
- Occhi — Sciacquare con acqua per 15 minuti e rivolgersi immediatamente a un medico.

INGESTIONE

- Bere grandi quantità d'acqua o di latte, quindi latte di magnesia, uovo sbattuto od olio vegetale. Rivolgersi immediatamente a un medico.

ATTENZIONE

Tempi, amperaggio e tensione di carica per una batteria MF sono diversi da quelli delle batterie convenzionali. Caricare la batteria MF come indicato nelle figure esplicative. Se la batteria viene sovraccaricata, il livello dell'elettrolito scende notevolmente. Pertanto in fase di carica della batteria è necessario prestare la massima attenzione.


NOTA

Poiché le batterie MF sono sigillate, non è possibile verificare lo stato di carica della batteria misurando la gravità specifica dell'elettrolito. Pertanto la carica della batteria deve essere controllata misurando la tensione ai terminali.

1. Togliere:
 - Sella
2. Scollegare:
 - Cavi batteria (dai terminali della batteria)

ATTENZIONE


Per prima cosa staccare il cavo negativo "1", quindi il cavo positivo "2".

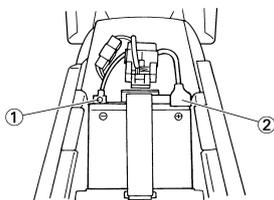

3. Togliere:
 - Nastro batteria
 - Batteria
4. Misurare:
 - Carica batteria

Operazioni per la misurazione:

- a. Collegare un tester tascabile "1" ai terminali batteria.

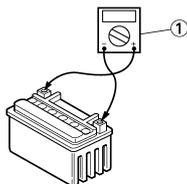




Puntale positivo del tester → terminale positivo batteria
Puntale negativo tester → terminale negativo batteria

NOTA

- Lo stato di carica di una batteria MF può essere verificato misurando la sua tensione a circuito aperto (cioè la tensione quando il terminale positivo è scollegato).
 - Non è necessaria alcuna carica quando la tensione a circuito aperto è uguale o superiore a 12.8 V.
- b. Controllare la carica della batteria, come mostrato nelle tabelle e nel seguente esempio.

Esempio

Tensione a circuito aperto = 12.0 V
 Tempo di carica = 6.5 ore
 Carica della batteria = 20 ~ 30%

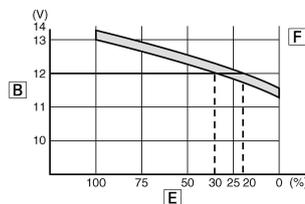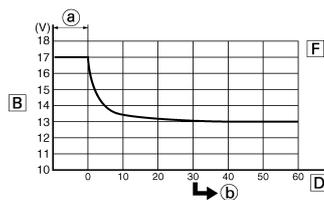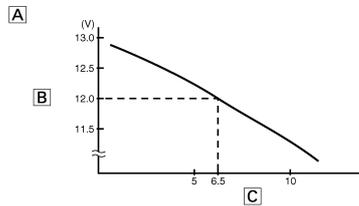

- A. Relazione tra tensione a circuito aperto e tempo di carica 20 °C (68 °F) (Questi valori variano con la temperatura, la condizione delle piastre della batteria e il livello dell'elettrolito).
- B. Tensione a circuito aperto
- C. Tempo di carica (ore)
- D. Tempo (minuti)
- E. Condizione di carica della batteria
- F. Temperatura ambiente 20 °C (68 °F)
 - a. Carica
 - b. Controllare la tensione a circuito aperto
5. Caricare:
 - Batteria (fare riferimento alla relativa figura del metodo di carica)


AVVERTENZA

Non eseguire la carica rapida della batteria.


ATTENZIONE

- Non smontare mai i tappi sigillanti della batteria MF.
- Non utilizzare caricabatteria rapidi, che introducono rapidamente una corrente ad alto amperaggio, provocando il surriscaldamento della batteria e danneggiandone le piastre.
- Se non è possibile regolare la corrente di carica del caricabatteria, fare attenzione a non sovraccaricare la batteria.
- Quando si effettua la carica, la batteria deve essere rimossa dal mezzo. (se si deve effettuare la carica con la batteria montata sul mezzo, staccare il cavo negativo dal terminale della batteria).
- Per ridurre il rischio di scintille, non collegare il caricabatteria all'alimentazione prima di aver collegato i cavi del caricabatteria alla batteria.
- Prima di scollegare i morsetti dei cavi del caricabatteria dai terminali della batteria, spegnere il caricabatteria.
- Accertare che i morsetti dei cavi del caricabatteria siano a contatto completo con il terminale della batteria e che non siano in cortocircuito. Un morsetto corrosivo può generare calore nella zona di contatto e una molla debole del morsetto può provocare scintille.
- Se in qualsiasi momento del processo di carica la batteria risulta molto calda al tatto, scollegare il caricabatteria e lasciar raffreddare la batteria prima di ricollegarlo. Le batterie surriscaldate possono esplodere!
- Come mostrato nella figura seguente, la tensione a circuito aperto di una batteria MF si stabilizza circa 30 minuti dopo il completamento della carica. Pertanto, una volta completata la ricarica, attendere 30 minuti prima di misurare la tensione a circuito aperto.

Metodo di carica con caricatore a tensione variabile

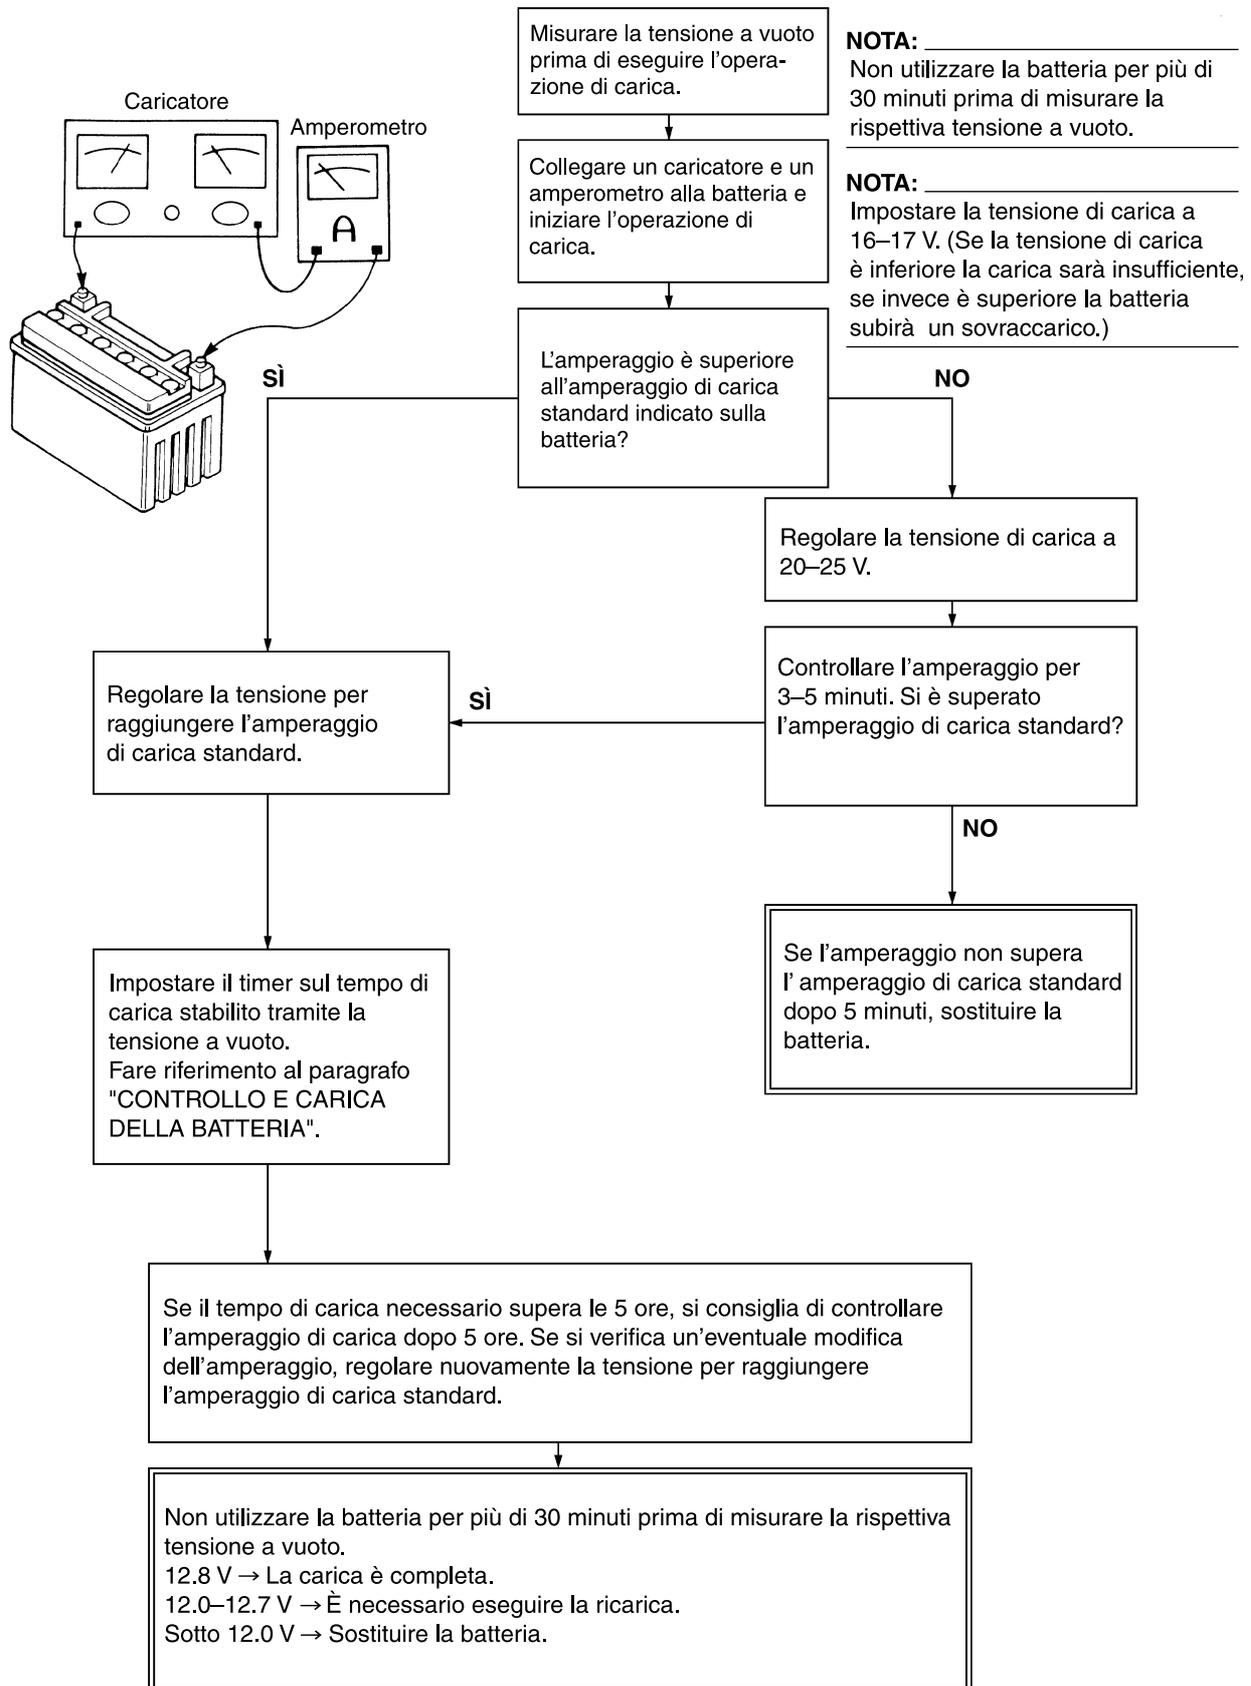

Metodo di carica con caricatore a tensione costante

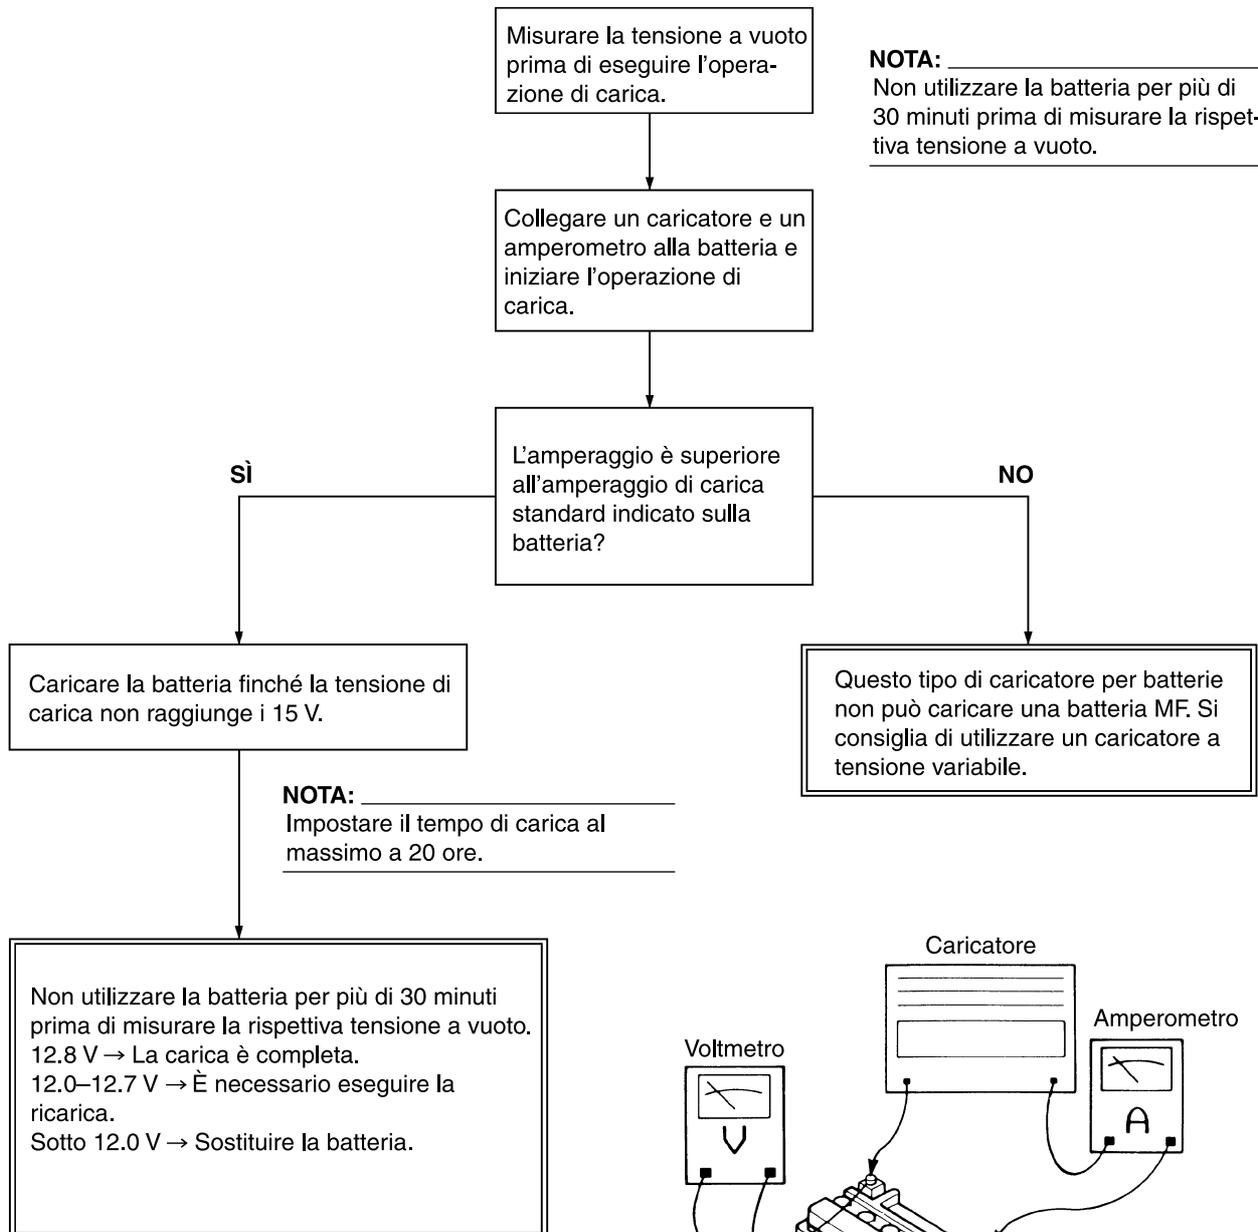


ATTENZIONE: I caricatori ad amperaggio costante non sono adatti a caricare batterie MF.

6. Installare:
 - Batteria
 - Nastro batteria
7. Collegare:
 - Cavi batteria (ai terminali della batteria)

ATTENZIONE

Per prima cosa collegare il cavo positivo "1", quindi il cavo negativo "2".

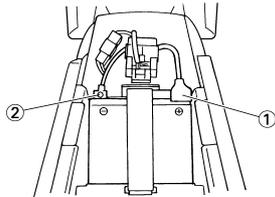

8. Controllare:
 - Terminali della batteria Sporco → Pulire con una spazzola metallica. Collegamento allentato → Collegare in maniera corretta.
9. Lubrificare:
 - Terminale della batteria

	<p>Lubrificante raccomandato: Grasso a base di sapone di litio</p>
--	---

10. Installare:
 - Sella

CONTROLLO DEL FUSIBILE

ATTENZIONE

Posizionare sempre l'interruttore principale su "OFF" quando si controlla o si sostituisce un fusibile, altrimenti può verificarsi un cortocircuito.

1. Togliere:
 - Sella
 - Coperchio fusibile
2. Controllare:
 - Continuità


Operazioni per il controllo:

- a. Togliere il fusibile "1".
- b. Collegare il tester tascabile al fusibile e controllare la continuità.

NOTA

Impostare il selettore del tester tascabile a " $\Omega \times 1$ ".

	<p>Tester tascabile: YU-03112-C/90890-03112</p>
--	--

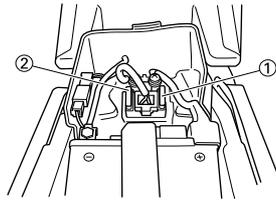

2. Fusibile di riserva
- c. Se il tester tascabile indica " ∞ ", sostituire il fusibile.



3. Sostituire:
 - Fusibile saltato




Operazioni per la sostituzione:

- a. Portare l'interruttore di accensione su "OFF".
- b. Installare un nuovo fusibile di amperaggio corretto.
- c. Attivare gli interruttori per verificare il funzionamento del circuito elettrico.
- d. Se il fusibile brucia di nuovo immediatamente, controllare il circuito elettrico.

Elementi	Amperaggio	Quantità
Fusibile principale	10.0 A	1

AVVERTENZA

Non utilizzare mai fusibili di amperaggio diverso da quello prescritto. L'improvvisazione o l'utilizzo di un fusibile di amperaggio inadatto può causare notevoli danni all'impianto elettrico, il malfunzionamento dei sistemi di avviamento e di accensione e un eventuale incendio.

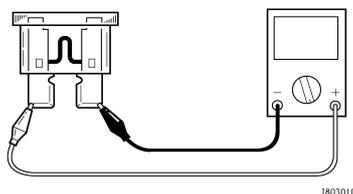


4. Installare:
 - Coperchio fusibile
 - Sella

SOSTITUZIONE LAMPADINA FARO

1. Togliere:
 - Faro

Fare riferimento al paragrafo "SELLA, SERBATOIO CARBURANTE E FIANCHETTI".


2. Togliere:
 - Coperchio supporto lampadina del faro "1"

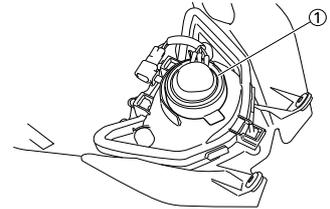

3. Togliere:
 - Supporto lampadina del faro "1"

NOTA

Rimuovere il supporto lampadina del faro premendolo e ruotandolo in senso antiorario.

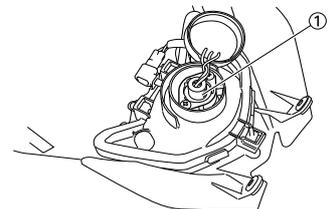

4. Togliere:
 - Lampadina del faro

AVVERTENZA

Poiché la lampadina del faro è estremamente calda, tenere i prodotti infiammabili e le mani lontani dalla lampadina finché questa non si è raffreddata.

5. Installare:
 - Lampadina del faro **New**

ATTENZIONE

Evitare di toccare la parte in vetro della lampadina del faro sporcandola di unto, per non compromettere la trasparenza del vetro, la durata della lampadina e il flusso luminoso. Se la lampadina si sporca, pulirla accuratamente con un panno inumidito con alcool o diluente per smalto per unghie.

6. Installare:
 - Supporto lampadina del faro
7. Installare:
 - Coperchio supporto lampadina del faro
8. Installare:
 - Faro

	<p>Faro: 7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)</p>
--	--

Fare riferimento al paragrafo "SELLA, SERBATOIO CARBURANTE E FIANCHETTI".

REGOLAZIONE FASCIO LUMINOSO FARO

1. Regolare:


- Fascio luminoso (in verticale)



Operazioni per la regolazione:

- a. Ruotare la vite di regolazione "1" nella direzione "a" o "b".

Direzione "a"	Il fascio si alza.
Direzione "b"	Il fascio si abbassa.

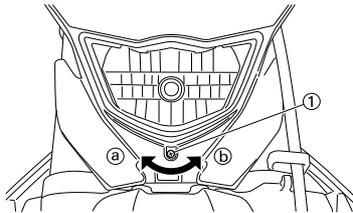

MESSA A PUNTO

MOTORE

IMPOSTAZIONE DEL CARBURATORE

- La miscela aria/carburante varia in base alle condizioni atmosferiche. Di conseguenza, durante la regolazione del carburatore è necessario tenere in considerazione la pressione dell'aria, la temperatura dell'ambiente, l'umidità ecc.
- Eseguire un giro di prova per controllare l'efficienza del motore (ad es. la reattività dell'acceleratore) e la presenza di macchie o incrostazioni sulla/ e candela/e. Utilizzare queste letture per determinare la migliore impostazione possibile del carburatore.

NOTA

Si consiglia di prendere nota di tutte le impostazioni del carburatore e delle condizioni esterne (ad es. condizioni atmosferiche, condizioni del percorso e della superficie, tempi per ogni giro) per semplificare le successive impostazioni del carburatore.

AVVERTENZA

- Il carburatore fa parte del circuito del carburante. Di conseguenza, assicurarsi di installarlo in un ambiente ben ventilato, lontano da sostanze infiammabili e da ogni fonte di fuoco.
- Non guardare mai all'interno dell'aspirazione del carburatore. Se durante l'avvio il motore ha un ritorno di fiamma, potrebbero svilupparsi fiamme dal tubo. Quando si toglie il carburatore, l'ugello della pompa acceleratore può scaricare benzina.

ATTENZIONE

- Il carburatore è estremamente sensibile ai materiali estranei (sporcizia, sabbia, acqua ecc.). Non far entrare materiali estranei nel carburatore durante l'installazione.
- Maneggiare sempre con cura il carburatore e i suoi componenti. Graffi, deformazioni o danni anche leggeri ai componenti del carburatore possono causare malfunzionamenti. Eseguire sempre la manutenzione con attenzione, utilizzando gli attrezzi appropriati e senza esercitare una forza eccessiva.

- Quando si arresta il motore o si viaggia senza carichi, non aprire e chiudere l'acceleratore se non è necessario. Otherwise, too much fuel may be discharged, starting may become difficult or the engine may not run well.
- Dopo l'installazione del carburatore, controllare che l'acceleratore funzioni correttamente e che si apra e si chiuda in modo uniforme.

CONDIZIONI ATMOSFERICHE E IMPOSTAZIONI DEL CARBURATORE



Tem p. dell'aria	Umidità	Pressione dell'aria (altitudine)	Miscela	Impostazione
Alta	Alta	Bassa (alta)	Più ricca	Più povera
Bassa	Bassa	Alta (bassa)	Più povera	Più ricca

NOTA

La densità dell'aria (vale a dire, la concentrazione dell'ossigeno nell'aria) determina la ricchezza o la povertà della miscela di aria e carburante.

- In presenza di temperature elevate, l'aria si espande, riducendo di conseguenza la densità.
- In presenza di umidità elevata, l'ossigeno nell'aria si riduce della stessa quantità di vapore acqueo che si sviluppa nella medesima aria.
- In presenza di pressione atmosferica bassa (ad altitudini elevate), la densità dell'aria si riduce.


EFFETTO DEI COMPONENTI DI IMPOSTAZIONE IN RAPPORTO ALL'APERTURA DELLA VALVOLA A FARFALLA

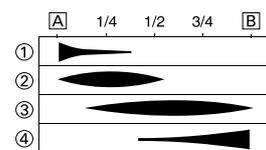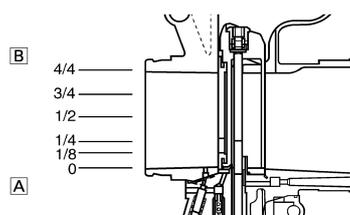

- A. Chiuso
B. Completamente aperto
1. Getto del minimo
 2. Ritaglio valvola a farfalla
 3. Spillo del getto
 4. Getto del massimo

COSTRUZIONE DI CARBURATORE E COMPONENTI DI IMPOSTAZIONE

Il carburatore FLATCR è dotato di un getto del massimo primario. Questo tipo di getto primario è perfetto per i mezzi da corsa, perché eroga un flusso regolare di carburante anche a pieno carico. Utilizzare il getto del massimo e lo spillo del getto per impostare il carburatore.

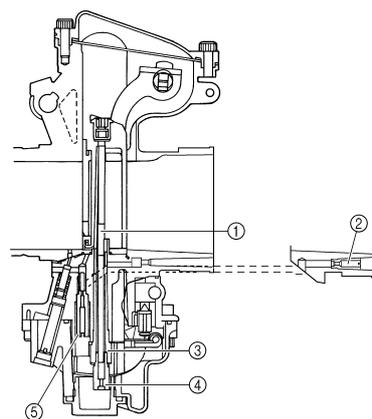

1. Spillo del getto
2. Getto aria del minimo
3. Getto a spillo
4. Getto del massimo
5. Getto del minimo


REGOLAZIONE DEL GETTO DEL MASSIMO

Si può impostare la ricchezza della miscela di aria e carburante con l'acceleratore in posizione completamente aperta modificando il getto del massimo "1".


Getto del massimo standard	#160 * #170
----------------------------	----------------

* Per AUS, NZ e ZA

Se la miscela di aria e carburante è troppo ricca o troppo povera, la potenza del motore si riduce con conseguente scarsa accelerazione.

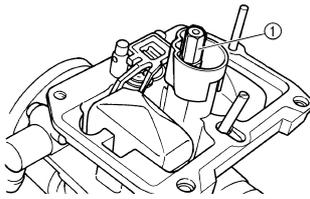

Effetti della modifica del getto del massimo (riferimento)




- A. Minimo
 B. Completamente aperto
 1. #180
 2. #160
 3. #170

REGOLAZIONE DEL GETTO DEL MINIMO


Si può impostare la ricchezza della miscela di aria e carburante regolando il getto del minimo con l'acceleratore ruotato di 1/4 di giro o meno "1".

Getto del minimo standard	#45 * #42
----------------------------------	---------------------

* Per AUS, NZ e ZA

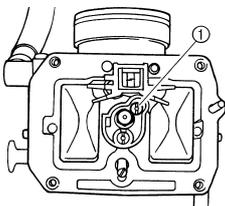

Effetti della regolazione del getto del minimo (riferimento)





- A. Minimo
 B. Completamente aperto
 1. #45
 2. #40
 3. #42

REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE DELLA SCANALATURA SPILLO DEL GETTO


La regolazione della posizione dello spillo del getto "1" influisce sull'accelerazione quando la manopola dell'acceleratore è ruotata da 1/8 a 3/4 di giro.

- Troppo ricca a regimi intermedi
 - Si sente che il motore funziona in maniera discontinua e riprende velocità con difficoltà. Avanzare il fermo dello spillo del getto di una scanalatura e muovere lo spillo verso il basso per impoverire la miscela.
- Troppo povera a regimi intermedi
 - Il motore respira a fatica e non riprende velocità rapidamente. Ritirare il fermo dello spillo del getto di una scanalatura e muovere lo spillo verso l'alto per arricchire la miscela.

Posizione standard del fermo	Scanalatura n. 4
-------------------------------------	-------------------------

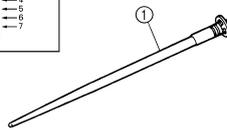

Effetti della modifica della posizione della scanalatura spillo del getto (riferimento)



- A. Minimo
 B. Completamente aperto
 1. Scanalatura n. 5
 2. Scanalatura n. 3
 3. Scanalatura n. 4

REGOLAZIONE DELLO SPILLO DEL GETTO


Lo spillo del getto si regola sostituendolo.

Spillo del getto in dotazione	GDEMS * GDEPR
--------------------------------------	-------------------------

* Per AUS, NZ e ZA

Le parti di registrazione dell'ago a getto, che hanno lo stesso angolo di conicità, sono disponibili in diversi diametri della parte diritta.


- a. Diametro della parte diritta

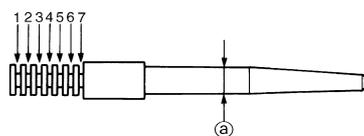

Effetti della sostituzione dello spillo del getto (riferimento)

(Diametro della parte diritta)

Modificando il diametro della parte diritta si regola la miscela aria/carburante quando la manetta del gas è aperta di un quarto o di mezzo giro.



- A. Minimo
 B. Completamente aperto

RAPPORTO CON L'APERTURA DELLA VALVOLA A FARFALLA

Il flusso del carburante attraverso il sistema principale del carburatore è controllato dal getto principale e poi è ulteriormente regolato dall'area fra l'ugello principale e l'ago a getto.

Il flusso di carburante dipende dal diametro della parte diritta dello spillo del getto quando la manopola dell'acceleratore è ruotata da 1/8 a 1/4 di giro e dalla posizione del fermo quando la rotazione della manopola è compresa tra 1/8 e 3/4 di giro.

Pertanto, ad ogni fase di accelerazione il flusso di carburante è equilibrato dalla combinazione data dal diametro della parte diritta dello spillo del getto e dalla posizione del fermo.


REGOLAZIONE DEL GETTO DI PERDITA (REGOLAZIONE DELLA POMPA ACCELERATORE)

Il getto di perdita "1" è un componente di impostazione che regola il flusso di carburante erogato dalla pompa acceleratore. Poiché la pompa acceleratore funziona solo quando la manopola dell'acceleratore è in posizione di apertura, il getto di perdita si utilizza per regolare il rapporto della miscela del carburante quando si accelera velocemente. Il getto di perdita è quindi diverso dagli altri componenti di impostazione che regolano la miscela del carburante per tutte le posizioni dell'acceleratore (tutte le velocità del motore).

- Il motore non sfiata bene quando si accelera velocemente. Selezionare un getto di perdita con un calibro inferiore allo standard per arricchire la miscela. <Esempio> N.70 → N.60

2. Si percepisce un funzionamento del motore non uniforme quando si accelera velocemente. Selezionare un getto di perdita con un calibro superiore allo standard per impoverire la miscela. <Esempio> N.70 → N.60

Getto di perdita standard	#70
----------------------------------	------------

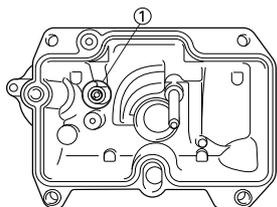


COMPONENTI DI IMPOSTAZIONE DEL CARBURATORE

Getto del massimo	Misura	Numero parte (-14943-)	
Ricca	#182	4MX-94	
	#180	4MX-43	
	#178	4MX-93	
	#175	4MX-42	
	#172	4MX-92	
	* (STD)	#170	4MX-41
		#168	4MX-91
		#165	4MX-40
	(STD)	#162	4MX-90
	Povera	#160	4MX-39
	#158	4MX-89	
Getto del minimo	Misura	Numero parte (-14948-)	
Ricca	#50	4MX-07	
	#48	4MX-06	
(STD)	#45	4MX-05	
* (STD)	#42	4MX-04	
Povera	#40	4MX-03	
Spillo del getto	Misura	Numero parte (-14916-)	
Ricca	GDEPN	5UM-BN	
	GDEPP	5UM-BP	
	GDEPQ	5UM-B1	
	GDEPR	5UM-BR	
	GDEPS	5UM-BS	
	GDEPT	5UM-BT	
Povera	GDEPU	5UM-BU	
Ricca	GDEMP	5UM-VP	
	GDEMQ	5UM-V1	
	GDEMR	5UM-VR	
	GDEMS	5UM-VS	
	GDEMT	5UM-VT	
Povera	GDEMU	5UM-VU	
	GDEMV	5UM-VV	

Getto di perdita	Misura	Numero parte (-1494F-)
Ricca (STD)	#60	4JT-11
	#70	4JT-15
	#80	4JT-19
	#90	4JT-23
	#100	4JT-27
Povera	#110	4JT-29
	#120	4JT-31

* Per AUS, NZ e ZA

ESEMPI DI IMPOSTAZIONE DEL CARBURATORE IN BASE AL SINTOMO

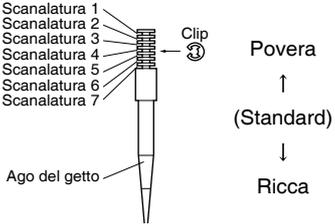Sintomo	Impostazione	Controllo
A velocità massima Problemi di sfiato Rumore simile a quello prodotto da cesoie Candela di accensione biancastra ↓ Miscela povera	Aumentare il calibro del getto del massimo (gradatamente)	Macchie sulla candela di accensione → Se il colore è marrone, è in buone condizioni. Se non si può correggere: Sede della valvola galleggiante ostruita Flessibile del carburante ostruito Rubinetto del carburante ostruito Controllare che la pompa acceleratore funzioni in modo uniforme.
A velocità massima Interruzioni della ripresa Ripresa lenta Reattività lenta Candela di accensione sporca ↓ Miscela ricca	Diminuire il calibro del getto del massimo (gradatamente)	Macchie sulla candela di accensione → Se il colore è marrone, è in buone condizioni. Se non si può correggere: Filtro aria ostruito Traboccamento di carburante dal carburatore
Miscela povera	Posizione bassa del fermo spillo del getto. (giù di 1 scanalatura)	
Miscela ricca	Elevare la posizione del fermo spillo del getto. (su di 1 scanalatura)	
Manopola dell'acceleratore ruotata di 1/4-3/4 di giro Problemi di sfiato Perdita di velocità	Posizione bassa del fermo spillo del getto. (giù di 1 scanalatura)	
Manopola dell'acceleratore ruotata di 1/4-1/2 di giro Ripresa lenta Scarsa accelerazione	Elevare la posizione del fermo spillo del getto. (su di 1 scanalatura)	La posizione del fermo è la scanalatura dello spillo del getto su cui è installato il fermo. Le posizioni sono numerate a partire dall'alto. Controllare che la pompa acceleratore funzioni in modo uniforme. (eccetto per il sintomo della miscela ricca).
Manopola dell'acceleratore da chiusa a ruotata di 1/4 di giro Problemi di sfiato Riduzione della velocità	Utilizzare uno spillo del getto di diametro inferiore.	Passaggio del circuito bassa velocità Ostruito → Pulire. Traboccamento del carburatore
Manopola dell'acceleratore da chiusa a ruotata di 1/4 di giro Scarsa accelerazione	Utilizzare uno spillo del getto di diametro superiore. Elevare la posizione del fermo spillo del getto. (su di 1 scanalatura)	
Scarsa reattività a velocità ridotta o intermedia	Elevare la posizione del fermo spillo del getto. Se non si ottiene alcun effetto, abbassare la posizione del fermo spillo del getto.	
Scarsa reattività quando si accelera velocemente	Controllare tutte le impostazioni. Utilizzare un getto del massimo con un calibro inferiore. Elevare la posizione del fermo spillo del getto. (su di 1 scanalatura) Se non si ottiene alcun effetto, utilizzare un getto del massimo con un calibro superiore e abbassare la posizione del fermo spillo del getto.	Controllare se il filtro aria presenta incrostazioni. Controllare che la pompa acceleratore funzioni in modo uniforme.

NOTA

* Questo è solo un esempio. Occorre impostare il carburatore controllando le condizioni di funzionamento del motore.

PARTE CICLISTICA

SELEZIONE DEL RAPPORTO DI RIDUZIONE SECONDARIO (RUOTA DENTATA)

Rapporto di riduzione secondario = Numero dei denti della corona della ruota posteriore/ Numero dei denti della ruota dentata di trasmissione	
Rapporto di riduzione secondario standard	47/14 (3.357) * 50/13 (3.846)

* Per AUS, NZ e ZA

<Requisiti per la selezione del rapporto di riduzione di trasmissione secondario>

- Generalmente si ritiene di dover ridurre il rapporto di trasmissione secondario in caso di un lungo percorso rettilineo in velocità e di doverlo aumentare in percorsi con molte curve. Tuttavia, siccome la velocità dipende dalle condizioni del terreno nel giorno della marcia, è necessario eseguire prima un giro di prova sul circuito per impostare il mezzo in modo idoneo all'intero percorso.
- In realtà, è molto difficile individuare impostazioni adatte all'intero percorso, perciò alcune di esse dovranno essere sacrificate. Di conseguenza, occorre impostare il mezzo in base alla sezione di percorso maggiormente in grado di influenzare il risultato della marcia. In questo caso, percorrere l'intero circuito annotando i tempi per ogni giro al fine di individuare l'equilibrio migliore, quindi determinare il rapporto di riduzione secondario.
- Se un circuito presenta un lungo percorso rettilineo in cui il mezzo può correre a velocità massima, il mezzo normalmente verrà impostato in modo da sviluppare il massimo numero di giri verso la fine del rettilineo, evitando però che il motore vada troppo su di giri.

NOTA

Lo stile di guida varia a seconda del pilota, così come le prestazioni del mezzo variano da macchina a macchina. Evitare quindi di copiare gli altri piloti, e scegliere invece le proprie impostazioni in base al proprio stile di guida.

COMPONENTI DI IMPOSTAZIONE DELLA RUOTA DENTATA DI TRASMISSIONE E DELLA CORONA DELLA RUOTA POSTERIORE

Per EUROPA


Denominazione	Misura	Numero parte
Ruota dentata di trasmissione "1"	13T	9383B-13218
	(STD) 14T	9383B-14222
Corona della ruota posteriore "2"	47T	1C3-25447-00
	48T	5GS-25448-50
	50T	5TJ-25450-80
	52T	5TJ-25452-80

Per AUS e NZ

Denominazione	Misura	Numero parte
Ruota dentata di trasmissione "1"	13T	9383B-13218
	(STD) 14T	9383B-14222
Corona della ruota posteriore "2"	48T	1C3-25448-00
	49T	1C3-25449-00
	(STD) 50T	1C3-25450-00
	51T	1C3-25451-00
	52T	1C3-25452-00

Per ZA

Denominazione	Misura	Numero parte
Ruota dentata di trasmissione "1"	13T	9383B-13218
	(STD)	
Corona della ruota posteriore "2"	48T	5GS-25448-50
	(STD) 50T	5TJ-25450-80
	52T	5TJ-25452-80

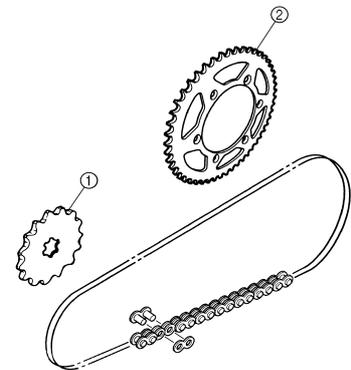

PRESSIONE DEI PNEUMATICI

Regolare la pressione dei pneumatici in base alle condizioni del fondo stradale del circuito.

	Pressione standard dei pneumatici: 100 kPa (1.00 kgf/cm ² , 15 psi)
--	--

- In condizioni di pioggia, fango, sabbia o su fondo stradale scivoloso, diminuire la pressione dei pneumatici in modo da disporre di un'area di contatto maggiore con la superficie stradale.

	Punto di regolazione: 60-80 kPa (0.60-0.80 kgf/cm ² , 9.0-12 psi)
--	--

- In caso di pietre o fondo stradale duro, aumentare la pressione dei pneumatici per evitare di forare il pneumatico.

	Punto di regolazione: 100-120 kPa (1.00-1.20 kgf/cm ² , 15-18 psi)
--	---

IMPOSTAZIONE DELLA FORCELLA ANTERIORE

Impostare la forcella anteriore in base alla sensazione che il conducente ha della marcia e delle condizioni del circuito.

L'impostazione della forcella anteriore comprende i tre fattori seguenti:

1. Impostazione delle caratteristiche della sospensione pneumatica
 - Modificare il livello dell'olio forcella.
2. Impostazione del precarico della molla
 - Sostituire la molla.
 - Installare la rondella di regolazione.
3. Impostazione della forza di smorzamento
 - Modificare lo smorzamento in compressione.
 - Modificare lo smorzamento in estensione.

La molla agisce sul carico e la forza di smorzamento sulla velocità della corsa di smorzamento.

MODIFICA DEL LIVELLO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OLIO FORCELLA

La caratteristica di smorzamento vicino alla corsa finale può essere modificata cambiando la quantità di olio forcella.


ATTENZIONE

Regolare il livello dell'olio forcella con incrementi o diminuzioni di 5 mm (0.2 in). Se il livello dell'olio è troppo basso, la forcella anteriore diventa rumorosa quando si trova in estensione completa o il conducente percepisce una certa pressione sulle mani o sul corpo. Al contrario, un livello dell'olio troppo elevato provoca un'interdizione precoce dell'olio, causando di conseguenza una corsa della forcella anteriore troppo ridotta e una diminuzione delle caratteristiche di prestazioni. Regolare quindi la forcella anteriore nell'ambito della gamma indicata.



Livello olio standard:
132.0 mm (5.20 in)
Punto di regolazione:
95.0–150.0 mm (3.74–5.91 in)
Dall'estremità superiore del gambale con il tubo di forza e l'asta pompante completamente compressa senza molla.


A

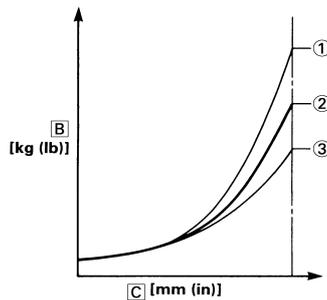

- A. Caratteristiche della sospensione pneumatica in relazione alla modifica del livello dell'olio
- B. Carico
- C. Corsa
1. Livello olio massimo
 2. Livello olio standard
 3. Livello olio minimo

REGOLAZIONE DEL PRECARICO MOLLA

Il precarico della molla si regola installando la rondella di regolazione "1" tra la molla della forcella "2" e l'asta pompante "3".

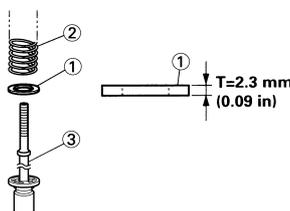

ATTENZIONE


Non installare tre o più rondelle di regolazione per ogni forcella anteriore.

AVVERTENZA

Regolare sempre allo stesso modo ogni forcella anteriore. Una regolazione disuguale può determinare difficoltà di manovrabilità e perdita di stabilità.



Quantità standard di rondelle:
Zero rondelle di regolazione
Punto di regolazione:
Zero–2 rondelle di regolazione

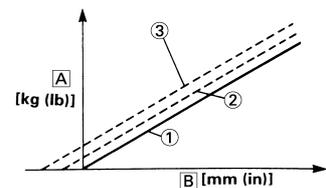

- A. Carico
- B. Corsa della forcella
1. Senza rondella di regolazione (standard)
 2. 1 rondella di regolazione
 3. 2 rondelle di regolazione

IMPOSTAZIONE DELLA MOLLA DOPO LA SOSTITUZIONE

Dal momento che l'impostazione della forcella anteriore può essere facilmente influenzata dalla sospensione posteriore, assicurarsi che il fronte e il retro del mezzo siano equilibrati (in posizione, ecc.) durante l'impostazione della forcella anteriore.

1. Utilizzo di una molla morbida
 - Modificare lo smorzamento in estensione.
Svitare di uno o due scatti.
 - Modificare lo smorzamento in compressione.
Avvitare di uno o due scatti.

NOTA

Generalmente una molla morbida offre una sensazione di guida più morbida. Lo smorzamento in estensione tende a rafforzarsi e la forcella anteriore può molleggiare più profondamente su una serie di buche.

- Utilizzo di una molla rigida
 - Modificare lo smorzamento in estensione. Avvitare di uno o due scatti.
 - Modificare lo smorzamento in compressione. Svitare di uno o due scatti.

NOTA

Generalmente una molla rigida offre una sensazione di guida più rigida. Lo smorzamento in estensione tende a indebolirsi, provocando una mancanza del senso di contatto con il fondo stradale o una vibrazione del manubrio.

COMPONENTI DI IMPOSTAZIONE DELLA FORCELLA ANTERIORE

- Rondella di regolazione "1"

TIPO (spessore)	NUMERO PARTE
T = 2.3 mm (0.09 in)	5XE-23364-00

- Molla forcella anteriore "2"


TIPO	COST ANTE MOLLA	MOLLA NUMERO PARTE (-23141-)	CONTRASSEGNO I.D. (fessure)
MORBIDO	0.408	5TJ-00	I
	0.418	5TJ-10	II
	0.428	5TJ-20	III
	0.438	5TJ-30	IIII
STD	0.449	5TJ-A0	—
RIGIDO	0.459	5TJ-50	I-I
	0.469	5TJ-60	I-II

NOTA

Il contrassegno I.D. (fessure) "a" si trova sull'estremità della molla.

ATTENZIONE

Quando si utilizza una molla con una flessibilità di 0.469 kg/mm, non installare due o più rondelle di regolazione per ogni forcella anteriore.

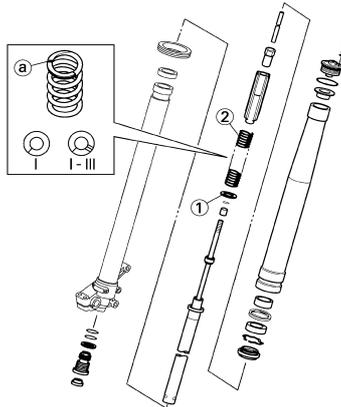

IMPOSTAZIONE DELLA SOSPENSIONE POSTERIORE


Impostare la sospensione posteriore in base alla sensazione che il conducente ha della marcia e delle condizioni del circuito.

L'impostazione della sospensione posteriore comprende i due fattori seguenti:


- Impostazione del precarico della molla
 - Modificare la lunghezza della molla impostata.
 - Sostituire la molla.
- Impostazione della forza di smorzamento
 - Modificare lo smorzamento in estensione.
 - Modificare lo smorzamento in compressione.

SCELTA DELLA LUNGHEZZA IMPOSTATA

- Collocare un cavalletto o un fermo sotto il motore per sollevare la ruota posteriore dal pavimento e misurare la distanza "a" tra il centro dell'asse della ruota posteriore e il bullone di bloccaggio del parafango posteriore.

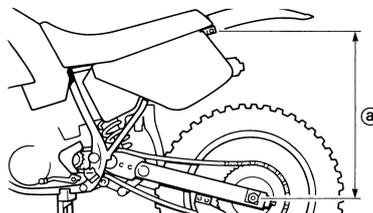

- Togliere il cavalletto o il fermo dal motore e, con il conducente a bordo, misurare l'affondamento "b" tra il centro dell'asse della ruota posteriore e il bullone di bloccaggio del parafango posteriore.

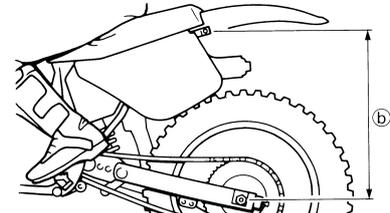


- Allentare il controdado "1" e regolare ruotando il dispositivo di regolazione della molla "2" fino "a" raggiungere un valore standard sottraendo l'affondamento "b" dalla distanza "a".

	Valore standard:
	90–100 mm (3.5–3.9 in)

NOTA

- Se il mezzo è nuovo e ha effettuato il rodaggio, la stessa lunghezza impostata della molla può variare a causa della fatica iniziale, ecc. della molla. Therefore, be sure to make reevaluation.
- Se regolando il dispositivo di regolazione della molla o modificando la lunghezza impostata della molla non si raggiunge il valore standard, sostituire la molla e regolare di nuovo.

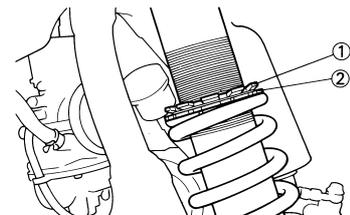

IMPOSTAZIONE DELLA MOLLA DOPO LA SOSTITUZIONE

Dopo la sostituzione, assicurarsi di regolare la molla alla lunghezza impostata [affondamento 90–100 mm (3.5–3.9 in)] e impostarla.

- Utilizzo di una molla morbida
 - Impostare la molla morbida con uno smorzamento in estensione inferiore per controbilanciare il carico minore. Far scattare il dispositivo di regolazione dello smorzamento in estensione una o due volte sul lato morbido e regolare nuovamente in base alle proprie esigenze.

2. Utilizzo di una molla rigida
- Impostare la molla rigida con uno smorzamento in estensione superiore per controbilanciare il carico maggiore. Far scattare il dispositivo di regolazione dello smorzamento in estensione uno o due volte sul lato rigido e regolare nuovamente in base alle proprie esigenze.

NOTA


La regolazione dello smorzamento in estensione provocherà un cambiamento più o meno evidente dello smorzamento in compressione. Per correggere, ruotare il dispositivo di regolazione dello smorzamento in bassa compressione sul lato morbido.

ATTENZIONE

Se si utilizza un ammortizzatore posteriore diverso da quello installato, scegliere quello di lunghezza complessiva "a" non superiore alla misura standard, altrimenti potrebbero verificarsi malfunzionamenti. Non utilizzare mai un ammortizzatore di lunghezza complessiva superiore alla misura standard.



Lunghezza "a" ammortizzatore standard:
488.5 mm (19.23 in)

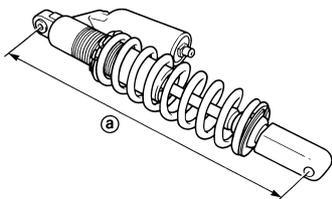


COMPONENTI DI IMPOSTAZIONE DELL'AMMORTIZZATORE POSTERIORE

- Molla ammortizzatore posteriore "1"

TIPO	COSTANTE MOLLA	MOLLA NUMERO PARTE (-22212-)	MARCHIO IDENTIFICATIVO I.D./QUANTITÀ
MORBIDO	4.3	5UN-00	Marrone/1
	4.5	5UN-10	Verde/1
	4.7	5UN-20	Rosso/1
	4.9	5UN-30	Nero/1
	5.1	5UN-40	Blu/1
STD	5.3	5UN-50	Giallo/1
RIGIDO	5.5	5UN-60	Rosa/1
	5.7	5UN-70	Bianco/1

NOTA

- Il marchio identificativo I.D. "a" è indicato sull'estremità della molla.
- Le specifiche della molla variano a seconda del colore e della quantità di marchi identificativi I.D.



- Punto di regolazione (precarico molla)

MOLLA NUMERO PARTE (-22212-)	Massimo	Minimo
5UN-00 5UN-10 5UN-20 5UN-30	Posizione in cui la molla è compressa di 20 mm (0.79 in) dalla sua lunghezza libera.	Posizione in cui la molla è compressa di 1.5 mm (0.06 in) dalla sua lunghezza libera.
5UN-40 5UN-50 5UN-60 5UN-70	Posizione in cui la molla è compressa di 22 mm (0.87 in) dalla sua lunghezza libera.	

NOTA

Per la regolazione del precarico molla, vedere "REGOLAZIONE DEL PRECARICO MOLLA DELL'AMMORTIZZATORE POSTERIORE" al CAPITOLO 3.

IMPOSTAZIONE DELLA SOSPENSIONE (FORCELLA ANTERIORE)

NOTA

- Se, trovandosi in posizione standard, si verifica uno dei seguenti sintomi, impostare nuovamente utilizzando come riferimento la procedura di regolazione indicata nella stessa tabella.
- Prima di apportare qualsiasi modifica, impostare l'affondamento dell'ammortizzatore posteriore al valore standard di 90–100 mm (3.5–3.9 in).

Sintomo	Sezione				Controllare	Regolare
	Salto	Buca grande	Buca media	Buca piccola		
Rigido in tutte le condizioni	○	○	○		Smorzamento in compressione Livello dell'olio (quantità di olio) Molla	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso antiorario (circa 2 scatti) per diminuire lo smorzamento. Diminuire il livello dell'olio di circa 5–10 mm (0.2–0.4 in). Sostituire con una molla morbida.
Movimento non uniforme in tutte le condizioni	○	○	○	○	Gambale Tubo di forza Coppia di serraggio staffa superiore	Controllare deformazioni, tacche e altri segni visibili. Sostituire i componenti danneggiati. Serrare nuovamente secondo la coppia specificata.
Scarso movimento iniziale				○	Smorzamento in estensione Paraolio	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso antiorario (circa 2 scatti) per diminuire lo smorzamento. Applicare grasso alla parete del paraolio.
Morbido in tutte le condizioni, compressione completa	○	○			Smorzamento in compressione Livello dell'olio (quantità di olio) Molla	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso orario (circa 2 scatti) per aumentare lo smorzamento. Aumentare il livello dell'olio di circa 5–10 mm (0.2–0.4 in). Sostituire con una molla rigida.
Rigido verso la fine della corsa	○				Livello dell'olio (quantità di olio)	Diminuire il livello dell'olio di circa 5 mm (0.2 in).
Morbido verso la fine della corsa, compressione completa	○				Livello dell'olio (quantità di olio)	Diminuire il livello dell'olio di circa 5 mm (0.2 in).
Movimento iniziale rigido	○	○	○	○	Smorzamento in compressione	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso antiorario (circa 2 scatti) per diminuire lo smorzamento.
Fronte basso, tendenza ad abbassare la posizione frontale			○	○	Smorzamento in compressione Smorzamento in estensione Equilibrio con l'estremità posteriore Livello dell'olio (quantità di olio)	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso orario (circa 2 scatti) per aumentare lo smorzamento. Ruotare il dispositivo di regolazione in senso antiorario (circa 2 scatti) per diminuire lo smorzamento. Impostare l'affondamento di 95–100 mm (3.7–3.9 in) se vi è un passeggero a bordo (posizione posteriore alta). Diminuire il livello dell'olio di circa 5 mm (0.2 in).

PARTE CICLISTICA

Sintomo	Sezione				Controllare	Regolare
	Salto	Buca grande	Buca media	Buca piccola		
Fronte "invadente", tendenza ad innalzare la posizione frontale			○	○	Smorzamento in compressione Equilibrio con l'estremità posteriore Molla Livello dell'olio (quantità di olio)	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso antiorario (circa 2 scatti) per diminuire lo smorzamento. Impostare l'affondamento su 90–95 mm (3.5–3.7 in) se vi è un passeggero a bordo (posizione posteriore alta). Sostituire con una molla morbida. Diminuire il livello dell'olio di circa 5–10 mm (0.2–0.4 in).

IMPOSTAZIONE DELLA SOSPENSIONE (AMMORTIZZATORE POSTERIORE)

NOTA

- Se, trovandosi in posizione standard, si verifica uno dei seguenti sintomi, impostare nuovamente utilizzando come riferimento la procedura di regolazione indicata nella stessa tabella.
- Regolare lo smorzamento in estensione con incrementi o diminuzioni di 2 scatti.
- Regolare lo smorzamento in bassa compressione con incrementi o diminuzioni di 1 scatto.
- Regolare lo smorzamento in alta compressione con incrementi o diminuzioni di 1/6 di scatto.

Sintomo	Sezione				Controllare	Regolare
	Salto	Buca grande	Buca media	Buca piccola		
Rigido, tendenza all'affondamento			○	○	Smorzamento in estensione Lunghezza impostata della molla	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso antiorario (circa 2 scatti) per diminuire lo smorzamento. Impostare l'affondamento di 90–100 mm (3.5–3.9 in) se vi è un passeggero a bordo.
Spugnoso e instabile			○	○	Smorzamento in estensione Smorzamento in bassa compressione Molla	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso orario (circa 2 scatti) per aumentare lo smorzamento. Ruotare il dispositivo di regolazione in senso orario (circa 1 scatto) per aumentare lo smorzamento. Sostituire con una molla rigida.
Pesante e non scorrevole			○	○	Smorzamento in estensione Molla	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso antiorario (circa 2 scatti) per diminuire lo smorzamento. Sostituire con una molla morbida.
Scarsa tenuta di strada				○	Smorzamento in estensione Smorzamento in bassa compressione Smorzamento in alta compressione Lunghezza impostata della molla Molla	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso antiorario (circa 2 scatti) per diminuire lo smorzamento. Ruotare il dispositivo di regolazione in senso orario (circa 1 scatti) per aumentare lo smorzamento. Ruotare il dispositivo di regolazione in senso orario (circa 1/6 di giro) per aumentare lo smorzamento. Impostare l'affondamento di 90–100 mm (3.5–3.9 in) se vi è un passeggero a bordo. Sostituire con una molla morbida.

PARTE CICLISTICA

Sintomo	Sezione				Controllare	Regolare
	Salto	Buca grande	Buca media	Buca piccola		
Compressione completa	○	○			Smorzamento in alta compressione Lunghezza impostata della molla Molla	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso orario (circa 1/6 di giro) per aumentare lo smorzamento. Impostare l'affondamento su 90–100 mm (3.5–3.9 in) se vi è un passeggero a bordo. Sostituire con una molla rigida.
Rimbalzo	○	○			Smorzamento in estensione Molla	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso orario (circa 2 scatti) per aumentare lo smorzamento. Sostituire con una molla morbida.
Corsa rigida	○	○			Smorzamento in alta compressione Lunghezza impostata della molla Molla	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso antiorario (circa 1/6 di giro) per diminuire lo smorzamento. Impostare l'affondamento di 90–100 mm (3.5–3.9 in) se vi è un passeggero a bordo. Sostituire con una molla morbida.


MOTORE

NOTA

Questo paragrafo è rivolto a coloro che possiedono già conoscenze e competenze di base relative alla manutenzione di motocicli Yamaha (p.es. Concessionari Yamaha, tecnici della manutenzione, ecc.). Alle persone con scarse conoscenze e competenze in materia di manutenzione si consiglia di non eseguire alcun intervento di ispezione, regolazione, smontaggio o rimontaggio facendo esclusivamente riferimento al presente manuale. Ciò potrebbe comportare problemi di manutenzione e danni meccanici.


RADIATORE

RIMOZIONE DEL RADIATORE

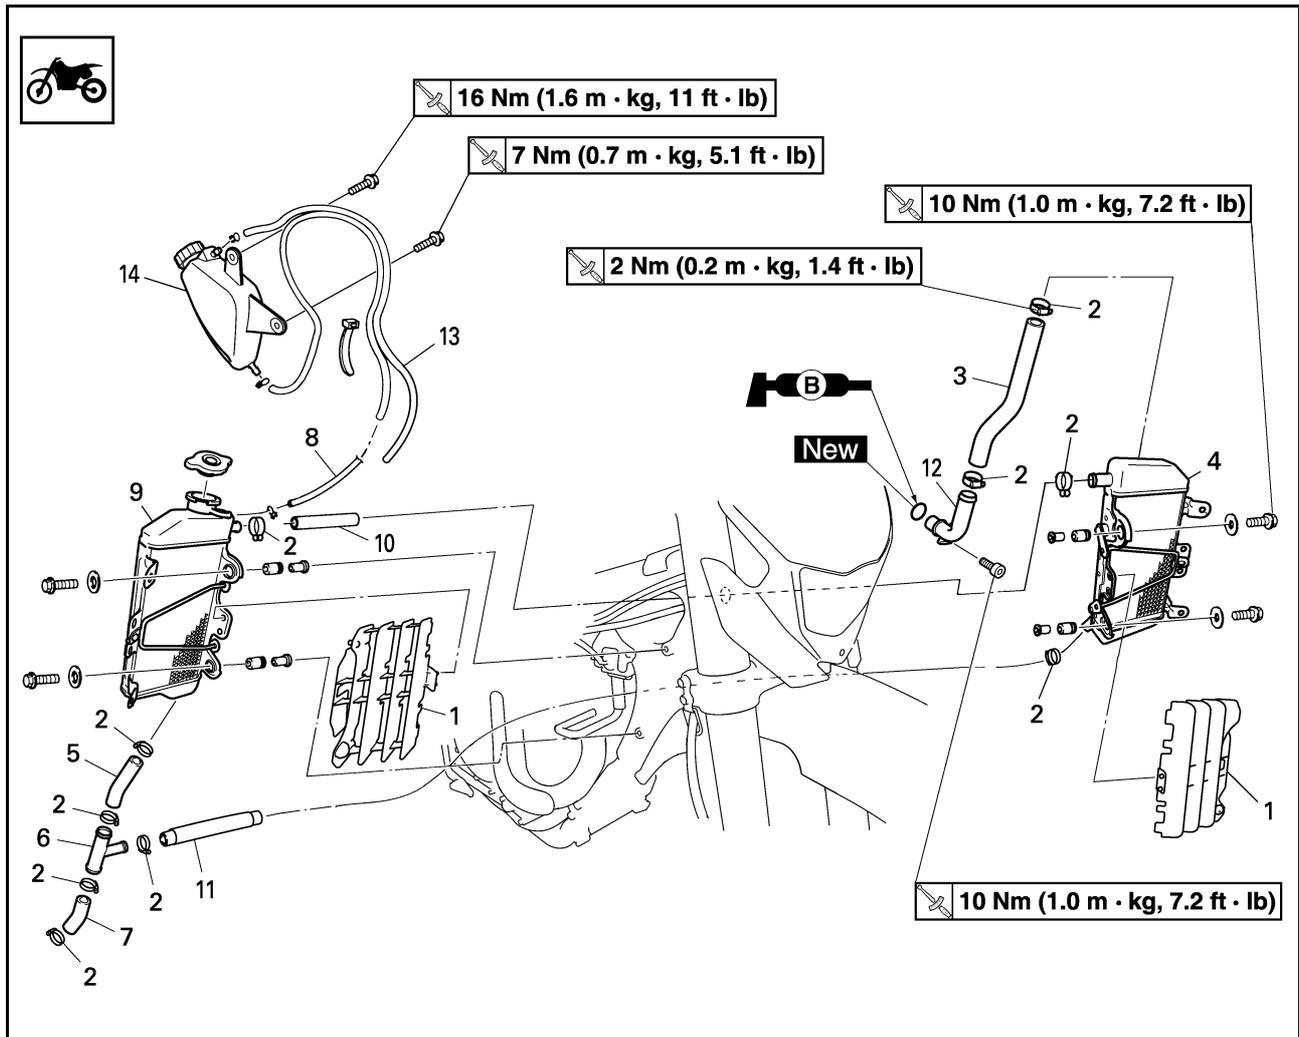

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
	Scaricare il refrigerante.		Fare riferimento al paragrafo "CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE" nel CAPITOLO 3.
	Sella, serbatoio carburante e fianchetto sinistro		Fare riferimento al paragrafo "SELLA, SERBATOIO CARBURANTE E FIANCHETTI" nel CAPITOLO 3.
1	Riparo radiatore	2	
2	Giunto flessibile del radiatore	10	Allentare soltanto.
3	Flessibile radiatore 1	1	
4	Radiatore sinistro	1	
5	Flessibile radiatore 3	1	
6	Tubo del radiatore 2	1	

RADIATORE

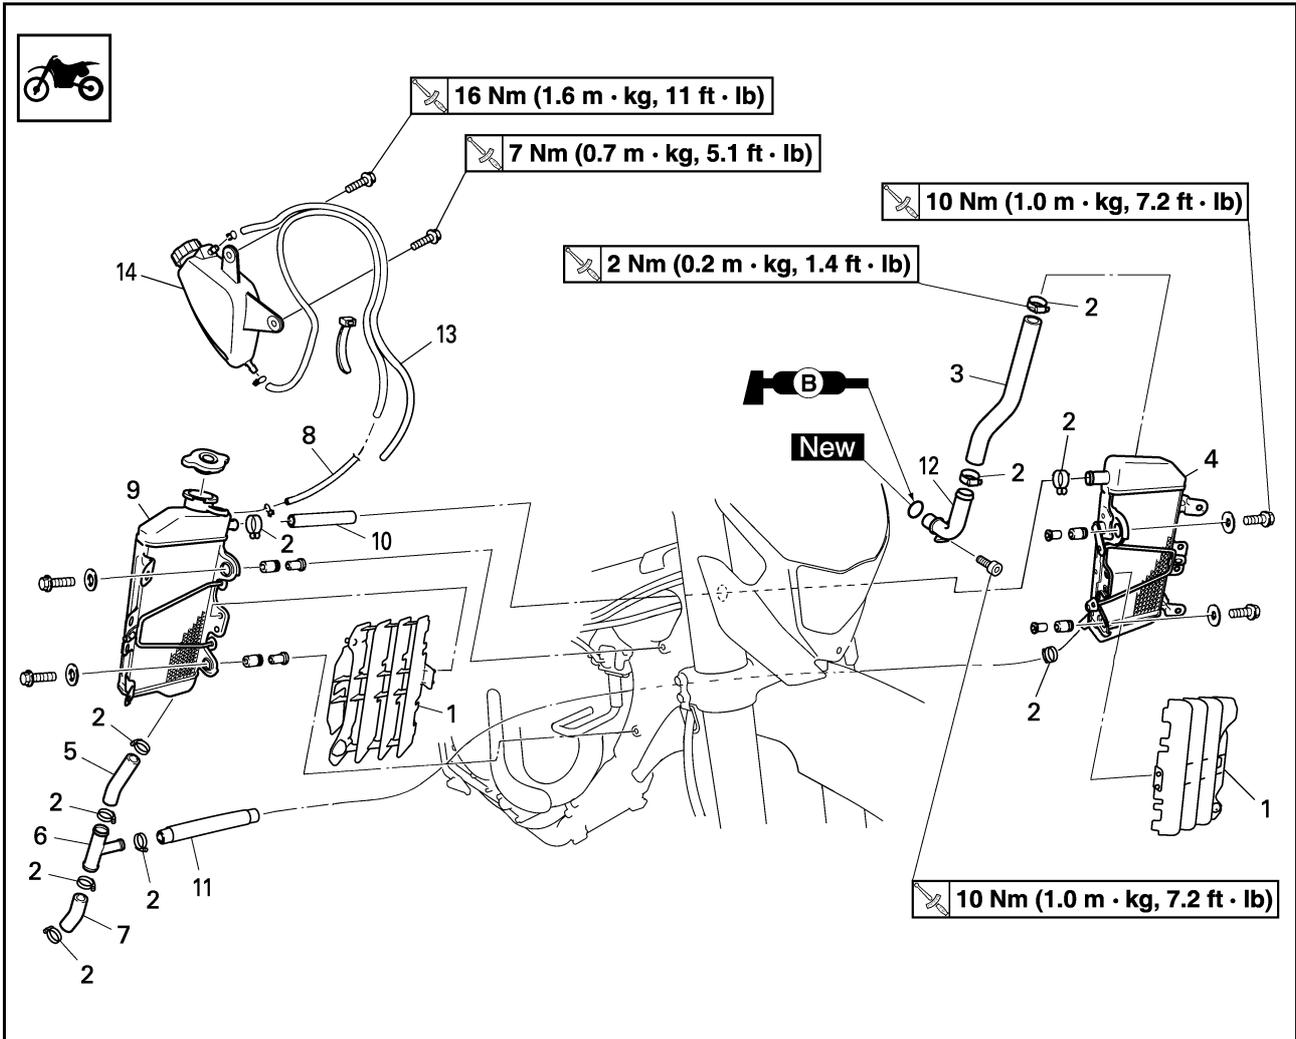

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
7	Flessibile radiatore 5	1	
8	Flessibile del serbatoio di raccolta	1	
9	Radiatore destro	1	
10	Flessibile radiatore 2	1	
11	Flessibile radiatore 4	1	
12	Tubo del radiatore 1	1	
13	Flessibile di sfiato del serbatoio di raccolta	1	
14	Serbatoio di raccolta	1	

NOTA PER LA MANIPOLAZIONE ATTENZIONE:

⚠ AVVERTENZA


Non rimuovere il coperchio del radiatore quando il motore e il radiatore sono caldi. Si potrebbe verificare la fuoriuscita di liquido bollente e vapore sotto pressione, con conseguenti gravi infortuni. Dopo che il motore si è raffreddato, aprire il coperchio del radiatore osservando le seguenti procedure:

Collocare un panno spesso, come un asciugamano, sul coperchio del radiatore e ruotare lentamente in senso antiorario il coperchio stesso fino al fermo. Questa procedura consente la fuoriuscita della pressione residua. Quando non si avverte più il caratteristico sibilo, rimuovere il coperchio tenendolo premuto e svitandolo contemporaneamente in senso antiorario.

CONTROLLO RADIATORE

1. Controllare:

- Nucleo del radiatore "1"
Ostruzione → Pulire soffiando aria compressa attraverso la parte posteriore del radiatore.
- Aletta piegata → Riparare/sostituire.

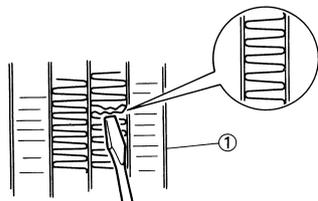

INSTALLAZIONE RADIATORE


1. Installare:

- Guarnizione circolare "1" **New**
- Tubo del radiatore 1 "2"
- Bullone (tubo del radiatore) "3"

	Bullone (tubo del radiatore): 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)
---	---


NOTA

Applicare il grasso a base di sapone di litio sulla guarnizione circolare.

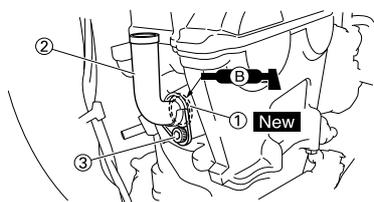

2. Installare:

- Flessibile del serbatoio di raccolta "1"
 - Flessibile radiatore 2 "2"
 - Flessibile radiatore 3 "3"
 - Tubo del radiatore 2 "4"
 - Flessibile radiatore 5 "5"
 - Flessibile radiatore 4 "6"
- Al radiatore destro "7".

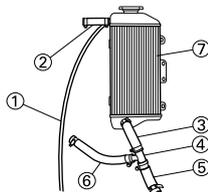


3. Installare:

- Radiatore destro "1"
- Bullone (radiatore destro) "2"

	Bullone (radiatore destro): 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)
---	---

- Flessibile radiatore 5 "3"
Fare riferimento al paragrafo "SCHEMA PERCORSO DEI CA-VI" nel CAPITOLO 2.

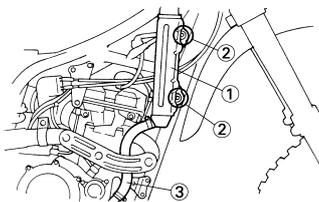

4. Installare:

- Radiatore sinistro "1"
- Bullone (radiatore sinistro) "2"

	Bullone (radiatore sinistro): 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)
---	---

- Flessibile radiatore 1 "3"


	Flessibile radiatore 1: 2 Nm (0.2 m•kg, 1.4 ft•lb)
---	--

Fare riferimento al paragrafo "SCHEMA PERCORSO DEI CA-VI" nel CAPITOLO 2.

5. Serrare:

- Giunto flessibile radiatore "4"

	Giunto flessibile del radiatore: 2 Nm (0.2 m•kg, 1.4 ft•lb)
---	---

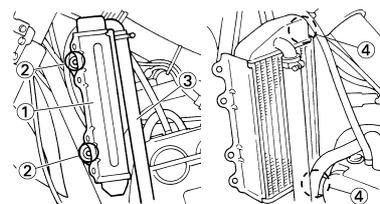


6. Installare:

- Riparo radiatore "1"

NOTA

Infilare prima la parte interna del gancio "a" quindi la parte esterna "b" sul radiatore.

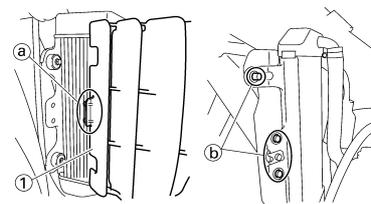

7. Installare:


- Serbatoio di raccolta "1"
- Bullone (serbatoio di raccolta) "2"

	Bullone (serbatoio di raccolta): 7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)
--	---

- Bullone (serbatoio di raccolta) "3"


	Bullone (serbatoio di raccolta): 16 Nm (1.6 m•kg, 11 ft•lb)
---	---

- Flessibile del serbatoio di raccolta "4"
- Flessibile di sfiato del serbatoio di raccolta "5"
Fare riferimento al paragrafo "SCHEMA PERCORSO DEI CA-VI" nel CAPITOLO 2.

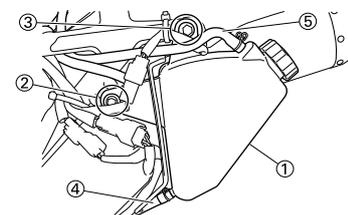

CARBURATORE


RIMOZIONE DEL CARBURATORE

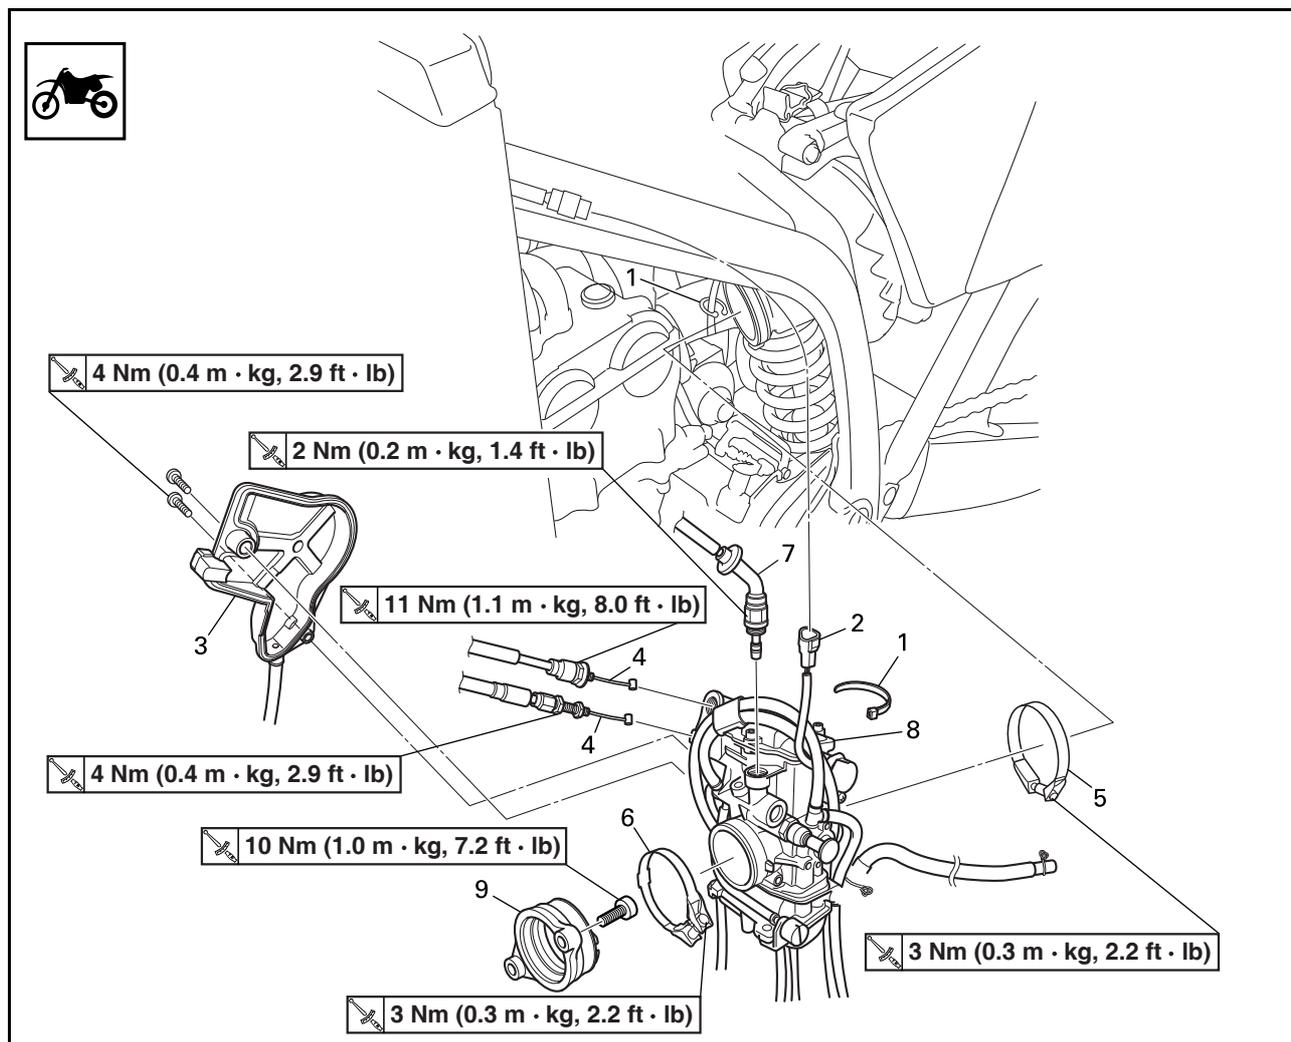

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
	Sella e serbatoio del carburante		Fare riferimento al paragrafo "SELLA, SERBATOIO CARBURANTE E FIANCHETTI" nel CAPITOLO 3.
	Ammortizzatore posteriore		Fare riferimento al paragrafo "AMMORTIZZATORE POSTERIORE" nel CAPITOLO 6.
1	Morsetto	2	
2	Accoppiatore cavo sensore posizione farfalla	1	
3	Coperchio cavo acceleratore	1	
4	Cavo acceleratore	2	
5	Morsetto (giunto del filtro dell'aria)	1	Allentare la vite (giunto del filtro dell'aria).
6	Morsetto (giunto del carburatore)	1	Allentare le viti (giunto del carburatore).
7	Pistoncino starter per partenze a caldo	1	
8	Gruppo carburatore	1	
9	Giunto del carburatore	1	


CARBURATORE

SMONTAGGIO DEL CARBURATORE

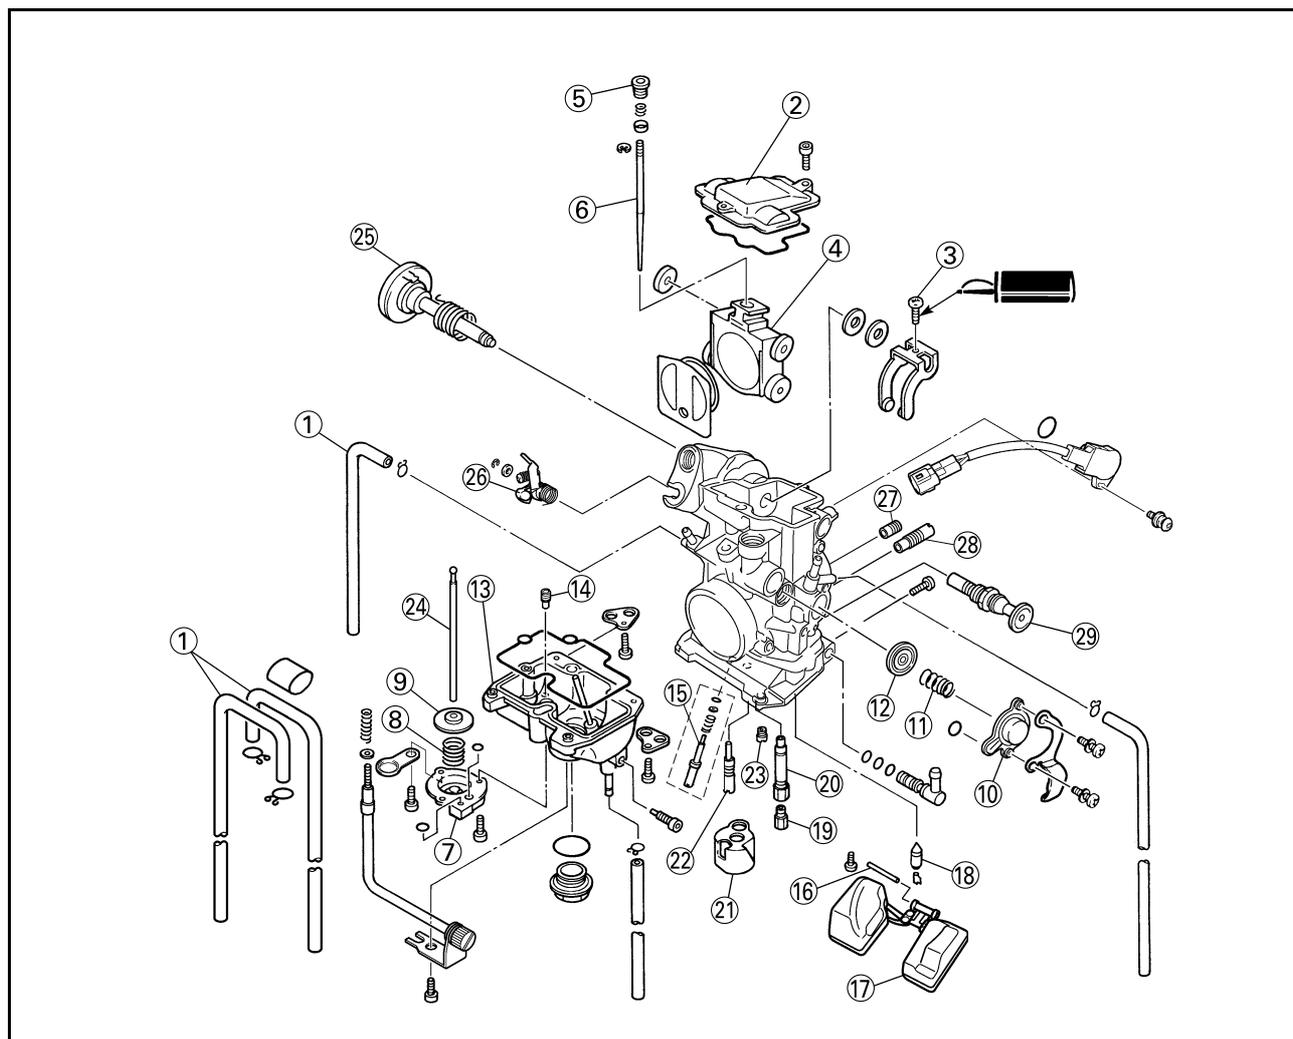

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
1	Flessibile di sfiato carburatore	4	
2	Coperchio alloggiamento leva della valvola	1	
3	Vite (albero farfalla)	1	
4	Valvola a farfalla	1	
5	Portaspillo	1	
6	Spillo del getto	1	
7	Coperchio pompa acceleratore	1	
8	Molla	1	
9	Diaframma (pompa acceleratore)	1	
10	Coperchio valvola di interdizione aria	1	
11	Molla (valvola di interdizione aria)	1	
12	Diaframma (valvola di interdizione aria)	1	
13	Vaschetta	1	
14	Getto di perdita	1	
15	Vite del minimo (Per EUROPA)	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
16	Perno del galleggiante	1	
17	Galleggiante	1	
18	Valvola a spillo	1	

CARBURATORE

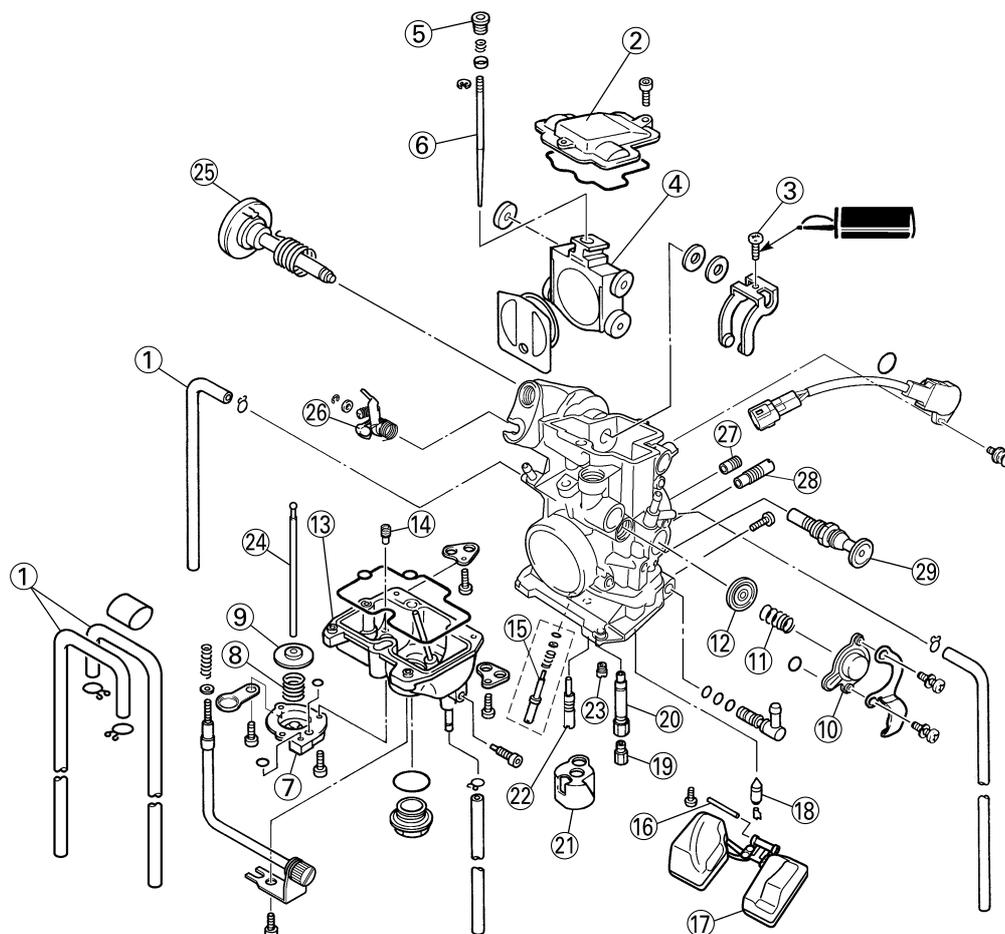


Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
19	Getto del massimo	1	
20	Getto a spillo	1	
21	Distanziatore	1	
22	Getto del minimo	1	
23	Getto avviamento	1	
24	Asta di blocco	1	Tirare l'asta di blocco.
25	Gruppo albero farfalla	1	
26	Gruppo leva di articolazione asta di blocco	1	
27	Getto dell'aria del massimo	1	
28	Getto aria del minimo	1	
29	Pistoncino starter per partenze a freddo	1	

NOTA PER LA MANIPOLAZIONE ATTENZIONE:

ATTENZIONE

Non allentare la vite (sensore posizione farfalla) "1" eccetto quando occorre cambiare il sensore posizione farfalla a causa di un guasto; se le viti sono allentate, infatti, si ha un calo delle prestazioni del motore.

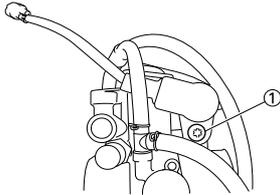


RIMOZIONE DELLA VITE DEL MINIMO (Per EUROPA)

- Togliere:
 - Vite del minimo "1"

NOTA

Per ottimizzare l'erogazione del carburante ad accelerazione moderata, le viti del minimo di ciascun mezzo vengono regolate singolarmente in fabbrica. Prima di rimuovere la vite del minimo, avvitarela completamente contando il numero dei giri. Annotare questo numero, corrispondente al numero di giri impostato in fabbrica di cui svitare la vite.

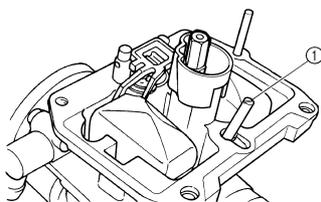


CONTROLLO CARBURATORE

- Controllare:
 - Corpo del carburatore
Contaminazione → Pulire.

NOTA


- Per la pulizia, utilizzare un solvente a base di petrolio. Pulire tutti i passaggi e i getti con aria compressa.
- Non utilizzare mai un filo metallico.

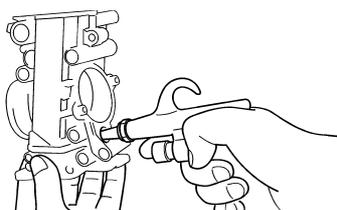

- Controllare:
 - Getto del massimo "1"
 - Getto del minimo "2"
 - Getto a spillo "3"
 - Getto starter "4"
 - Getto aria del minimo "5"
 - Getto di perdita "6"
 - Getto dell'aria del massimo "7"
- Danno → Sostituire.
Contaminazione → Pulire.


NOTA

- Per la pulizia, utilizzare un solvente a base di petrolio. Pulire tutti i passaggi e i getti con aria compressa.
- Non utilizzare mai un filo metallico.

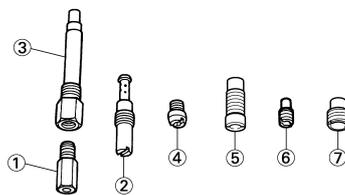

CONTROLLO DELLA VALVOLA A SPILLO

- Controllare:
 - Valvola a spillo "1"
 - Sede della valvola "2"
Usura scanalatura "a" → Sostituire.
Polvere "b" → Pulire.
 - Filtro "c"
Ostruito → Pulire.

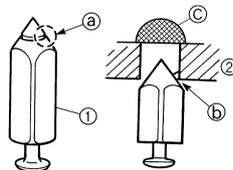


CONTROLLO DELLA VALVOLA A FARFALLA

- Controllare:
 - Movimento libero
Bloccata → Riparare o sostituire.


NOTA

Inserire la valvola a farfalla "1" nel corpo del carburatore e controllare il movimento libero.

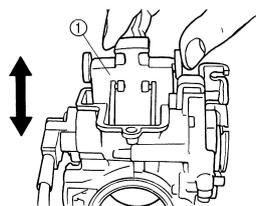

CONTROLLO DELLO SPILLO DEL GETTO

- Controllare:
 - Spillo del getto "1"
Deformazioni/usura → Sostituire.
 - Scanalatura fermo
Presenza di gioco/usura → Sostituire.

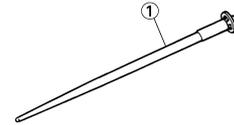


MISURAZIONE E REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA GALLEGGIANTE

- Misurare:
 - Altezza galleggiante "a"
Non conforme alle specifiche → Regolare.



**Altezza galleggiante:
8.0 mm (0.31 in)**

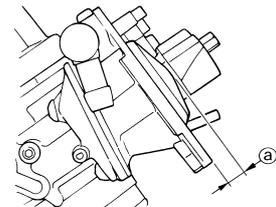

Operazioni per la misurazione e la regolazione:

- Tenere il carburatore in posizione rovesciata.

NOTA

- Inclinare lentamente il carburatore nella direzione opposta, quindi eseguire la misurazione quando la valvola a spillo si allinea con il braccio del galleggiante.
- Se il carburatore è a livello, il peso del galleggiante spingerà nella valvola a spillo, creando una misurazione non corretta.


- Misurare la distanza tra la superficie di contatto della vaschetta e la parte superiore del galleggiante, utilizzando un calibro a corsoio.

NOTA

Il braccio del galleggiante deve poggiare sulla valvola a spillo senza comprimerla.

- Se l'altezza galleggiante non rientra nelle specifiche, controllare la sede valvola e la valvola a spillo.
- Se una delle due è usurata, sostituirle entrambe.

- e. Se entrambe sono a posto, regolare l'altezza galleggiante piegando la linguetta "b" sul galleggiante.

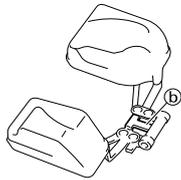

- f. Ricontrollare l'altezza galleggiante.




CONTROLLO DEL GALLEGGIANTE

1. Controllare:
- Galleggiante "1"
 - Danno → Sostituire.




CONTROLLO DEL PISTONCINO STARTER

1. Controllare:
- Pistoncino starter per partenze a freddo "1"
 - Pistoncino starter per partenze a caldo "2"
 - Usura/danni → Sostituire.

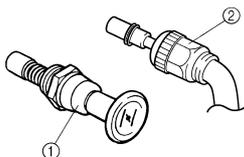


CONTROLLO DELLA POMPA ACCELERATORE

1. Controllare:
- Diaframma (pompa acceleratore) "1"
 - Molla (pompa acceleratore) "2"
 - Coperchio pompa acceleratore "3"
 - Guarnizione circolare "4"
 - Asta di blocco "5"
 - Lacerazioni (diaframma)/danni → Sostituire.
 - Sporco → Pulire.

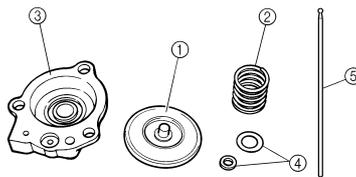


2. Controllare:
- Albero farfalla "1"
 - Molla "2"
 - Leva 1 "3"
 - Molla 1 "4"
 - Leva 2 "5"
 - Molla 2 "6"
 - Sporco → Pulire.

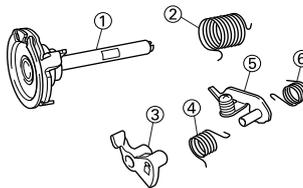


CONTROLLO DELLA VALVOLA DI INTERDIZIONE ARIA

1. Controllare:
- Molla (valvola di interdizione aria) "1"
 - Molla (valvola di interdizione aria) "2"
 - Coperchio valvola di interdizione aria "3"
 - Guarnizione circolare "4"
 - Lacerazioni (diaframma)/danni → Sostituire.

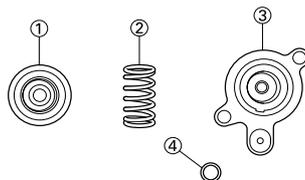


ASSEMBLAGGIO CARBURATORE

1. Installare:
- Pistoncino starter per partenze a freddo "1"

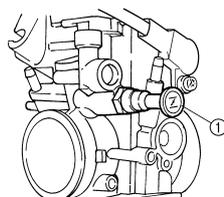


2. Installare:
- Getto aria del minimo "1"
 - Getto dell'aria del massimo "2"

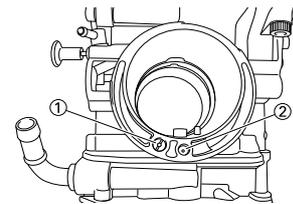


3. Installare:
- Molla 1 "1"
 - Leva 1 "2"
 - Sulla leva 2 "3".

NOTA
Accertarsi che la molla 1 sia montata sull'elemento di arresto "a" della leva 2.

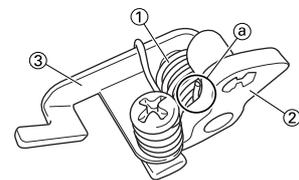


4. Installare:
- Molla 2 "1"
 - Sulla leva 2 "2".

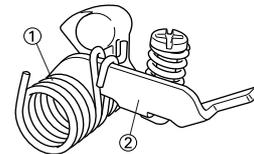


5. Installare:
- Gruppo leva di articolazione asta di blocco "1"

NOTA
Accertarsi che l'elemento di arresto "a" della molla 2 sia inserito nell'incavo "b" del carburatore.

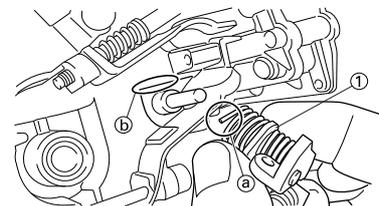

6. Installare:
- Rondella "1"
 - Anello elastico di sicurezza "2"

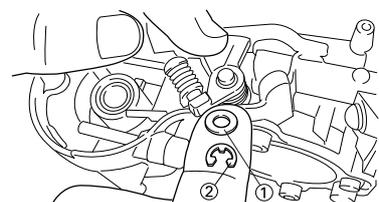


7. Installare:

- Molla "1"
- Sull'albero farfalla "2".

NOTA

Installare il gancio più grande "a" della molla sull'elemento di arresto "b" della puleggia dell'albero farfalla.



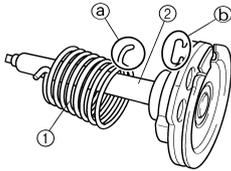


8. Installare:

- Gruppo albero farfalla "1"
- Rondella (metallica) "2"
- Rondella (di resina) "3"
- Leva della valvola "4"

NOTA

- Applicare il grasso fluorochimico sui cuscinetti.
- Inserire la sporgenza "a" sul gruppo albero farfalla nella fessura "b" del sensore posizione farfalla.
- Accertarsi che l'elemento di arresto "c" della molla sia montato nell'incavo del carburatore.
- Ruotare il gruppo albero farfalla verso sinistra tenendo abbassata la leva 1 "5" e montare l'estremità della vite di arresto valvola farfalla "d" sull'elemento di arresto "e" della puleggia gruppo albero farfalla.

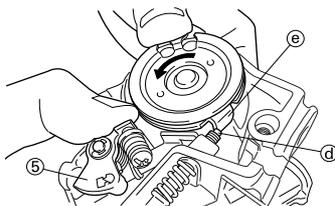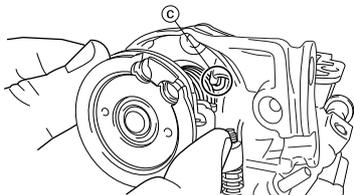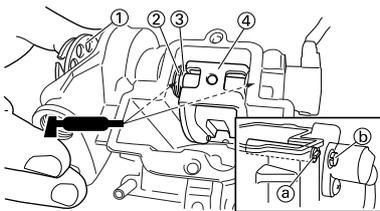


9. Installare:

- Asta di blocco "1"


NOTA

Tenendo abbassata la leva 1 "2", inserire l'asta di blocco più a fondo nel carburatore.

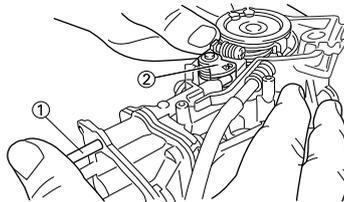

10. Installare:

- Getto starter "1"
- Getto del minimo "2"
- Distanziatore "3"
- Getto a spillo "4"
- Getto del massimo "5"

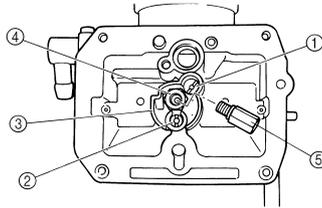


11. Installare:

- Valvola a spillo "1"
- Galleggiante "2"
- Perno galleggiante "3"


NOTA

- Dopo avere installato la valvola ad ago sul galleggiante, installarli sul carburatore.
- Controllare che il galleggiante si muova senza difficoltà.

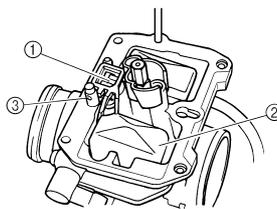


12. Installare: (Per EUROPA)

- Vite del minimo "1"
- Molla "2"
- Rondella "3"
- Guarnizione circolare "4"

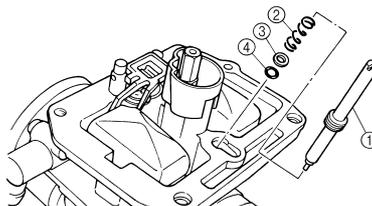


Notare i seguenti punti di installazione:

- Avvitare parzialmente la vite del minimo, quel tanto che basta a farla rimanere nella sua sede.
- Svitare la vite del minimo del numero di giri annotato prima della rimozione.

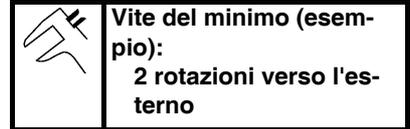


13. Installare:

- Guarnizione circolare
- Getto di perdita "1"
- Vaschetta "2"
- Bullone (vaschetta) "3"
- Supporto del cavo (cavo della vite di arresto valvola a farfalla) "4"
- Supporto flessibile (flessibile di sfiato carburatore) "5"

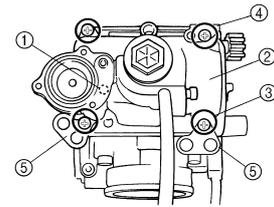

14. Installare:

- Diaframma (valvola di interdizione aria) "1"
- Molla (valvola di interdizione aria) "2"
- Guarnizione circolare "3"
- Coperchio valvola di interdizione aria "4"
- Supporto (flessibile di sfiato testata) "5"
- Vite (coperchio valvola di interdizione aria) "6"

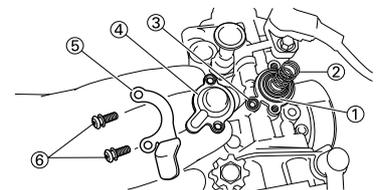


15. Installare:

- Diaframma (pompa acceleratore) "1"
- Molla "2"
- Guarnizione circolare "3"
- Coperchio pompa acceleratore "4"
- Supporto flessibile (flessibile di scarico) "5"
- Vite (coperchio pompa acceleratore) "6"


NOTA

Installare il diaframma (pompa acceleratore) con il segno "a" rivolto verso la molla.

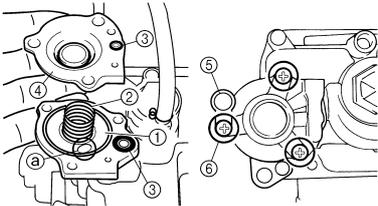

16. Installare:

- Spillo del getto "1"
 - Collarino "2"
 - Molla "3"
 - Portaspillo "4"
 - Piastra valvola a farfalla "5"
- Sulla valvola a farfalla "6".

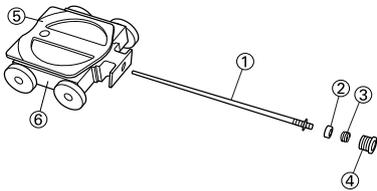


17. Installare:

- Gruppo valvola a farfalla "1"
- Vite (albero farfalla) "2"


NOTA

Installare i rulli della leva della valvola "3" nelle fessure "a" della valvola a farfalla.

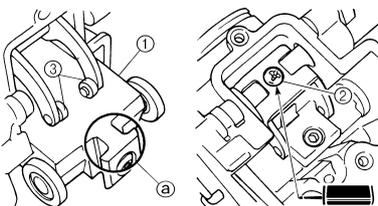

18. Installare:

- Guarnizione circolare "1"
- Coperchio alloggiamento leva della valvola "2"
- Bullone (coperchio alloggiamento leva della valvola) "3"

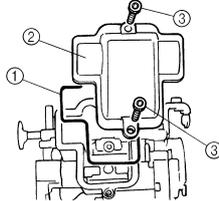


19. Installare:

- Flessibile di sfiato carburatore "1"

NOTA

Installare i flessibili di sfiato del carburatore sul carburatore stesso in modo che non si pieghino in prossimità del punto di installazione.

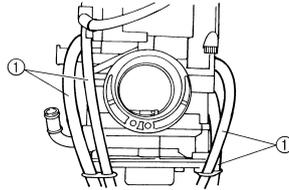


REGOLAZIONE DELLA FASATURA DELLA POMPA ACCELERATORE

Operazioni per la regolazione:


NOTA

Affinché l'altezza della valvola a farfalla "a" raggiunga il valore specificato, introdurre sotto la piastra della valvola a farfalla "1" l'asta "2" ecc. con il diametro esterno pari al valore specificato.

	Altezza valvola a farfalla: 0.8 mm (0.031 in)
---	--

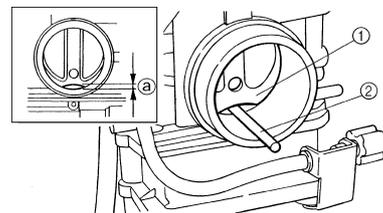

- Avvitare completamente la vite di regolazione della pompa acceleratore "3".
- Controllare che la leva dell'articolazione "4" abbia gioco "b" premendola leggermente.

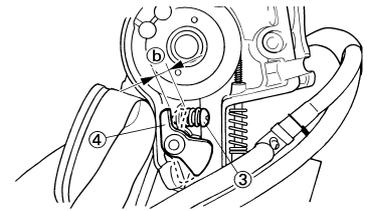

- Svitare gradatamente la vite di regolazione, mentre si sposta la leva di articolazione fino a eliminarne il gioco.




INSTALLAZIONE CARBURATORE

1. Installare:

- Giunto del carburatore "1"

	Giunto del carburatore: 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)
---	--

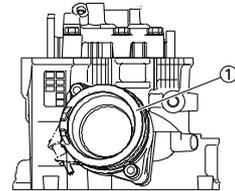


2. Installare:

- Carburatore "1"

NOTA


Installare la sporgenza "a" tra le fessure del giunto del carburatore.

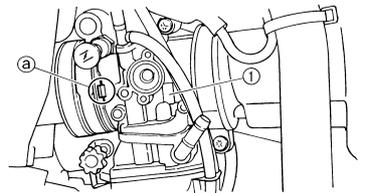

3. Installare:

- Pistoncino starter per partenze a caldo "1"

	Pistoncino starter per partenze a caldo: 2 Nm (0.2 m•kg, 1.4 ft•lb)
---	--

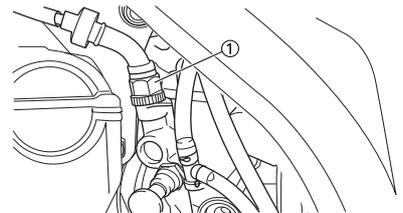

4. Serrare:

- Bullone (giunto del carburatore) "1"




Bullone (giunto del carburatore):
3 Nm (0.3 m•kg, 2.2 ft•lb)

- Bullone (giunto del filtro dell'aria) "2"



Bullone (giunto del filtro dell'aria):
3 Nm (0.3 m•kg, 2.2 ft•lb)

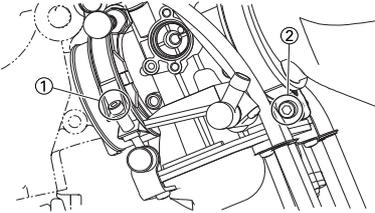

5. Installare:

- Cavo acceleratore (tirare) "1"




Cavo acceleratore (tirare):
4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)

- Cavo acceleratore (posizione iniziale) "2"



Cavo acceleratore (posizione iniziale):
11 Nm (1.1 m•kg, 8.0 ft•lb)

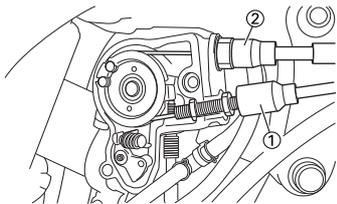

6. Regolare:

- Gioco della manopola acceleratore


Fare riferimento al paragrafo "REGOLAZIONE DEL GIOCO DELLA MANOPOLA ACCELERATORE" nel CAPITOLO 3.

7. Installare:

- Rivestimento cavo acceleratore "1"
- Bullone (rivestimento cavo acceleratore) "2"




Bullone (rivestimento cavo acceleratore):
4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)

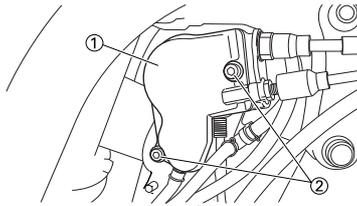

8. Installare:


- Accoppiatore cavo sensore posizione farfalla "1"
 - Morsetto "2"
- Fare riferimento al paragrafo "SCHEMA PERCORSO DEI CAVI" nel CAPITOLO 2.

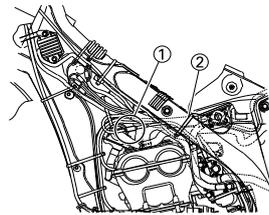

9. Installare:

- Morsetto "1"


Fare riferimento al paragrafo "SCHEMA PERCORSO DEI CAVI" nel CAPITOLO 2.

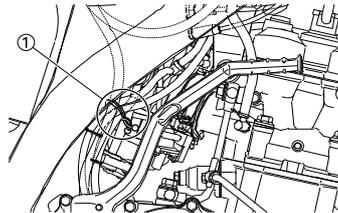

SISTEMA DI INIEZIONE ARIA

SISTEMA DI INIEZIONE ARIA

RIMOZIONE DEL SISTEMA DI INIEZIONE ARIA

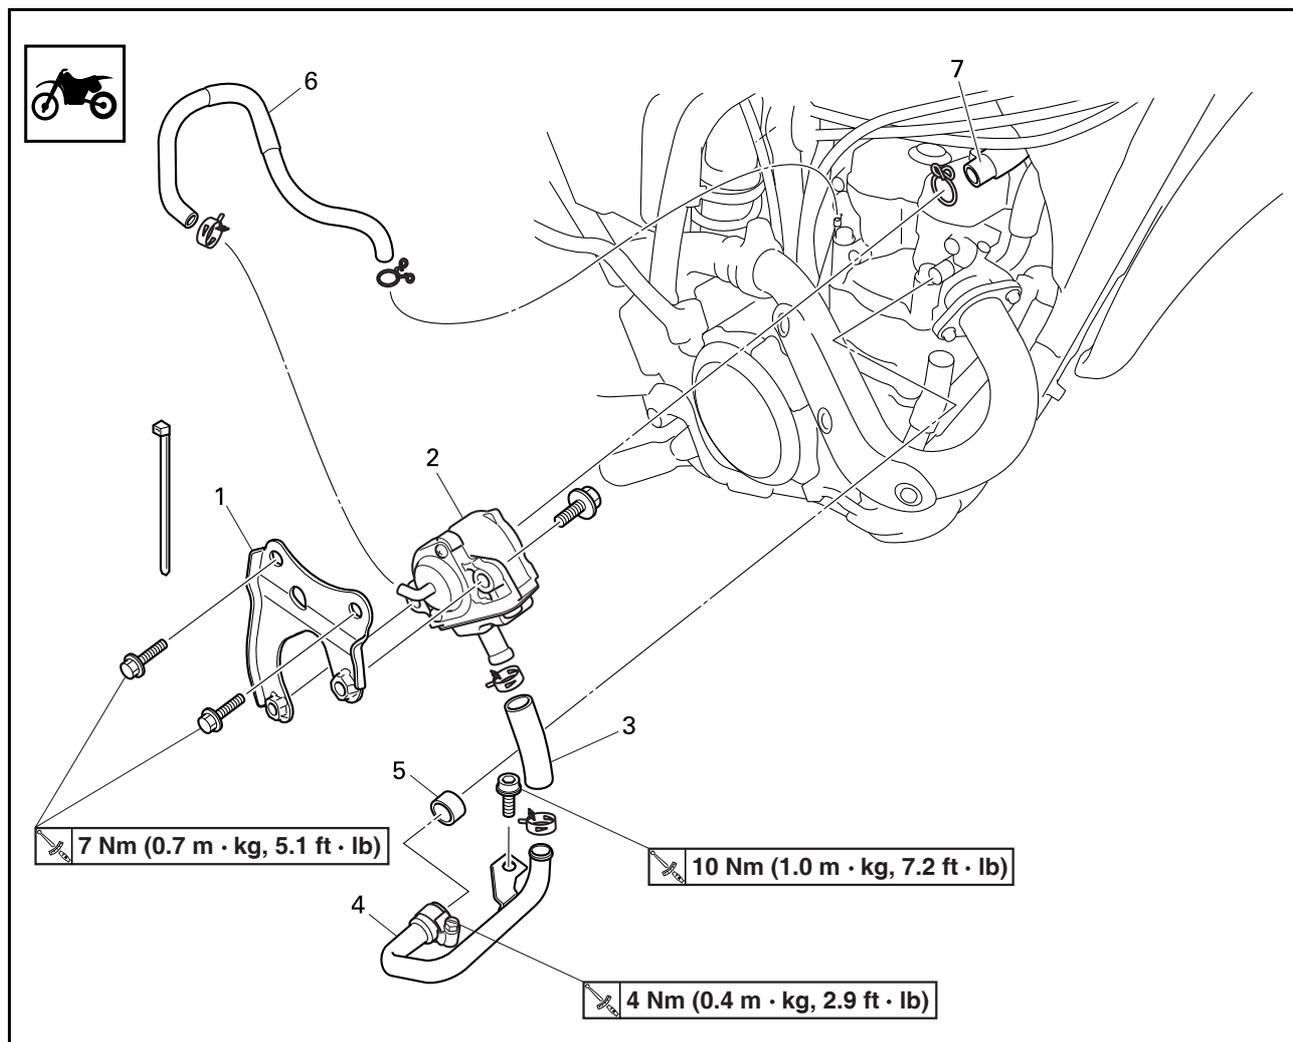

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
1	Staffa	1	
2	Gruppo valvola di interruzione aria	1	
3	Flessibile di iniezione aria (valvola di interruzione aria – parte anteriore della testata)	1	
4	Tubo di iniezione aria	1	
5	Guarnizione	1	
6	Flessibile di iniezione aria (valvola interdizione aria – parte posteriore della testata)	1	
7	Flessibile di iniezione aria (valvola di interruzione aria – scatola filtro aria)	1	

CONTROLLO SISTEMA D'INDUZIONE ARIA

1. Controllare:
 - Flessibile di iniezione aria
Incrinatura/danni → Sostituire.
 - Tubo di iniezione aria
Incrinatura/danni → Sostituire.
2. Controllare:
 - Funzionamento della valvola di interruzione aria
Far passare l'aria attraverso il tubo e controllare il funzionamento della valvola di interruzione aria.
Non conforme alle condizioni seguenti → Sostituire il gruppo valvola di interruzione aria

Da "a" a "b"	L'aria passa.
Da "b" a "a"	L'aria non passa.
Da "a" a "b"	L'aria non passa quando la pressione specificata è su "c".


NOTA

- Soffiare aria per controllare il funzionamento.
- Quando si utilizza la depressione, eseguire il controllo con il misuratore pompa a depressione/di mandata "1".



	Misuratore pompa a depressione/di mandata: YS-42423/90890-06756
	Pressione specifica depressione: 46.7–86.7 kPa (350–650 mmHg, 13.8–25.6 inHg)

ATTENZIONE

Quando si utilizza la depressione sul tubo "c", prestare attenzione a non superare il valore specificato.

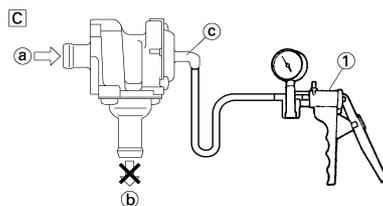


- a. Dal filtro dell'aria
 - b. Alla testata (luce di scarico)
 - c. Dalla testata (luce di aspirazione)
- A. Controllare l'iniezione dal filtro dell'aria.
 - B. Controllare per evitare il riflusso nel filtro dell'aria.
 - C. Controllare per evitare la combustione ritardata.
(Quando la valvola a farfalla si chiude in occasione di una decelerazione improvvisa)

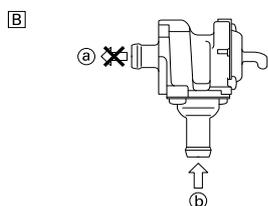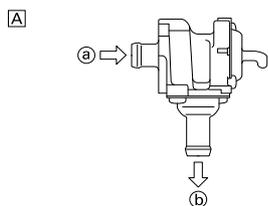


ALBERI A CAMME

RIMOZIONE DEL COPERCHIO TESTATA

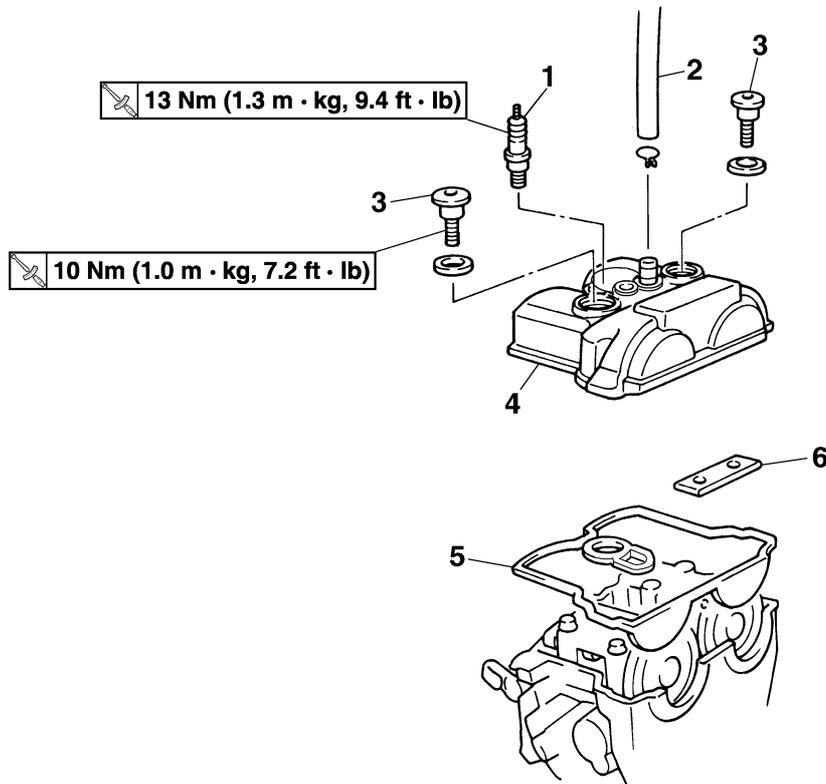

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
	Sella e serbatoio del carburante		Fare riferimento al paragrafo "SELLA, SERBATOIO CARBURANTE E FIANCHETTI" nel CAPITOLO 3.
	Gruppo valvola di interruzione aria		Fare riferimento al paragrafo "SISTEMA DI INIEZIONE ARIA".
1	Candela d'accensione	1	
2	Flessibile di sfiato testata	1	
3	Bullone (coperchio testata)	2	
4	Coperchio testata	1	
5	Guarnizione del coperchio testata	1	
6	Guida della catena di distribuzione (lato superiore)	1	

RIMOZIONE DEGLI ALBERI A CAMME

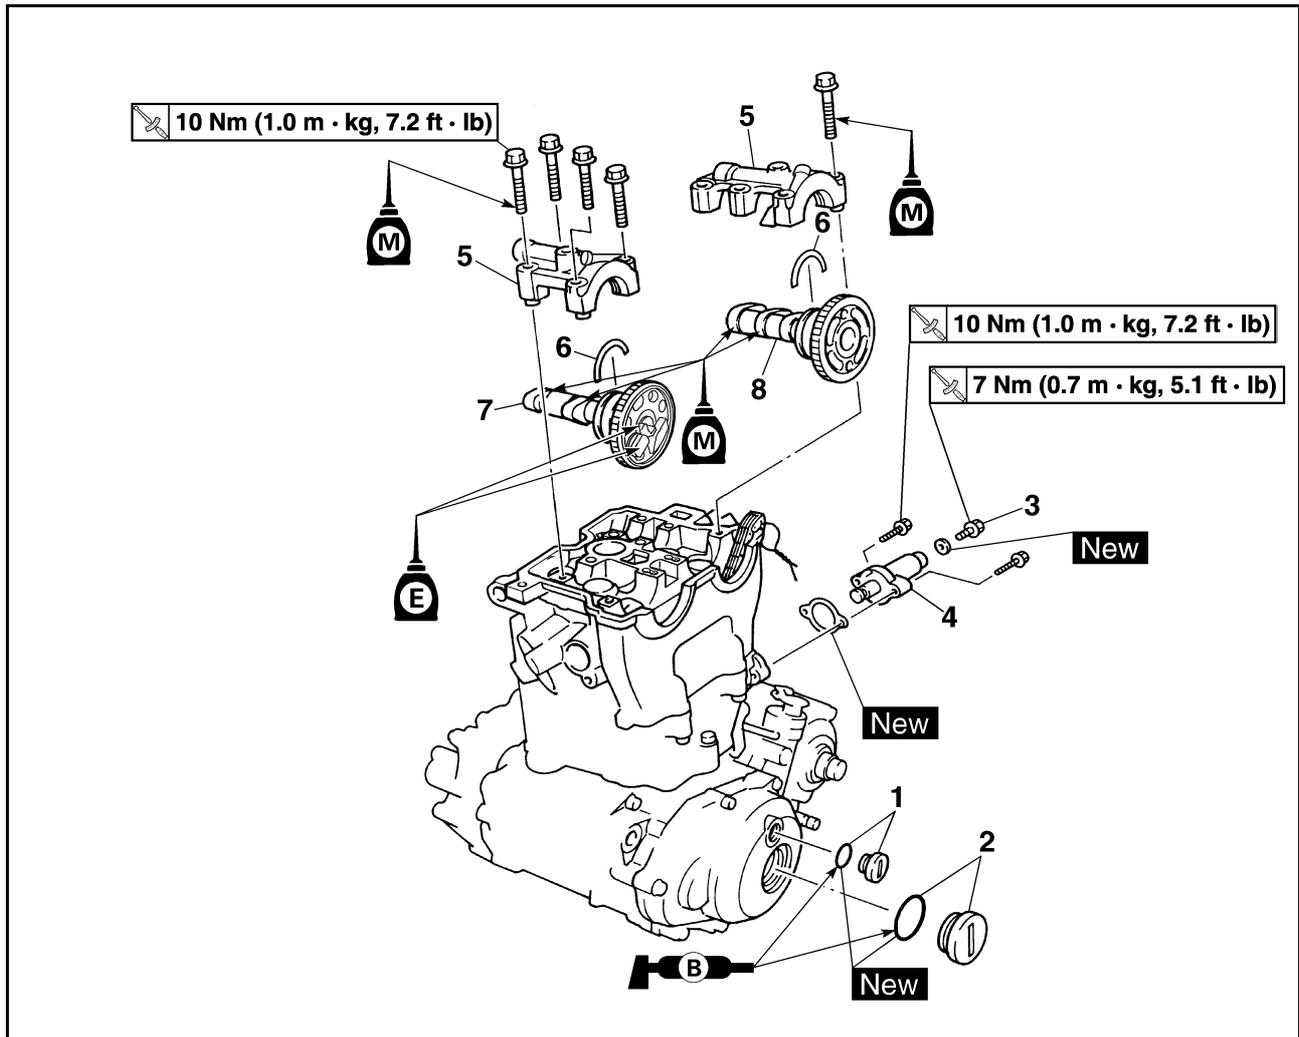


Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
1	Vite di accesso al riferimento per fasatura	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
2	Vite di accesso all'estremità dell'albero motore	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
3	Tappo filettato del tenditore catena di distribuzione	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
4	Tenditore catena di distribuzione	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
5	Cappello dell'albero a camme	2	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
6	Fermo	2	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
7	Albero a camme di scarico	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
8	Albero a camme di aspirazione	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.

RIMOZIONE ALBERO A CAMME

1. Togliere:

- Vite di accesso al riferimento per fasatura "1"
- Vite di accesso all'estremità dell'albero motore "2"

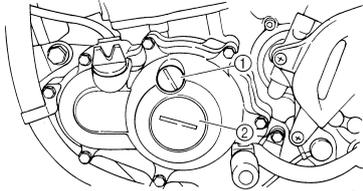

2. Allineare:

- Riferimento PMS
Con il segno di allineamento.





Operazioni per il controllo:

- Girare l'albero motore in senso antiorario con una chiave.
- Allineare il riferimento PMS "a" sul rotore con il segno di allineamento "b" sul coperchio carter quando il pistone si trova nel PMS nella fase di compressione.


NOTA

Per essere certi che il pistone si trovi nel PMS, il riferimento punzonato "c" sull'albero a camme di scarico e quello "d" sull'albero a camme di aspirazione devono essere allineati con la superficie della testata, come indicato in figura.

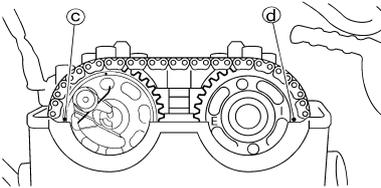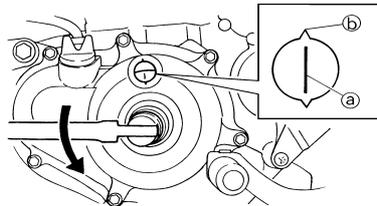

3. Togliere:

- Tappo filettato del tenditore catena di distribuzione "1"
- Tenditore catena di distribuzione "2"
- Guarnizione

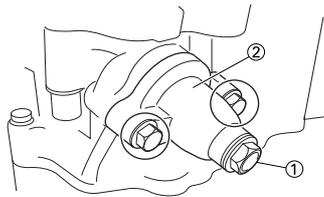

4. Togliere:


- Bullone (cappello dell'albero a camme) "1"
- Cappello dell'albero a camme "2"
- Fermo

NOTA

Rimuovere i bulloni (cappello dell'albero a camme) in modo incrociato, iniziando dall'esterno verso l'interno.

ATTENZIONE

I bulloni (cappello dell'albero a camme) devono essere rimossi in modo uniforme per evitare danni alla testata, agli alberi a camme o ai cappelli degli alberi a camme.

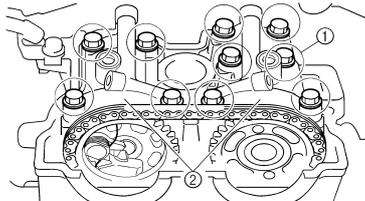


5. Togliere:

- Albero a camme di scarico "1"
- Albero a camme di aspirazione "2"

NOTA

Applicare un filo metallico "3" alla catena di distribuzione per evitare che cada all'interno del carter.

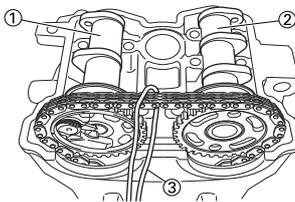

CONTROLLO ALBERO A CAMME

1. Controllare:

- Lobo della camma
Vaiolature/graffi/macchia blu → Sostituire.

2. Misurare:

- Lunghezza lobo della camma "a" e "b"
Non conforme alle specifiche → Sostituire.



Lunghezza lobi della camma:

Aspirazione "a":

29.650–29.750 mm
(1.1673–1.1713 in)

<Limite>:

29.550 mm (1.1634 in)

Aspirazione "b":

22.450–22.550 mm
(0.8839–0.8878 in)

<Limite>:

22.350 mm (0.8799 in)

Scarico "a":

30.399–30.499 mm
(1.1968–1.2007 in)

<Limite>:


30.299 mm (1.1929 in)

Scarico "b":


22.450–22.550 mm
(0.8839–0.8878 in)

<Limite>:

22.350 mm (0.8799 in)

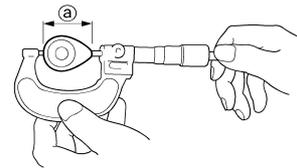

11151001

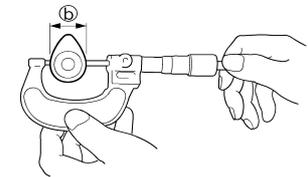

11151002


3. Misurare:

- Disassamento (albero a camme)
Non conforme alle specifiche → Sostituire.



Disassamento (albero a camme):

Meno di 0.015 mm
(0.0006 in)

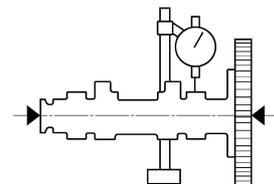

11151002

4. Misurare:


- Gioco tra albero a camme e cappello
Non conforme alle specifiche → Misurare il diametro esterno dell'albero a camme.




Gioco tra albero a camme e cappello:
0.028–0.062 mm
(0.0011–0.0024 in)
<Limite>:0.08 mm
(0.003 in)

Operazioni per la misurazione:

- Installare l'albero a camme sulla testata.
- Collocare una striscia di Plastigauge® "1" sull'albero a camme.

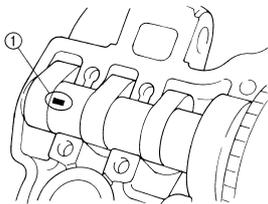

- Installare il fermo, i grani di centraggio e i cappelli dell'albero a camme.




Bullone (cappello dell'albero a camme):
10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

NOTA

- Serrare i bulloni (cappello dell'albero a camme) in modo incrociato, iniziando dai cappelli più interni verso l'esterno.
- Non ruotare l'albero a camme quando si misura il gioco con la striscia di Plastigauge®.

- Togliere i cappelli dell'albero a camme e misurare la larghezza della striscia di Plastigauge® "1".

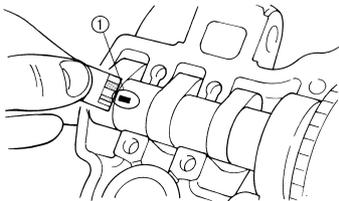


5. Misurare:

- Diametro esterno dell'albero a camme "a"
Non conforme alle specifiche → Sostituire l'albero a camme.
Conformi alle specifiche → Sostituire la scatola e i cappelli dell'albero a camme in blocco.



Diametro esterno dell'albero a camme:
21.959–21.972 mm
(0.8645–0.8650 in)

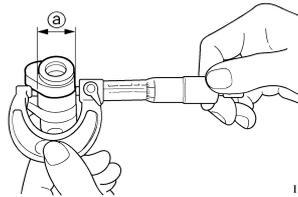


11151003

CONTROLLO DELLA RUOTA DENTATA DELL'ALBERO A CAMME

1. Controllare:

- Ruota dentata albero a camme "1"

Usura/danni → Sostituire in blocco il gruppo albero a camme e la catena di distribuzione.

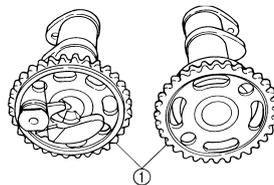


CONTROLLO SISTEMA DI DECOMPRESIONE

1. Controllare:

- Sistema di decompressione

Operazioni per il controllo:



- Controllare che la camma del meccanismo di decompressione "1" si muova in modo uniforme.
- Controllare che il perno della leva della camma del meccanismo di decompressione "2" sporga dall'albero a camme.

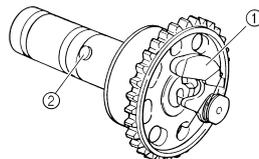

CONTROLLO TENDITORI CATENA DI DISTRIBUZIONE

1. Controllare:


- Premendo leggermente l'asta del tenditore con le dita, utilizzare un cacciavite sottile "1" e ruotare completamente l'asta del tenditore in senso orario.
- Quando si toglie il cacciavite premendo leggermente con le dita, accertarsi che l'asta del tenditore fuoriesca in modo uniforme.
- In caso contrario, sostituire il gruppo del tenditore.

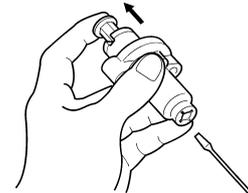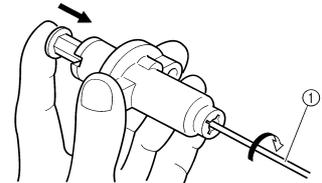

INSTALLAZIONE DELL'ALBERO A CAMME

1. Installare:

- Albero a camme di scarico "1"
- Albero a camme di aspirazione "2"

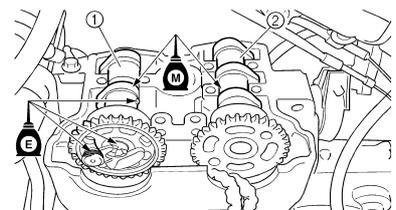

Operazioni per l'installazione:


- Girare l'albero motore in senso antiorario con una chiave.

NOTA

- Applicare l'olio al disolfuro di molibdeno sugli alberi a camme.
- Applicare l'olio motore sul sistema di decompressione.
- Premendo la leva di decompressione si consente all'albero motore di ruotare agevolmente.

ALBERI A CAMME


- b. Allineare il riferimento PMS "a" sul rotore con il segno di allineamento "b" sul coperchio carter quando il pistone si trova nel PMS nella fase di compressione.

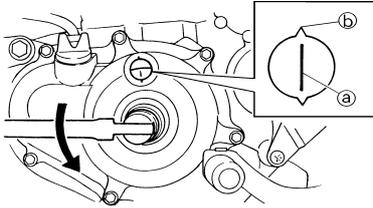

- c. Montare la catena di distribuzione "3" su entrambe le ruote dentate dell'albero a camme e installare gli alberi a camme sulla testata.

NOTA

Gli alberi a camme devono essere installati sulla testata in modo che il riferimento punzonato "c" dell'albero a camme di scarico e il riferimento punzonato "d" dell'albero a camme di aspirazione siano allineati con la superficie della testata, come indicato in figura.

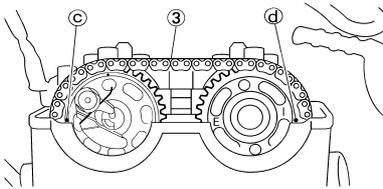


ATTENZIONE

Durante l'installazione, non ruotare l'albero motore. Potrebbero verificarsi danni o una fasatura scorretta della valvola.

- d. Installare i fermi, i cappelli dell'albero a camme "4" e i bulloni (cappello dell'albero a camme) "5".

	Bullone (cappello dell'albero a camme): 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)
---	---

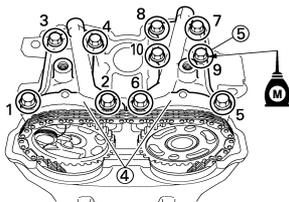

NOTA

- Prima di installare i fermi, coprire la testata con un panno pulito per evitare che i fermi cadano nella cavità della testata.
- Applicare l'olio al disolfuro di molibdeno sulla filettatura dei bulloni (cappello dell'albero a camme).
- Serrare i bulloni alla coppia specificata in due o tre passaggi seguendo la sequenza di serraggio corretta come mostrato.

ATTENZIONE

I bulloni (cappello dell'albero a camme) devono essere serrati in maniera uniforme per evitare danni alla testata, ai cappelli degli alberi a camme e all'albero a camme.




2. Installare:

- Tenditore catena di distribuzione




Operazioni per l'installazione:

- a. Premendo leggermente l'asta del tenditore con le dita, utilizzare un cacciavite sottile e ruotare completamente l'asta del tenditore in senso orario.

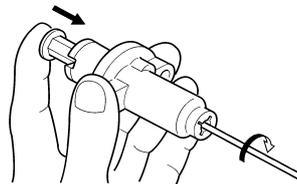


- b. Con l'asta completamente ruotata e il riferimento UP del tenditore della catena "a" rivolto verso l'alto, installare la guarnizione "1" e il tenditore della catena di distribuzione "2", quindi serrare il bullone "3" secondo la coppia specificata.

	Bullone (tenditore catena di distribuzione): 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)
---	--

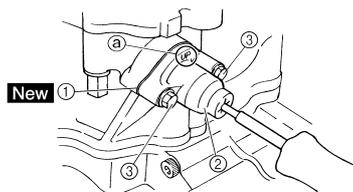

- c. Rilasciare il cacciavite, controllare che l'asta del tenditore fuoriesca, quindi avvitare la guarnizione "4" e il tappo filettato "5" secondo la coppia specificata.

	Tappo filettato del tenditore: 7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)
---	---

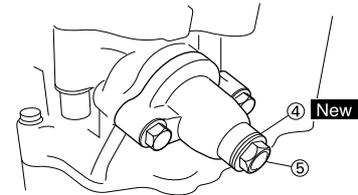

3. Ruotare:

- Albero motore
In senso antiorario per diversi giri.


4. Controllare:

- Riferimento PMS del rotore
Allinearlo con il segno di allineamento del carter.

- Riferimenti dell'albero a camme
Allinearli con la superficie della testata.
Non allineati → Regolare.

5. Installare:

- Vite di accesso al riferimento per fasatura "1"
- Vite di accesso all'estremità dell'albero motore "2"

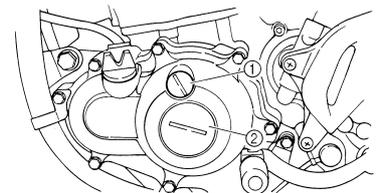


6. Installare:

- Guida della catena di distribuzione (lato superiore) "1"
- Guarnizione del coperchio testata "2"
- Coperchio testata "3"
- Bullone (coperchio testata) "4"

	Bullone (coperchio testata): 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)
---	--

NOTA
Applicare il sigillante sulla
guarnizione del coperchio testata.

	Legante Yamaha n. 1215: 90890-85505 (Three bond No.1215®)
---	--

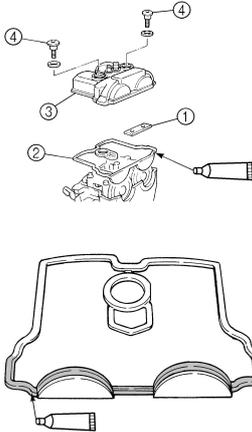


7. Installare:
- Flessibile di sfiato testata
 - Candela d'accensione


	Candela d'accensione: 13 Nm (1.3 m•kg, 9.4 ft•lb)
---	--

TESTATA

RIMOZIONE TESTA CILINDRO

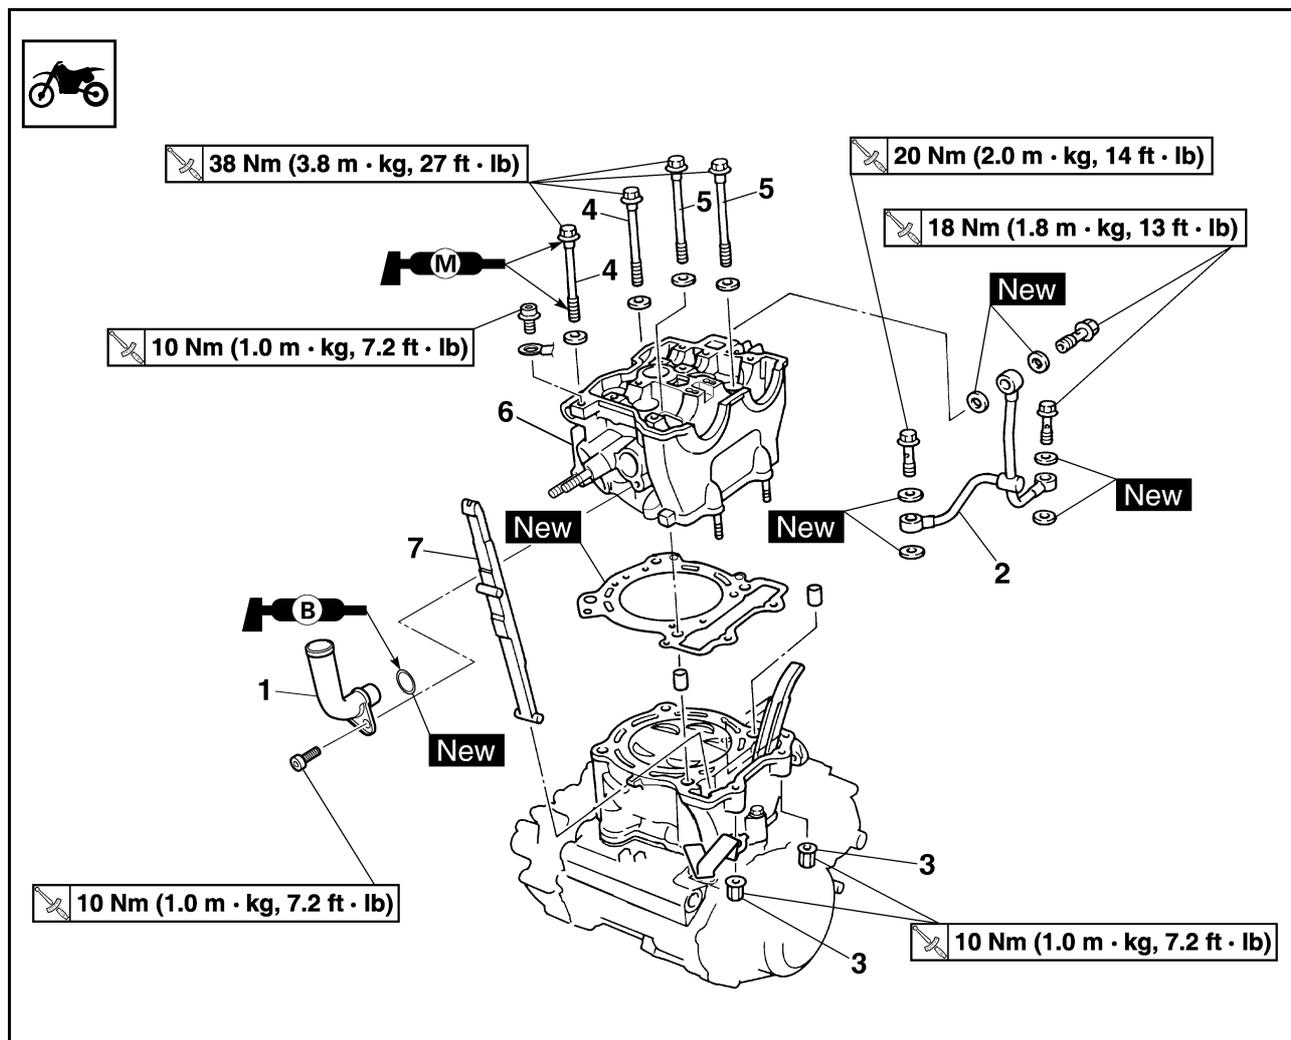

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
	Sella e serbatoio del carburante		Fare riferimento al paragrafo "SELLA, SERBATOIO CARBURANTE E FIANCHETTI" nel CAPITOLO 3.
	Tubo di scarico e silenziatore		Fare riferimento al paragrafo "TUBO DI SCARICO E SILENZIATORE" nel CAPITOLO 3.
	Flessibile radiatore 1		Scollegarlo sul lato della testata.
	Carburatore		Fare riferimento al paragrafo "CARBURATORE".
	Gruppo valvola di interruzione aria		Fare riferimento al paragrafo "SISTEMA DI INIEZIONE ARIA".
	Albero a camme		Fare riferimento al paragrafo "ALBERI A CAMME".
	Staffa superiore motore		Fare riferimento al paragrafo "RIMOZIONE DEL MOTORE".
1	Tubo del radiatore	1	
2	Tubo di mandata olio	1	
3	Dado	2	
4	Bullone [L = 135 mm (5.31 in)]	2	

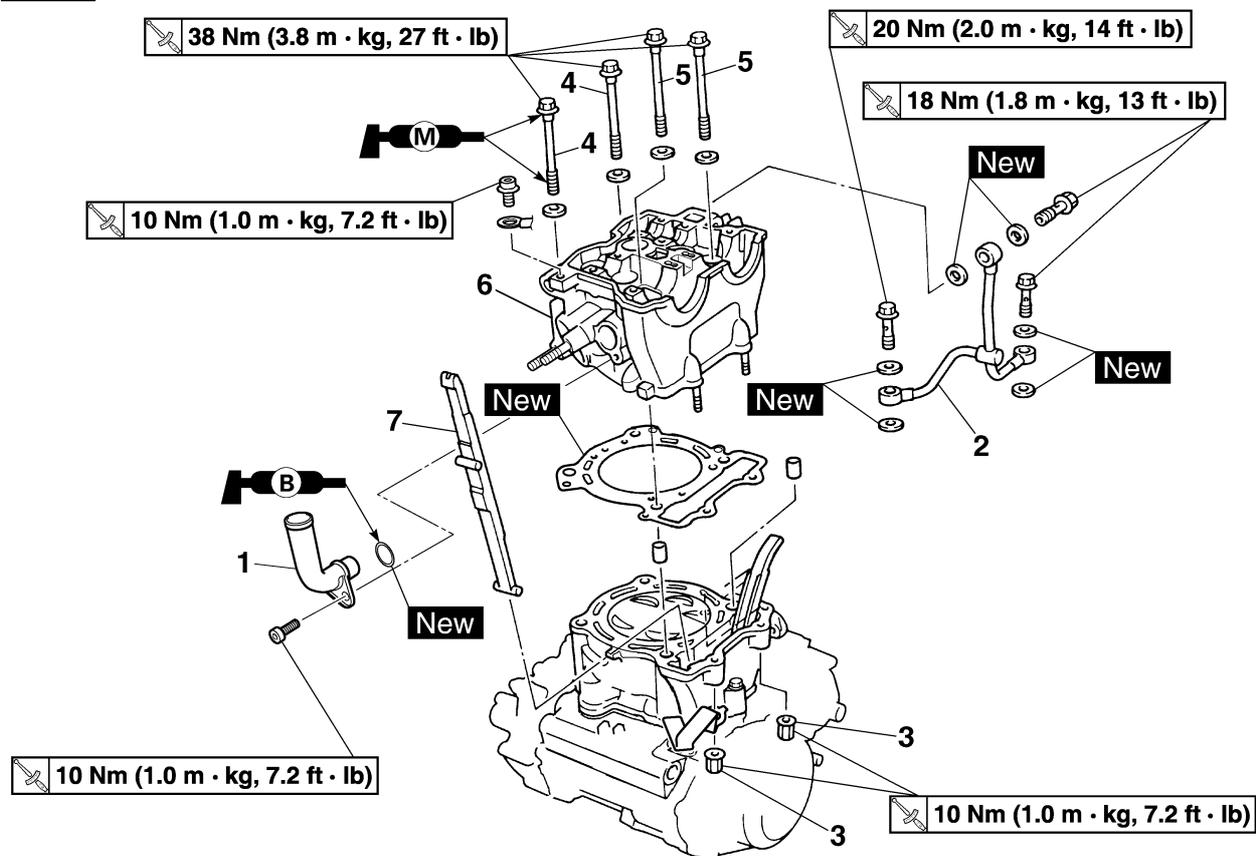

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
5	Bullone [L = 145 mm (5.71 in)]	2	
6	Testata	1	
7	Riparo catena di distribuzione (lato scarico)	1	


CONTROLLO TESTA CILINDRO

- Eliminare:
 - Depositi carboniosi (dalle camere di combustione)
Utilizzare un raschietto arrotondato.

NOTA

Non utilizzare uno strumento affilato per evitare di danneggiare o di graffiare:

- Filettature candela d'accensione
- Sedi valvole

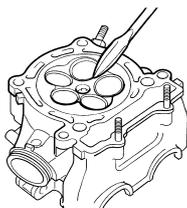

- Controllare:
 - Testata
Graffi/danni → Sostituire.

NOTA

Sostituire le valvole al titanio con la testa cilindro.

Vedere "CONTROLLO DELLA VALVOLA".

- Misurare:
 - Deformazione della testata
Non conforme alle specifiche → Spianare.






Deformazione della testata:
Meno di 0.05 mm (0.002 in)

Misurazione della deformazione e operazioni di spianamento:

- Posizionare una riga e uno spessore attraverso la testata.
- Misurare la deformazione con l'ausilio dello spessore.
- Se la deformazione non è conforme alle specifiche, spianare la testata.
- Posizionare carta vetrata umida di grana 400-600 su un piano di riscontro e spianare la testata con un movimento a otto.

NOTA

Per ottenere una superficie uniforme, ruotare la testata diverse volte.

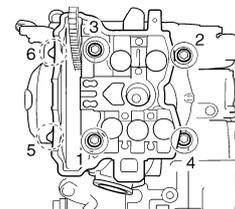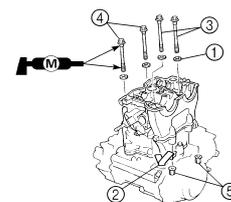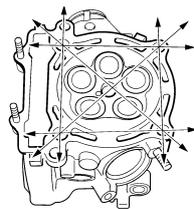


INSTALLAZIONE TESTA CILINDRO

- Installare:
 - Grano di centraggio "1"
 - Guarnizione testata "2" **New**
 - Guida catena di distribuzione (lato scarico) "3"
 - Testata "4"

NOTA

Mentre si solleva la catena di distribuzione, installare la guida relativa (lato scarico) e la testata.

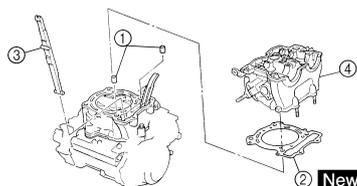

- Installare:
 - Rondella "1"
 - Guida del cavo "2"
 - Bulloni [L = 145 mm (5.71 in)] "3"



Bulloni [L = 145 mm (5.71 in)]:
38 Nm (3.8 m•kg, 27 ft•lb)

- Bulloni [L = 135 mm (5.31 in)] "4"



Bulloni [L = 135 mm (5.31 in)]:
38 Nm (3.8 m•kg, 27 ft•lb)

- Dadi "5"



Dadi:
10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

NOTA

- Applicare il grasso a disolfuro di molibdeno sulla filettatura e sulla superficie di contatto dei bulloni.
- Seguire l'ordine numerico indicato nella figura. Serrare i bulloni e i dadi in due fasi.

- Installare:
 - Rondella di rame "1" **New**
 - Tubo di mandata olio "2"
 - Bullone di giunzione (M8) "3"


Bullone di giunzione (M8):
18 Nm (1.8 m•kg, 13 ft•lb)

- Bullone di giunzione (M10) "4"

Bullone di giunzione (M10):
20 Nm (2.0 m•kg, 14 ft•lb)


NOTA

Serrare prima i bulloni di giunzione temporaneamente. Quindi, serrarli nuovamente tenendo in posizione con una chiave il tubo di mandata olio facendo leva sui lati "a" del tubo.

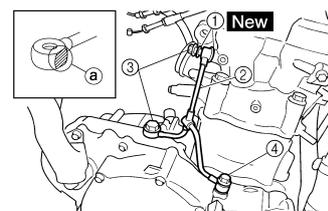

- Installare:
 - Tubo del radiatore "1"
 - Bullone (tubo del radiatore) "2"


Bullone (tubo del radiatore):
10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

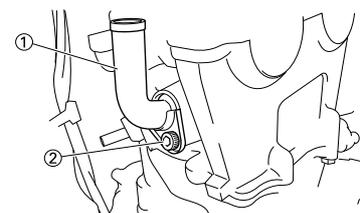

VALVOLE E MOLLE VALVOLE

VALVOLE E MOLLE VALVOLE

RIMOZIONE DELLE VALVOLE E DELLE MOLLE VALVOLE

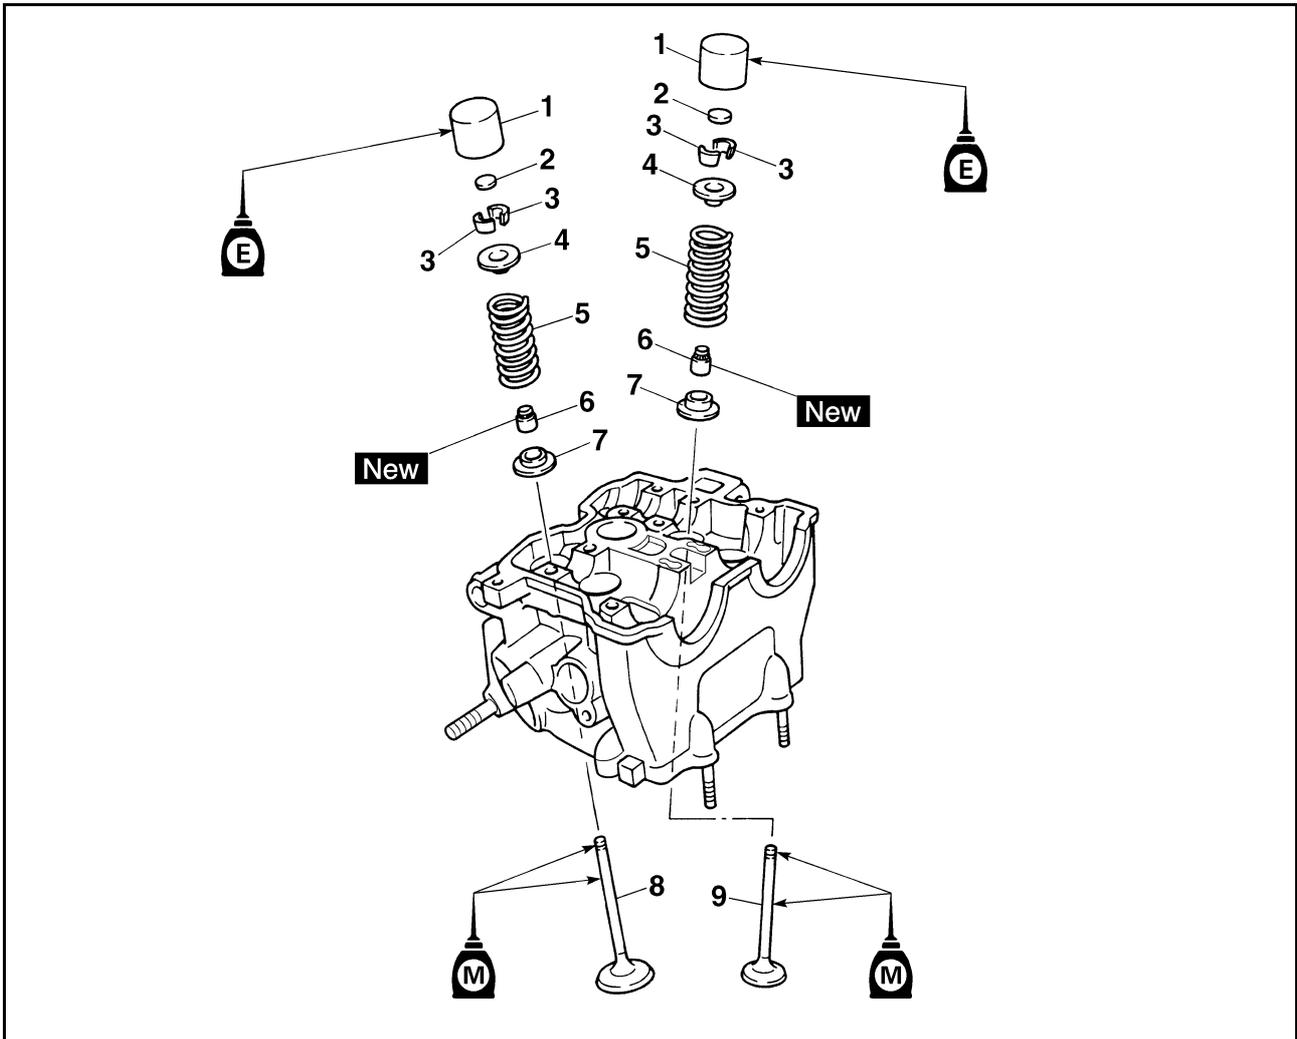


Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
	Testata		Fare riferimento al paragrafo "TESTATA".
1	Alzavalvola	5	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
2	Spessore di regolazione	5	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
3	Semicono valvola	10	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
4	Anello di fermo della molla valvola	5	
5	Molla valvola	5	
6	Paraolio stelo valvola	5	
7	Sede molla valvola	5	
8	Valvola di scarico	2	
9	Valvola di aspirazione	3	

VALVOLE E MOLLE VALVOLE

CONTROLLO DELL'ALZAVALVOLA E DEL SEMICONO VALVOLA

- Togliere:
 - Alzavalvola "1"
 - Spessori "2"


NOTA
 Identificare molto attentamente la posizione degli alzavalvole "1" e degli spessori "2" per poterli reinstallare nella posizione originaria.

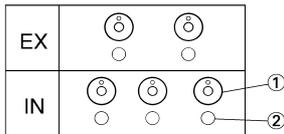

- Controllare:
 - Tenuta valvole
 Perdita dalla sede della valvola → Controllare la faccia e la sede della valvola e la larghezza della sede.

Operazioni per il controllo:

- Versare un solvente pulito "1" nelle luci di aspirazione e di scarico.
- Controllare attentamente ogni paraolio della valvola. Non devono esserci perdite dalla sede della valvola "2".

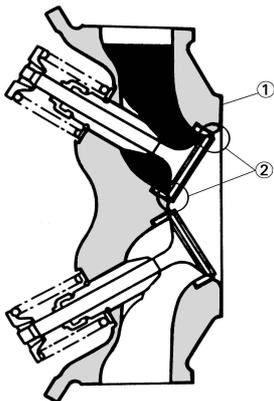


- Togliere:
 - Semicono valvola

NOTA
 Rimuovere i semiconi delle valvole comprimendo la molla della valvola con l'apposito compressore "1" e l'adattatore del compressore per molle valvola "2".



Compressore molle valvole:
YM-04019/90890-04019
Adattatore del compressore per molle della valvola 19.5 mm:
YM-04114
Adattatore del compressore per molle della:
90890-04114

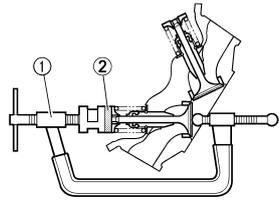

CONTROLLO DELLA VALVOLA



- Misurare:
 - Gioco tra stelo e guida

Gioco tra stelo e guida = Diametro interno guidavalvola "a" - Diametro stelo valvola "b"

Non conforme alle specifiche → Sostituire il guidavalvola.



Gioco (tra stelo e guida):
Aspirazione:
 0.010–0.037 mm
 (0.0004–0.0015 in)
 <Limite>:0.08 mm
 (0.003 in)
Scarico:
 0.025–0.052 mm
 (0.0010–0.0020 in)
 <Limite>:0.10 mm
 (0.004 in)

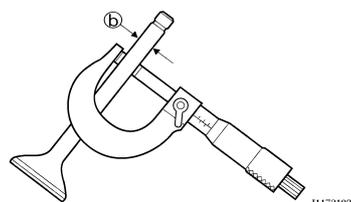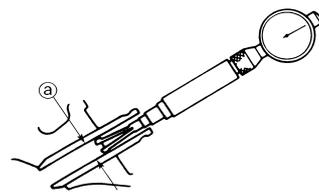


- Sostituire:
 - Guidavalvola

Operazioni per la sostituzione:

NOTA
 Per agevolare la rimozione della guida, l'installazione e per garantire il montaggio corretto, riscaldare la testata in un forno a 100 °C (212 °F).


- Rimuovere il guidavalvola con l'ausilio di un apposito estrattore "1".

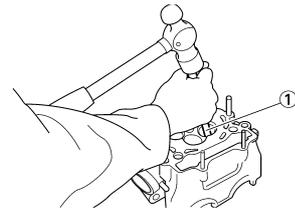


- Installare il nuovo guidavalvola con l'ausilio di un estrattore "1" e un installatore appositi "2".



Altezza d'installazione del guidavalvola "a":
Aspirazione:
 11.8–12.2 mm (0.46–0.48 in)
Scarico:
 11.3–11.7 mm (0.44–0.46 in)

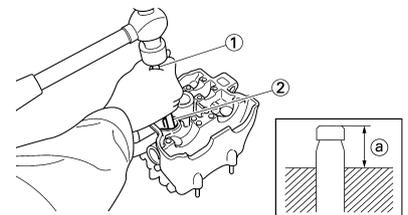

- Dopo l'installazione, alesare il guidavalvola con l'apposito alesatore "3" per ottenere il corretto gioco tra stelo e guida.

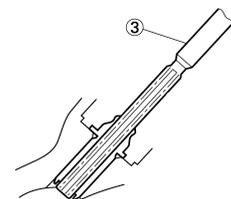



Estrattore per guidavalvole:

Aspirazione: 4.0 mm (0.16 in)

YM-04111/90890-04111

Scarico: 4.5 mm (0.18 in)

YM-04116/90890-04116

Installatore per guidavalvole:

Aspirazione: 4.0 mm (0.16 in)

YM-04112/90890-04112

Scarico: 4.5 mm (0.18 in)

YM-04117/90890-04117

Alesatore per guidavalvole:

Aspirazione: 4.0 mm (0.16 in)

YM-04113/90890-04113

Scarico: 4.5 mm (0.18 in)

YM-04118/90890-04118

NOTA

Dopo avere sostituito il guidavalvola, rettificare la sede della valvola.



3. Controllare:

- Faccia della valvola
Vaiolature/usura → Alesare la faccia.
- Estremità dello stelo della valvola
Forma a fungo oppure diametro maggiore del corpo dello stelo → Sostituire.

4. Misurare:


- Spessore del margine "a"
Non conforme alle specifiche → Sostituire.



Spessore del margine:

Aspirazione: 0.8 mm (0.0315 in)

Scarico: 0.7 mm (0.0276 in)

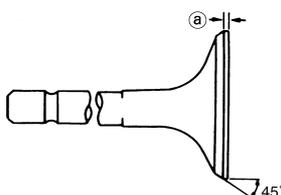

5. Misurare:


- Disassamento (stelo della valvola)
Non conforme alle specifiche → Sostituire.



Limite di disassamento: 0.010 mm (0.0004 in)

NOTA

- Quando s'installa una valvola nuova, sostituire sempre la guida.
- Se la valvola viene rimossa o sostituita, sostituire sempre anche il paraolio.

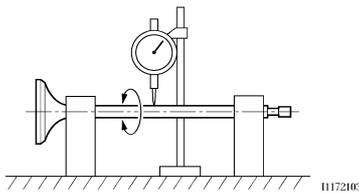

6. Eliminare:

- Depositi carboniosi
(dalla faccia e dalla sede della valvola)

7. Controllare:

- Sede della valvola
Vaiolature/usura → Alesare la sede della valvola.

8. Misurare:


- Larghezza della sede valvola "a"
Non conforme alle specifiche → Rettificare la sede della valvola.



Larghezza della sede valvola:


Aspirazione: 0.90–1.10 mm (0.0354–0.0433 in)
<Limite>: 1.60 mm (0.0630 in)

Scarico: 0.90–1.10 mm (0.0354–0.0433 in)
<Limite>: 1.60 mm (0.0630 in)

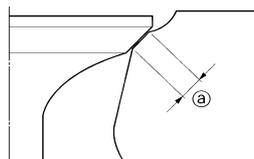

Operazioni per la misurazione:

- a. Applicare del blu di Prussia (Dykem) "b" sulla faccia della valvola.

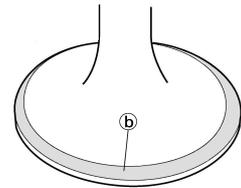

11171601

- b. Installare la valvola nella testata.
c. Premere la valvola attraverso il guidavalvola e sulla sua sede in modo da lasciare un'impronta chiara.
d. Misurare la larghezza della sede valvola. Nei punti in cui la sede e la faccia della valvola sono entrate in contatto, il blu di Prussia risulta asportato.
e. Se la sede della valvola è troppo larga, troppo stretta oppure se non è centrata, occorre rettificarla.



9. Lappare:

- Faccia della valvola
- Sede della valvola

ATTENZIONE

Questo modello usa valvole di aspirazione e scarico al titanio. Le valvole al titanio che sono state utilizzate per lappare le sedi valvole, non devono essere usate. Sostituire sempre le valvole lappate con valvole nuove.

NOTA

- Se si sostituiscono le valvole di aspirazione, sostituirle senza lappare le sedi valvole e le superfici.
- Se si sostituiscono la testa cilindro o le guide delle valvole di aspirazione, utilizzare valvole nuove per lappare le sedi e dopo sostituirle con altre valvole di aspirazione nuove.




Operazioni per la lappatura:

- a. Applicare alla faccia della valvola un composto per lappatura a grana grossa.


ATTENZIONE

Non permettere la penetrazione del composto nella luce tra lo stelo e la guida.

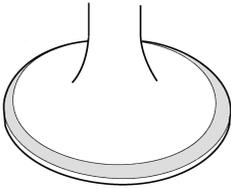

11171601


- b. Applicare olio al disolfuro di molibdeno sullo stelo valvola.

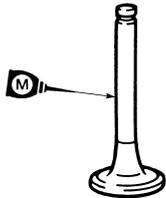

- c. Installare la valvola nella testata.
d. Ruotare la valvola finché la faccia e la sede non siano levigate uniformemente, quindi asportare bene ogni traccia di composto.

NOTA

Per ottenere risultati ottimali nella lappatura, picchiare leggermente sulla sede della valvola mentre la si ruota avanti e indietro fra le mani.

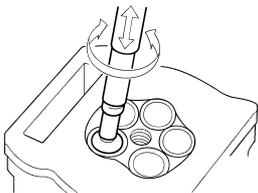

- e. Applicare alla faccia della valvola un composto per lappatura a grana fine e ripetere le operazioni precedenti.

NOTA

Dopo ogni operazione di lappatura, asportare ogni traccia di composto dalla faccia e dalla sede della valvola.

- f. Applicare del blu di Prussia (Dykem) sulla faccia della valvola.
g. Installare la valvola nella testata.
h. Premere la valvola attraverso il guidavalvola e sulla sua sede in modo da lasciare un'impronta chiara.
i. Misurare nuovamente la larghezza della sede valvola. Se la larghezza della sede valvola non è conforme alle specifiche, rettificare e lappare nuovamente la sede valvola.




CONTROLLO MOLLE DELLA VALVOLA

1. Misurare:
- Lunghezza libera molla della valvola "a"
Non conforme alle specifiche → Sostituire.



Lunghezza libera (molla della valvola):

Aspirazione:
36.58 mm (1.44 in)
<Limite>: 35.58 mm (1.40 in)
Scarico:
37.54 mm (1.48 in)
<Limite>: 36.54 mm (1.44 in)

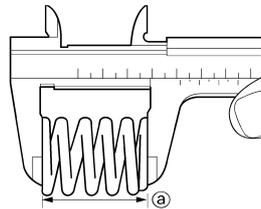


11171902

2. Misurare:
- Forza molla compressa "a"
Non conforme alle specifiche → Sostituire.



Forza molla compressa:

Aspirazione:
103.00–118.60 N a
29.13 mm (10.50–
12.09 kg a 29.13 mm,
23.15–26.66 kg a 1.15
in)
Scarico:
126.00–144.00 N a
29.30 mm (12.85–
14.68 kg a 29.30 mm,
28.32–32.37 kg a 1.15
in)

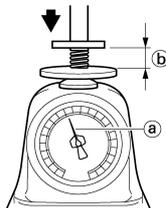


11171904

- b. Lunghezza installata
3. Misurare:
- Inclinazione della molla "a"
Non conforme alle specifiche → Sostituire.




Limite di inclinazione della molla:

Aspirazione:
2.5°/1.6 mm (0.06 in)
Scarico:
2.5°/1.6 mm (0.06 in)

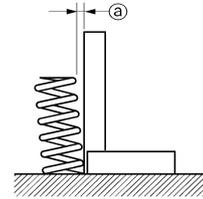

CONTROLLO ALZAVALVOLE

1. Controllare:
- Alzavalvola
Graffi/danni → Sostituire gli alzavalvole e la testata.

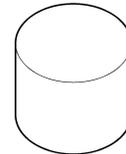


11170701


INSTALLAZIONE VALVOLE

1. Applicare:
- Olio al disolfuro di molibdeno
Sullo stelo della valvola e sul paraolio dello stelo.
2. Installare:
- Valvola "1"
 - Sede molla valvola "2"
 - Paraolio stelo valvola "3" **New**
 - Molla valvola "4"
 - Anello di fermo della molla valvola "5"
 - Sulla testata.

NOTA

- Accertarsi che ogni valvola sia installata nella posizione originaria, facendo riferimento anche ai colori, come descritto di seguito.
Aspirazione (centrale) "a": Arancione
Aspirazione (sinistra/destra) "b": Verde
Scarico "c": Viola
- Installare le molle della valvola con il passo più grande "d" rivolte verso l'alto.

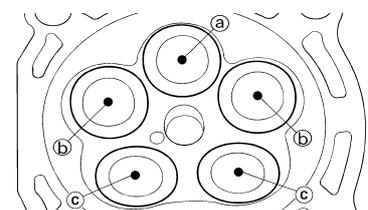

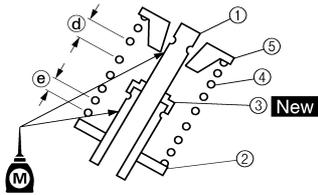

e. Passo più piccolo


3. Installare:

- Semicono valvola

NOTA

Installare i semiconi delle valvole comprimendo la molla della valvola con l'apposito compressore "1" e l'adattatore del compressore per molle valvola "2".

	<p>Compressore molle valvole: YM-04019/90890-04019 Adattatore del compressore per molle della valvola 19.5 mm: YM-04114 Adattatore del compressore per molle della: 90890-04114</p>
---	--

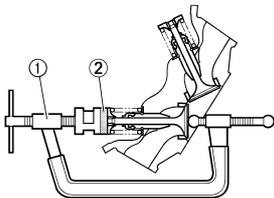


11171201

4. Per fissare i semiconi sullo stelo della valvola, picchiettare lievemente la punta della valvola con un pezzo di legno.

ATTENZIONE

Se si percuote con troppa forza la punta della valvola si rischia di danneggiarla.

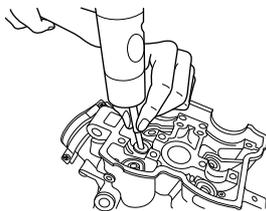


5. Installare:

- Spessore di regolazione "1"
- Alzavalvola "2"

NOTA


- Applicare l'olio al disolfuro di molibdeno all'estremità dello stelo della valvola.
- Applicare l'olio motore sugli alzavalvole.
- L'alzavalvola deve muoversi agevolmente quando viene fatto ruotare con un dito.
- Prestare attenzione a reinstallare gli alzavalvole e gli spessori nella loro posizione originaria.

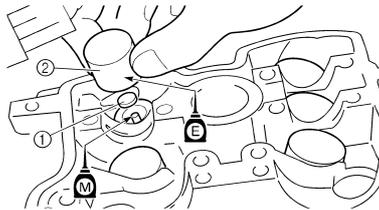

CILINDRO E PISTONE

CILINDRO E PISTONE

RIMOZIONE DEL CILINDRO E DEL PISTONE

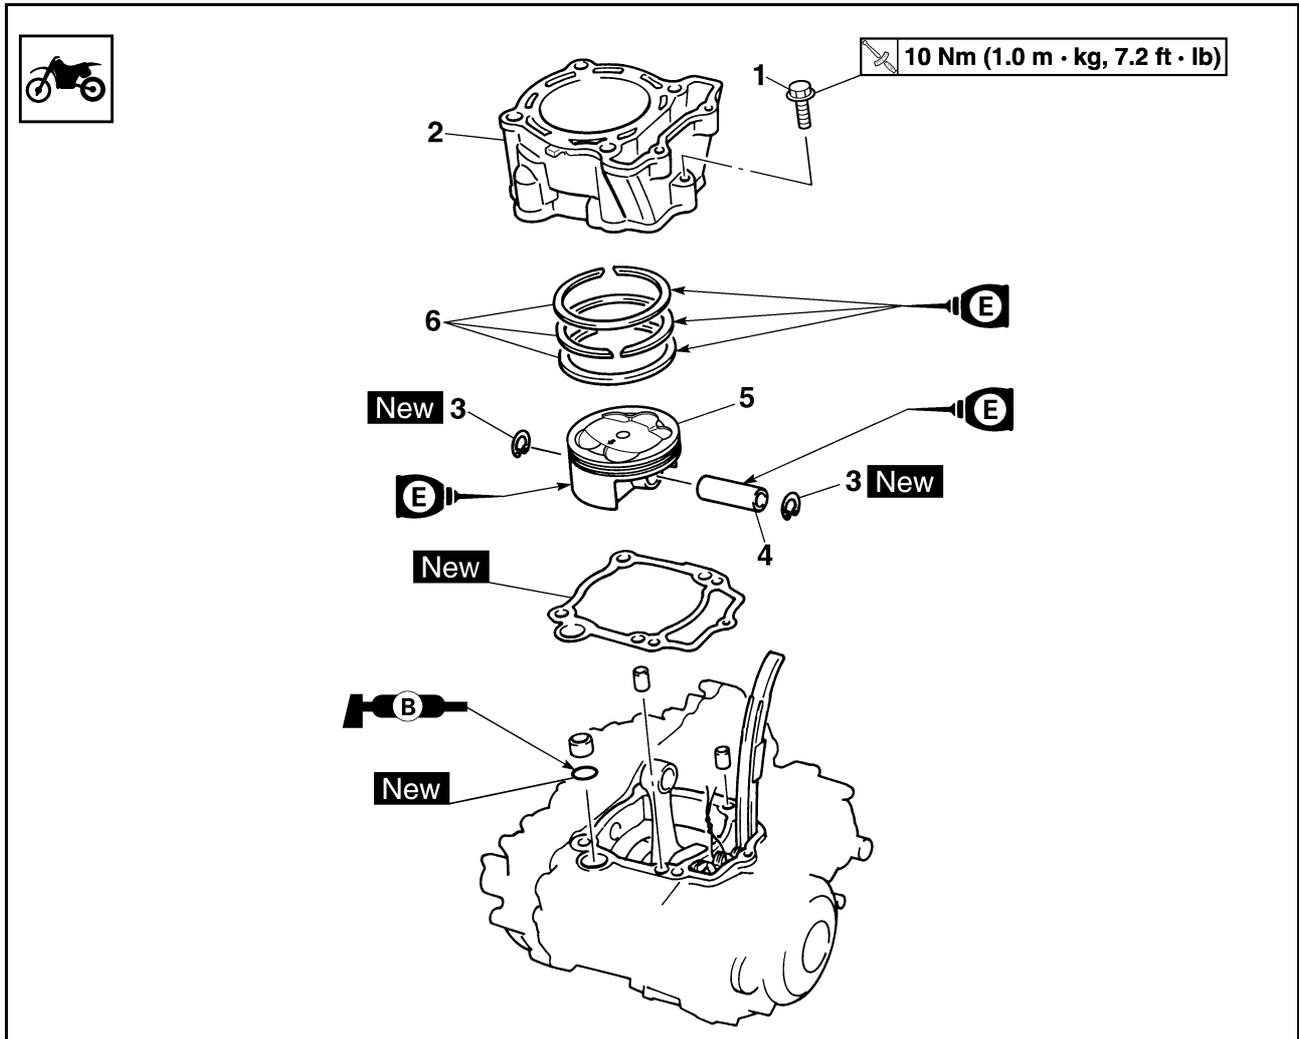

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
	Testata		Fare riferimento al paragrafo "TESTATA".
1	Bullone (cilindro)	1	
2	Cilindro	1	
3	Fermo spinotto	2	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
4	Spinotto	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
5	Pistone	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
6	Serie fasce elastiche	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.

CILINDRO E PISTONE

RIMOZIONE DEL PISTONE E DELLA FASCIA ELASTICA

- Togliere:
 - Fermo spinotto "1"
 - Spinotto "2"
 - Pistone "3"

NOTA



- Posizionare i segni di identificazione sulla testa di ogni pistone come riferimento durante la reinstallazione.
- Prima di rimuovere ogni spinotto, sbavare l'area della scanalatura del fermo e del foro dello spinotto. Se risulta ancora difficile rimuovere lo spinotto dopo aver sbavato la scanalatura, utilizzare il kit estrattore dello spinotto "4".



Kit estrattore dello spinotto:
YU-01304/90890-01304

ATTENZIONE


Non utilizzare un martello per far uscire lo spinotto.

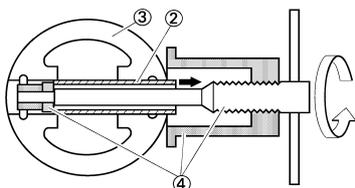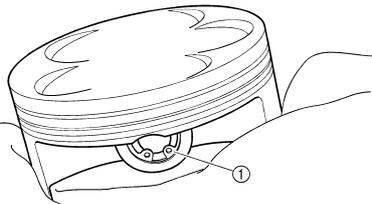

- Togliere:
 - Fascia elastica del pistone "1"

NOTA

Divaricare le luci fra le estremità e sollevare contemporaneamente la fascia elastica del pistone al di sopra della parte superiore della corona del pistone, come indicato in figura.

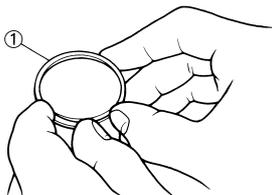

CONTROLLO CILINDRO E PISTONE

- Controllare:
 - Pareti del cilindro e del pistone
Graffi verticali → Sostituire il cilindro e il pistone.
- Misurare:
 - Gioco tra cilindro e pistone



Operazioni per la misurazione:

- Misurare il foro cilindro "C" con l'apposito calibro.

NOTA


Misurare il foro cilindro "C" parallelamente e sugli angoli destri dell'albero motore. Quindi, calcolare la media delle misure.

Foro del cilindro "C"	77.000–77.010 mm (3.0315–3.0319 in)
Limite di conicità "T"	0.05 mm (0.002 in)
Eccentricità "R"	0.05 mm (0.002 in)

"C" = massimo di D


"T" = (Massimo di D₁ o D₂) - (Massimo di D₅ o D₆)

"R" = (Massimo di D₁, D₃ o D₅) - (Minimo di D₂, D₄ o D₆)

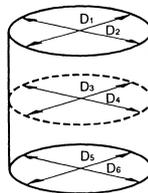

11210102

- Se fuori specifica, sostituire il cilindro nonche il pistone e le fasce elastiche in blocco.
- Misurare il diametro del mantello "P" del pistone con un micrometro.

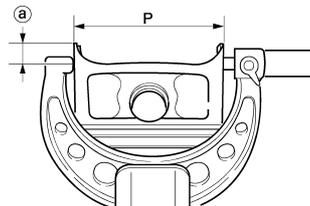

- 8.0 mm (0.31 in) dal bordo inferiore del pistone

	Dimensioni "P" del pistone
Standard	76.955–76.970 mm (3.0297–3.0303 in)

- Se non conforme alle specifiche, sostituire in blocco il pistone e le fasce elastiche.
- Calcolare il gioco fra pistone e cilindro con la seguente formula:

Gioco tra cilindro e pistone = Foro del cilindro "C" – Diametro mantello pistone "P"



Gioco tra cilindro e pistone:
0.030–0.055 mm (0.0012–0.0022 in)
<Limite>: 0.1 mm (0.004 in)

- Se fuori specifica, sostituire il cilindro nonche il pistone e le fasce elastiche in blocco.




CONTROLLO DELLA FASCIA ELASTICA PISTONE

- Misurare:
 - Gioco laterale della fascia
Utilizzare uno spessore "1".
Non conforme a specifiche → Sostituire in blocco il pistone e le fasce elastiche.

NOTA

Pulire i residui carboniosi dalle fasce elastiche del pistone e dalle relative scanalature prima di misurare il gioco laterale.


	Gioco laterale:	
	Standard	<Limite>
Fascia superiore	0.030–0.065 mm (0.0012–0.0026 in)	0.12 mm (0.005 in)
seconda fascia	0.020–0.055 mm (0.0008–0.0022 in)	0.12 mm (0.005 in)

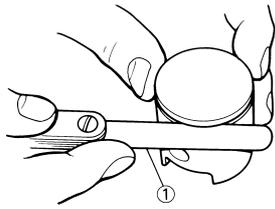

2. Posizione:
- Fascia elastica del pistone (nel cilindro)

NOTA

Inserire una fascia nel cilindro e spingerla all'interno di circa 10 mm (0.39 in). Premere la fascia con la corona del pistone in modo che la fascia si trovi ad angolo retto con il foro del cilindro.

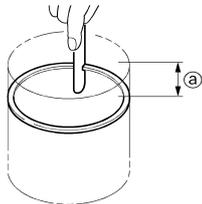

11221401

- a. 10 mm (0.39 in)

3. Misurare:
- Luce fra le estremità della fascia elastica
- Non conforme alle specifiche → Sostituire.

NOTA

Non è possibile misurare la luce fra le estremità sul distanziatore dell'espansore della fascia raschiaolio. Se gli elementi della fascia raschiaolio presentano una luce eccessiva, sostituire tutte e tre le fasce elastiche.

	Luce fra le estremità:	
	Standard	<Limite>
Fascia superiore	0.15–0.25 mm (0.0059–0.0098 in)	0.50 mm (0.020 in)
seconda fascia	0.30–0.45 mm (0.0118–0.0177 in)	0.80 mm (0.031 in)
Fascia raschiaolio	0.10–0.40 mm (0.0039–0.0157 in)	—

CONTROLLO SPINOTTO


- Controllare:
 - Spinotto
Macchia blu/scanalature → Sostituire, quindi controllare il sistema di lubrificazione.
- Misurare:
 - Gioco fra spinotto e pistone



Operazioni per la misurazione:


- a. Misurare il diametro esterno (spinotto) "a".
Se non conforme alle specifiche, sostituire lo spinotto.

Diametro esterno (spinotto):
15.991–16.000 mm
(0.6296–0.6299 in)

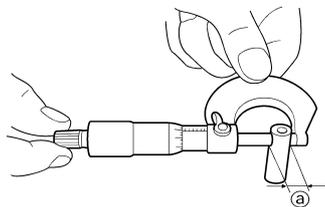

- b. Misurare il diametro interno (pistone) "b".

Diametro interno (pistone):
16.002–16.013 mm
(0.6300–0.6304 in)

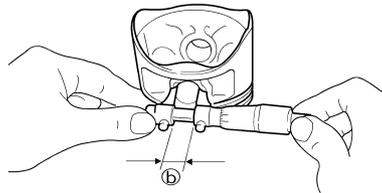

- c. Calcolare il gioco fra spinotto e pistone con la seguente formula.

Gioco fra spinotto e pistone = Diametro interno (pistone) "b" – Diametro esterno (spinotto) "a"

- d. Se non conforme alle specifiche, sostituire il pistone.

Gioco fra spinotto e pistone:
0.002–0.022 mm
(0.0001–0.0009 in)
<Limite>: 0.07 mm
(0.003 in)




INSTALLAZIONE DEL PISTONE E DELLA FASCIA ELASTICA

1. Installare:
- Fascia elastica del pistone Sul pistone.


NOTA

- Assicurarsi di installare le fasce elastiche in modo che i contrassegni o i numeri del produttore siano rivolti verso l'alto.
- Lubrificare a piacere il pistone e le fasce elastiche con olio motore.

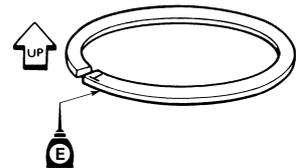

2. Posizione:

- Fascia superiore
 - seconda fascia
 - Fascia raschiaolio
- Sfalsare le luci fra le estremità delle fasce elastiche come indicato in figura.

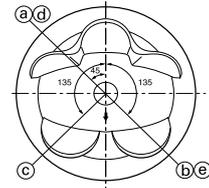


- Estremità della fascia superiore
- Estremità seconda fascia
- Estremità fascia raschiaolio (superiore)
- Fascia raschiaolio
- Estremità fascia raschiaolio (inferiore)

3. Installare:


- Pistone "1"
- Spinotto "2"
- Fermo spinotto "3" **New**

NOTA

- Applicare olio motore sullo spinotto e sul pistone.
- Accertarsi che la freccia "a" sul pistone sia rivolta verso il lato di scarico del motore.
- Prima di installare il fermo dello spinotto, coprire il carter con un panno pulito per evitare che il fermo cada nel carter.
- Installare i fermi spinotto con le estremità rivolte verso il basso.

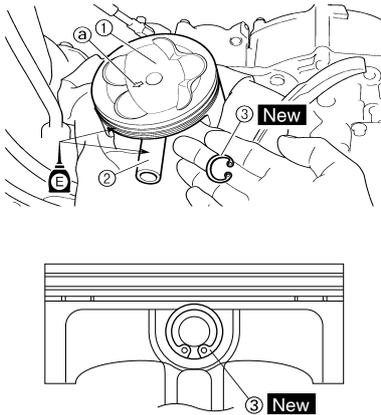

4. Installare:
- Bullone (cilindro) "5"

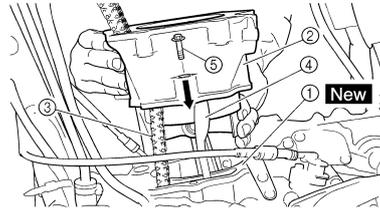

INSTALLAZIONE DEL CILINDRO

1. Lubrificare:
- Pistone
 - Fascia elastica del pistone
 - Cilindro


NOTA

Applicare uno strato abbondante di olio motore.

2. Installare:
- Grano di centraggio "1"
 - Guarnizione circolare "2" **New**

NOTA

Applicare il grasso a base di sapone di litio sulla guarnizione circolare.

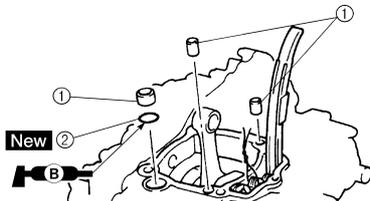

3. Installare:
- Guarnizione cilindro "1" **New**
 - Cilindro "2"

NOTA


Installare il cilindro con una mano comprimendo le fasce elastiche del pistone con l'altra.

ATTENZIONE

- Far passare la catena di distribuzione "3" attraverso la relativa cavità.
- Fare attenzione a non danneggiare la guida della catena di distribuzione "4" durante l'installazione.


FRIZIONE

RIMOZIONE FRIZIONE

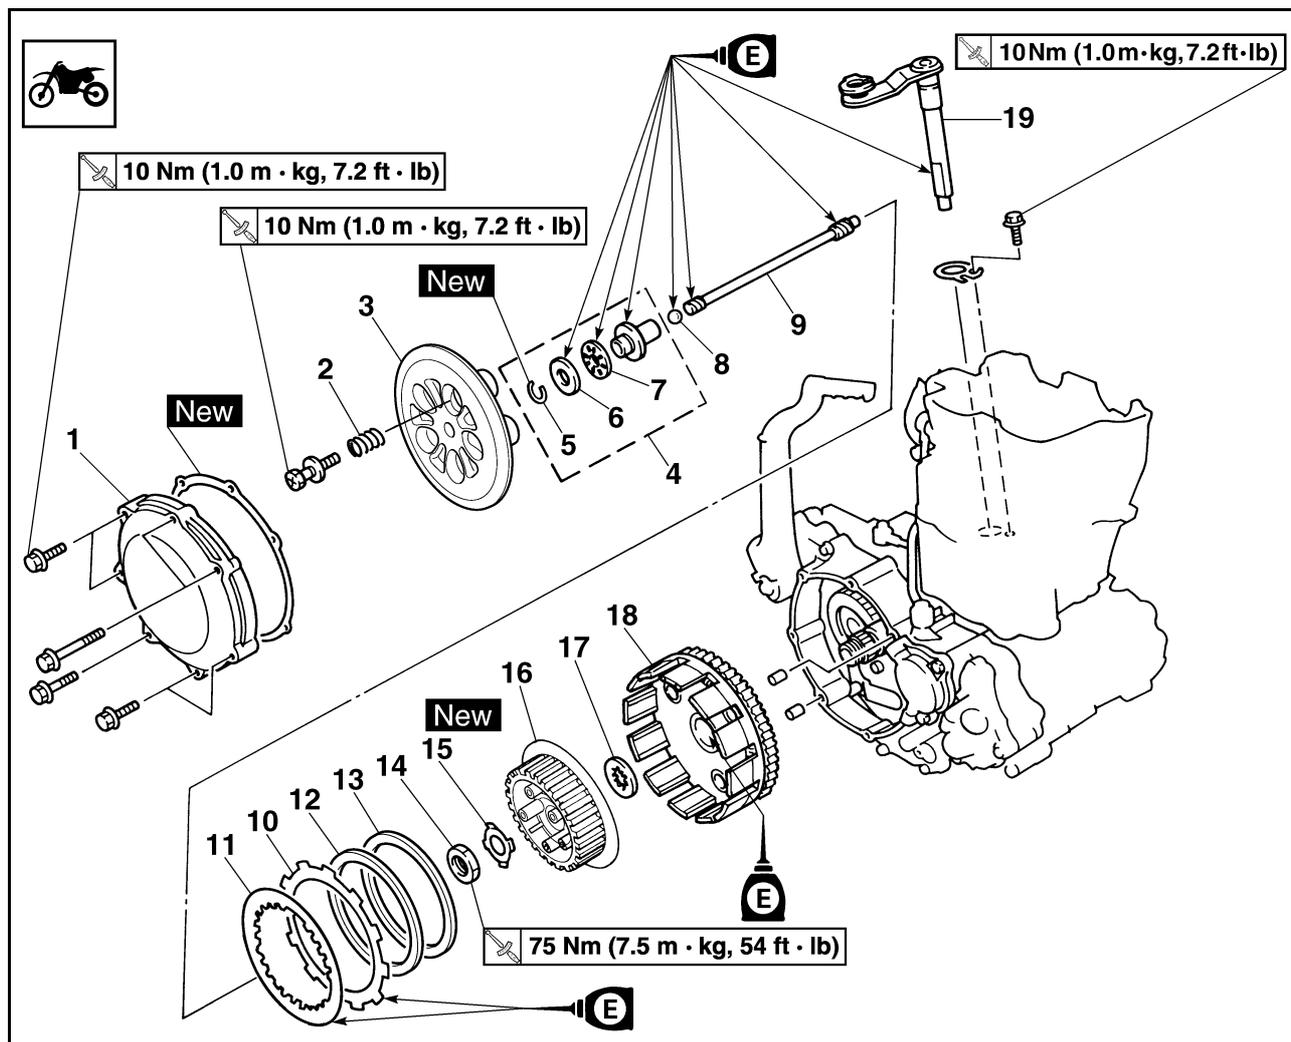

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
	Scaricare l'olio motore.		Fare riferimento al paragrafo "CAMBIO DEL ACEITE DEL MOTOR" nel CAPITOLO 3.
	Pedale del freno		Fare riferimento al paragrafo "RIMOZIONE DEL MOTORE".
	Cable d'embrayage		Scollegarlo sul lato del motore.
1	Carter frizione	1	
2	Molla della frizione	5	
3	Piatto spingidisco	1	
4	Asta di blocco "1"	1	
5	Anello elastico di sicurezza	1	
6	Rondella	1	
7	Cuscinetto	1	
8	Sfera	1	
9	Asta di blocco "2"	1	
10	Disco conduttore	9	
11	Disco condotto	8	
12	Molla di smorzamento	1	

FRIZIONE

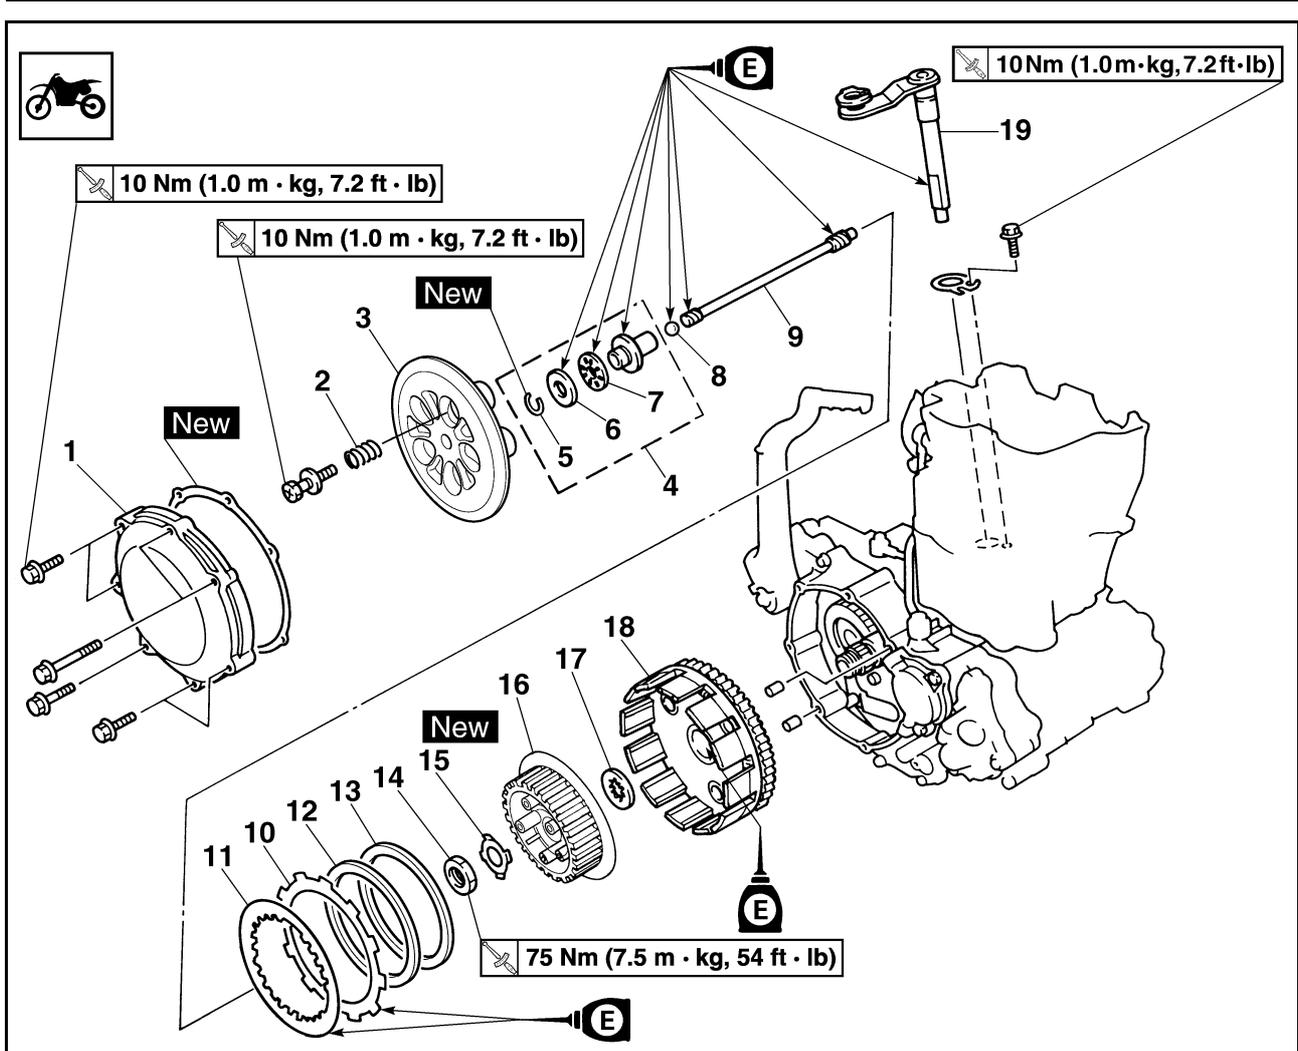

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
13	Piastra della sella	1	
14	Dado (mozzo frizione)	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
15	Rondella di bloccaggio	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
16	Mozzo frizione	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
17	Rondella reggispinta	1	
18	Ingranaggio condotto della trasmissione primaria	1	
19	Albero leva di aggancio	1	

RIMOZIONE DEL MOZZO


FRIZIONE

1. Togliere:

- Dado "1"
- Rondella di bloccaggio "2"
- Mozzo frizione "3"


NOTA

Spianare la linguetta della rondella di bloccaggio e "4" bloccare il mozzo frizione con l'attrezzo di bloccaggio frizione.

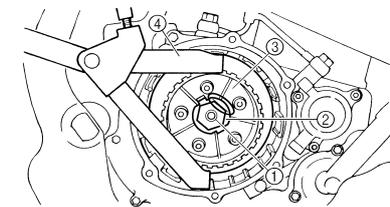

A

B

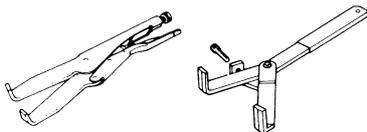


- A. USA e CDN
B. Eccetto USA e CDN

CONTROLLO DELLA CAMPANA E DEL MOZZO FRIZIONE

1. Controllare:


- Campana della frizione "1"
Incrinature/usura/danni → Sostituire.
- Mozzo frizione "2"
Segnature/usura/danni → Sostituire.

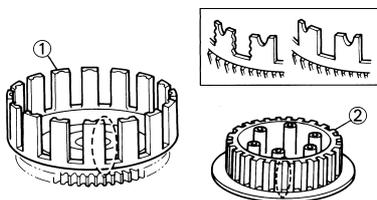

CONTROLLO INGRANAGGIO CONDOTTO DELLA TRASMISSIONE PRIMARIA

1. Controllare:

- Gioco circonferenziale
Presenza di gioco → Sostituire.
- Denti dell'ingranaggio "a"
Usura/danni → Sostituire.


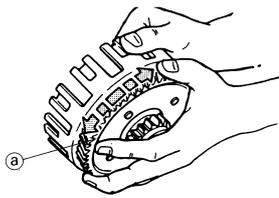


311-021

CONTROLLO MOLLE FRIZIONE

1. Misurare:


- Lunghezza libera molla della frizione "a"
Non conforme alle specifiche → Sostituire le molle in blocco.

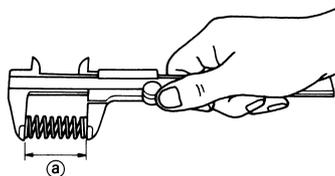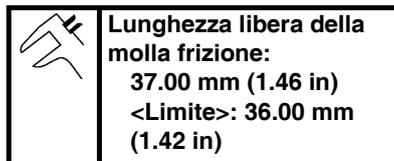

CONTROLLO DISCHI D'ATTRITO

1. Misurare:


- Spessore del disco conduttore
Non conforme alle specifiche → Sostituire il disco conduttore in blocco.
Misurare in tutti e quattro i punti.

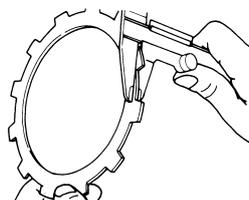

CONTROLLO DISCHI FRIZIONE

1. Misurare:


- Deformazione del disco condotto
Non conforme alle specifiche → Sostituire il disco condotto in blocco.
Utilizzare un piano di riscontro "1" e uno spessimetro "2".

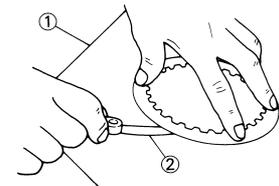

CONTROLLO DELL'ALBERO LEVA DI AGGANCIAMENTO

1. Controllare:


- Albero leva di aggancio "1"
Usura/danni → Sostituire.

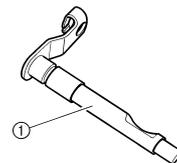

CONTROLLO DELL'ASTA DI BLOCCO

1. Controllare:


- Asta di blocco 1 "1"
- Cuscinetto "2"
- Rondella "3"
- Asta di blocco 2 "4"
- Sfera "5"
Usura/danni/deformazioni → Sostituire.

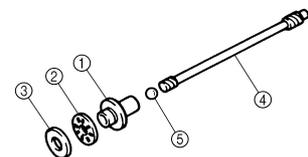

INSTALLAZIONE DELL'ALBERO LEVA DI AGGANCIAMENTO


1. Installare:

- Albero leva di aggancio "1"
- Bullone (albero leva di aggancio) "2"

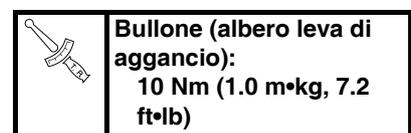

NOTA

- Applicare il grasso a base di sapone di litio sul labbro del paraolio.
- Applicare l'olio motore sull'albero della leva di aggancio.
- Montare la piastra della sella "3" nella scanalatura "a" dell'albero della leva di aggancio e serrare il bullone (piastra della sella).

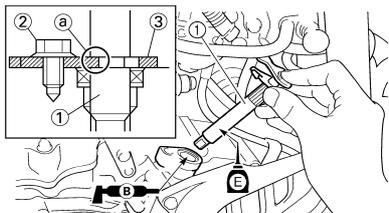


INSTALLAZIONE FRIZIONE

1. Installare:

- Ingranaggio condotto della trasmissione primaria "1"
- Rondella reggispianta "2"
- Mozzo frizione "3"

NOTA

Applicare l'olio motore sulla circonferenza interna dell'ingranaggio condotto della trasmissione primaria.

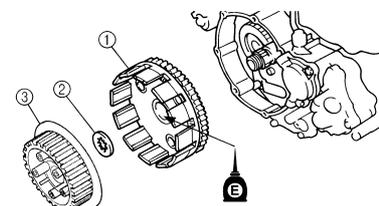

2. Installare:

- Rondella di bloccaggio "1" **New**
- Dado (mozzo frizione) "2"




Dado (mozzo frizione):
75 Nm (7.5 m•kg, 54 ft•lb)

NOTA

Utilizzare l'attrezzo di bloccaggio frizione "3" per bloccare il mozzo frizione.




Attrezzo di bloccaggio frizione:
YM-91042/90890-04086

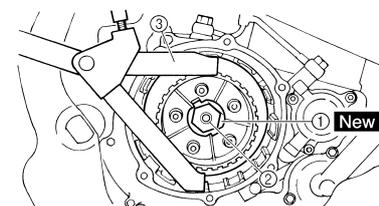


A

B

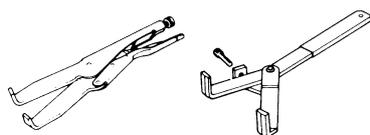

- A. USA e CDN
- B. Eccetto USA e CDN

3. Piegare la linguetta della rondella di bloccaggio "1".

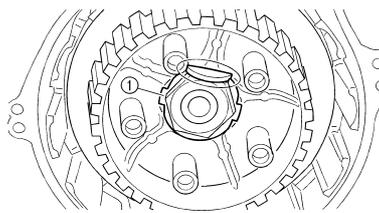


4. Installare:

- Piastra della sella "1"
- Molla di smorzamento "2"

NOTA

- Installare la piastra della sella con la parte smussata "a" rivolta verso il mozzo frizione "3".
- Installare la piastra della sella in modo che non rimanga incastrata durante la fase "b".
- Installare le molle di smorzamento con la vernice "c" rivolta verso l'esterno.





5. Installare:

- Disco conduttore 1 "1"
- Disco condotto 1 "2"
- Disco conduttore 2 "3"
- Disco condotto 2 "4"

NOTA

- Installare alternativamente i dischi condotti e i dischi conduttori sul mozzo della frizione, iniziando e terminando con un disco conduttore.
- Utilizzare i dischi conduttori 1 come disco iniziale e finale, prestando attenzione alla differenza di disegno della superficie.
- Applicare l'olio motore sui dischi conduttori e sui dischi condotti.
- A differenza del disco condotto 2, il disco condotto 1 non presenta una superficie lucida. Utilizzare il disco condotto 1 come disco iniziale, prestando attenzione alla differenza di lucentezza della superficie.

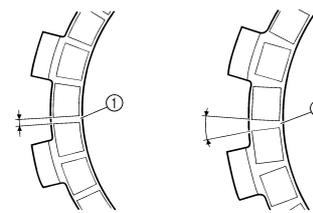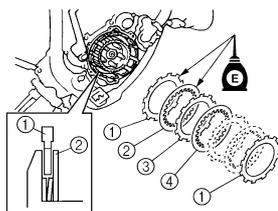


6. Installare:

- Cuscinetto "1"
 - Rondella "2"
 - Anello elastico di sicurezza "3" **New**
- Sull'asta di blocco 1 "4".

NOTA

Applicare l'olio motore sul cuscinetto e sulla rondella.

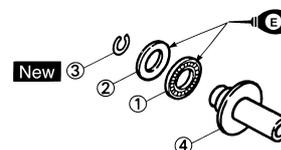


7. Installare:

- Asta di blocco 2 "1"
- Sfera "2"
- Asta di blocco 1 "3"


NOTA

Applicare l'olio motore sull'asta di blocco 1, 2 e sulla sfera.

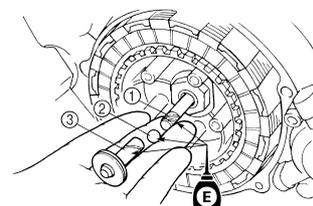

8. Installare:

- Piatto spingidisco "1"

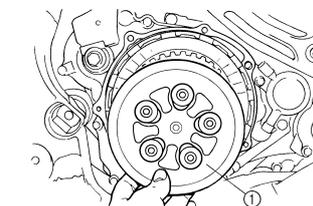

9. Installare:


- Molla della frizione "1"
- Bullone (molla della frizione) "2"



Bullone (molla della frizione):
10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

NOTA


Serrare i bulloni in sequenza in modo incrociato.

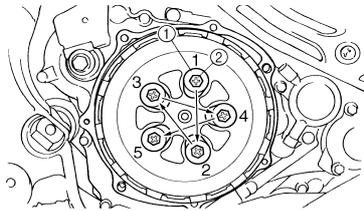

10. Installare:

- Grano di centraggio "1"
- Guarnizione (carter frizione) "2"

New

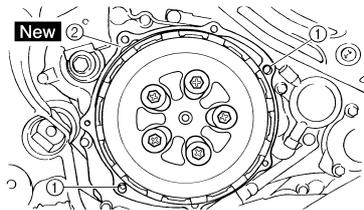


11. Installare:

- Carter frizione "1"
- Bullone (carter frizione)

	Bullone (carter frizione): 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)
---	---

NOTA


Serrare i bulloni in sequenza in modo incrociato.

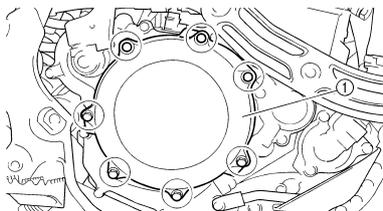

ELEMENTO FILTRO OLIO E POMPA DELL'ACQUA


ELEMENTO FILTRO OLIO E POMPA DELL'ACQUA

RIMOZIONE DELL'ELEMENTO FILTRO OLIO E DELLA POMPA DELL'ACQUA

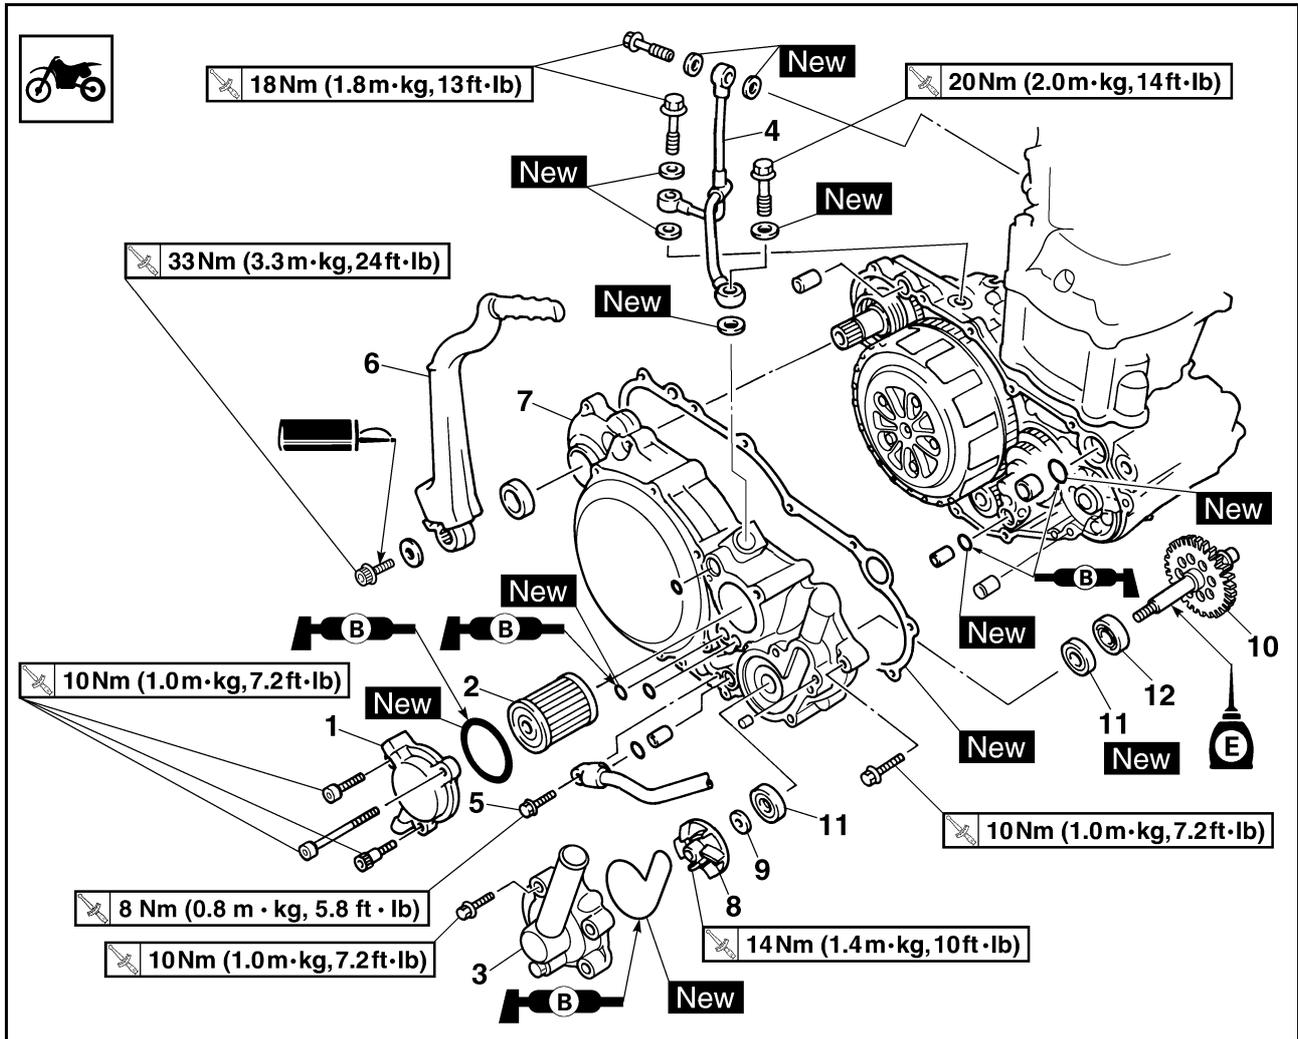

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
	Scaricare l'olio motore.		Fare riferimento al paragrafo "CAMBIO DEL ACEITE DEL MOTOR" nel CAPITOLO 3.
	Scaricare il refrigerante.		Fare riferimento al paragrafo "CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE" nel CAPITOLO 3.
	Durit de radiateur 3		Scollegarlo sul lato della pompa dell'acqua.
	Tubo di scarico		Fare riferimento al paragrafo "TUBO DI SCARICO E SILENZIATORE" nel CAPITOLO 3.
	Pedale del freno		Fare riferimento al paragrafo "RIMOZIONE DEL MOTORE".
	Engine guard		
1	Coperchio elemento filtro olio	1	
2	Elemento filtro olio	1	
3	Alloggiamento della pompa dell'acqua	1	
4	Tubo di mandata olio	1	
5	Bullone (flessibile olio)	1	
6	Pedale d'avviamento	1	
7	Coperchio carter destro	1	

ELEMENTO FILTRO OLIO E POMPA DELL'ACQUA

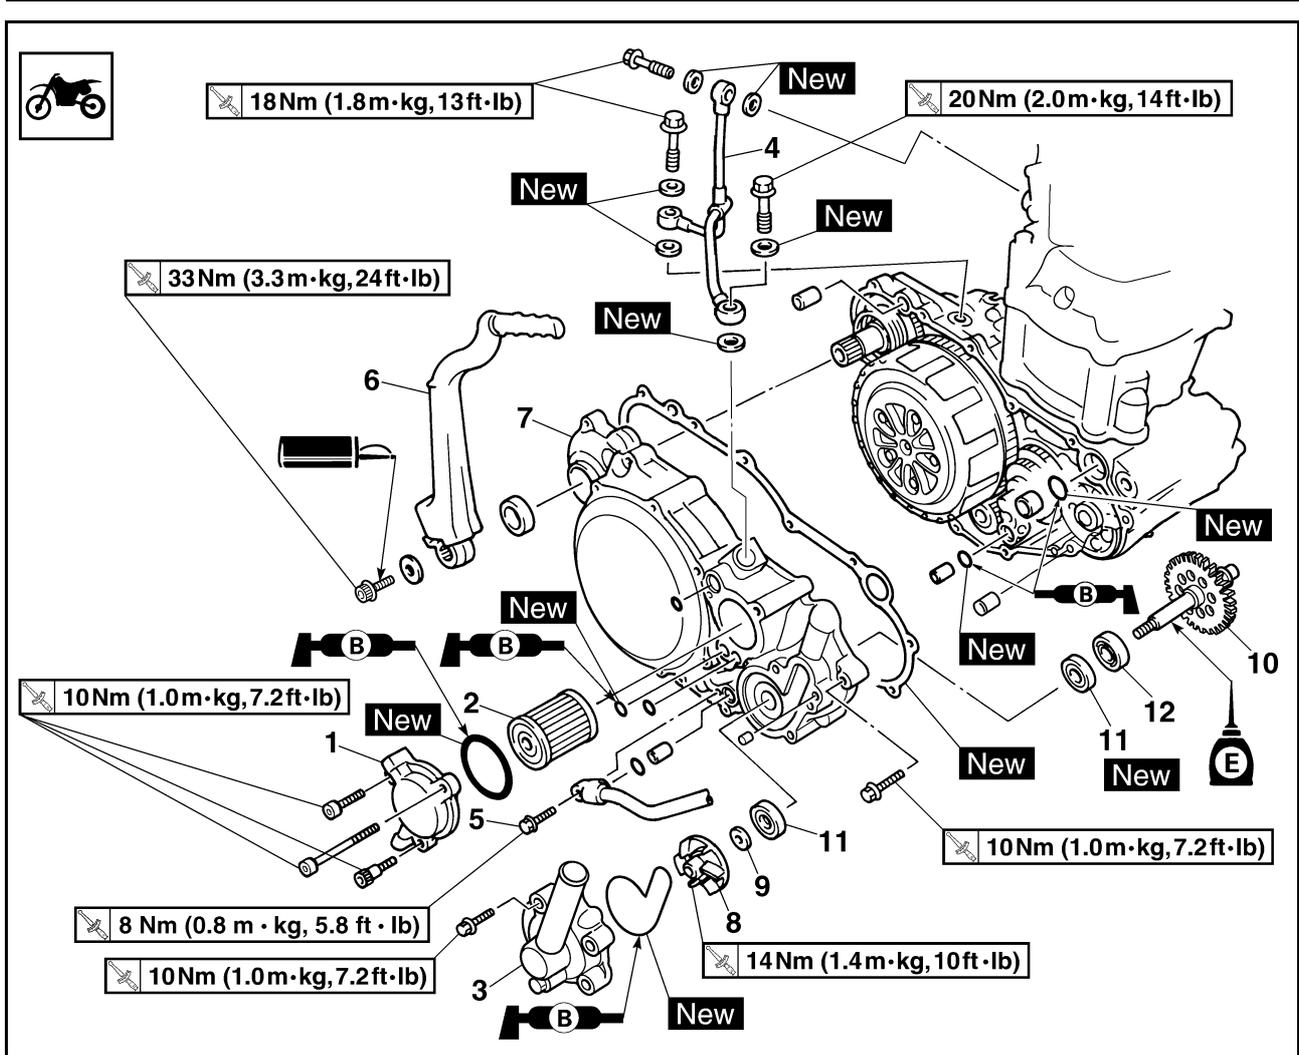

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
8	Rotore	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
9	Rondella	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
10	Albero rotore	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
11	Paraolio	2	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
12	Cuscinetto	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.



ELEMENTO FILTRO OLIO E POMPA DELL'ACQUA

RIMOZIONE DELL'ALBERO ROTORE

- Togliere:
 - Rotore "1"
 - Rondella "2"
 - Albero rotore "3"

NOTA

Tenere l'albero rotore per la larghezza attraverso le aperture "a" con chiavi, ecc. e rimuovere il rotore.

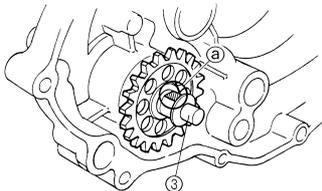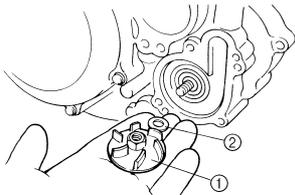


RIMOZIONE DEL PARAOLIO


NOTA

Non è necessario smontare la pompa dell'acqua, eccetto in caso di anomalie, quali modifica eccessiva del livello del refrigerante, presenza di macchie nel refrigerante o olio del cambio denso.

- Togliere:
 - Cuscinetto "1"

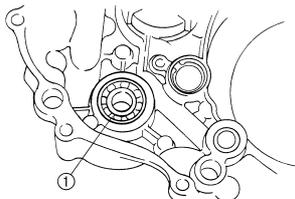


- Togliere:
 - Paraolio "1"

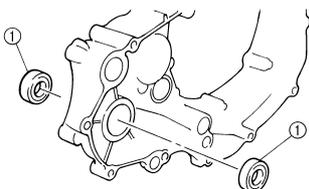


CONTROLLO TUBO MANDATA OLIO

- Controllare:
 - Tubo di mandata olio "1"
 Deformazioni/danni → Sostituire.
 Intasato → Pulire.




CONTROLLO DELL'ALBERO ROTORE

- Controllare:
 - Albero rotore "1"
 Deformazioni/usura/danni → Sostituire.
 Depositi → Pulire.

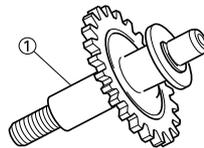


CONTROLLO DELL'INGRANAGGIO DELL'ALBERO ROTORE

- Controllare:
 - Denti dell'ingranaggio "a"
 Usura/danni → Sostituire.

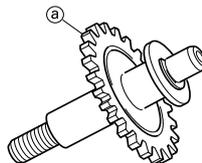


CONTROLLO DEL CUSCINETTO

- Controllare:
 - Cuscinetto
 Ruotare la pista interna con un dito.
 Punto ruvido/blocco → Sostituire.

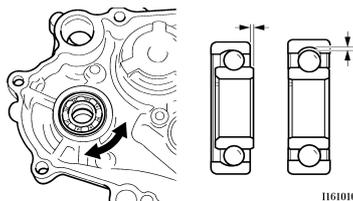

CONTROLLO DEL PARAOLIO

- Controllare:
 - Paraolio "1"
 Usura/danni → Sostituire.

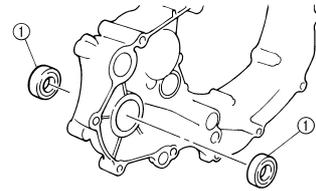


INSTALLAZIONE DEL PARAOLIO

- Installare:
 - Paraolio "1" **New**

NOTA


- Applicare il grasso a base di sapone di litio sul labbro del paraolio.
- Installare il paraolio con i contrassegni o i numeri identificativi del produttore rivolti verso il coperchio del carter "2".

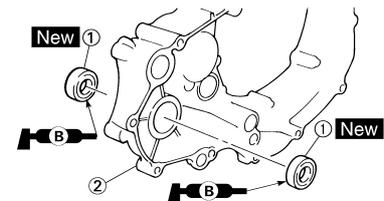

- Installare:
 - Cuscinetto "1"

NOTA

Installare il cuscinetto premendo sulla pista esterna in parallelo.

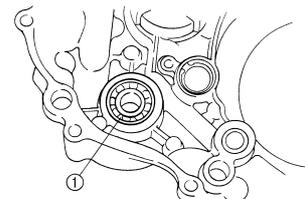

INSTALLAZIONE DELL'ALBERO ROTORE

- Installare:
 - Albero rotore "1"
 - Rondella "2"
 - Rotore "3"



	Rotore:
	14 Nm (1.4 m•kg, 10 ft•lb)

NOTA

- Controllare attentamente che il labbro del paraolio non sia danneggiato o che la molla non si sposti dalla sua posizione.

ELEMENTO FILTRO OLIO E POMPA DELL'ACQUA

- Quando si installa l'albero rotore, applicare il grasso a base di sapone di litio sul labbro del paraolio e sull'albero rotore. Quindi installare l'albero ruotandolo.
- Tenere l'albero rotore per la larghezza attraverso le aperture "a" con chiavi, ecc. e installare il rotore.

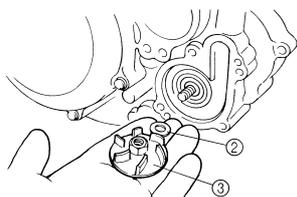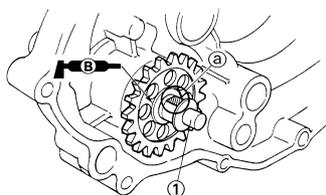


INSTALLAZIONE DEL COPERCHIO CARTER DESTRO

1. Installare:
 - Grano di centraggio "1"
 - Guarnizione circolare "2" **New**
 - Collarino "3"
 - Guarnizione "4" **New**

NOTA

Applicare il grasso a base di sapone di litio sulla guarnizione circolare.


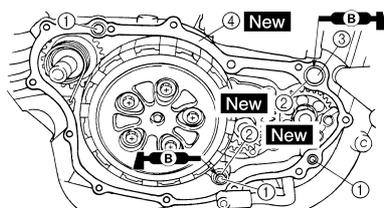


2. Installare:
 - Coperchio carter destro "1"
 - Bullone (coperchio carter destro) "2"

	Bullone (coperchio carter destro): 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)
---	--

NOTA

- Applicare l'olio motore sull'estremità dell'albero rotore.
- Ingranare l'ingranaggio albero rotore "3" con l'ingranaggio conduttore della trasmissione primaria "4".
- Serrare i bulloni in sequenza in modo incrociato.

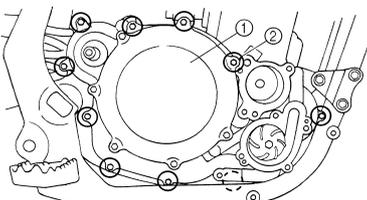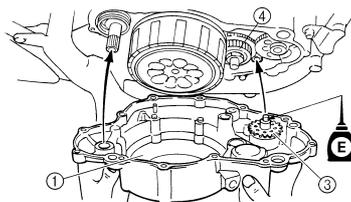


INSTALLAZIONE DEL PEDALE D'AVVIAMENTO

1. Installare:
 - Pedale d'avviamento "1"
 - Rondella
 - Bullone (pedale d'avviamento)

	Bullone (pedale d'avviamento): 33 Nm (3.3 m•kg, 24 ft•lb)
---	---


NOTA

Installare in modo tale che vi sia un gioco "a" di 13 mm (0.51 in) o superiore tra l'avviamento a pedale e il telaio e che l'avviamento a pedale non tocchi il coperchio carter quando viene tirato.

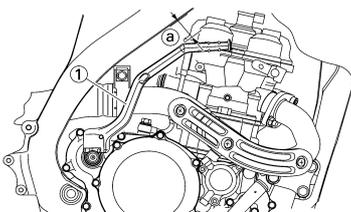

2. Installare:
 - Flessibile dell'olio "1"
 - Bullone (flessibile olio) "2"

	Bullone (flessibile olio): 8 Nm (0.8 m•kg, 5.8 ft•lb)
---	---

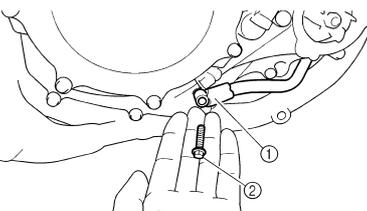

3. Installare:
 - Rondella di rame "1" **New**
 - Tubo di mandata olio "2"

- Bullone di giunzione (M8) "3"


	Bullone di giunzione (M8): 18 Nm (1.8 m•kg, 13 ft•lb)
---	---

- Bullone di giunzione (M10) "4"

	Bullone di giunzione (M10): 20 Nm (2.0 m•kg, 14 ft•lb)
---	--

NOTA

Serrare prima i bulloni di giunzione temporaneamente. Quindi, serrarli nuovamente tenendo in posizione con una chiave il tubo di mandata olio facendo leva sui lati "a" del tubo.

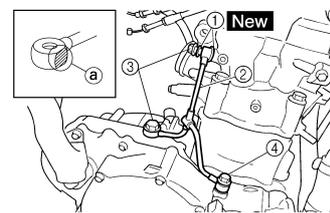


INSTALLAZIONE DELL'ALLOGGIAMENTO POMPA DELL'ACQUA

1. Installare:
 - Grano di centraggio "1"
 - Guarnizione circolare "2" **New**


NOTA

Applicare il grasso a base di sapone di litio sulla guarnizione circolare.

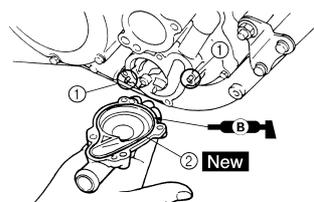

2. Installare:
 - Alloggiamento della pompa dell'acqua "1"
 - Bullone (alloggiamento pompa dell'acqua) "2"

	Bullone (alloggiamento pompa dell'acqua): 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)
---	---

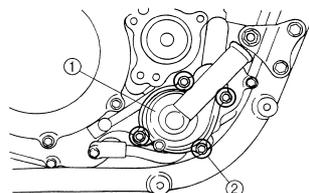

ELEMENTO FILTRO OLIO E POMPA DELL'ACQUA

INSTALLAZIONE

DELL'ELEMENTO FILTRO OLIO


1. Installare:

- Elemento filtro olio "1"
- Guarnizione circolare "2" **New**
- Coperchio elemento filtro olio "3"
- Bullone (coperchio elemento filtro olio)

	Bullone (coperchio elemento filtro olio): 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)
---	--


NOTA

Applicare il grasso a base di sapone di litio sulla guarnizione circolare.

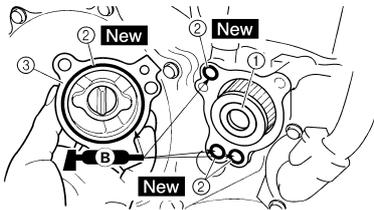

EQUILIBRATORE

RIMOZIONE DELL'EQUILIBRATORE

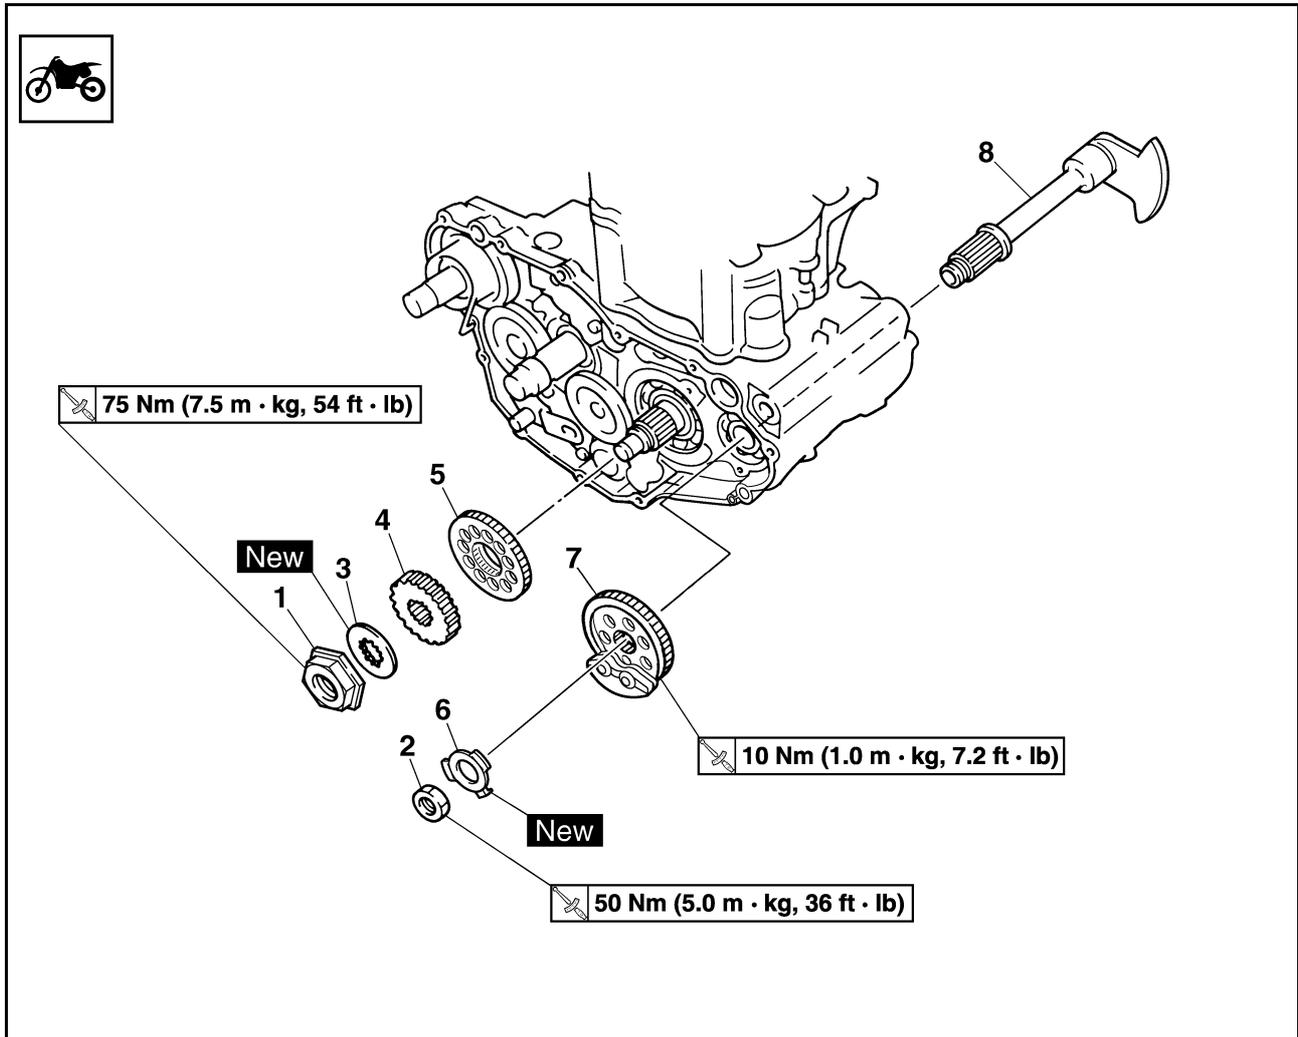



Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
	Ingranaggio condotto della trasmissione primaria		Fare riferimento al paragrafo "FRIZIONE".
	Coperchio carter destro		Fare riferimento al paragrafo "ELEMENTO FILTRO OLIO E POMPA DELL'ACQUA".
	Statore		Fare riferimento al paragrafo "MAGNETE CDI".
1	Dado (ingranaggio conduttore della trasmissione primaria)	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
2	Dado (ingranaggio condotto dell'albero equilibratore)	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
3	Rondella di bloccaggio	1	
4	Ingranaggio conduttore della trasmissione primaria	1	
5	Ingranaggio conduttore dell'albero equilibratore	1	
6	Rondella di bloccaggio	1	
7	Ingranaggio condotto dell'albero equilibratore	1	
8	Albero equilibratore	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.

RIMOZIONE DELL'EQUILIBRATORE

1. Spianare la linguetta della rondella di bloccaggio.
2. Allentare:
 - Dado (ingranaggio conduttore della trasmissione primaria) "1"
 - Dado (ingranaggio condotto dell'albero equilibratore) "2"

NOTA


Posizionare una piastra di alluminio "a" tra i denti dell'ingranaggio conduttore dell'albero equilibratore "3" e l'ingranaggio condotto "4".

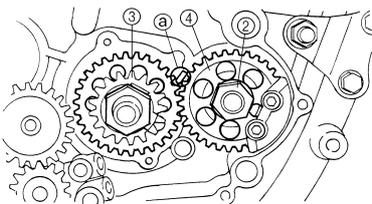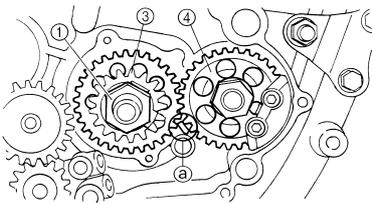

3. Togliere:
 - Albero equilibratore "1"


NOTA

Quando si rimuove l'albero equilibratore, allineare il centro "a" del peso dell'albero equilibratore lungo la linea che collega i centri dell'albero motore e dell'albero equilibratore.

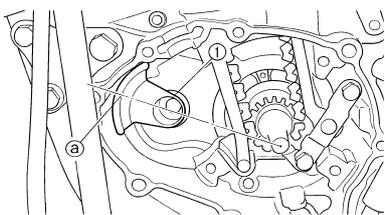


CONTROLLO DELL'INGRANAGGIO CONDUTTORE TRASMISSIONE PRIMARIA, DELL'INGRANAGGIO CONDUTTORE ALBERO EQUILIBRATORE E DELL'INGRANAGGIO CONDOTTO ALBERO EQUILIBRATORE

1. Controllare:
 - Ingranaggio conduttore della trasmissione primaria "1"
 - Ingranaggio conduttore dell'albero equilibratore "2"
 - Ingranaggio condotto dell'albero equilibratore "3"
 Usura/danni → Sostituire.

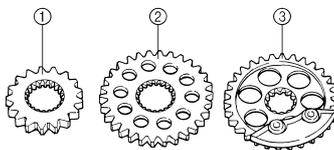

CONTROLLO DELL'ALBERO EQUILIBRATORE

1. Controllare:
 - Albero equilibratore
 Incrinature/danni → Sostituire.




INSTALLAZIONE DELL'EQUILIBRATORE

1. Installare:
 - Albero equilibratore "1"

NOTA


- Applicare l'olio motore sul cuscinetto.
- Quando si installa l'albero equilibratore, allineare il centro "a" del peso dell'albero equilibratore lungo la linea che collega i centri dell'albero motore e dell'albero equilibratore.

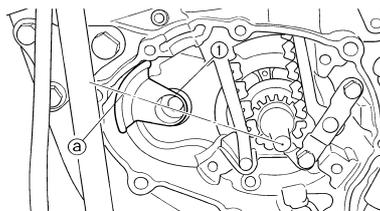

2. Installare:
 - Ingranaggio condotto dell'albero equilibratore "1"

NOTA


Installare l'ingranaggio condotto dell'albero equilibratore sull'albero equilibratore allineando il riferimento punzonato "a" sull'ingranaggio condotto con la scanalatura inferiore "b" sull'estremità dell'albero equilibratore.

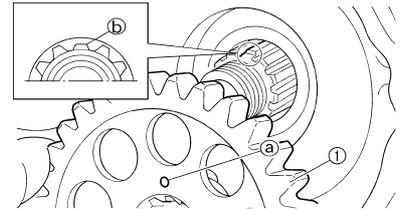

3. Installare:
 - Ingranaggio conduttore dell'albero equilibratore "1"

NOTA

- Allineare il riferimento punzonato "a" sull'ingranaggio conduttore dell'albero equilibratore con il riferimento punzonato "b" sull'ingranaggio condotto "2".
- Allineare il riferimento punzonato "c" sull'ingranaggio conduttore dell'albero equilibratore con la scanalatura inferiore "d" sull'estremità dell'albero motore.

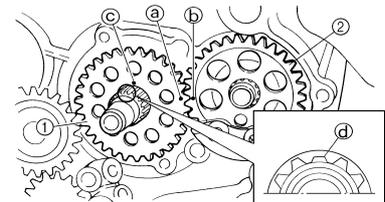

4. Installare:
 - Rondella di bloccaggio "1"
 - Dado (ingranaggio condotto dell'albero equilibratore) "2"



Dado (ingranaggio condotto dell'albero equilibratore):
50 Nm (5.0 m•kg, 36 ft•lb)



- Ingranaggio conduttore della trasmissione primaria "3"
- Rondella di bloccaggio "4"
- Dado (ingranaggio conduttore della trasmissione primaria) "5"



Dado (ingranaggio conduttore della trasmissione primaria):
75 Nm (7.5 m•kg, 54 ft•lb)


NOTA

- Installare l'ingranaggio conduttore della trasmissione primaria con il lato scanalato "a" rivolto verso il motore.
- Posizionare una piastra di alluminio "b" tra i denti dell'ingranaggio conduttore dell'albero equilibratore "6" e l'ingranaggio condotto "7".

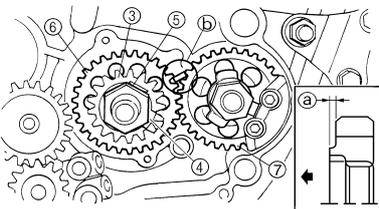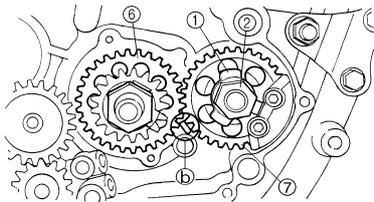


5. Piegare la linguetta della rondella di bloccaggio.

POMPA DELL'OLIO RIMOZIONE POMPA OLIO

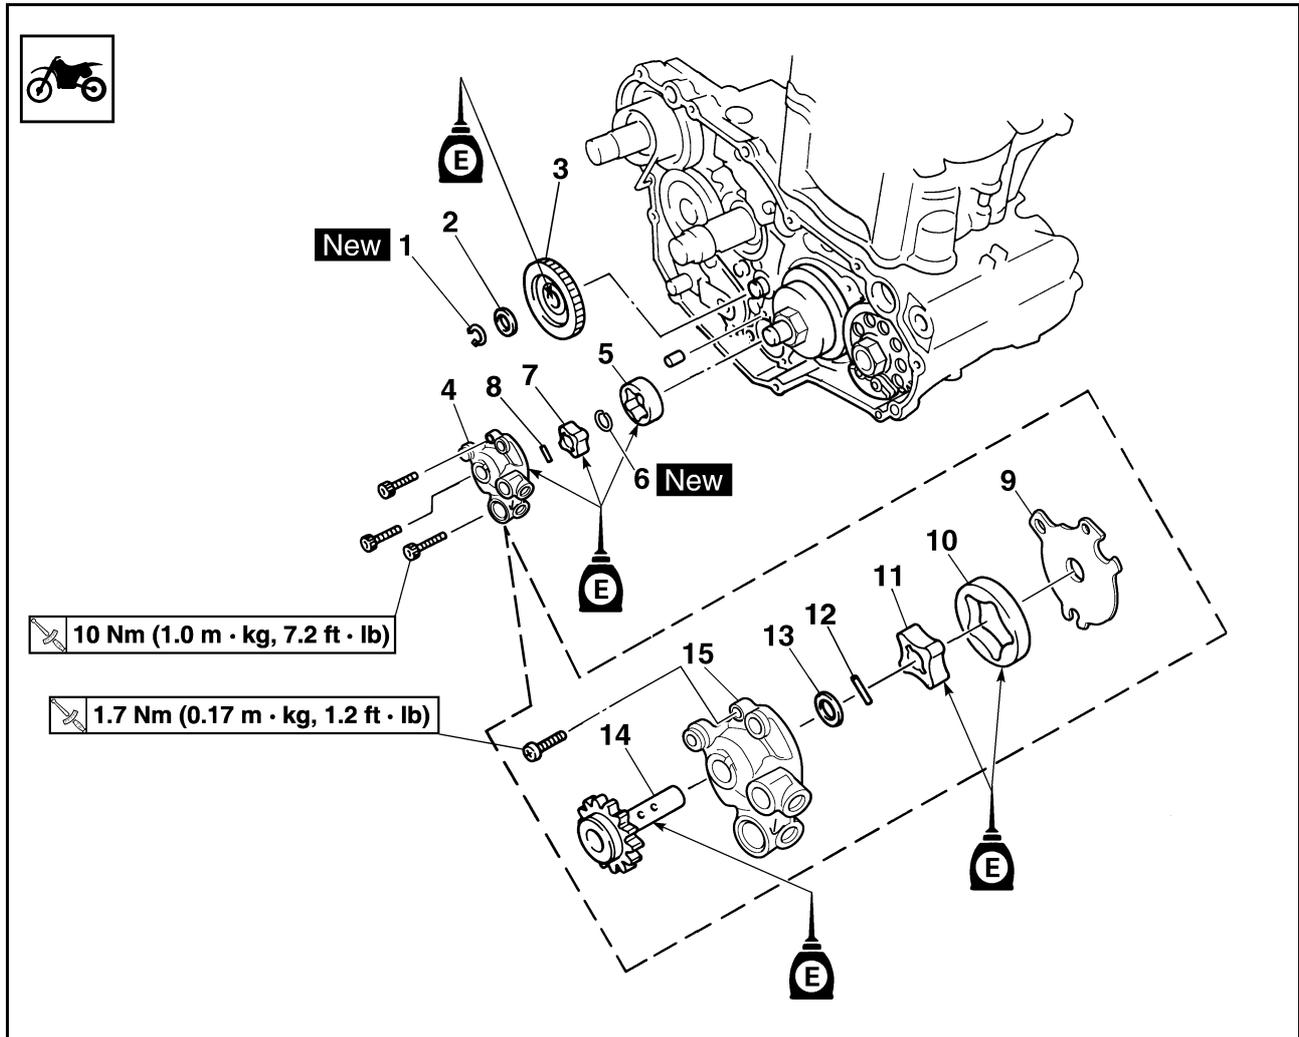

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
	Ingranaggio condotto della trasmissione primaria		Fare riferimento al paragrafo "FRIZIONE".
	Coperchio carter destro		Fare riferimento al paragrafo "ELEMENTO FILTRO OLIO E POMPA DELL'ACQUA".
1	Anello elastico di sicurezza	1	
2	Rondella	1	
3	Ingranaggio conduttore della pompa olio	1	
4	Gruppo pompa dell'olio	1	
5	Rotore esterno 2	1	
6	Anello elastico di sicurezza	1	
7	Rotore interno 2	1	
8	Grano di centraggio	1	
9	Coperchio pompa dell'olio	1	
10	Rotore esterno 1	1	
11	Rotore interno 1	1	
12	Grano di centraggio	1	
13	Rondella	1	
14	Albero di comando della pompa olio	1	


POMPA DELL'OLIO

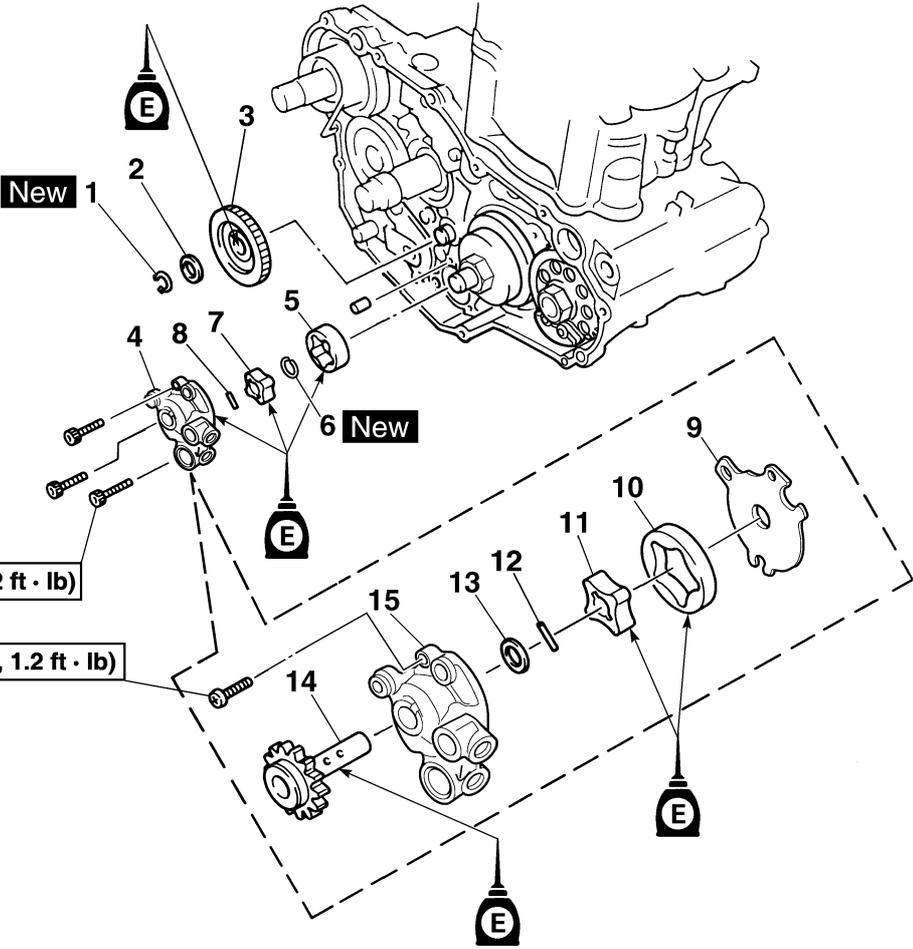

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
15	Alloggiamento del rotore	1	

POMPA DELL'OLIO

RIMOZIONE DEL SERBATOIO OLIO

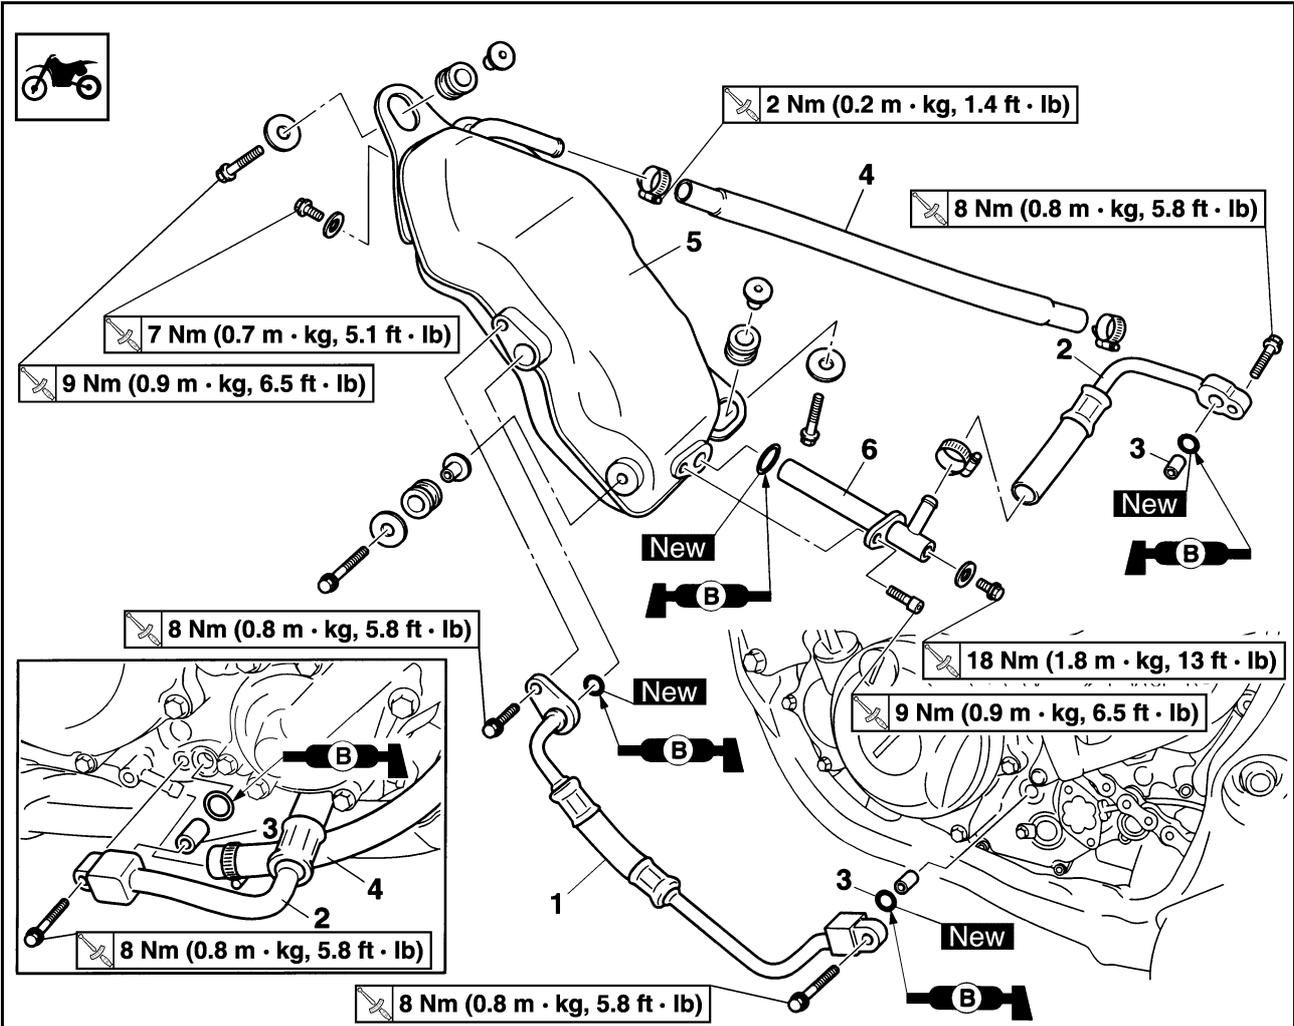


Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
	Scaricare l'olio motore.		Fare riferimento al paragrafo "CAMBIO DEL ACEITE DEL MOTOR" nel CAPITOLO 3.
1	Flessibile dell'olio 2	1	
2	Flessibile dell'olio 1	1	
3	Grano di centraggio	2	
4	Flessibile di sfiato del serbatoio olio	1	
5	Serbatoio dell'olio	1	
6	Filtro olio	1	

CONTROLLO POMPA OLIO

1. Controllare:

- Ingranaggio conduttore della pompa olio "1"
- Albero di comando della pompa olio "2"
- Alloggiamento del rotore "3"
- Coperchio pompa dell'olio "4"
- Incrinature/usura/danni → Sostituire.

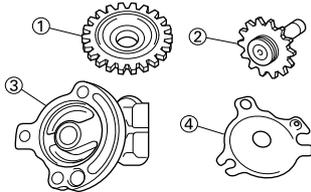

2. Misurare:

- Gioco sull'estremità "a" (tra il rotore interno "1" e il rotore esterno "2")
- Gioco laterale "b" (tra il rotore esterno "2" e l'alloggiamento del rotore "3")
- Gioco tra alloggiamento e rotore "c" (tra l'alloggiamento del rotore "3" e i rotori "1" "2")


Non in conformità alle specifiche → Sostituire il gruppo pompa dell'olio.



Gioco sull'estremità "a":
0.12 mm o inferiore
(0.0047 in o inferiore)
<Limite>: 0.20 mm
(0.008 in)


Gioco laterale "b":
0.090–0.170 mm
(0.0035–0.0067 in)
<Limite>: 0.24 mm
(0.0094 in)

Gioco tra alloggiamento e rotore "c":
0.03–0.10 mm (0.0012–
0.0039 in)
<Limite>: 0.17 mm
(0.0067 in)

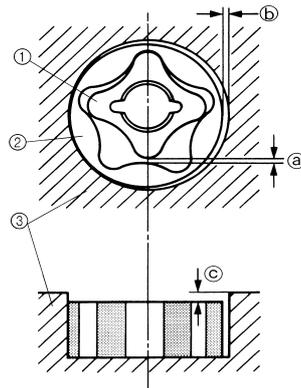

3. Controllare:

- Non uniforme → Ripetere le operazioni n. 1 e n. 2 o sostituire i componenti difettosi.

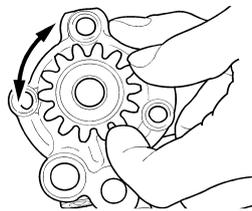


INSTALLAZIONE POMPA OLIO

1. Installare:

- Albero di comando della pompa olio "1"
- Rondella "2"
- Grano di centraggio "3"
- Rotore interno 1 "4"

NOTA

- Applicare l'olio motore sull'albero di comando della pompa olio e sul rotore interno 1.
- Inserire il grano di centraggio all'interno della scanalatura nel rotore interno 1.

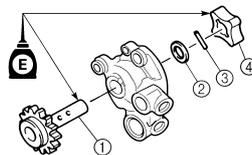


2. Installare:

- Rotore esterno 1 "1"

NOTA

Applicare l'olio motore sul rotore esterno 1.

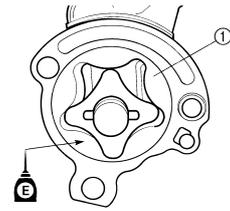

3. Installare:

- Coperchio pompa dell'olio "1"
- Vite (coperchio pompa dell'olio) "2"




Vite (coperchio pompa dell'olio):
1.7 Nm (0.17 m•kg, 1.2
ft•lb)

- Grano di centraggio "3"
- Rotore interno 2 "4"
- Anello elastico di sicurezza "5"

New

NOTA

- Applicare l'olio motore sul rotore interno 2.
- Inserire il grano di centraggio all'interno della scanalatura nel rotore interno 2.

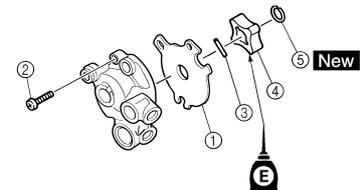

4. Installare:

- Rotore esterno 2 "1"
- Grano di centraggio "2"
- Gruppo pompa dell'olio "3"
- Bullone (gruppo pompa dell'olio) [L = 25 mm (0.94 in)] "4"



Bullone (gruppo pompa dell'olio):
10 Nm (1.0 m•kg, 7.2
ft•lb)


- Bullone (gruppo pompa dell'olio) [L = 30 mm (1.18 in)] "5"



Bullone (gruppo pompa dell'olio):
10 Nm (1.0 m•kg, 7.2
ft•lb)

NOTA

Applicare l'olio motore sul rotore esterno 2.

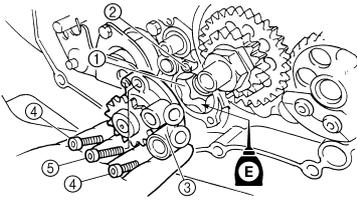


5. Installare:

- Ingranaggio conduttore della pompa olio "1"
- Rondella "2"
- Anello elastico di sicurezza "3"

New

NOTA


Applicare l'olio motore sulla circonferenza interna dell'ingranaggio conduttore della pompa dell'olio.

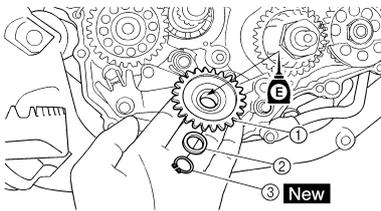

ALBERO PEDALE E ALBERO DEL CAMBIO


ALBERO PEDALE E ALBERO DEL CAMBIO

RIMOZIONE DELL'ALBERO PEDALE E DELL'ALBERO DEL CAMBIO

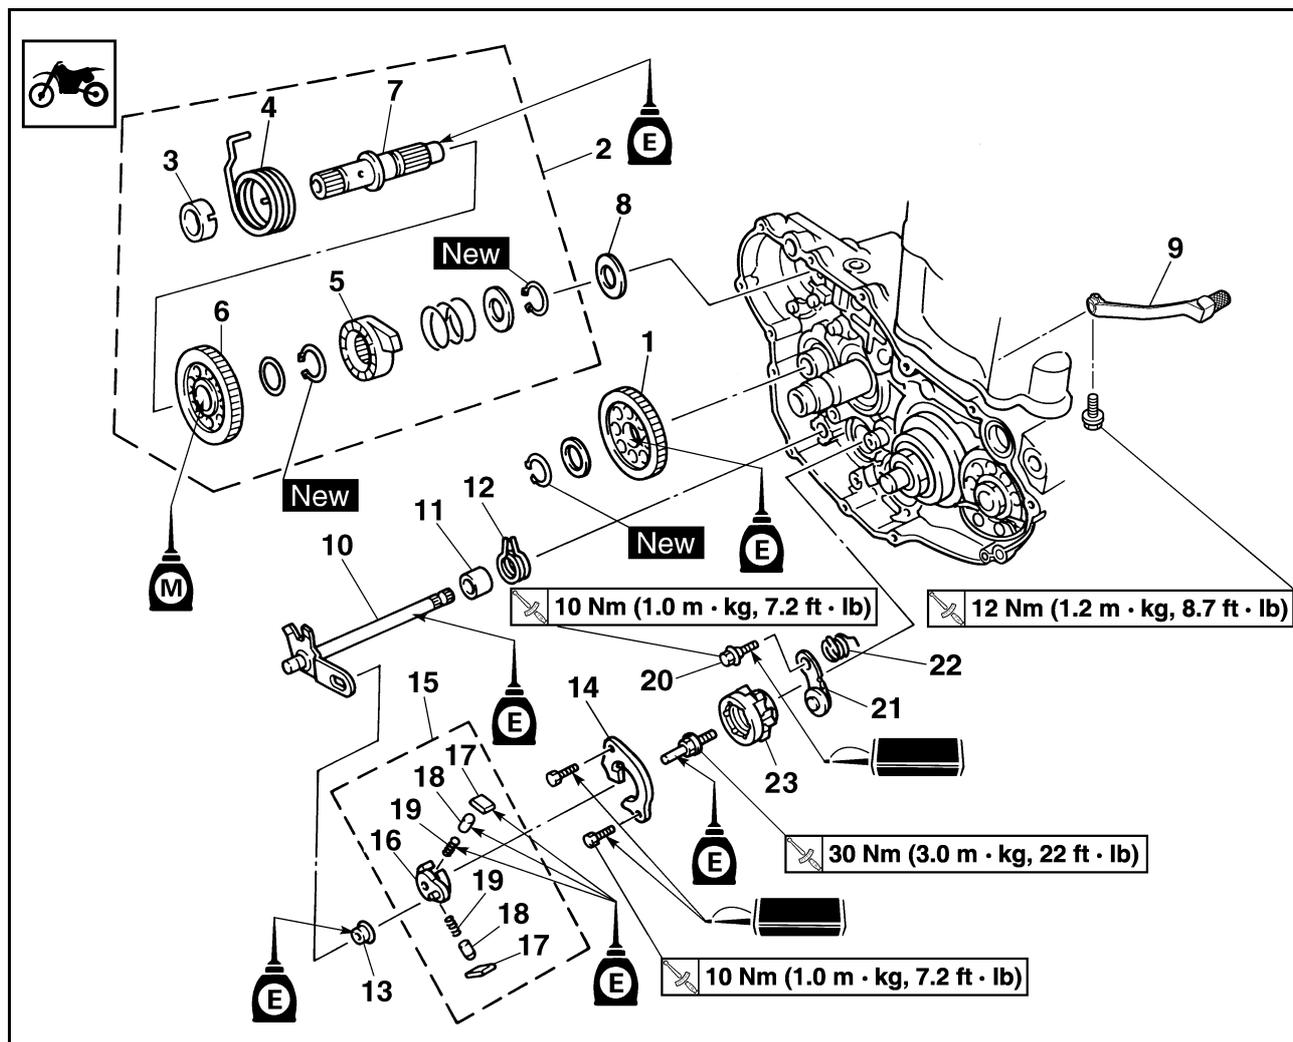

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
	Pompa dell'olio		Fare riferimento al paragrafo "POMPA DELL'OLIO".
1	Ingranaggio folle pedale	1	
2	Gruppo albero pedale	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
3	Guida molla	1	
4	Molla di torsione	1	
5	Ruota con cricchetto	1	
6	Ingranaggio pedale	1	
7	Albero pedale	1	
8	Rondella	1	
9	Pedale del cambio	1	
10	Albero del cambio	1	
11	Collarino	1	
12	Molla di torsione	1	
13	Rullo	1	
14	Guida del cambio	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
15	Gruppo leva del cambio	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.

ALBERO PEDALE E ALBERO DEL CAMBIO

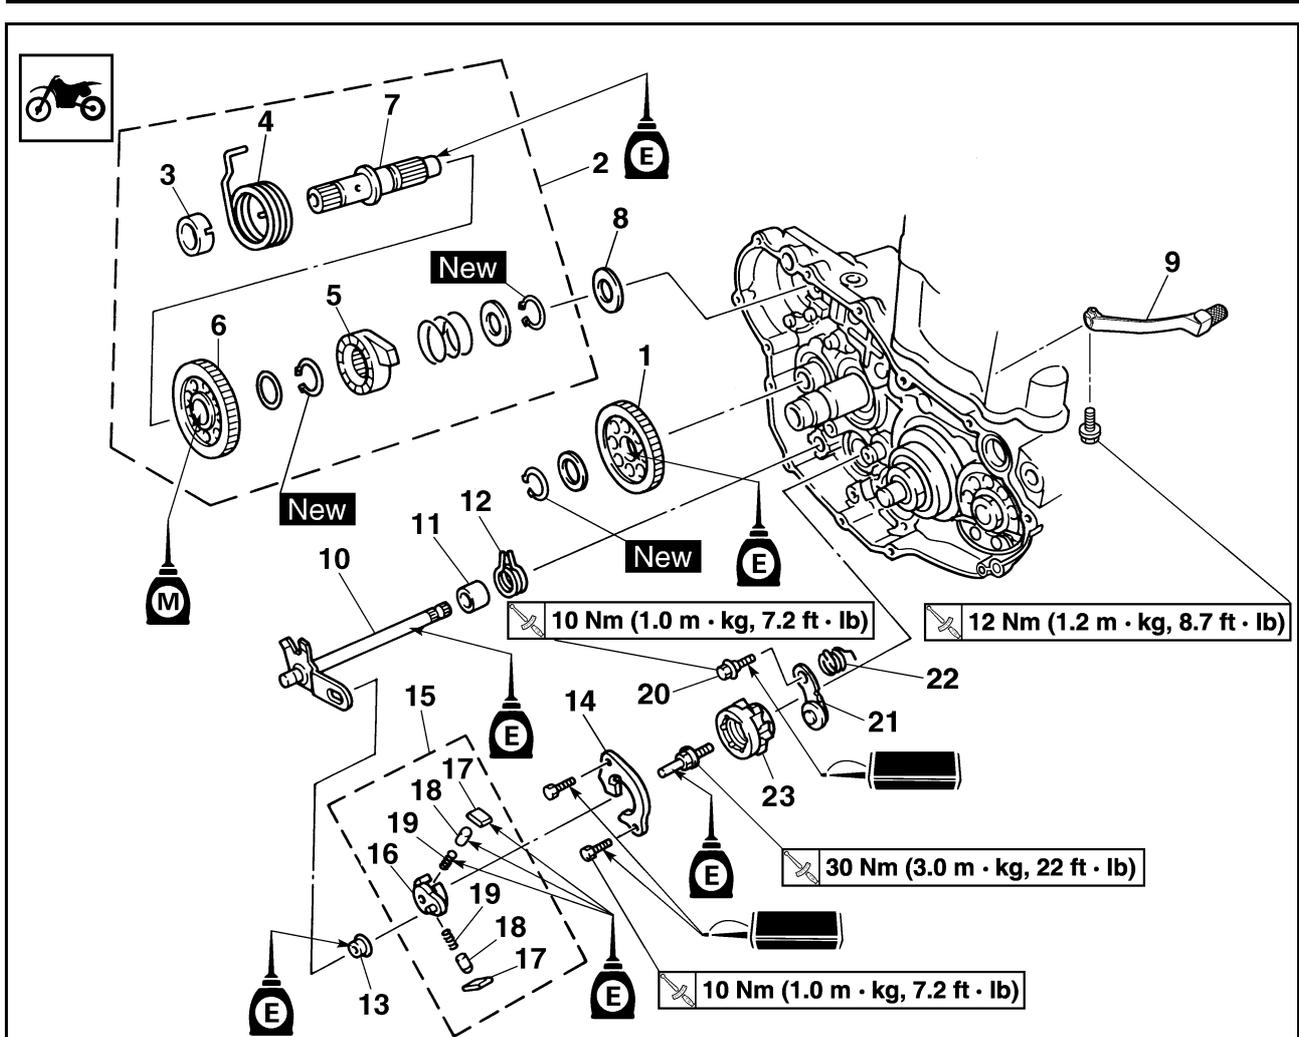

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
16	Leva del cambio	1	
17	Nottolino	2	
18	Perno del nottolino	2	
19	Molla	2	
20	Bullone (leva di arresto)	1	
21	Leva di arresto	1	
22	Molla di torsione	1	
23	Segmento	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.

ALBERO PEDALE E ALBERO DEL CAMBIO


RIMOZIONE DEL GRUPPO ALBERO PEDALE

1. Togliere:

- Gruppo albero pedale "1"

NOTA

Sganciare la molla di torsione "2" dal foro "a" nel carter.

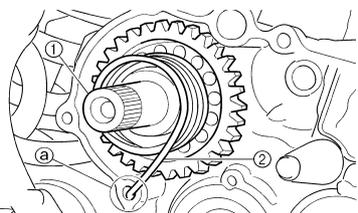


RIMOZIONE DEL GRUPPO GUIDA DEL CAMBIO E LEVA DEL CAMBIO

1. Togliere:

- Bullone (guida del cambio)
- Guida del cambio "1"
- Gruppo leva del cambio "2"

NOTA

Il gruppo leva del cambio viene disassemblato contemporaneamente alla guida del cambio.

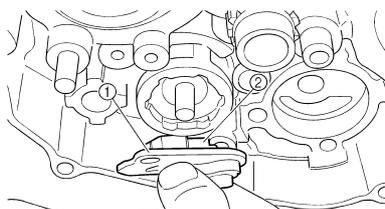

RIMOZIONE DEL SEGMENTO

1. Togliere:


- Bullone (segmento) "1"
- Segmento "2"

NOTA

Ruotare il segmento in senso antiorario finché non si blocca, quindi allentare il bullone.

ATTENZIONE


Se il segmento subisce un urto, potrebbe danneggiarsi. Prestare attenzione a non urtare il segmento quando si rimuove il bullone.

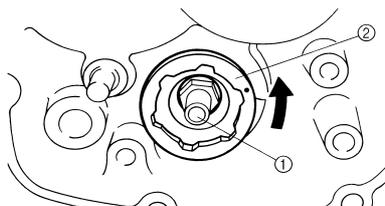

CONTROLLO DELL'ALBERO PEDALE E DELLA RUOTA CON CRICCHETTO

1. Controllare:


- Movimento uniforme ruota con cricchetto "1"
Movimento non uniforme → Sostituire.
- Albero pedale "2"
Usura/danni → Sostituire.
- Molla "3"
Rotto → Sostituire.

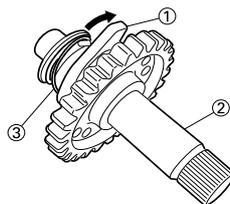

CONTROLLO DELL'INGRANAGGIO PEDALE, DELL'INGRANAGGIO FOLLE PEDALE E DELLA RUOTA CON CRICCHETTO

1. Controllare:


- Ingranaggio pedale "1"
- Ingranaggio folle pedale "2"
- Ruota con cricchetto "3"
- Denti dell'ingranaggio "a"
- Denti del cricchetto "b"
Usura/danni → Sostituire.

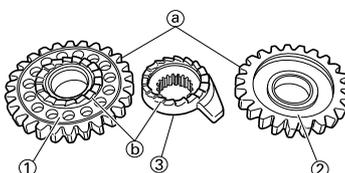

CONTROLLO ALBERO DEL CAMBIO

1. Controllare:


- Albero del cambio "1"
Deformazioni/danni → Sostituire.
- Molla "2"
Rotto → Sostituire.

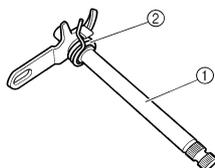

CONTROLLO DEL GRUPPO GUIDA DEL CAMBIO E LEVA DEL CAMBIO

1. Controllare:


- Guida del cambio "1"
- Leva del cambio "2"
- Nottolino "3"
- Perno nottolino "4"
- Molla "5"
Usura/danni → Sostituire.

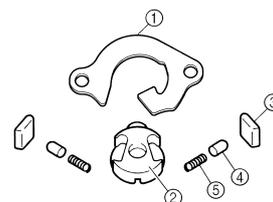

CONTROLLO LEVA DI FERMO

1. Controllare:

- Leva di arresto "1"
Usura/danni → Sostituire.
- Molla di torsione "2"
Rotto → Sostituire.

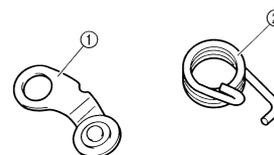

INSTALLAZIONE DEL SEGMENTO

1. Installare:

- Segmento "1"
- Bullone (segmento)


	Bullone (segmento): 30 Nm (3.0 m•kg, 22 ft•lb)
--	---

NOTA

Allineare l'incavo a V "a" sul segmento con il perno "b" sulla camma del cambio.

ATTENZIONE


Se il segmento subisce un urto, potrebbe danneggiarsi. Prestare attenzione a non urtare il segmento quando si serra il bullone.

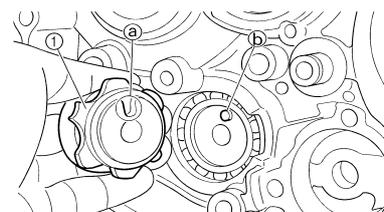

ALBERO PEDALE E ALBERO DEL CAMBIO


INSTALLAZIONE DELLA LEVA DI ARRESTO

1. Installare:
 - Molla di torsione "1"
 - Leva di arresto "2"
 - Bullone (leva di arresto) "3"



NOTA

Allineare il rullo leva di arresto con la fessura sul segmento.

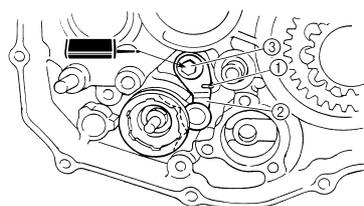


INSTALLAZIONE DEL GRUPPO GUIDA DEL CAMBIO E LEVA DEL CAMBIO


1. Installare:
 - Molla "1"
 - Perno nottolino "2"
 - Nottolino "3"Sulla leva del cambio "4".

NOTA

Applicare l'olio motore sulla molla, sul perno del nottolino e sul nottolino.

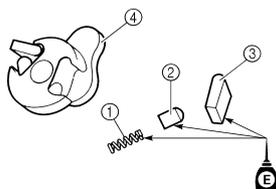


2. Installare:
 - Gruppo leva del cambio "1"
 - Sulla guida del cambio "2".

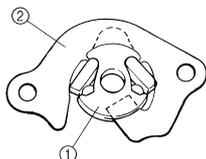



3. Installare:
 - Gruppo leva del cambio "1"
 - Guida del cambio "2"

NOTA

- Il gruppo leva del cambio viene installato contemporaneamente alla guida del cambio.
- Applicare l'olio motore sull'albero del bullone (segmento).

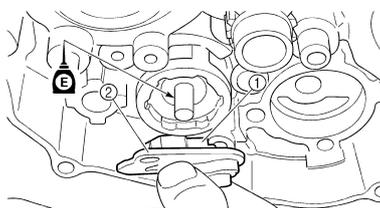

4. Installare:
 - Bullone (guida del cambio) "1"

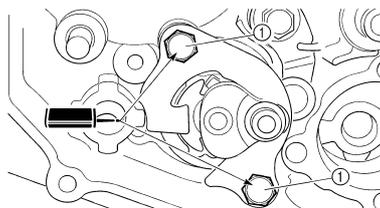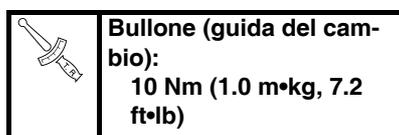


INSTALLAZIONE ALBERO DEL CAMBIO

1. Installare:
 - Rullo "1"
 - Collarino "2"
 - Molla di torsione "3"
 - Albero del cambio "4"

NOTA

Applicare l'olio motore sul rullo e sull'albero del cambio.

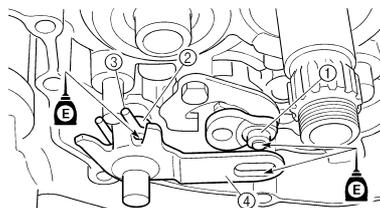

2. Installare:
 - Pedale del cambioFare riferimento al paragrafo "MAGNETE AC E GIUNTO STARTER".

INSTALLAZIONE DEL GRUPPO ALBERO PEDALE

1. Installare:
 - Ingranaggio pedale "1"
 - Rondella "2"
 - Anello elastico di sicurezza "3"

New


- Ruota con cricchetto "4"
- Molla "5"
- Rondella "6"
- Anello elastico di sicurezza "7"

New

Sull'albero pedale "8".

NOTA


- Applicare l'olio al disolfuro di molibdeno sulla circonferenza interna dell'ingranaggio pedale e sulla ruota con cricchetto.
- Allineare il riferimento punzonato "a" sulla ruota con cricchetto con il riferimento punzonato "b" sull'albero pedale.

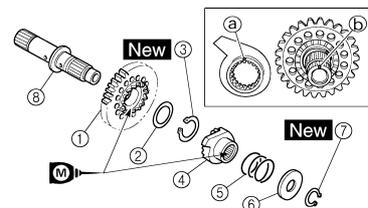

2. Installare:
 - Molla di torsione "1"Sull'albero pedale "2".

NOTA

Accertarsi che l'elemento di arresto "a" della molla di torsione sia montato nel foro "b" nell'albero pedale.

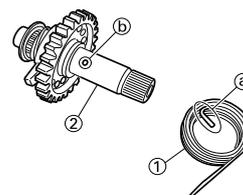


3. Installare:
 - Guida molla "1"

NOTA

Far scorrere la guida della molla nell'albero pedale, accertarsi che la scanalatura "a" nella guida della molla sia inserita nell'elemento di arresto della molla di torsione.

ALBERO PEDALE E ALBERO DEL CAMBIO

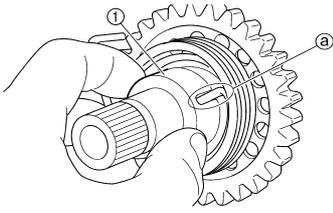



- Installare l'ingranaggio folle pedale con il lato convesso "a" rivolto verso di se.

4. Installare:

- Gruppo albero pedale "1"
- Rondella "2"

NOTA

- Applicare il grasso al disolfuro di molibdeno sulle superfici a contatto dell'elemento di arresto dell'albero pedale "a" e della guida ruote cricchetto dell'albero di avviamento "3".
- Applicare l'olio motore sull'albero pedale.
- Far scorrere il gruppo albero pedale nel carter e accertarsi che l'elemento di arresto dell'albero pedale "a" sia inserito nella guida ruote cricchetto dell'albero di avviamento.

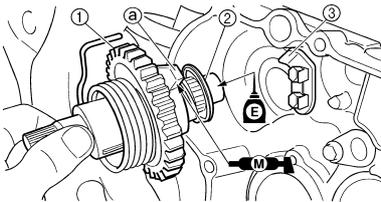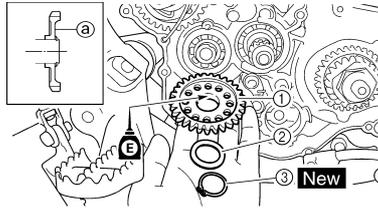


5. Gancio:

- Molla di torsione "1"

NOTA

Ruotare la molla di torsione in senso orario e agganciarla nel foro corretto "a" nel carter.

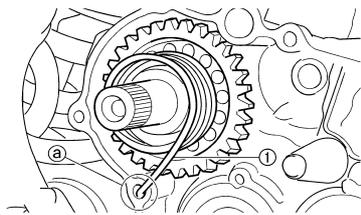

INSTALLAZIONE DELL'INGRANAGGIO FOLLE PEDALE

1. Installare:

- Ingranaggio folle pedale "1"
 - Rondella "2"
 - Anello elastico di sicurezza "3"
- New**


NOTA

- Applicare l'olio motore sulla circonferenza interna dell'ingranaggio folle pedale.

MAGNETE AC E GIUNTO STARTER


MAGNETE AC E GIUNTO STARTER

RIMOZIONE DEL MAGNETE AC E DEL GIUNTO STARTER

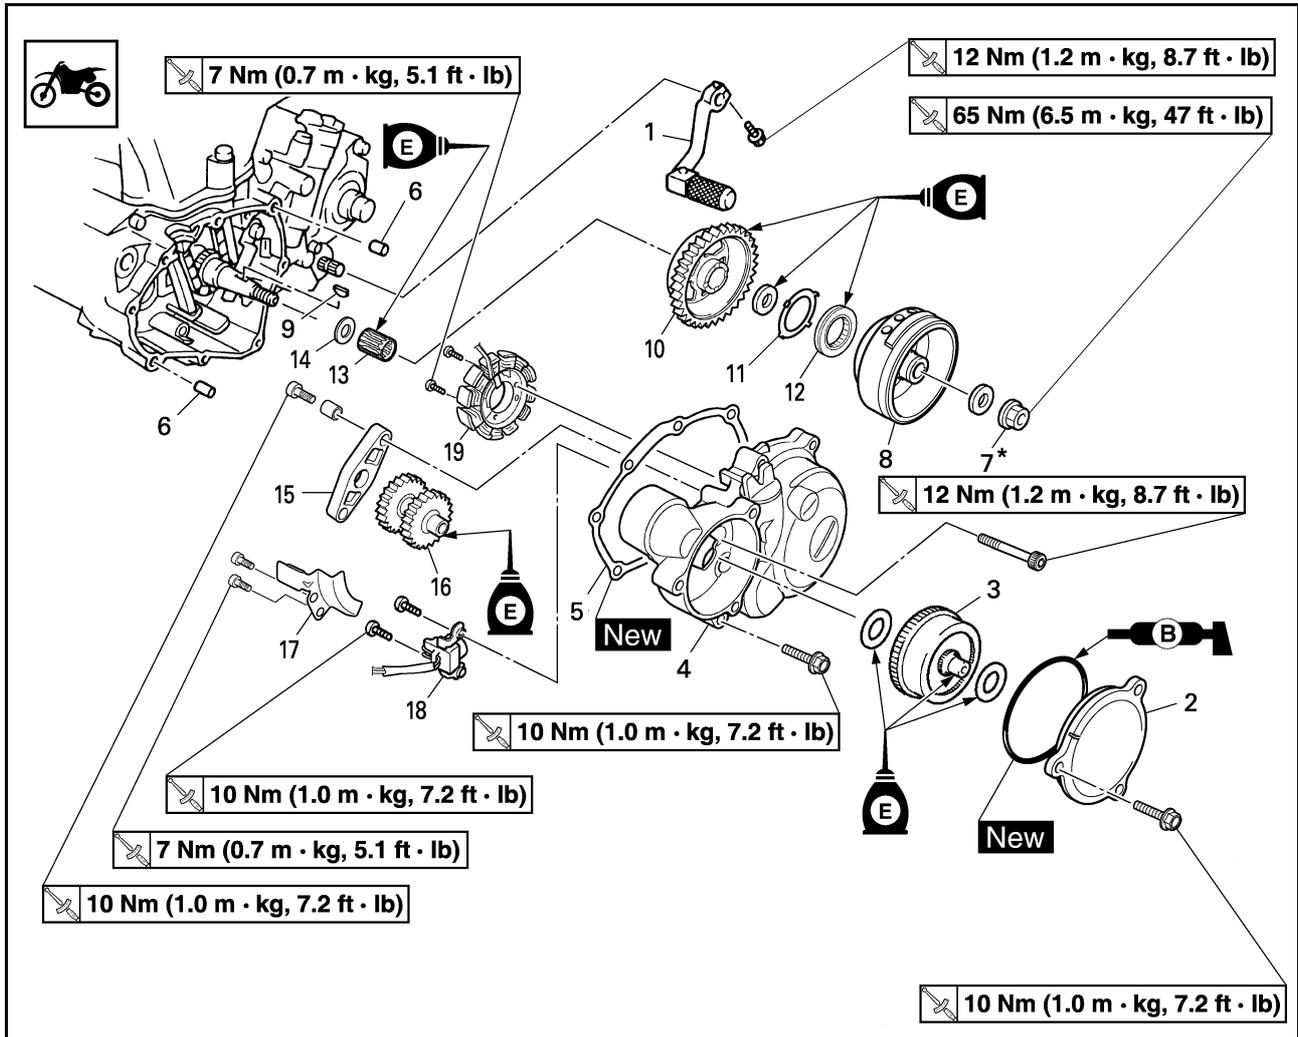

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
	Scaricare l'olio motore.		Fare riferimento al paragrafo "CAMBIO DEL ACEITE DEL MOTOR" nel CAPITOLO 3.
	Sella e serbatoio del carburante		Fare riferimento al paragrafo "SELLA, SERBATOIO CARBURANTE E FIANCHETTI" nel CAPITOLO 3.
	Scollegare il cavo del magnete AC.		
1	Pedale del cambio	1	
2	Coperchio (limitatore di coppia)	1	
3	Limitatore di coppia	1	Non disassemblare.
4	Coperchio carter (sinistro)	1	
5	Guarnizione	1	
6	Grano di centraggio	2	
7*	Dado (rotore)	1	Fare riferimento a NOTA.
8	Rotore	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
9	Linguetta Woodruff	1	
10	Ingranaggio conduttore del giunto starter	1	
11	Coperchio gruppo giunto starter	1	

MAGNETE AC E GIUNTO STARTER

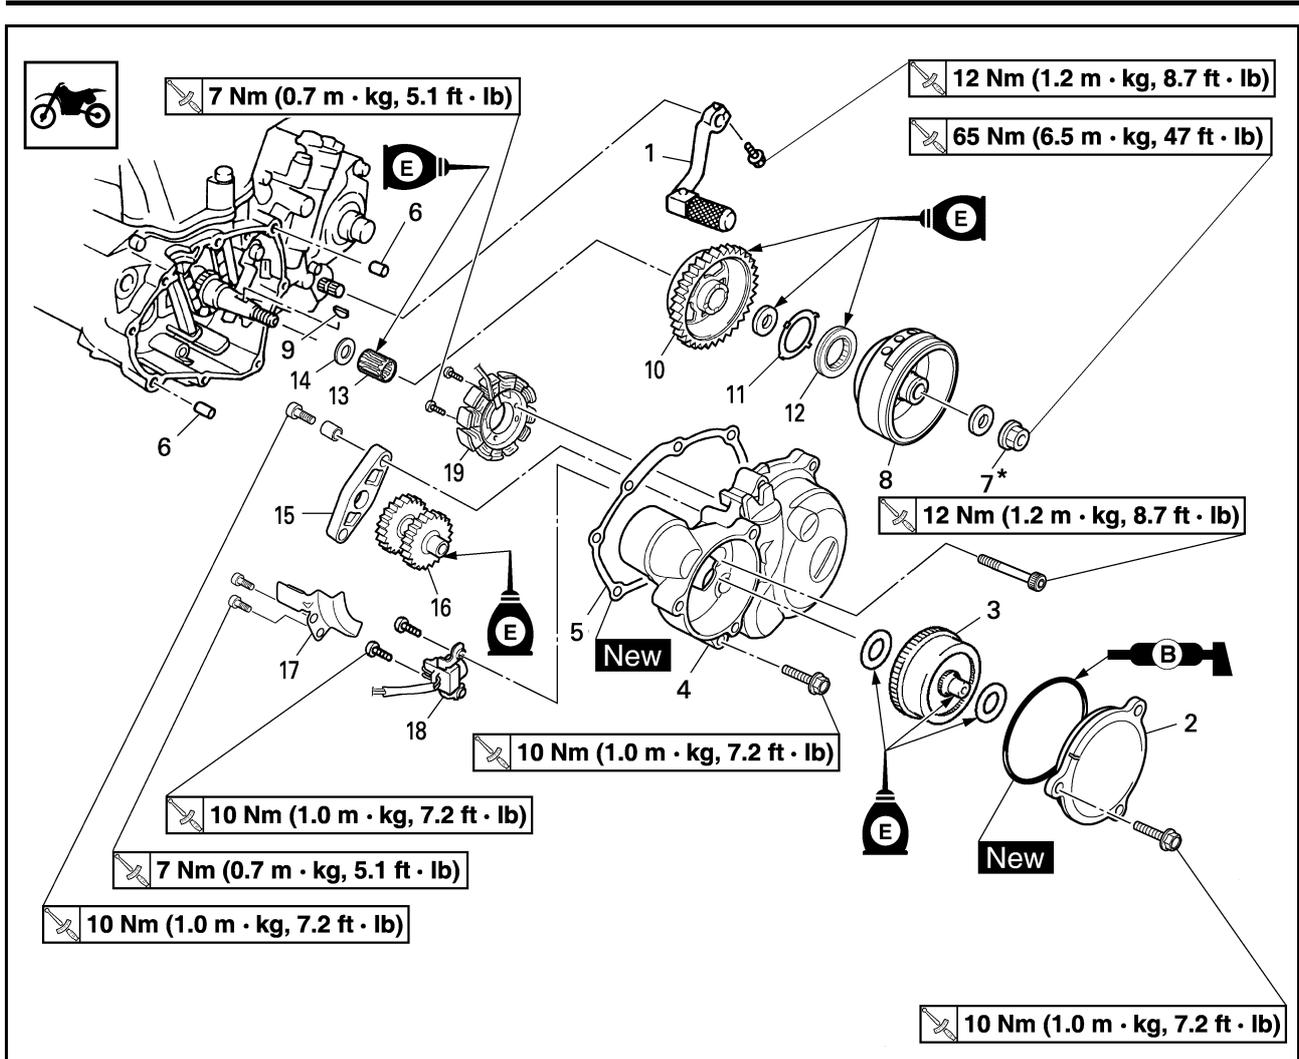

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
12	Giunto starter	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
13	Cuscinetto	1	
14	Rondella	1	
15	Disco ingranaggio folle	1	
16	Ingranaggio folle	1	
17	Supporto	1	
18	Bobina pickup	1	
19	Statore	1	


NOTA

Serrare il dado rotore a 65 Nm (6.5 m•kg, 47 ft•lb), allentarlo e serrarlo nuovamente a 65 Nm (6.5 m•kg, 47 ft•lb).


MAGNETE AC E GIUNTO STARTER

RIMOZIONE DEL ROTORE

- Togliere:
 - Dado (rotore) "1"
 - Rondella
 Utilizzare l'attrezzo di bloccaggio puleggia "2".

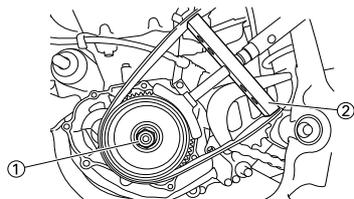


- Togliere:
 - Rotore "1"
 Utilizzare l'estrattore del rotore "2".

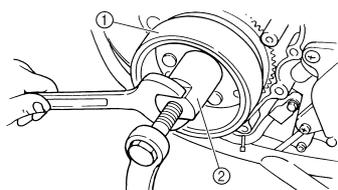

RIMOZIONE AVVIAMENTO UNIDIREZIONALE


- Togliere:
 - Coperchio gruppo giunto starter "1"

NOTA
Inserire un cacciavite sottile o un attrezzo simile sotto la parte convessa "a" e rimuovere il coperchio gruppo giunto starter forzandolo leggermente per evitare danni al coperchio.

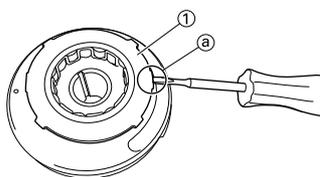


- Togliere:
 - Giunto starter "1"

NOTA
Rimuovere il disco "a" con un cacciavite sottile o un attrezzo simile forzandolo pian piano verso l'alto.

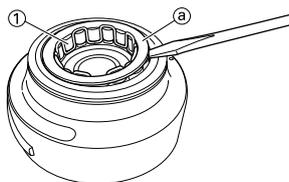


CONTROLLO DEL MAGNETE AC

- Controllare:
 - Superficie interna del rotore "a"
 - Superficie esterna dello statore "b"
 Danni → Verificare la centratura e il cuscinetto dell'albero motore. Se necessario, sostituire il magnete AC e/o lo statore.

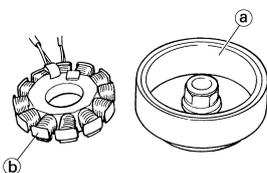


CONTROLLO DELLA LINGUETTA WOODRUFF

- Controllare:
 - Linguetta Woodruff "1"
 Danno → Sostituire.

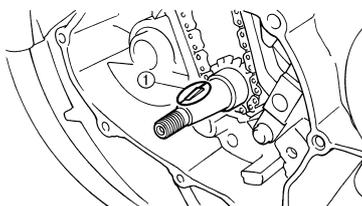

CONTROLLO AVVIAMENTO UNIDIREZIONALE


- Controllare:
 - Giunto starter
 Danni/usura → Sostituire.
- Controllare:
 - Ingranaggio folle
 - Ingranaggio conduttore del giunto starter
 Butteratura/trucioli/schegge/ruvidezza/usura → Sostituire i componenti difettosi.

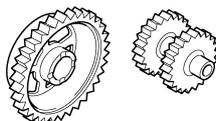

- Controllare:
 - Funzionamento del giunto starter




- Installare l'ingranaggio conduttore "1" sul giunto starter, "2" tenendo bloccato quest'ultimo.
- Ruotando l'ingranaggio conduttore del giunto starter in senso antiorario "B", questo e il giunto starter dovrebbero innestarsi. Qualora non accadesse, il giunto starter è difettoso e occorre sostituirlo.
- Ruotando l'ingranaggio conduttore del giunto starter in senso orario "A", esso dovrebbe girare liberamente. Qualora non accadesse, il giunto starter è difettoso e occorre sostituirlo.

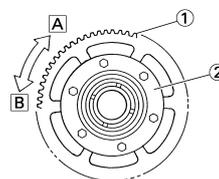


CONTROLLO DEL LIMITATORE DI COPPIA

- Controllare:
 - Limitatore di coppia
 Danni/usura → Sostituire.


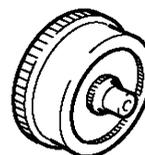


INSTALLAZIONE DEL MAGNETE AC E DEL GIUNTO STARTER

- Installare:
 - Statore "1"
 - Bullone (statore) "2"



- Bobina pickup "3"
- Bullone (bobina pickup) "4"

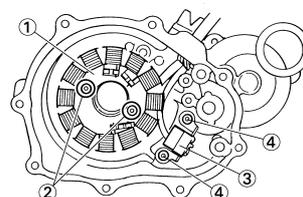

MAGNETE AC E GIUNTO STARTER

2. Installare:

- Supporto "1"
- Bullone "2"



Bullone:
7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)

ATTENZIONE


Far passare il cavo della bobina pickup e della bobina di carico sotto il supporto, prestando attenzione a non far incastrare questi cavi tra loro. Prestare attenzione inoltre a far passare i cavi in modo che non si allentino nella piegatura del supporto "a", al fine di evitare che entrino in contatto con l'ingranaggio conduttore del giunto starter.

NOTA

Applicare il sigillante sulla boccola isolante del cavo del magnete AC.



Legante Yamaha n. 1215:
90890-85505
(Three bond No.1215®)

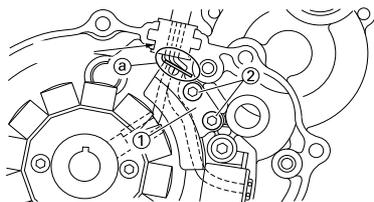


3. Installare:

- Ingranaggio folle 2 "1"
- Grano di centraggio "2"

NOTA

Applicare l'olio motore sull'ingranaggio folle 2.

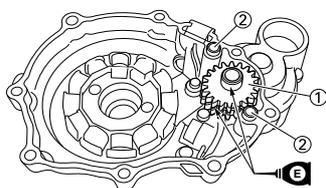


4. Installare:

- Disco ingranaggio folle "1"
- Bullone (disco ingranaggio folle "2")



Bullone (disco ingranaggio folle):
10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

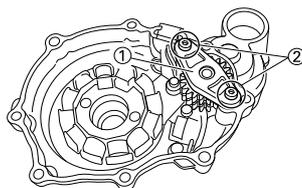


5. Installare:

- Rondella "1"
- Cuscinetto "2"
- Ingranaggio conduttore del giunto starter "3"
- Rondella "4"

NOTA

Applicare l'olio motore sulla rondella, sul cuscinetto e sulla circonferenza esterna dell'ingranaggio conduttore del giunto starter.

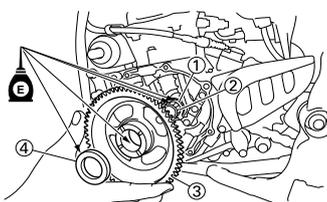


6. Installare:

- Giunto starter "1"
- Sul rotore "2".

NOTA

- Installare il giunto frizione con il lato del disco rivolto verso l'alto.
- Mentre si installa il giunto starter, premere le sporgenze "a" una alla volta nella circonferenza del giunto.
- Premere il giunto starter finché non tocca il rotore.

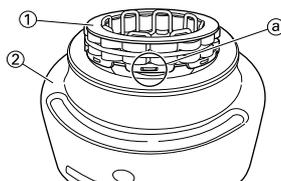


7. Installare:

- Coperchio gruppo giunto starter "1"
- Sul rotore "2".

NOTA

Installare il coperchio del gruppo giunto starter montando i nottolini "a" all'interno della scanalatura "b" nel rotore.

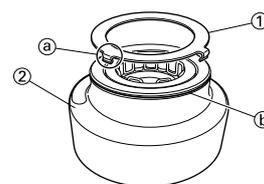


8. Installare:

- Linguetta Woodruff "1"
- Rotore "2"

NOTA

- Pulire le superfici di contatto delle parti assottigliate dell'albero motore e del rotore.
- Quando si installa la linguetta Woodruff, accertarsi che la superficie piatta "a" sia parallela alla linea centrale dell'albero motore "b".
- Quando si installa il rotore, allineare la cava per chiavetta "c" del rotore con la linguetta Woodruff.

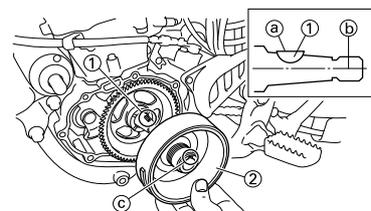

9. Installare:

- Rondella (rotore)
- Dado (rotore) "1"



Dado (rotore):
65 Nm (6.5 m•kg, 47 ft•lb)


Utilizzare l'attrezzo di bloccaggio puleggia "2"

NOTA

Serrare il dado rotore a 65 Nm (6.5 m•kg, 47 ft•lb), allentarlo e serrarlo nuovamente a 65 Nm (6.5 m•kg, 47 ft•lb).



Attrezzo di bloccaggio puleggia:
YS-01880-A/90890-01701

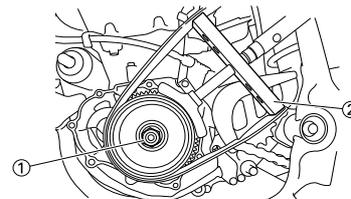


MAGNETE AC E GIUNTO STARTER

10. Installare:

- Grano di centraggio
- Guarnizione [coperchio carter (sinistro)] **New**
- Coperchio carter (sinistro) "1"
- Bullone [coperchio carter (sinistro)] "2"




- Bullone [coperchio carter (sinistro)] "3"

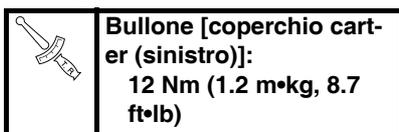

NOTA

Serrare i bulloni in sequenza in modo incrociato.

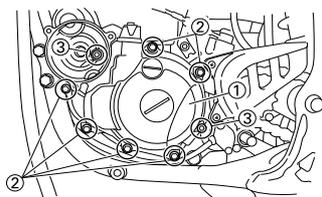


11. Installare:

- Rondella "1"
- Limitatore di coppia "2"
- Rondella "3"


NOTA

Applicare l'olio motore sull'albero e sulle rondelle.

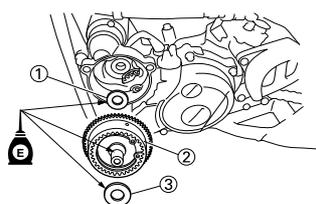


12. Installare:

- Guarnizione circolare **New**
- Coperchio (ingranaggio folle 1) "1"
- Bullone "2"




NOTA

- Applicare il grasso a base di sapone di litio sulla guarnizione circolare.
- Installare il coperchio (ingranaggio folle 1) con il riferimento "a" rivolto verso l'alto.

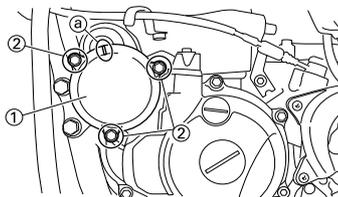


13. Collegare:

- Cavo magnete AC
Fare riferimento al paragrafo "SCHEMA PERCORSO DEI CAVI" nel CAPITOLO 2.

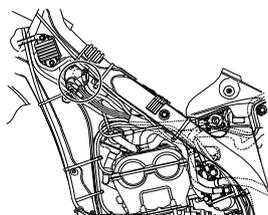


14. Installare:

- Pedale del cambio "1"
- Bullone (pedale del cambio) "2"

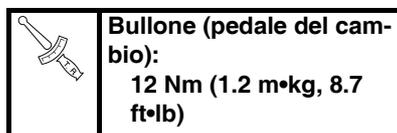

NOTA


Quando si installa il pedale del cambio sull'albero del cambio, accertarsi che il centro del pedale si trovi circa a 1.4 mm (0.06 in) "a" al di sopra della parte superiore del poggiatesta.

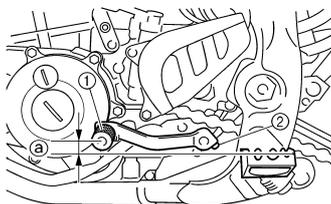

RIMOZIONE DEL MOTORE


RIMOZIONE DEL MOTORE

RIMOZIONE DEL MOTORE

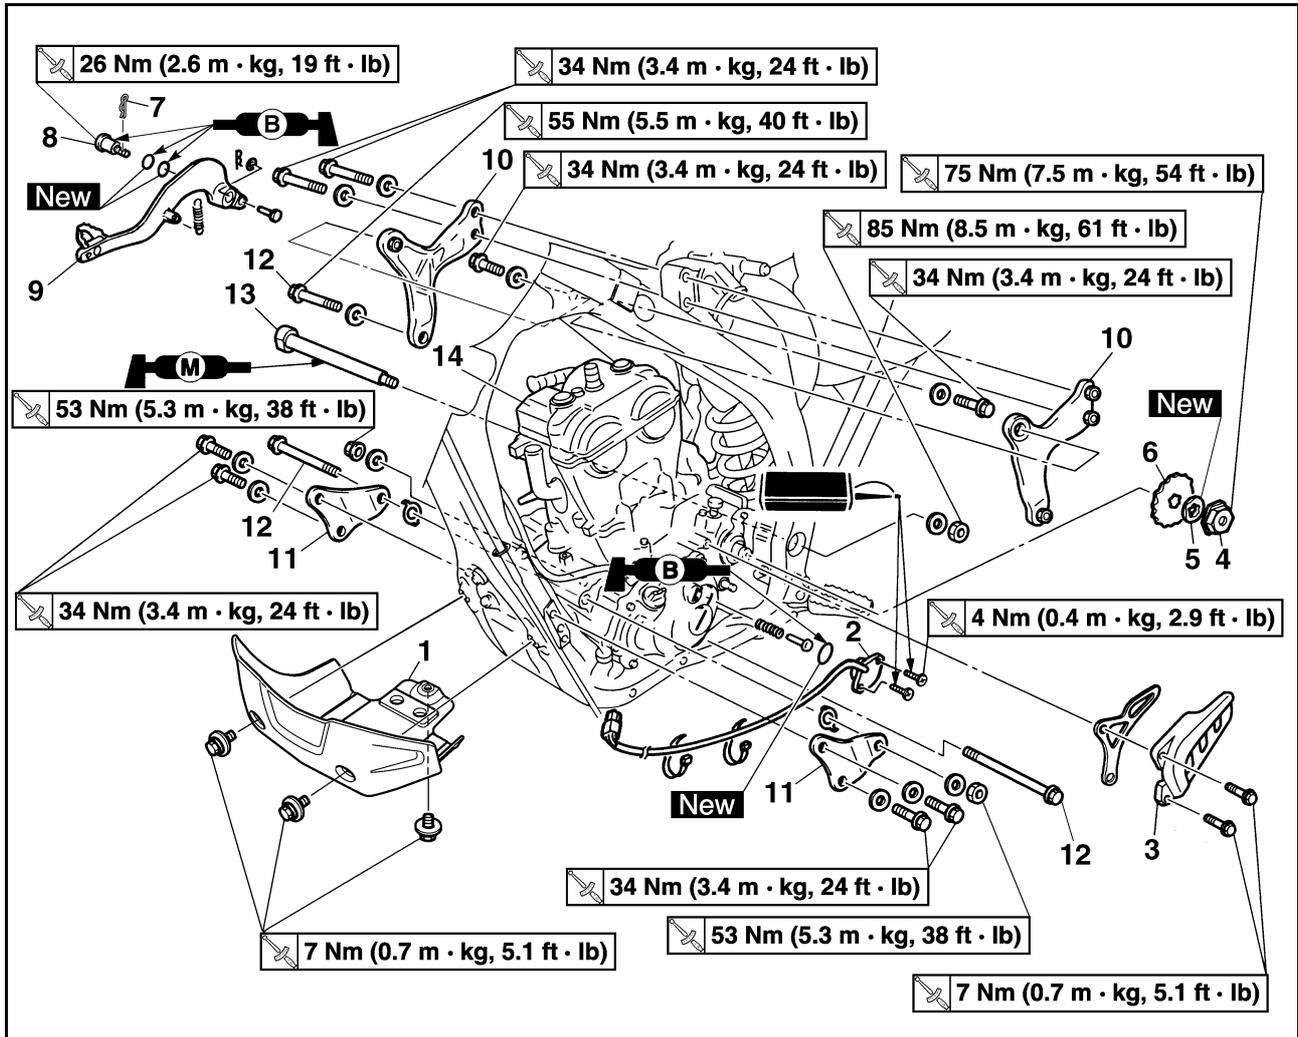


Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
	Sostenere il mezzo ponendo un idoneo cavalletto sotto il telaio.		Fare riferimento a "NOTA PER LA MANIPOLAZIONE".
	Scaricare l'olio motore.		Fare riferimento al paragrafo "CAMBIO OLIO MOTORE" nel CAPITOLO 3.
	Sella e serbatoio carburante		Fare riferimento al paragrafo "SELLA, SERBATOIO CARBURANTE E FIANCHETTI" nel CAPITOLO 3.
	Carburatore		Fare riferimento al paragrafo "CARBURATORE".
	Tubo di scarico e silenziatore		Fare riferimento al paragrafo "TUBO DI SCARICO E SILENZIATORE" nel CAPITOLO 3.
	Gruppo valvola di interruzione aria		Fare riferimento al paragrafo "SISTEMA DI INIEZIONE ARIA".
	Cavo frizione		Scollegarlo sul lato del motore.
	Radiatore		Fare riferimento al paragrafo "RADIATORE".
	Pedale del cambio		Fare riferimento al paragrafo "MAGNETE AC E GIUNTO STARTER".

RIMOZIONE DEL MOTORE

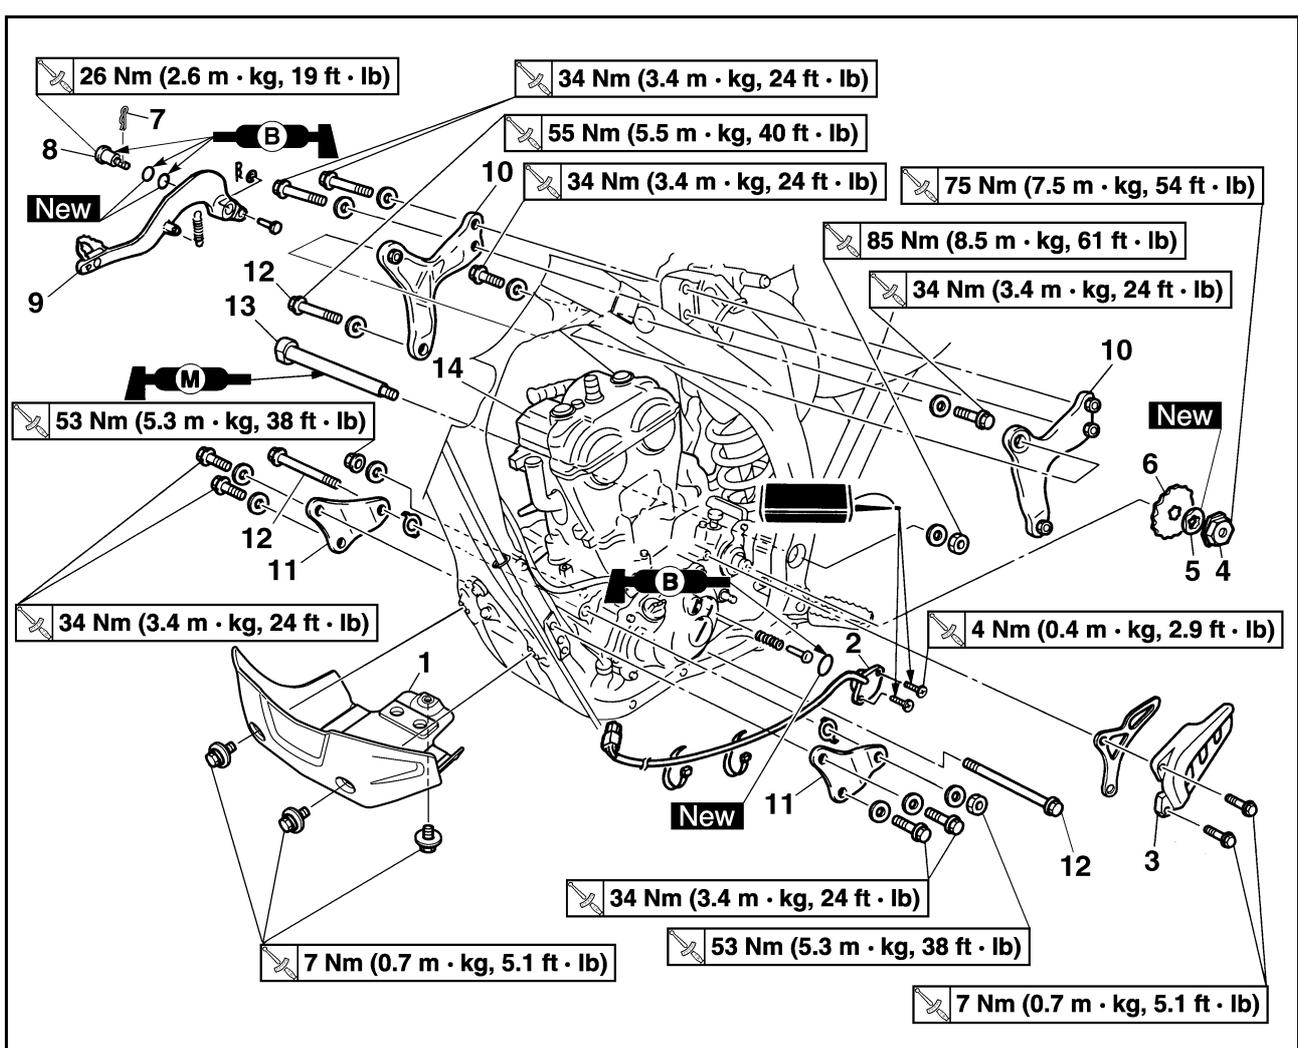

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
	Flessibile di sfiato testata		Fare riferimento al paragrafo "ALBERI A CAMME".
	Flessibile olio e flessibile di sfiato serbatoio olio		Fare riferimento al paragrafo "POMPA DELL'OLIO".
	Bobina di accensione		
	Scollegare il cavo del magnete AC.		
	Cavo negativo batteria		Scollegarlo sul lato del motore.
1	Riparo motore	1	
2	Interruttore folle	1	
3	Coperchio ruota dentata della catena di trasmissione	1	
4	Dado (ruota dentata di trasmissione)	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
5	Rondella di bloccaggio	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
6	Ruota dentata di trasmissione	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
7	Fermo	1	
8	Bullone (pedale del freno)	1	
9	Pedale del freno	1	
10	Staffa superiore motore	2	
11	Staffa inferiore motore	2	
12	Bullone di fissaggio motore	3	

RIMOZIONE DEL MOTORE

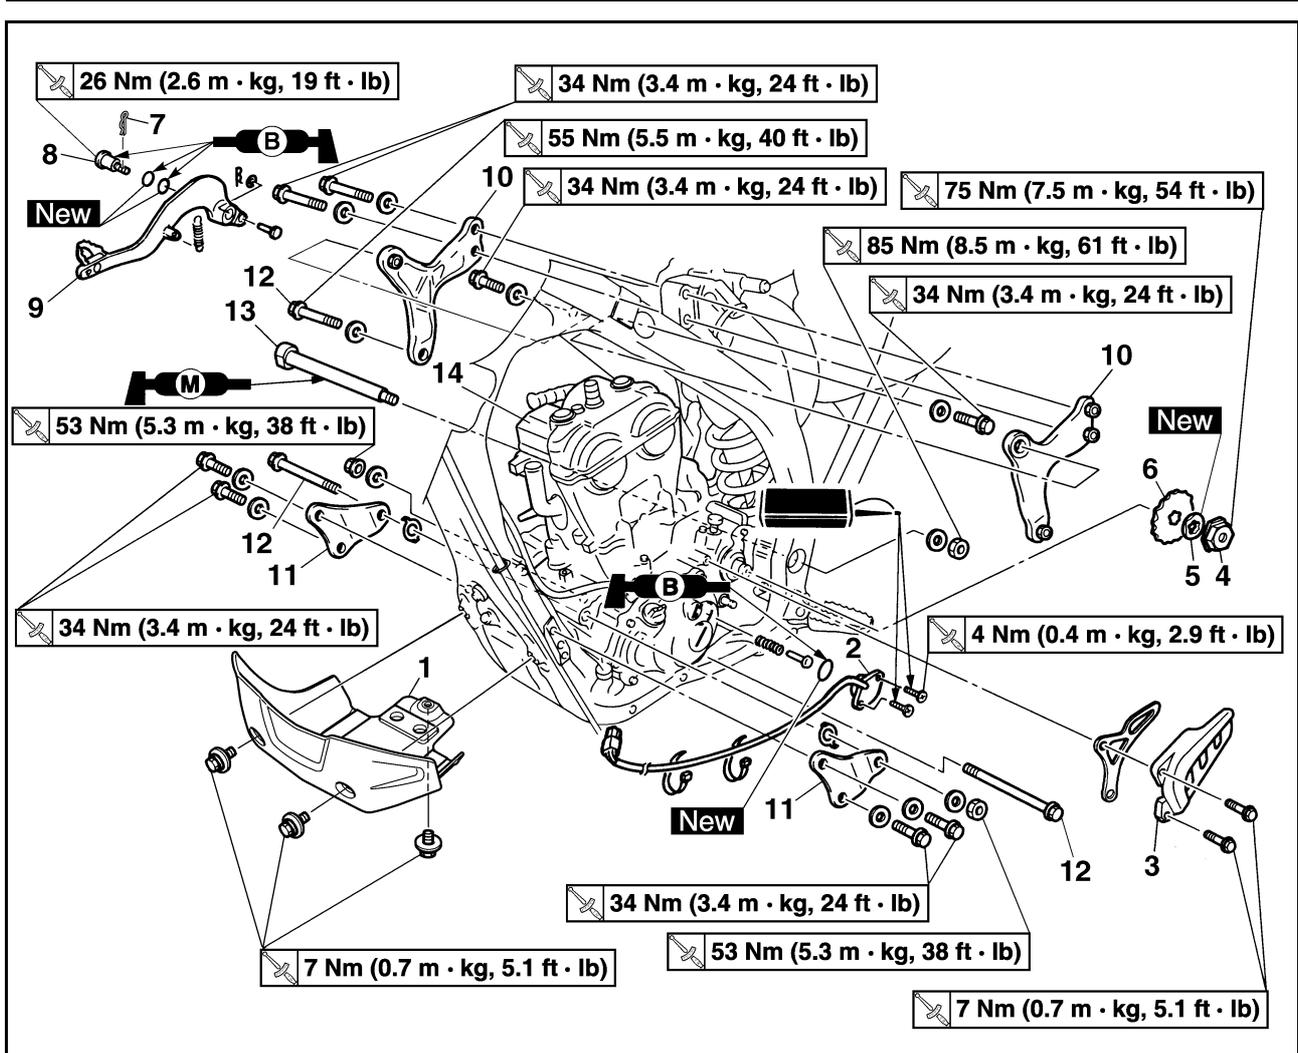

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
13	Albero di articolazione	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
14	Motore	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.

RIMOZIONE DEL MOTORE

NOTA PER LA MANIPOLAZIONE ATTENZIONE:

⚠ AVVERTENZA

Sostenere saldamente il mezzo in modo che non vi sia il rischio che si rovesci.


RIMOZIONE DELLA RUOTA DENTATA DI TRASMISSIONE

1. Togliere:

- Dado (ruota dentata di trasmissione) "1"
- Rondella di bloccaggio "2"

NOTA

- Spianare la linguetta della rondella di bloccaggio.
- Allentare il dado azionando contemporaneamente il freno posteriore.

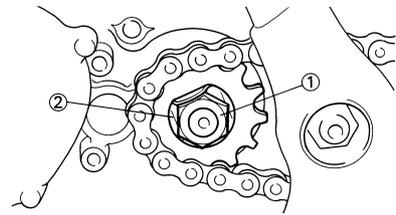


2. Togliere:

- Ruota dentata di trasmissione "1"
- Catena di trasmissione "2"

NOTA

Rimuovere la ruota dentata di trasmissione con la catena di trasmissione.

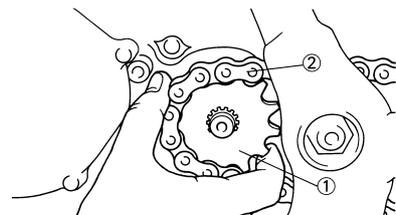


RIMOZIONE DEL MOTORE

1. Togliere:

- Albero di articolazione "1"

NOTA

Se si estrae completamente l'albero di articolazione, il forcellone oscillante risulterà allentato. Se possibile, inserire un albero di diametro simile sull'altro lato del forcellone oscillante per sostenerlo.

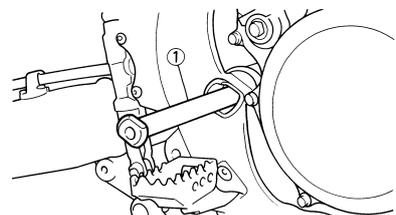


2. Togliere:

- Motore "1"
- Dal lato destro.

NOTA

Accertarsi che gli accoppiatori, i flessibili e i cavi siano scollegati.

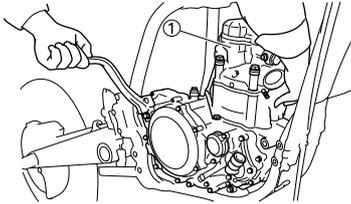

INSTALLAZIONE MOTORE

1. Installare:

- Motore "1"
- Installare il motore dal lato destro.
- Albero di articolazione "2"



Albero di articolazione:
85 Nm (8.5 m•kg, 61 ft•lb)

- Bullone di fissaggio motore (inferiore) "3"



Bullone di fissaggio motore (inferiore):
53Nm (5.3 m•kg, 38 ft•lb)

- Staffa inferiore motore "4"
- Bullone (staffa inferiore motore) "5"



Bullone (staffa inferiore motore):
34 Nm (3.4 m•kg, 24 ft•lb)

- Vite di rapprezzo "6"
- Bullone di fissaggio motore (anteriore) "7"



Bullone di fissaggio motore (anteriore):
53 Nm (5.3 m•kg, 38 ft•lb)

- Staffa superiore motore "8"
- Bullone (staffa superiore motore) "9"



Bullone (staffa superiore motore):
34 Nm (3.4 m•kg, 24 ft•lb)

- Bullone di fissaggio motore (superiore) "10"



Bullone di fissaggio motore (superiore):
55 Nm (5.5 m•kg, 40 ft•lb)

- Riparo inferiore motore "11"


- Bullone (riparo inferiore motore) "12"



Bullone (riparo inferiore motore):
7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)

NOTA

- Applicare il grasso al disolfuro di molibdeno sull'albero di articolazione.
- Installare la vite di rapprezzo con la griffa "a" rivolta verso l'esterno sulla parte ciclistica.

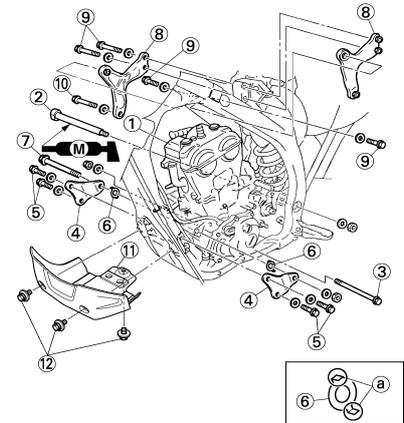

INSTALLAZIONE DEL PEDALE DEL FRENO

1. Installare:

- Molla "1"
- Pedale del freno "2"
- Guarnizione circolare "3" **New**
- Bullone (pedale del freno) "4"




Bullone (pedale del freno):
26 Nm (2.6 m•kg, 19 ft•lb)

- Fermo "5"

NOTA

Applicare il grasso a base di sapone di litio sul bullone, sulle guarnizioni circolari e sulla staffa del pedale del freno.

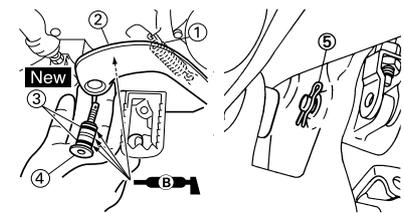


INSTALLAZIONE DELLA RUOTA DENTATA DI TRASMISSIONE

1. Installare:

- Ruota dentata di trasmissione "1"
- Catena di trasmissione "2"

NOTA

Installare la ruota dentata di trasmissione con la catena di trasmissione.

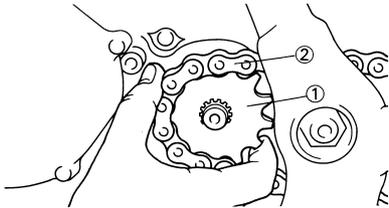

2. Installare:


- Rondella di bloccaggio "1" **New**
- Dado (ruota dentata di trasmissione) "2"



Dado (ruota dentata di trasmissione):
75 Nm (7.5 m•kg, 54 ft•lb)

NOTA

Serrare il dado azionando contemporaneamente il freno posteriore.

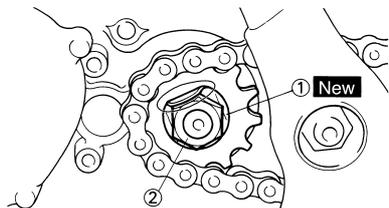


3. Piegare la linguetta della rondella di bloccaggio per bloccare il dado.

4. Installare:

- Guida ruota dentata catena di trasmissione "1"
- Coperchio ruota dentata catena di trasmissione "2"
- Bullone (coperchio ruota dentata catena di trasmissione) "3"



Bullone (coperchio ruota dentata catena di trasmissione):
7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)

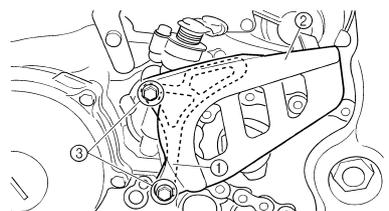

INSTALLAZIONE DELL'INTERRUTTORE FOLLE

1. Installare:


- Molla "1"
- Perno "2"
- Guarnizione circolare "3" **New**
- Interruttore folle "4"
- Vite (interruttore folle) "5" 



Vite (interruttore folle):
4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)

NOTA


Applicare il grasso a base di sapone di litio sulla guarnizione circolare.

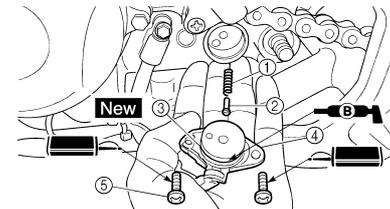

CARTER E ALBERO MOTORE


CARTER E ALBERO MOTORE

RIMOZIONE ALBERO MOTORE

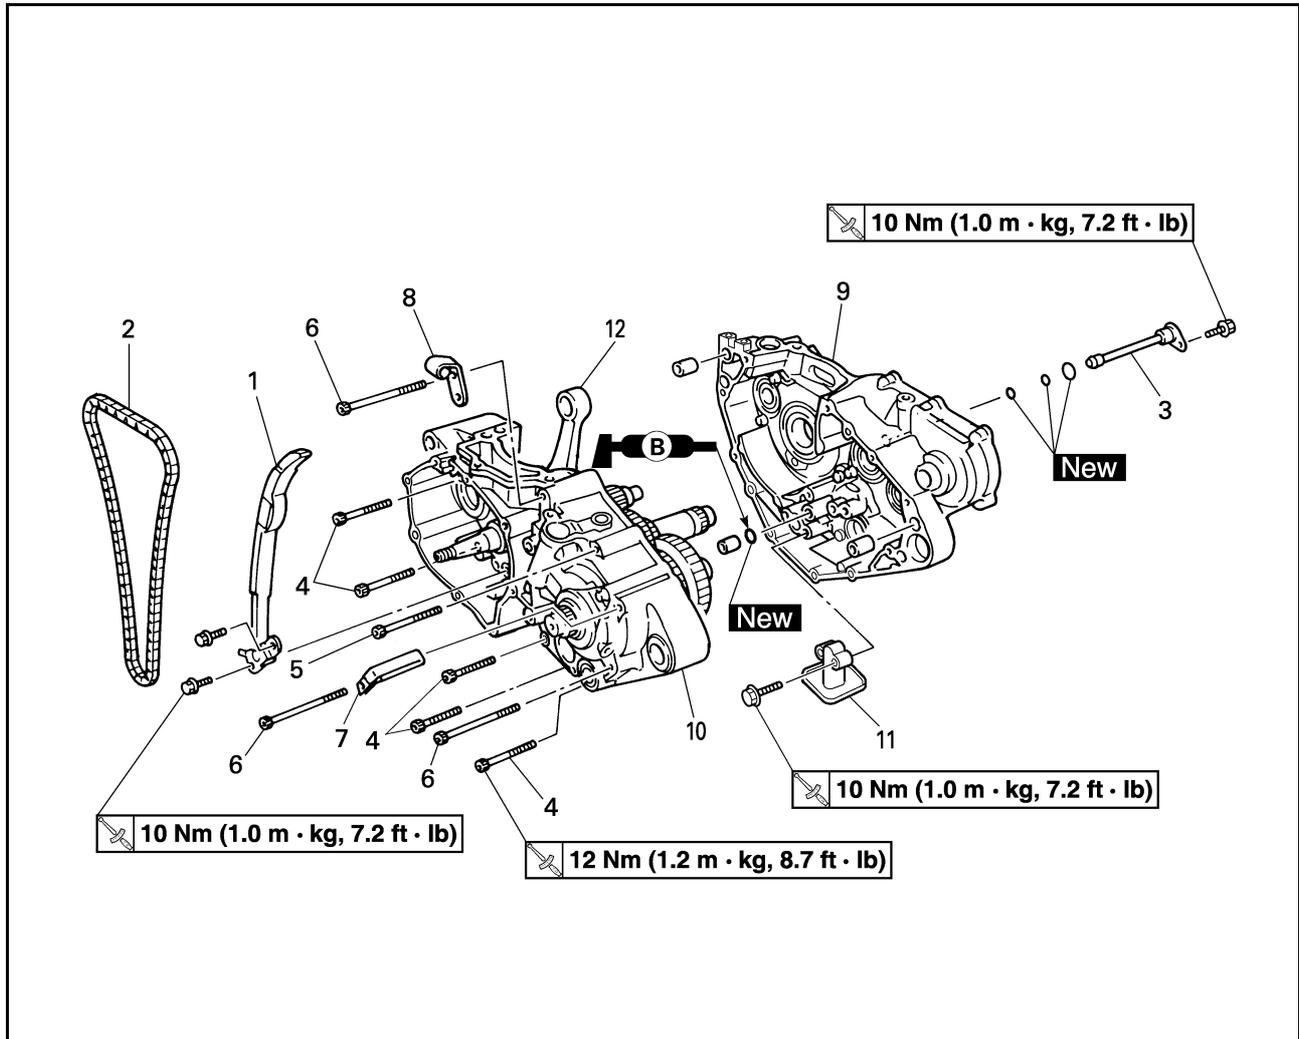

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
	Motore		Fare riferimento al paragrafo "RIMOZIONE DEL MOTORE".
	Pistone		Fare riferimento al paragrafo "CILINDRO E PISTONE".
	Gruppo albero pedale		Fare riferimento al paragrafo "ALBERO PEDALE E ALBERO DEL CAMBIO".
	Segmento		Fare riferimento al paragrafo "ALBERO PEDALE E ALBERO DEL CAMBIO".
	Statore		Fare riferimento al paragrafo "MAGNETE AC E GIUNTO STARTER".
	Albero equilibratore		Fare riferimento al paragrafo "EQUILIBRATORE".
1	Guida catena di distribuzione (lato aspirazione)	1	
2	Catena di distribuzione	1	
3	Tubo di mandata olio 2	1	
4	Bullone [L = 45 mm (1.77 in)]	5	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
5	Bullone [L = 55 mm (2.17 in)]	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
6	Bullone [L = 70 mm (2.76 in)]	3	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.


CARTER E ALBERO MOTORE

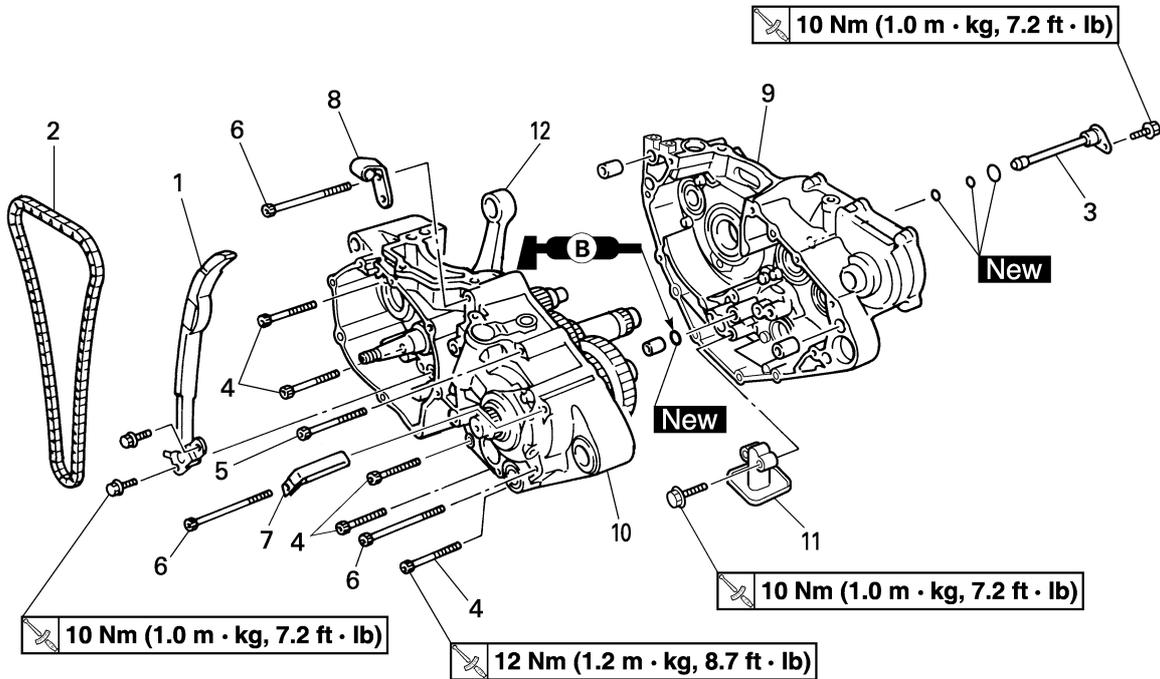

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
7	Guida flessibile	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
8	Supporto cavo frizione	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
9	Carter destro	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
10	Carter sinistro	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
11	Filtro olio	1	
12	Albero motore	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.

CARTER E ALBERO MOTORE

RIMOZIONE DEL CUSCINETTO DEL CARTER

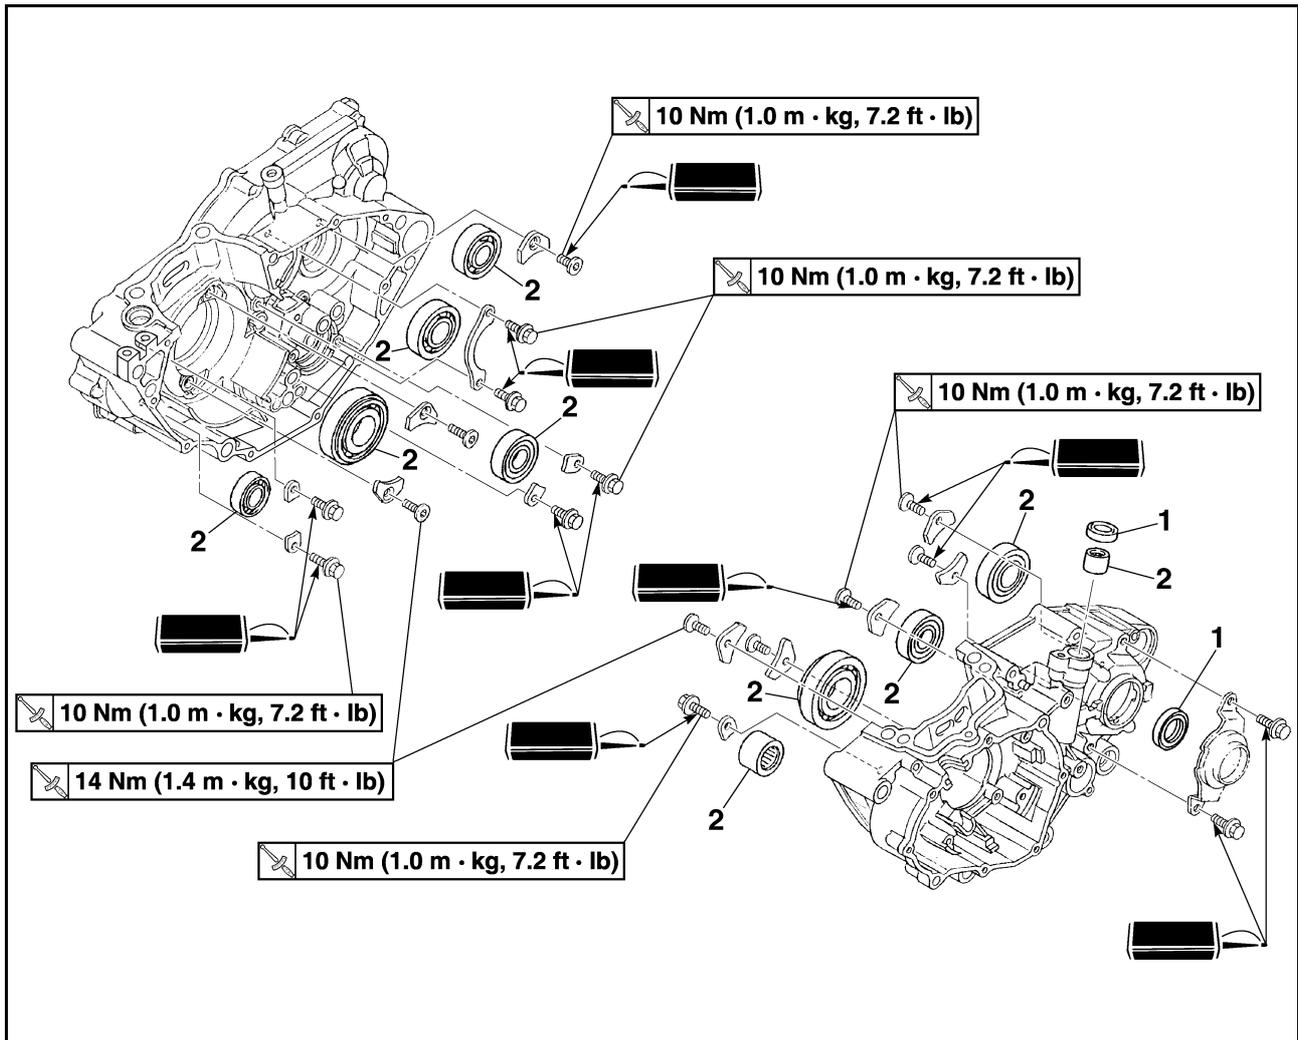

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
	Trasmissione		Fare riferimento al paragrafo "TRASMISSIONE, CAMMA DEL CAMBIO E FORCELLA DEL CAMBIO".
	Camma e forcella del cambio		Fare riferimento al paragrafo "TRASMISSIONE, CAMMA DEL CAMBIO E FORCELLA DEL CAMBIO".
1	Paraolio	2	
2	Cuscinetto	10	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.

CARTER E ALBERO MOTORE


SMONTAGGIO CARTER

- Separare:
 - Carter destro
 - Carter sinistro



Operazioni per la separazione:

- Rimuovere i bulloni del carter "1", la guida flessibile "2" e il supporto cavo frizione "3".

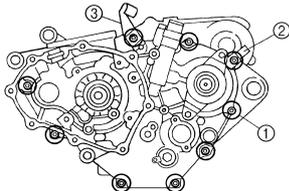

NOTA

Allentare ogni bulloni di 1/4 di giro alla volta e dopo averli allentati tutti, rimuoverli.



- Togliere il carter destro "4".

NOTA

- Posizionare il carter con il lato sinistro verso il basso e dividerlo inserendo la punta di un cacciavite nella fessura di divisione "a" nel carter.
- Sollevare il carter destro orizzontalmente picchiando lievemente la fessura di divisione e la sporgenza di fissaggio del motore con un martello morbido; lasciare l'albero motore e la trasmissione con il carter.

ATTENZIONE

Picchiare sulla metà del carter con un martello morbido. Picchiare solo sulle parti rinforzate del carter. Non picchiare sulla superficie di contatto della guarnizione. Lavorare lentamente e con attenzione. Accertarsi che le metà del carter si separino uniformemente. Se le parti del carter non si separano, controllare che non vi siano viti o dispositivi di fissaggio ancora da togliere. Non forzare.

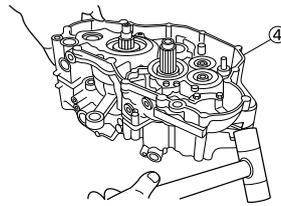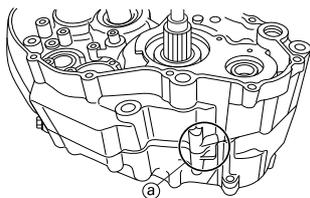

- Rimuovere i grani di centraggio e la guarnizione circolare.




RIMOZIONE ALBERO MOTORE

- Togliere:
 - Albero motore "1"
 Utilizzare il separatore per il carter "2".



ATTENZIONE

Non utilizzare un martello per far uscire l'albero motore.

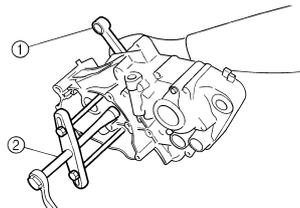


RIMOZIONE DEL CUSCINETTO DEL CARTER

- Togliere:
 - Cuscinetto "1"


NOTA

- Togliere il cuscinetto dal carter premendo sulla pista interna.
- Non utilizzare il cuscinetto rimosso.

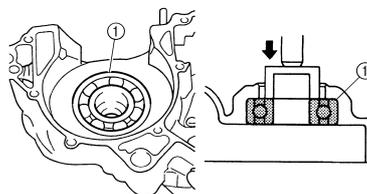

CONTROLLO DELLA CATENA DI DISTRIBUZIONE E DELLA GUIDA CATENA DISTRIBUZIONE


- Controllare:
 - Catena di distribuzione
Fessure/rigidità → Sostituire la catena di distribuzione e la ruota dentata albero a camme in blocco.

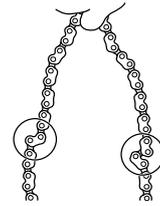


- Controllare:
 - Guida catena di distribuzione
Usura/danni → Sostituire.

CONTROLLO CARTER

- Controllare:
 - Superficie di contatto "a"
Graffi → Sostituire.
 - Sporgenza di montaggio del motore "b", carter
Incrinature/danni → Sostituire.

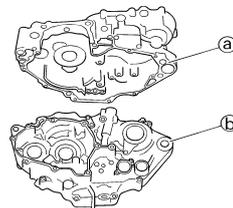


- Controllare:
 - Cuscinetto
Ruotare la pista interna con un dito.
Punto ruvido/blocco → Sostituire.

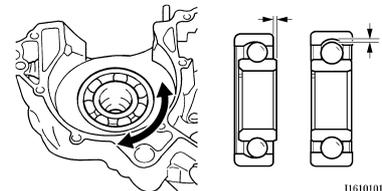

- Controllare:
 - Paraolio
Danno → Sostituire.



CONTROLLO DELL'ALBERO MOTORE

- Misurare:
 - Limite di disassamento "a"
 - Limite gioco del piede di biella "b"
 - Gioco lato testa di biella "c"
 - Larghezza gomito "d"
 Non conforme alle specifiche → Sostituire.
 Utilizzare il comparatore e uno spessimetro.

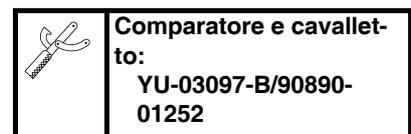

CARTER E ALBERO MOTORE

	Standard	<Limite e>
Limite di disassamento:	0.030 mm (0.0012 in)	0.050 mm (0.002 in)
Gioco del piede di biella:	0.4–1.0 mm (0.016–0.039 in)	2.0 mm (0.08 in)
Gioco laterale:	0.150–0.450 mm (0.0059–0.0177 in)	0.500 mm (0.02 in)
Larghezza dell'inclinatura:	55.95–56.00 mm (2.203–2.205 in)	—

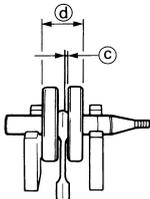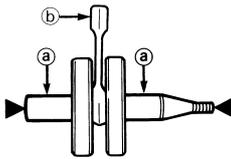



CONTROLLO FILTRO OLIO

- Controllare:
 - Filtro olio
Danno → Sostituire.



CONTROLLO DEL TUBO DI MANDATA OLIO 2

- Controllare:
 - Tubo di mandata olio 2 "1"
 - Guarnizione circolare "2"
Danno → Sostituire.
 - Foro dell'olio "a"
Intasato → Pulire.

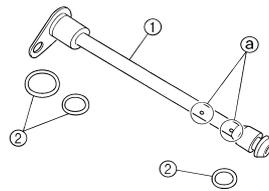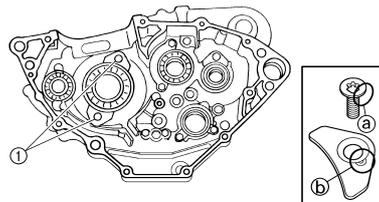

INSTALLAZIONE DEL CUSCINETTO DEL CARTER

- Installare:
 - Cuscinetto **New**
 - Elemento di arresto cuscinetto
 - Bullone (elemento di arresto cuscinetto) 



Bullone (elemento di arresto cuscinetto):
10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

- Vite (elemento di arresto cuscinetto) 



Vite (elemento di arresto cuscinetto):
10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

- Vite [elemento di arresto cuscinetto (albero motore)] "1"



Vite [elemento di arresto cuscinetto (albero motore)]:
14 Nm (1.4 m•kg, 10 ft•lb)

Sul carter sinistro e destro.

NOTA

- Installare il cuscinetto premendo sulla pista esterna in parallelo.
- Per evitare che la vite [elemento di arresto cuscinetto (albero motore)] si allenti, schiacciare la circonferenza della testa della vite "a" nella superficie concava "b" utilizzando un punzone, ecc. Eseguendo questa operazione, prestare attenzione a non danneggiare il foro di inserimento del cacciavite nella testa della vite.

INSTALLAZIONE DELL'ALBERO MOTORE

- Installare:
 - Albero motore "1"
Utilizzare l'attrezzo installatore dell'albero motore "2", "3", "4" e "5".





Installatore per albero motore "2":
YU-90058/90890-01274
Bullone di installazione per albero motore "3":
YU-90060/90890-01275
Adattatore (M12) "4":
YU-90063/90890-01278
Distanziatore (installatore per albero motore) "5":
YM-91044/90890-04081

NOTA

- Bloccare la biella nel punto morto superiore con una mano e contemporaneamente ruotare il dado dell'attrezzo installatore con l'altra. Azionare l'attrezzo installatore finché l'albero motore non entri in contatto con il cuscinetto.
- Prima di installare l'albero motore, pulire la superficie di contatto del carter.

ATTENZIONE

Non utilizzare un martello per far entrare l'albero motore.

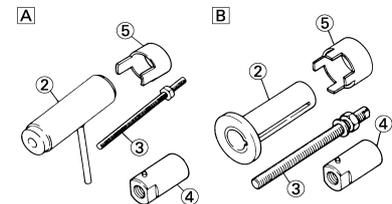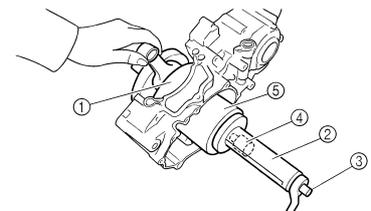


- Per USA e CDN
- Eccetto USA e CDN

CARTER E ALBERO MOTORE


2. Controllare:

- Funzionamento del cambio
 - Funzionamento della trasmissione
- Funzionamento non uniforme → Riparare.

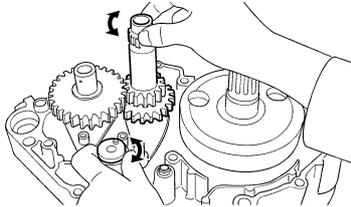

3. Installare:

- Filtro olio "1"
- Bullone (filtro olio) "2"

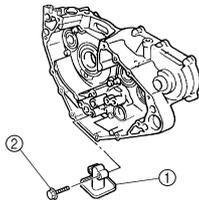


4. Applicare:

- Sigillante
- Sul carter destro "1".



NOTA

Prima di applicare il sigillante, pulire la superficie di contatto del carter sinistro e destro.

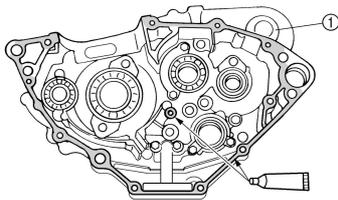


5. Installare:

- Grano di centraggio "1"
 - Guarnizione circolare "2" **New**
 - Carter destro
- Sul carter sinistro.

NOTA

- Applicare il grasso a base di sapone di litio sulla guarnizione circolare.
- Montare il carter destro sul carter sinistro. Picchiettare delicatamente sul carter con un martello morbido.
- Quando si installa il carter, la biella deve essere posizionata nel PMS (punto morto superiore).

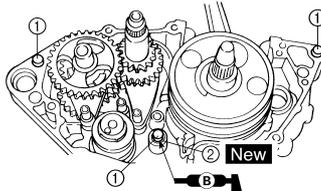


6. Serrare:

- Guida flessibile "1"
- Supporto cavo frizione "2"
- Bullone (carter) "3"




NOTA

Chiudere il carter serrando i bulloni in sequenza in modo incrociato.

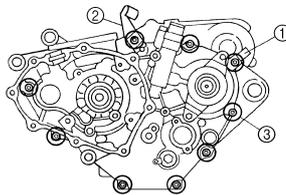


7. Installare:

- Tubo di mandata olio 2 "1"
- Guarnizione circolare "2" **New**
- Bullone (tubo di mandata olio 2) "3"

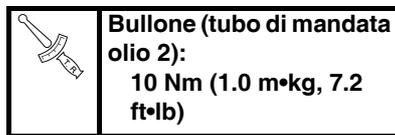



NOTA

Applicare il grasso a base di sapone di litio sulle guarnizioni circolari.

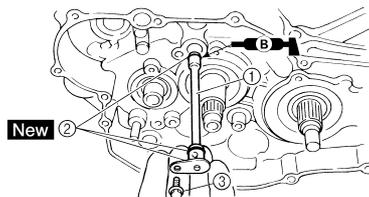

8. Installare:

- Catena di distribuzione "1"
- Guida catena di distribuzione (lato aspirazione) "2"
- Bullone (guida catena di distribuzione) "3"

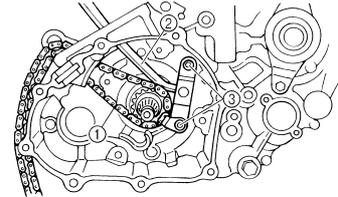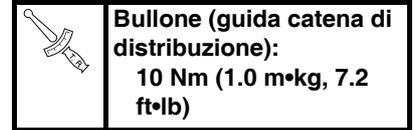

9. Togliere:

- Sigillante
- Fatto fuoriuscire forzatamente dalla superficie di contatto del cilindro.

10. Applicare:

- Olio motore
- Sul pemo di biella, cuscinetto e foro di mandata dell'olio.


11. Controllare:

- Funzionamento albero motore e trasmissione.
- Funzionamento non uniforme → Riparare.

TRASMISSIONE, CAMMA DEL CAMBIO E FORCELLA DEL CAMBIO CAMBIO

TRASMISSIONE, CAMMA DEL CAMBIO E FORCELLA DEL CAMBIO

RIMOZIONE DELLA TRASMISSIONE, DELLA CAMMA DEL CAMBIO E DELLA FORCELLA DEL CAMBIO

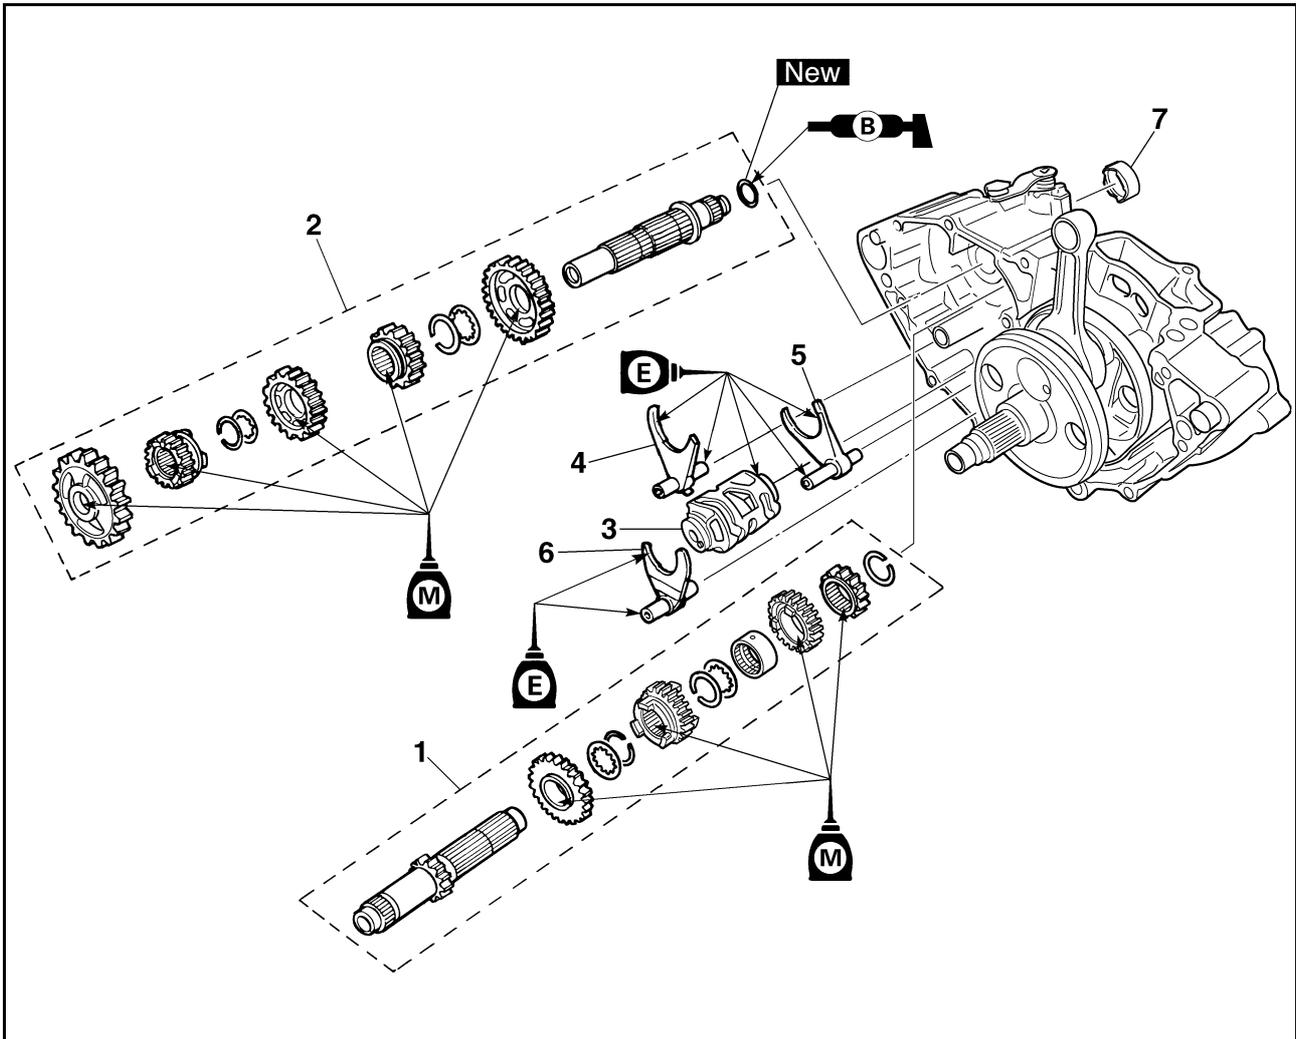

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
	Motore		Fare riferimento al paragrafo "RIMOZIONE DEL MOTORE".
	Separare il carter.		Fare riferimento al paragrafo "CARTER E ALBERO MOTORE".
1	Asse principale	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
2	Asse conduttore	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
3	Camma del cambio	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
4	Forcella del cambio 3	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
5	Forcella del cambio 2	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
6	Forcella del cambio 1	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
7	Collarino	1	


TRASMISSIONE, CAMMA DEL CAMBIO E FORCELLA DEL CAMBIO

RIMOZIONE TRASMISSIONE

- Togliere:
 - Asse principale "1"
 - Asse conduttore "2"
 - Camma del cambio
 - Forcella del cambio 3
 - Forcella del cambio 2
 - Forcella del cambio 1


NOTA

- Rimuovere il gruppo con il collarino "3" installato sul carter.
- Rimuovere con cautela il gruppo. Annotare la posizione di ogni componente. Prestare particolare attenzione alla posizione e alla direzione delle forcelle del cambio.
- Rimuovere insieme l'asse principale, l'asse conduttore, la camma del cambio e la forcella del cambio, picchiettando leggermente sull'asse conduttore della trasmissione con un martello morbido.

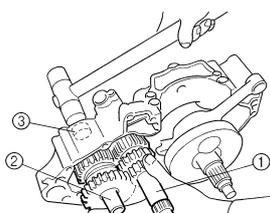


CONTROLLO DEGLI INGRANAGGI

- Controllare:
 - Dente d'arresto di contatto "a"
 - Denti dell'ingranaggio "b"
 - Scanalatura forcella del cambio "c"
 Usura/danni → Sostituire.

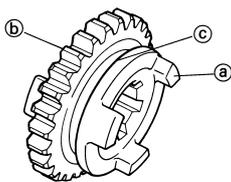


- Controllare:
 - Guarnizione circolare "1"
 Danno → Sostituire.

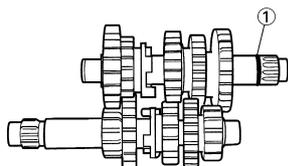

- Controllare:
 - Movimento degli ingranaggi
 Movimento non uniforme → Riparare o sostituire.


CONTROLLO DEL CUSCINETTO

- Controllare:
 - Cuscinetto "1"
 Ruotare la pista interna con un dito.
 Punto ruvido/blocco → Sostituire.

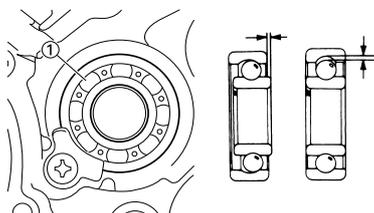


CONTROLLO DELLA FORCELLA DEL CAMBIO, DELLA CAMMA DEL CAMBIO E DEL SEGMENTO


- Controllare:
 - Forcella del cambio "1"
 Usura/danni/graffi → Sostituire.

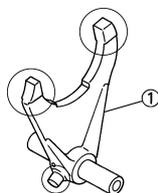

- Controllare:
 - Camma del cambio "1"
 - Segmento "2"
 Usura/danni → Sostituire.

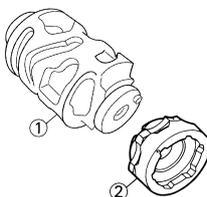

- Controllare:
 - Movimento della forcella del cambio
 Funzionamento non uniforme → Sostituire la forcella del cambio.

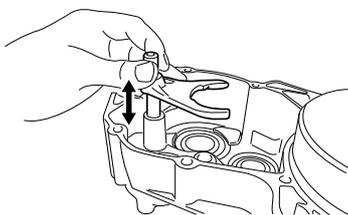

NOTA


Se la forcella del cambio è difettosa, sostituire non solo la forcella, ma anche i due ingranaggi a essa adiacenti.

INSTALLAZIONE TRASMISSIONE

- Installare:
 - 5° Pignone (19T) "1"
 - 3° Pignone (17T) "2"
 - Collarino "3"
 - 4° Pignone (21T) "4"
 - 2° Pignone (16T) "5"
 Sull'asse principale "6".

NOTA

Applicare l'olio al disolfuro di molibdeno sulla superficie interna e finale dell'ingranaggio folle e sulla superficie interna e finale dell'ingranaggio scorrevole, quindi installare.

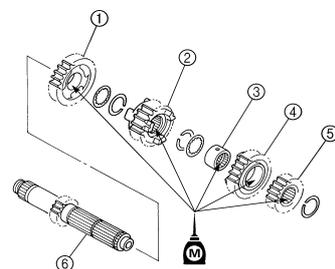


- Installare:
 - 2° Ingranaggio della ruota (28T) "1"
 - 4° Ingranaggio della ruota (23T) "2"
 - 3° Ingranaggio della ruota (23T) "3"
 - 5° Ingranaggio della ruota (17T) "4"
 - 1° Ingranaggio della ruota (31T) "5"
 - Guarnizione circolare "6" **New**
 Sull'asse conduttore "7".

NOTA

- Applicare l'olio al disolfuro di molibdeno sulla superficie interna e finale dell'ingranaggio folle e sulla superficie interna e finale dell'ingranaggio scorrevole, quindi installare.
- Applicare il grasso a base di sapone di litio sulla guarnizione circolare.

TRASMISSIONE, CAMMA DEL CAMBIO E FORCELLA DEL CAMBIO

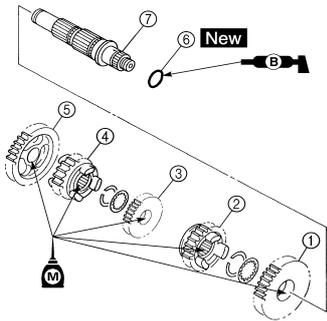


3. Installare:

- Rondella "1"
- Anello elastico di sicurezza "2"

New

NOTA

- Accertarsi che lo spigolo vivo dell'anello elastico di sicurezza "a" sia posizionato sul lato opposto alla rondella e all'ingranaggio "b".
- Installare l'anello elastico di sicurezza con le estremità "c" inserite uniformemente sulle sommità della scanalatura.

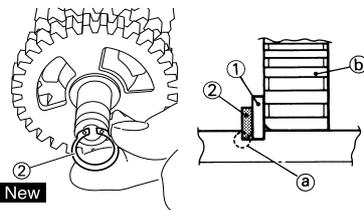

New




4. Installare:

- Collarino "1"

NOTA

- Applicare il grasso a base di sapone di litio sul bordo del paraolio e sulle scanalature delle pulegge.
- Quando si installa il collarino nel carter, prestare particolare attenzione al labbro del paraolio del carter.

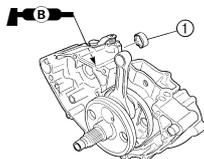


5. Installare:

- Forcella del cambio 1 (L) "1"
 - Forcella del cambio 2 (C) "2"
 - Forcella del cambio 3 (R) "3"
 - Camma del cambio "4"
- Sull'asse principale e asse conduttore.

NOTA

- Applicare olio motore sulle scanalature forcelle cambio.
- Ingranare la forcella del cambio n. 1 (L) con il 4° ingranaggio della ruota "5" e la n. 3 (R) con il 5° ingranaggio della ruota "7" sull'asse conduttore.
- Ingranare la forcella del cambio n. 2 (C) con il 3° pignone "6" sull'asse principale.

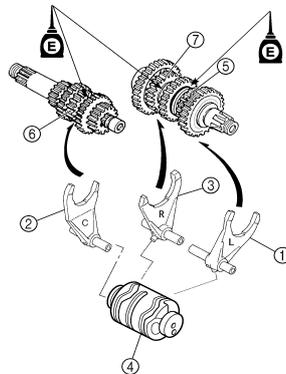


6. Installare:

- Gruppo trasmissione "1"
- Sul carter sinistro "2".


NOTA

Applicare l'olio motore sui cuscinetti e sulle barre della guida.

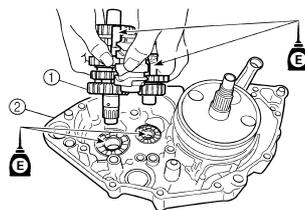

7. Controllare:

- Funzionamento del cambio
 - Funzionamento della trasmissione
- Funzionamento non uniforme → Riparare.

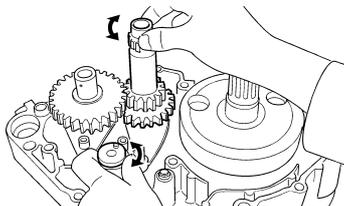

RUOTA ANTERIORE E POSTERIORE


TELAIO

NOTA

Questo paragrafo è rivolto a coloro che possiedono già conoscenze e competenze di base relative alla manutenzione di motocicli Yamaha (p.es. Concessionari Yamaha, tecnici della manutenzione, ecc.). Alle persone con scarse conoscenze e competenze in materia di manutenzione si consiglia di non eseguire alcun intervento di ispezione, regolazione, smontaggio o rimontaggio facendo esclusivamente riferimento al presente manuale. Ciò potrebbe comportare problemi di manutenzione e danni meccanici.

RUOTA ANTERIORE E POSTERIORE


RIMOZIONE RUOTA ANTERIORE

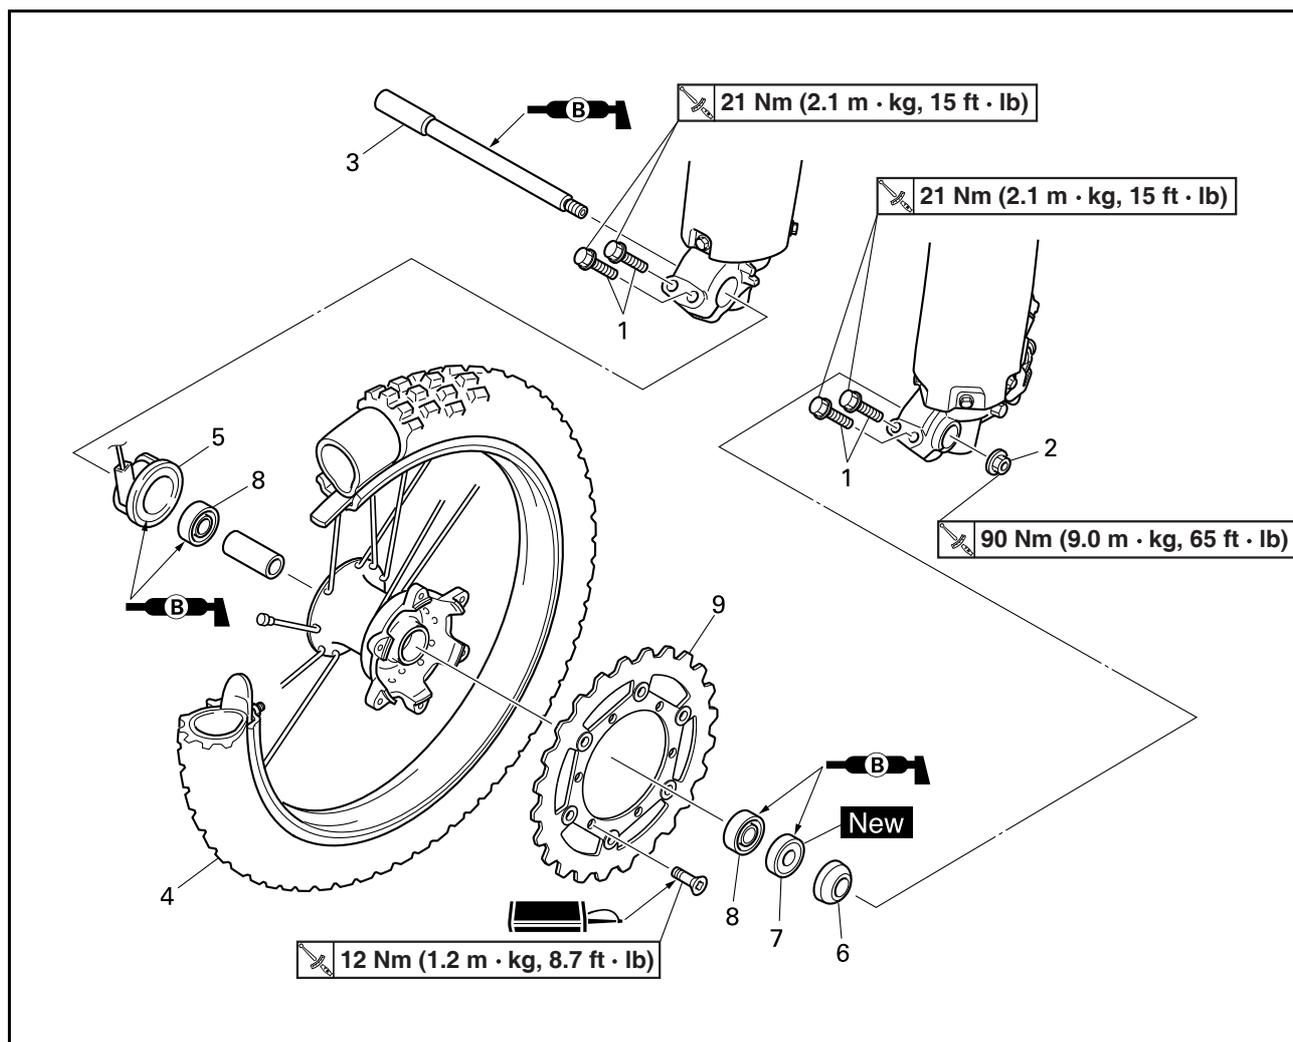

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
	Sostenere il mezzo ponendo un idoneo cavalletto sotto il motore.		Fare riferimento a "NOTA PER LA MANIPOLAZIONE".
1	Bullone (supporto asse)	4	Allentare soltanto.
2	Dado (asse della ruota anteriore)	1	
3	Asse della ruota anteriore	1	
4	Ruota anteriore	1	
5	Speed sensor	1	
6	Collarino	1	
7	Paraolio	1	
8	Cuscinetto	2	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
9	Disco freno	1	

RUOTA ANTERIORE E POSTERIORE

RIMOZIONE DELLA RUOTA POSTERIORE

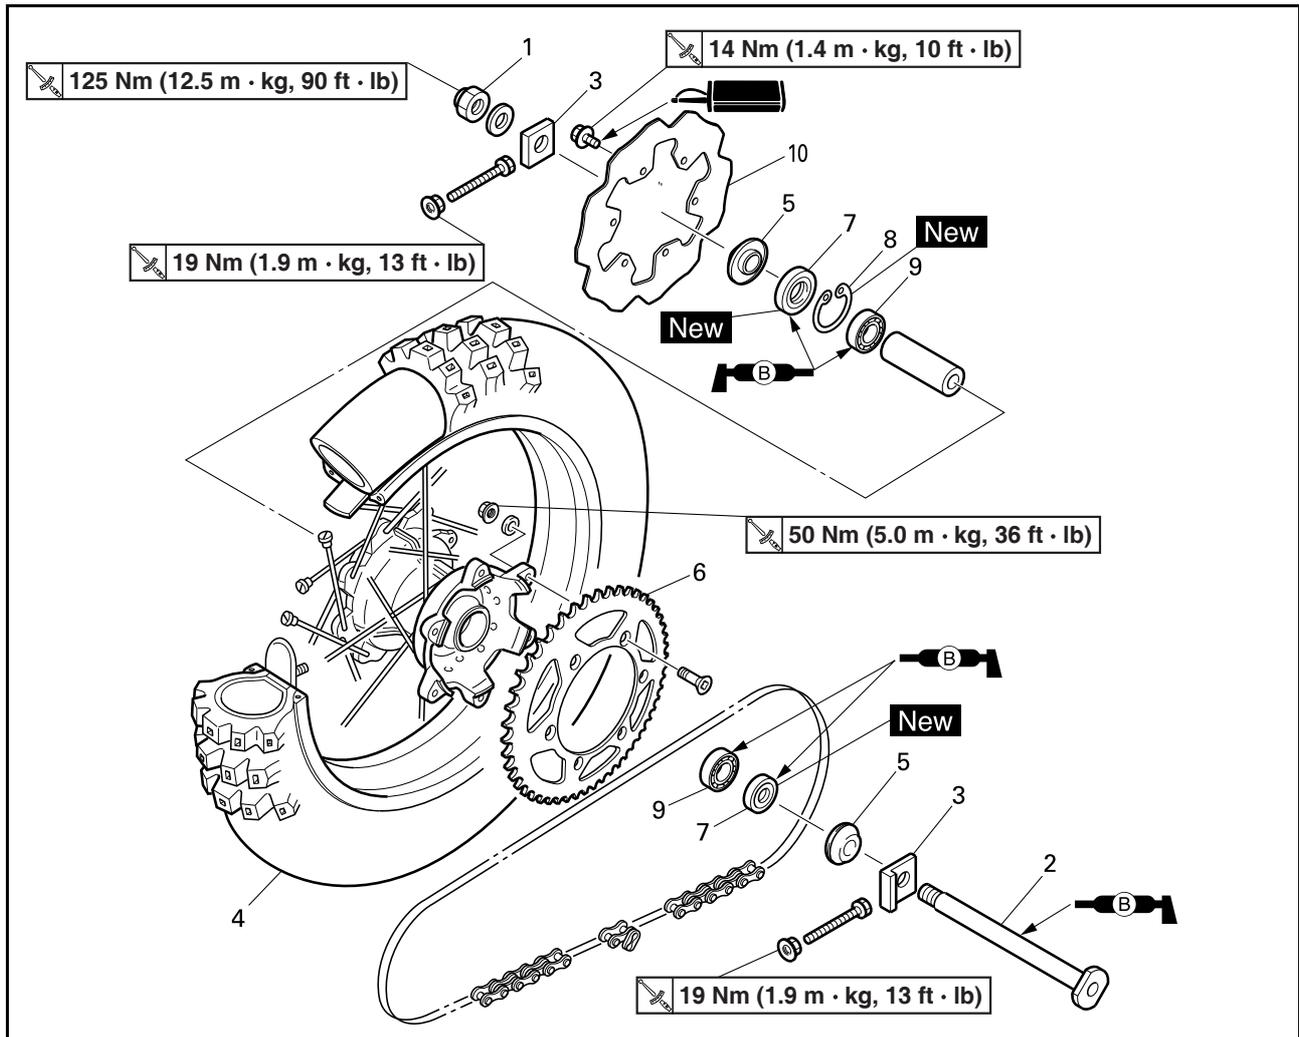

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
	Sostenere il mezzo ponendo un idoneo cavalletto sotto il motore.		Fare riferimento a "NOTA PER LA MANIPOLAZIONE".
1	Dado (asse della ruota posteriore)	1	
2	Asse della ruota posteriore	1	
3	Estrattore catena di trasmissione	2	
4	Ruota posteriore	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
5	Collarino	2	
6	Corona della ruota posteriore	1	
7	Paraolio	2	
8	Anello elastico di sicurezza	1	
9	Cuscinetto	2	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
10	Disco freno	1	

RUOTA ANTERIORE E POSTERIORE

NOTA PER LA MANIPOLAZIONE ATTENZIONE:

⚠ AVVERTENZA


Sostenere saldamente il mezzo in modo che non vi sia il rischio che si rovesci.

RIMOZIONE DELLA RUOTA POSTERIORE

1. Togliere:
 - Ruota "1"

NOTA

Spingere la ruota in avanti e togliere la catena di trasmissione "2".

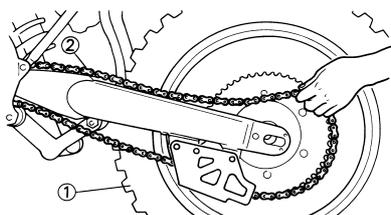


RIMOZIONE DEL CUSCINETTO DELLA RUOTA

1. Togliere:
 - Cuscinetto "1"

NOTA

Togliere il cuscinetto con un normale estrattore di cuscinetti "2".

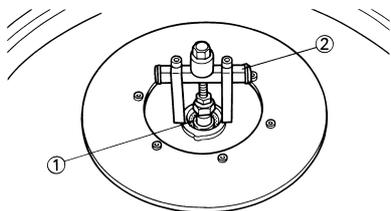


CONTROLLO DELLA RUOTA

1. Misurare:
 - Scentratura ruota

Fuori limite → Riparare/sostituire.



Limite di disassamento della ruota:
Radiale "1": 2.0 mm (0.08 in)
Radiale "2": 2.0 mm (0.08 in)

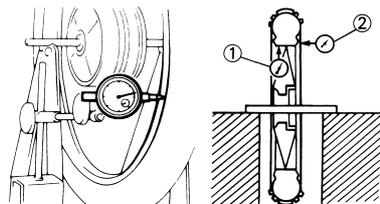


2. Controllare:
 - Cuscinetto

Ruotare la pista interna con un dito.
 Punto ruvido/blocco → Sostituire.

NOTA

Sostituire i cuscinetti, il paraolio e il collarino della ruota in blocco.

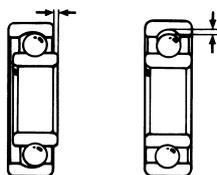

CONTROLLO DELL'ASSE RUOTA

1. Misurare:
 - Deformazioni dell'asse della ruota

Non conforme alle specifiche → Sostituire.
 Utilizzare un comparatore "1".




Limite di piegatura dell'asse della ruota:
0.50 mm (0.02 in)

NOTA

Il valore di piegatura corrisponde a metà della lettura del comparatore.

⚠ AVVERTENZA

Non tentare di raddrizzare un asse deformato.

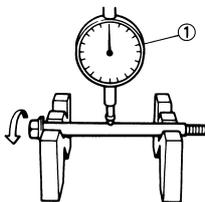

CONTROLLO DEL DISCO FRENO

1. Misurare:
 - Deflessione del disco del freno (solo disco posteriore)

Utilizzare un comparatore "1".
 Non conforme alle specifiche → Controllare la scentratura ruota.
 Se la scentratura è in buone condizioni, sostituire il disco del freno.



Limite di deflessione del disco del freno:
Posteriore:
<Limite>: 0.15 mm (0.006 in)


2. Misurare:

- Spessore del disco freno "a"
- Non conforme ai limiti → Sostituire.



Spessore del disco freno:

Anteriore:
3.0 mm (0.12 in)
<Limite>: 2.5 mm (0.10 in)
Posteriore:
4.0 mm (0.16 in)
<Limite>: 3.5 mm (0.14 in)

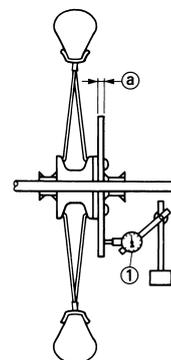

INSTALLAZIONE DELLA RUOTA ANTERIORE

1. Installare:
 - Cuscinetto (sinistro) "1"
 - Distanziatore "2"
 - Cuscinetto (destra) "3"
 - Paraolio "4" **New**


NOTA

- Applicare grasso a base di sapone di litio al cuscinetto e al labbro del paraolio quando li si installa.
- Utilizzare un alloggiamento che corrisponda al diametro esterno della pista del cuscinetto.
- Per prima cosa installare il lato sinistro del cuscinetto.
- Installare il paraolio con i contrassegni o i numeri identificativi del produttore rivolti verso l'esterno.

ATTENZIONE

Non urtare la pista interna del cuscinetto. Il contatto è ammissibile solo con la pista esterna.

RUOTA ANTERIORE E POSTERIORE

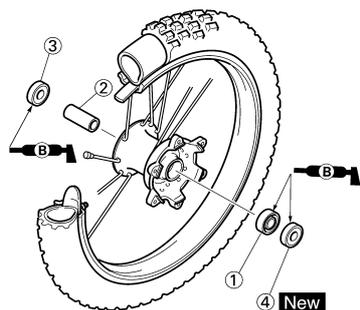

2. Installare:


- Disco freno "1"
- Bullone (disco freno) "2"



Bullone (disco freno):
12 Nm (1.2 m•kg, 8.7 ft•lb)

NOTA

Serrare i bulloni in sequenza in modo incrociato.

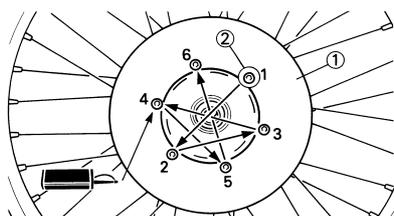


3. Installare:

- Collarino "1"

NOTA

Applicare il grasso a base di sapone di litio sul labbro del paraolio.

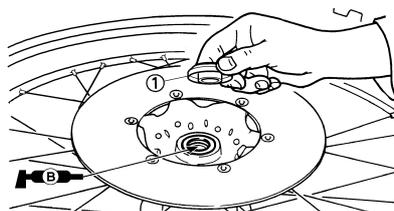


4. Installare:

- Sensore velocità "1"

NOTA

- Applicare il grasso a base di sapone di litio sul labbro del paraolio del sensore velocità.
- Assicurarsi che le due sporgenze "a" del mozzo ruota siano ingranate con le due fessure "b" nel sensore velocità.


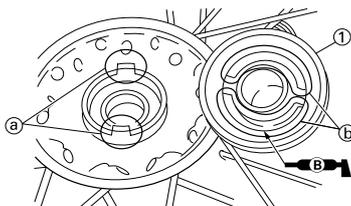


5. Installare:

- Ruota

NOTA

- Installare correttamente il disco freno "1" tra le pastiglie del freno "2".
- Assicurarsi che le sporgenze "a" del sensore velocità si inseriscano nell'elemento di bloccaggio "b" del tubo di forza della forcella anteriore.

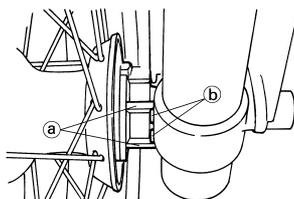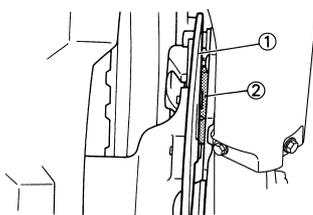


6. Installare:

- Asse della ruota "1"

NOTA

Applicare il grasso a base di sapone di litio sull'asse della ruota.

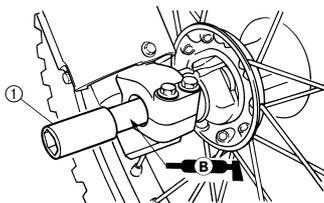


7. Installare:

- Dado (asse della ruota) "1"



Dado (asse della ruota):
90 Nm (9.0 m•kg, 65 ft•lb)

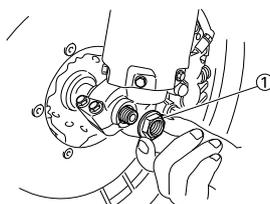

8. Serrare:



- Bullone (supporto asse) "1"



Bullone (supporto asse):
21 Nm (2.1 m•kg, 15 ft•lb)

NOTA

Prima di serrare il bullone, inserire l'asse della ruota nel supporto asse facendo oscillare ripetutamente la forcella anteriore con il freno anteriore azionato.

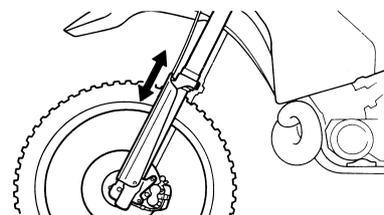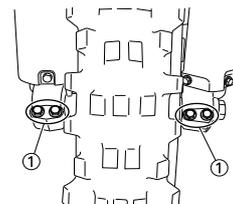

INSTALLAZIONE DELLA RUOTA POSTERIORE

1. Installare:

- Cuscinetto (destro) "1"
- Anello elastico di sicurezza "2" **New**
- Distanziatore "3"
- Cuscinetto (sinistro) "4"
- Paraolio "5" **New**


NOTA

- Applicare grasso a base di sapone di litio al cuscinetto e al labbro del paraolio quando li si installa.
- Installare il cuscinetto con la guarnizione rivolta verso l'esterno.
- Utilizzare un alloggiamento che corrisponda al diametro esterno della pista del cuscinetto.
- Per prima cosa installare il lato destro del cuscinetto.
- Installare il paraolio con i contrassegni o i numeri identificativi del produttore rivolti verso l'esterno.

ATTENZIONE

Non urtare la pista interna del cuscinetto. Il contatto è ammissibile solo con la pista esterna.

RUOTA ANTERIORE E POSTERIORE

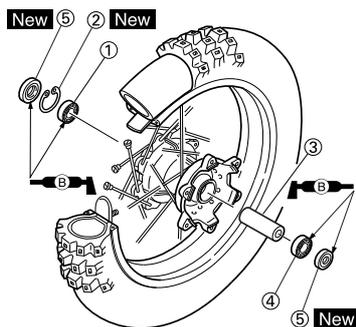

2. Installare:


- Disco freno "1"
- Bullone (disco freno) "2"



Bullone (disco freno):
14 Nm (1.4 m•kg, 10 ft•lb)

NOTA

Serrare i bulloni in sequenza in modo incrociato.

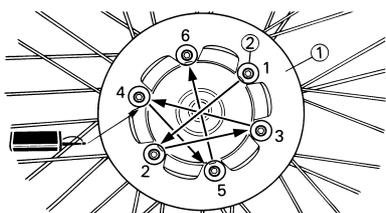

3. Installare:


- Corona della ruota posteriore "1"
- Bullone (corona della ruota posteriore) "2"
- Rondella (corona della ruota posteriore) "3"
- Dado (corona della ruota posteriore) "4"



Dado (corona della ruota posteriore):
50 Nm (5.0 m•kg, 36 ft•lb)

NOTA

Serrare i dadi in sequenza, usando uno schema incrociato.

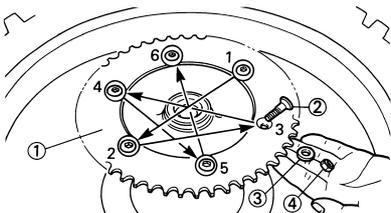


4. Installare:

- Collarino "1"

NOTA

Applicare il grasso a base di sapone di litio sul labbro del paraolio.

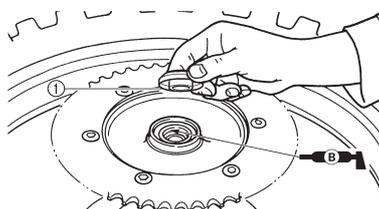


5. Installare:

- Ruota

NOTA

Installare correttamente il disco freno "1" tra le pastiglie del freno "2".

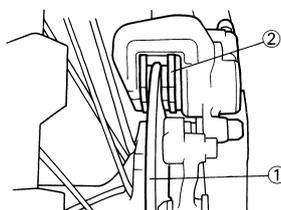


6. Installare:

- Catena di trasmissione "1"

NOTA

Spingere la ruota "2" in avanti e installare la catena di trasmissione.

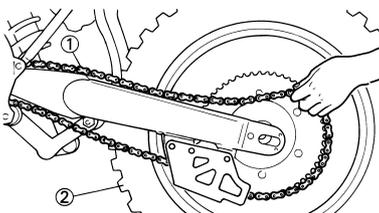


7. Installare:

- Estrattore sinistro catena di trasmissione "1"
- Asse della ruota "2"

NOTA

- Installare l'estrattore sinistro della catena di trasmissione e inserire l'asse della ruota dal lato sinistro.
- Applicare il grasso a base di sapone di litio sull'asse della ruota.

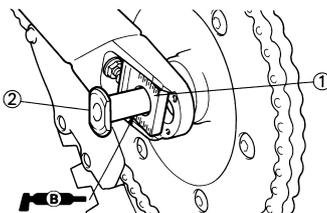


8. Installare:

- Estrattore destro catena di trasmissione "1"
- Rondella "2"
- Dado (asse della ruota) "3"

NOTA

A questo punto, serrare temporaneamente il dado (asse della ruota).

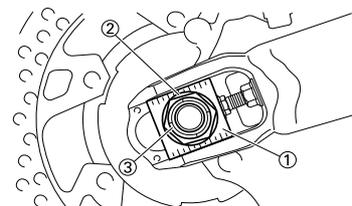


9. Regolare:

- Gioco della catena di trasmissione "a"



Gioco della catena di trasmissione:
48.0–58.0 mm (1.89–2.28 in)

Fare riferimento al paragrafo "REGOLAZIONE TENSIONE DELLA CATENA" nel CAPITOLO 3.

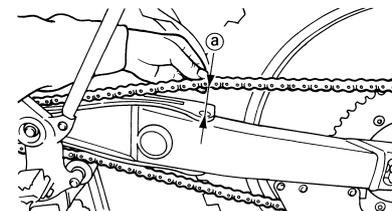

10. Serrare:

- Dado (asse della ruota) "1"




Dado (asse della ruota):
125 Nm (12.5 m•kg, 90 ft•lb)

- Controdado "2"




Controdado:
19 Nm (1.9 m•kg, 13 ft•lb)

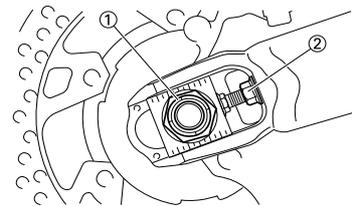

FRENO ANTERIORE E POSTERIORE

FRENO ANTERIORE E POSTERIORE


RIMOZIONE DEL FRENO ANTERIORE

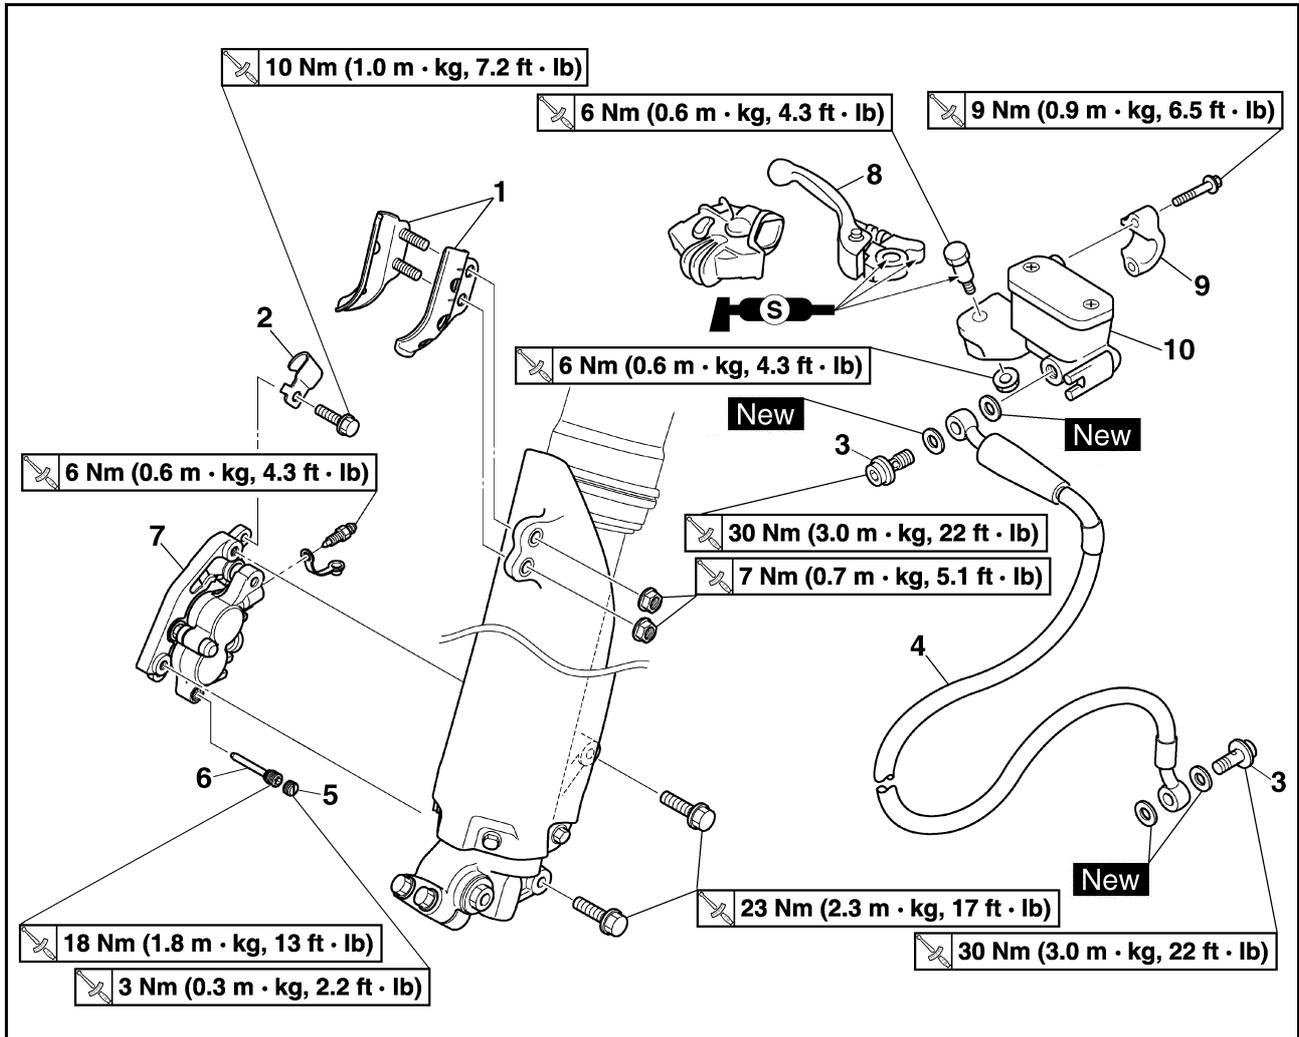

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
	Sostenere il mezzo ponendo un idoneo cavalletto sotto il motore.		Fare riferimento a "NOTA PER LA MANIPOLAZIONE".
	Scaricare il liquido dei freni.		Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
1	Supporto tubo flessibile del freno (protezione)	2	
2	Supporto tubo flessibile del freno (pinza del freno)	1	
3	Bullone di giunzione	2	
4	Tubo flessibile del freno	1	
5	Tappo del perno pastiglia	1	Rimuovere allentando il perno pastiglia.
6	Perno pastiglia	1	Allentare disassemblando la pinza del freno.
7	Pinza del freno	1	
8	Leva del freno	1	
9	Staffa pompa del freno	1	
10	Pompa del freno	1	

FRENO ANTERIORE E POSTERIORE


RIMOZIONE DEL FRENO POSTERIORE

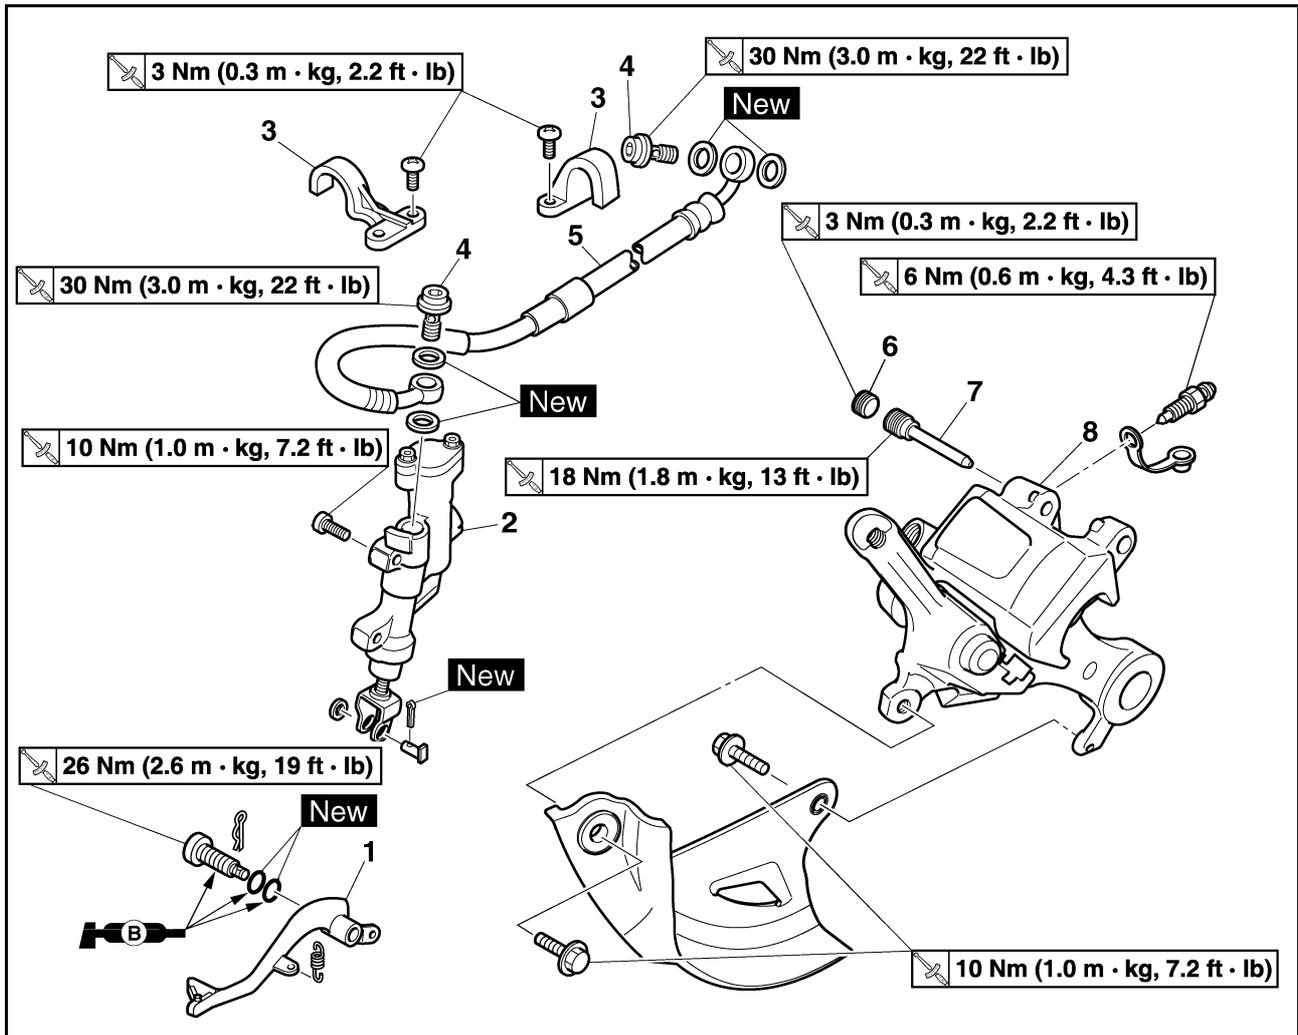

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
	Sostenere il mezzo ponendo un idoneo cavalletto sotto il motore.		Fare riferimento a "NOTA PER LA MANIPOLAZIONE".
	Ruota posteriore		Fare riferimento al paragrafo "RUOTA ANTERIORE E POSTERIORE".
	Scaricare il liquido dei freni.		Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
1	Pedale del freno	1	
2	Pompa del freno	1	
3	Support de tubo flessibile del freno	2	
4	Bullone di giunzione	2	
5	Tubo del freno	1	
6	Tappo del perno pastiglia	1	Rimuovere allentando il perno pastiglia.
7	Perno pastiglia	1	Allentare disassemblando la pinza del freno.
8	Pinza del freno	1	

FRENO ANTERIORE E POSTERIORE


SMONTAGGIO DELLA PINZA FRENO

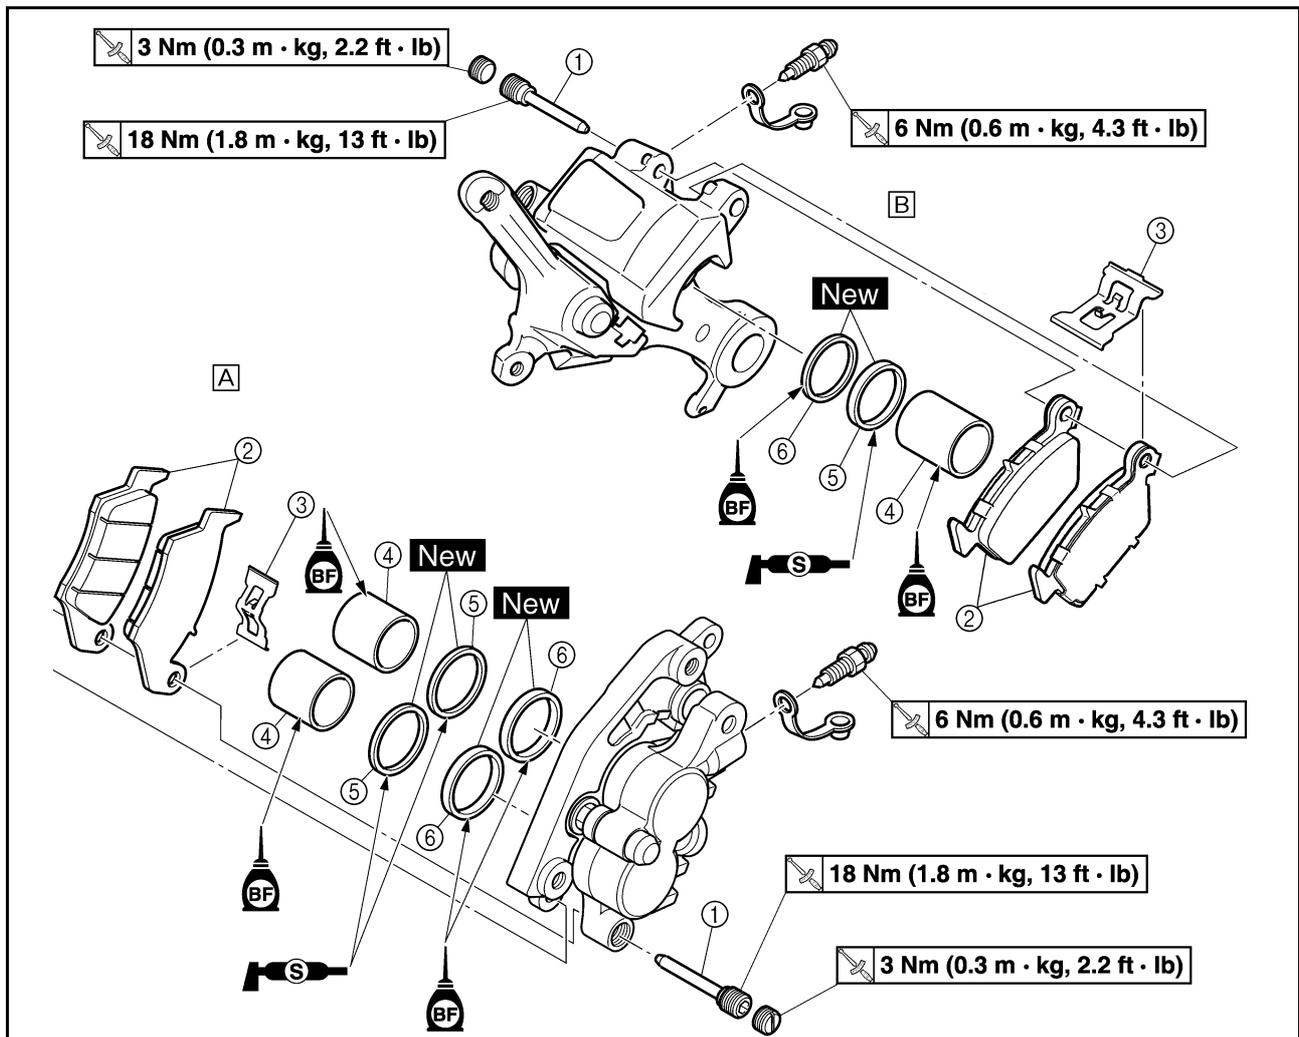

Ordine	Denominazione	Quantità		Osservazioni
				A. Anteriore B. Posteriore
		A	B	
1	Perno pastiglia	1	1	
2	Pastiglia del freno	2	2	
3	Supporto pastiglia	1	1	
4	Pistoncino della pinza freno	2	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
5	Guarnizione parapolvere pistoncino della pinza freno	2	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
6	Guarnizione pistoncino della pinza freno	2	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.

FRENO ANTERIORE E POSTERIORE

SMONTAGGIO DELLA POMPA DEL FRENO

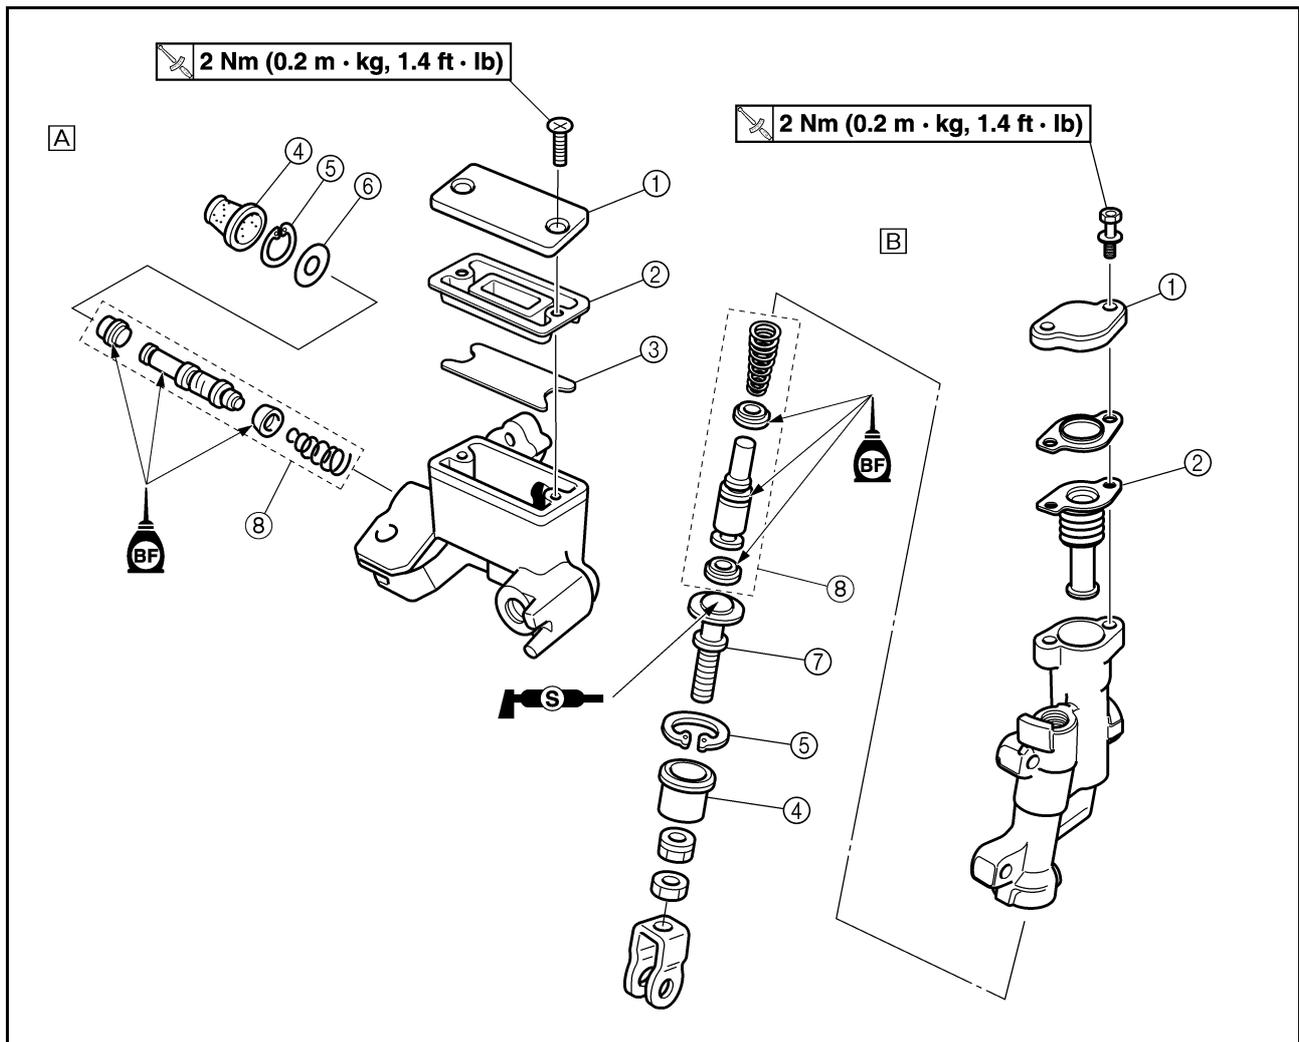

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
			A. Anteriore B. Posteriore
1	Coperchio pompa del freno	1	
2	Diaframma	1	
3	Galleggiante serbatoio	1	
4	Parapolvere pompa del freno	1	
5	Anello elastico di sicurezza	1	Utilizzare pinze lunghe per anelli elastici di sicurezza.
6	Rondella	1	
7	Asta di blocco	1	
8	Componenti pompa del freno	1	

FRENO ANTERIORE E POSTERIORE

NOTA PER LA MANIPOLAZIONE ATTENZIONE:

⚠ AVVERTENZA



Sostenere saldamente il mezzo in modo che non vi sia il rischio che si rovesci.

SCARICO DEL LIQUIDO FRENI

- Togliere:
 - Coperchio pompa del freno "1"
 - Protezione (freno posteriore)


NOTA

Non togliere il diaframma.

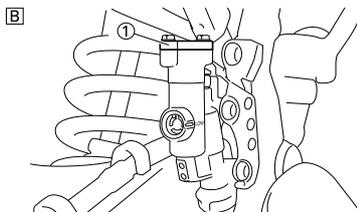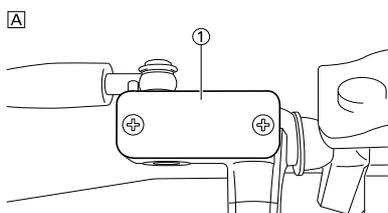

- A. Anteriore
B. Posteriore

- Collegare il flessibile trasparente "2" alla vite di spurgo "1" e collocare alla sua estremità un idoneo recipiente.

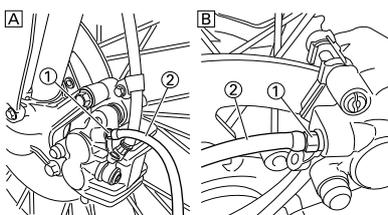

- A. Anteriore
B. Posteriore

- Allentare la vite di spurgo e scaricare il liquido dei freni tirando la leva o premendo il pedale.

⚠ AVVERTENZA

- Non riutilizzare il liquido dei freni eliminato con lo spurgo.
- Il liquido dei freni può danneggiare le superfici verniciate o gli elementi in plastica. Ripulire sempre immediatamente dal liquido versato.

RIMOZIONE DEL PISTONCINO DELLA PINZA FRENO

- Togliere:
 - Pistoncino della pinza freno
Utilizzare aria compressa e procedere con cautela.



⚠ AVVERTENZA

- Coprire il pistoncino con un panno e usare la massima cautela quando si estrae il pistoncino dal cilindro.
- Non tentare mai di forzare il pistoncino.



Operazioni di rimozione pistoncino della pinza:

- Inserire il lembo di uno straccio nella pinza del freno per chiudere una pinza.
- Utilizzando aria compressa, spingere con cautela il pistoncino fuori dal cilindro della pinza del freno.

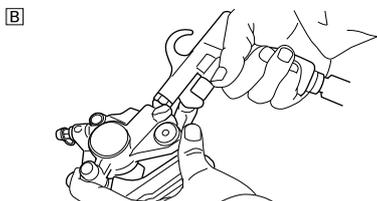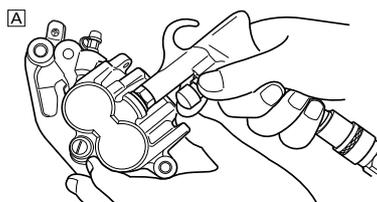

- A. Anteriore
B. Posteriore



RIMOZIONE DEI COMPONENTI GUARNIZIONE PISTONCINO DELLA PINZA FRENO

- Togliere:
 - Guarnizione parapolvere pistoncino della pinza freno "1"
 - Guarnizione pistoncino della pinza freno "2"

NOTA



Togliere le guarnizioni parapolvere e le guarnizioni del pistoncino della pinza freno spingendole con un dito

ATTENZIONE

Non tentare mai di forzare le guarnizioni parapolvere e le guarnizioni del pistoncino della pinza freno.

⚠ AVVERTENZA

Sostituire le guarnizioni parapolvere e le guarnizioni del pistoncino della pinza freno ogni volta che si smonta una pinza.

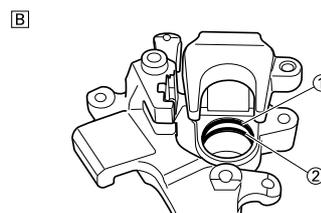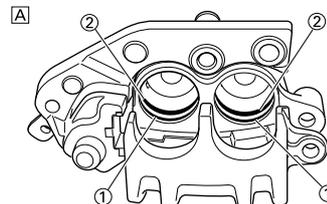


- A. Anteriore
B. Posteriore

CONTROLLO DELLA POMPA DEL FRENO

- Controllare:
 - Superficie interna pompa del freno "a"
Usura/graffi → Sostituire il gruppo della pompa.
Macchie → Pulire.


⚠ AVVERTENZA

Utilizzare esclusivamente liquido dei freni nuovo.

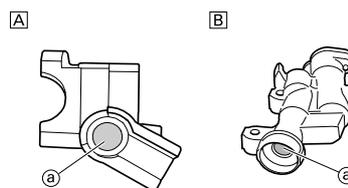

- A. Anteriore
B. Posteriore


- Controllare:
 - Diaframma "1"
Incrinatura/danni → Sostituire.

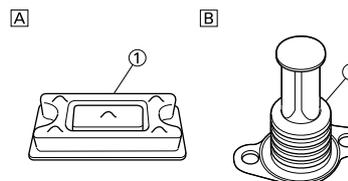


- A. Anteriore
B. Posteriore

FRENO ANTERIORE E POSTERIORE

3. Controllare: (solo freno anteriore)
- Galleggiante serbatoio "1"
Danno → Sostituire.

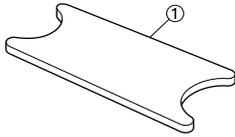


4. Controllare:
- Pistone pompa del freno "1"
 - Anello esterno pompa del freno "2"
- Usura/danni/tacche → Sostituire i componenti pompa del freno.

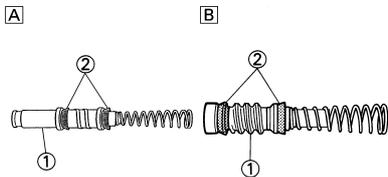

- A. Anteriore
B. Posteriore

CONTROLLO DELLA PINZA FRENO

1. Controllare:
- Superficie interna cilindro della pinza freno "a"
Usura/tacche → Sostituire il gruppo della pinza freno.

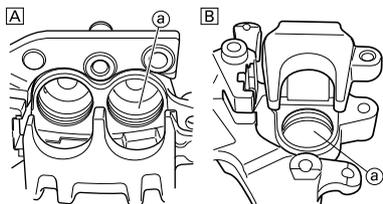


- A. Anteriore
B. Posteriore

2. Controllare:
- Pistoncino della pinza freno "1"
Usura/tacche → Sostituire il gruppo pistoncino della pinza freno.


⚠ AVVERTENZA

Sostituire le guarnizioni e le guarnizioni parapolvere "2" del pistoncino della pinza freno ogni volta che si smonta una pinza.

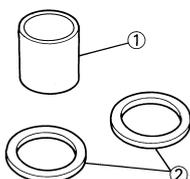

CONTROLLO DEL TUBO FLESSIBILE DEL FRENO

1. Controllare:
- Tubo flessibile del freno "1"
Incrinatura/danni → Sostituire.

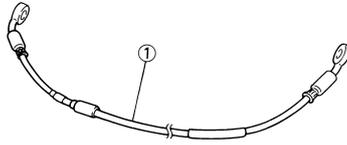

NOTA PER LA MANIPOLAZIONE ATTENZIONE:

⚠ AVVERTENZA

- Tutti i componenti interni devono essere puliti esclusivamente con liquido dei freni nuovo.
- Lubrificare i componenti interni con il liquido dei freni quando li si installa.
- Sostituire le guarnizioni parapolvere e le guarnizioni del pistoncino della pinza freno ogni volta che si smonta una pinza.

INSTALLAZIONE DEL PISTONCINO DELLA PINZA FRENO



1. Pulire:
- Pinza del freno
 - Guarnizione pistoncino della pinza freno
 - Guarnizione parapolvere pistoncino della pinza freno
 - Pistoncino della pinza freno
- Pulire con il liquido dei freni.
2. Installare:
- Guarnizione pistoncino della pinza freno "1" **New**
 - Guarnizione parapolvere pistoncino della pinza freno "2" **New**

⚠ AVVERTENZA

Utilizzare sempre guarnizioni parapolvere e guarnizioni del pistoncino della pinza freno nuove.

NOTA

- Applicare il liquido dei freni sulla tenuta del pistoncino della pinza freno.
- Applicare il grasso silconico sulla guarnizione parapolvere del pistoncino della pinza freno.
- Inserire correttamente le guarnizioni parapolvere e le guarnizioni del pistoncino della pinza freno nella fessura sulla pinza freno.

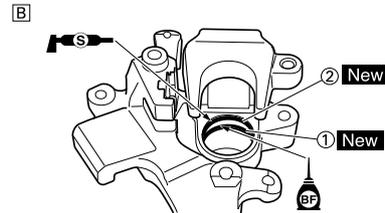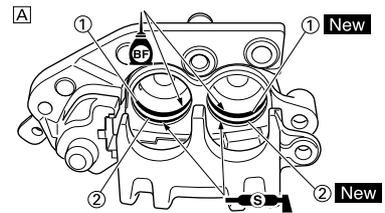

- A. Anteriore
B. Posteriore



3. Installare:
- Pistoncino della pinza freno "1"

NOTA

Applicare il liquido dei freni all'esterno del pistoncino.

ATTENZIONE

- Installare il pistoncino con lato convesso "a" rivolto verso la pinza del freno.
- Non forzare mai per inserire.

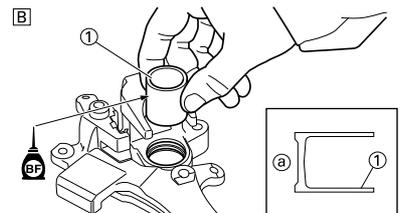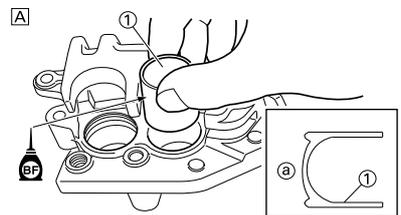

- A. Anteriore
B. Posteriore


INSTALLAZIONE DELLA PINZA FRENO ANTERIORE

1. Installare:
- Supporto pastiglia "1"
 - Pastiglia freno "2"
 - Perno pastiglia "3"

NOTA

- Installare le pastiglie del freno con le relative sporgenze "a" negli incavi della pinza del freno "b".
- A questo punto, serrare temporaneamente il perno pastiglia.

FRENO ANTERIORE E POSTERIORE

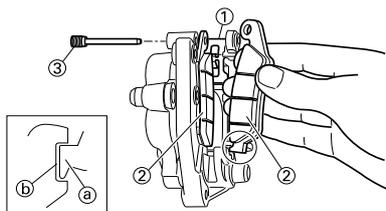

2. Installare:
- Pinza del freno "1"
 - Bullone (pinza del freno) "2"


Bullone (pinza freno):
23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lb)

3. Serrare:
- Perno pastiglia "3"

Perno pastiglia:
18 Nm (1.8 m•kg, 13 ft•lb)

4. Installare:
- Tappo del perno pastiglia "4"

Tappo del perno pastiglia:
3 Nm (0.3 m•kg, 2.2 ft•lb)

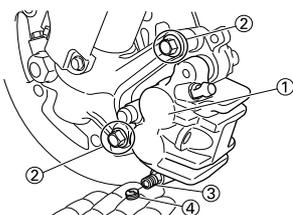


INSTALLAZIONE PINZA FRENO POSTERIORE

1. Installare:
- Supporto pastiglia "1"
 - Pastiglia freno "2"
 - Perno pastiglia "3"


NOTA

- Installare le pastiglie del freno con le relative sporgenze "a" negli incavi della pinza del freno "b".
- A questo punto, serrare temporaneamente il perno pastiglia.

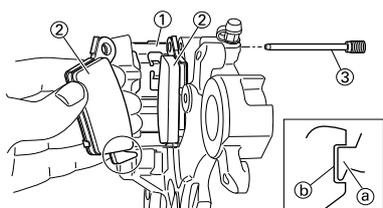

2. Installare:
- Riparo disco freno "1"
 - Bullone (riparo disco freno) "2"

Bullone (riparo disco freno):
10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

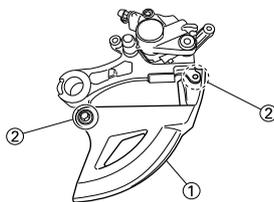


3. Installare:
- Pinza del freno "1"
 - Ruota posteriore "2"
- Fare riferimento al paragrafo "RUOTA ANTERIORE E POSTERIORE".

4. Serrare:
- Perno pastiglia "3"

Perno pastiglia:
18 Nm (1.8 m•kg, 13 ft•lb)

5. Installare:
- Tappo del perno pastiglia "4"

Tappo del perno pastiglia:
3 Nm (0.3 m•kg, 2.2 ft•lb)

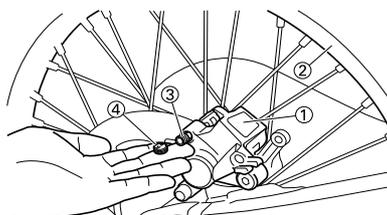



INSTALLAZIONE DEI COMPONENTI POMPA DEL FRENO

1. Pulire:
- Pompa del freno
 - Componenti pompa del freno
- Pulire con il liquido dei freni.
2. Installare:
- Anello esterno pompa del freno (primario) "1"
 - Anello esterno pompa del freno (secondario) "2"
- Sul pistone pompa del freno "3".

NOTA
Applicare liquido dei freni sull'anello esterno della pompa del freno.

AVVERTENZA


Dopo l'installazione, l'anello esterno della pompa dovrebbe risultare installato nella direzione indicata. Un'installazione errata diminuisce l'efficienza della frenata.

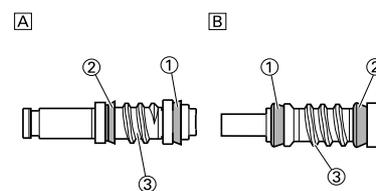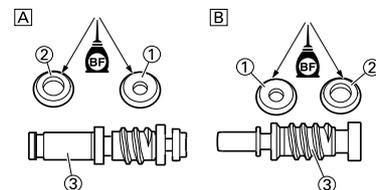

- A. Anteriore
B. Posteriore

3. Installare:
- Molla "1"
- Al pistone pompa del freno "2".

NOTA
Installare la molla sul lato dal diametro inferiore.


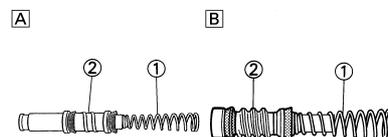


- A. Anteriore
B. Posteriore

4. Installare:
- Componenti pompa del freno "1"
 - Rondella (freno anteriore) "2"
 - Asta di blocco (freno posteriore) "2"
 - Anello elastico di sicurezza "3"
 - Parapolvere pompa del freno "4"
- Alla pompa del freno.

NOTA
• Applicare liquido dei freni sui componenti della pompa del freno.
• Applicare il grasso silconico sull'estremità dell'asta di blocco.
• Installare l'anello elastico di sicurezza con apposite pinze lunghe.

FRENO ANTERIORE E POSTERIORE

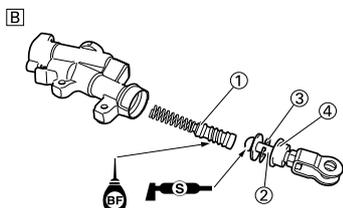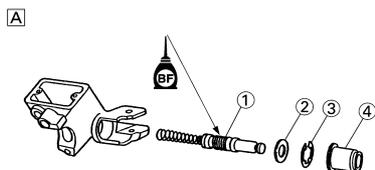

A. Anteriore
B. Posteriore

INSTALLAZIONE POMPA FRENO ANTERIORE


1. Installare:
- Pompa del freno "1"
 - Staffa pompa del freno "2"
 - Bullone (staffa pompa del freno) "3"



Bullone (staffa pompa del freno):
9 Nm (0.9 m•kg, 6.5 ft•lb)

NOTA

- Installare la staffa in modo che la freccia "a" sia rivolta verso l'alto.
- Serrare prima i bulloni sul lato superiore della staffa della pompa del freno, quindi quelli sul lato inferiore.

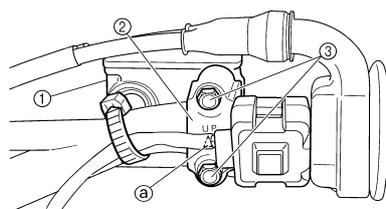

2. Installare:
- Leva del freno "1"
 - Bullone (leva del freno) "2"



Bullone (leva del freno):
6 Nm (0.6 m•kg, 4.3 ft•lb)


- Dado (leva del freno) "3"



Dado (leva del freno):
6 Nm (0.6 m•kg, 4.3 ft•lb)

NOTA

Applicare il grasso silicico sulla superficie scorrevole della leva del freno, sul bullone e sulla superficie di contatto del pistone della pompa del freno.

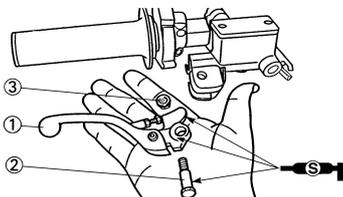

INSTALLAZIONE POMPA FRENO POSTERIORE


1. Installare:
- Rondella di rame "1" **New**
 - Tubo flessibile del freno "2"
 - Bullone di giunzione "3"



Bullone di giunzione:
30 Nm (3.0 m•kg, 22 ft•lb)


AVVERTENZA

Usare sempre rondelle di rame nuove.

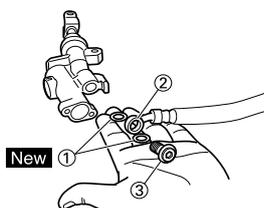

ATTENZIONE


Installare il tubo flessibile del freno in modo che la parte rigida "a" sia rivolta nella direzione indicata in figura e tocchi leggermente la sporgenza "b" sulla pompa del freno.

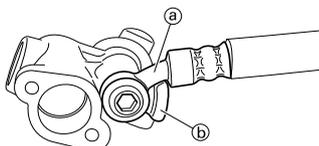

2. Installare:
- Pompa del freno "1"
 - Bullone (pompa del freno) "2"



Bullone (pompa del freno):
10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

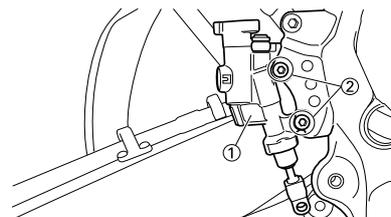

3. Installare:
- Molla "1"
 - Pedale del freno "2"
 - Guarnizione circolare "3" **New**
 - Bullone (pedale del freno) "4"




Bullone (pedale del freno):
26 Nm (2.6 m•kg, 19 ft•lb)

- Fermo "5"

NOTA


Applicare il grasso a base di sapone di litio sul bullone, sulla guarnizione circolare e sulla staffa del pedale del freno.

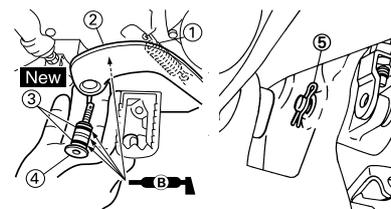

4. Installare:
- Perno "1"
 - Rondella "2"
 - Copiglia "3" **New**

NOTA

Dopo l'installazione, controllare l'altezza del pedale del freno. Fare riferimento al paragrafo "REGOLAZIONE DEL FRENO POSTERIORE" nel CAPITOLO 3.

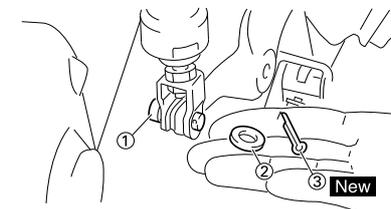

INSTALLAZIONE DEL TUBO FLESSIBILE FRENO ANTERIORE

1. Installare:
- Rondella di rame "1" **New**
 - Tubo flessibile del freno "2"
 - Bullone di giunzione "3"




Bullone di giunzione:
30 Nm (3.0 m•kg, 22 ft•lb)

FRENO ANTERIORE E POSTERIORE


⚠ AVVERTENZA

Usare sempre rondelle di rame nuove.

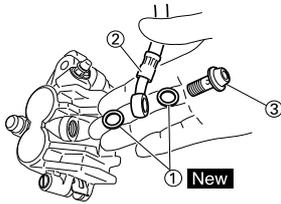



ATTENZIONE

Installare il tubo flessibile del freno in modo che la parte rigida "a" sia rivolta nella direzione indicata in figura e tocchi leggermente la sporgenza "b" sulla pinza del freno.

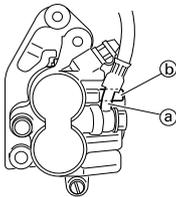


2. Installare:

- Supporto tubo flessibile del freno "1"
- Bullone (supporto tubo flessibile del freno) "2"

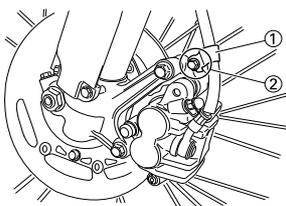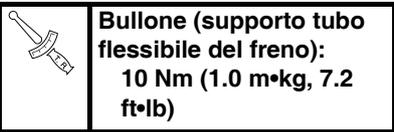


3. Installare:

- Supporto tubo flessibile del freno "1"
- Dado (supporto tubo flessibile del freno) "2"

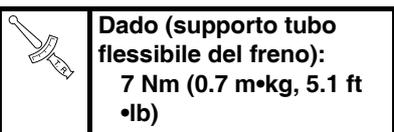


NOTA

Allineare la cima "a" del tubo flessibile del freno con il contrassegno in vernice "b" del tubo flessibile del freno.

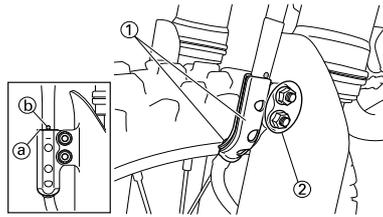

4. Far passare il tubo flessibile del freno attraverso le guide del tubo flessibile del freno anteriore "1".

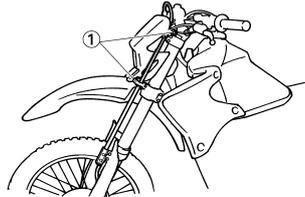


5. Installare:

- Rondella di rame "1" **New**
- Tubo flessibile del freno "2"
- Bullone di giunzione "3"




⚠ AVVERTENZA

Usare sempre rondelle di rame nuove.

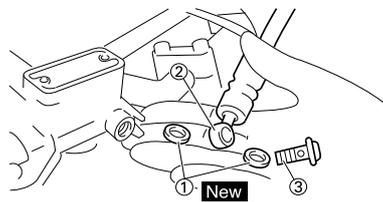

ATTENZIONE


Installare il tubo del freno in modo che sia a contatto con la sporgenza della pompa del freno "a" e che la sua parte piegata "b" sia rivolta verso il basso.

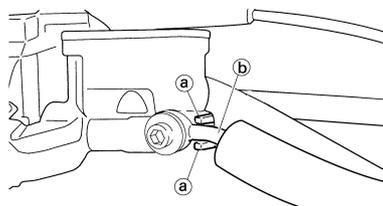

INSTALLAZIONE DEL TUBO FLESSIBILE FRENO POSTERIORE


1. Installare:

- Rondella di rame "1" **New**
- Tubo flessibile del freno "2"
- Bullone di giunzione "3"




⚠ AVVERTENZA

Usare sempre rondelle di rame nuove.

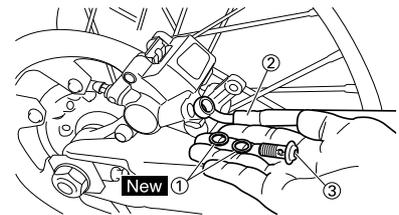


ATTENZIONE

Installare il tubo flessibile del freno in modo che la parte rigida "a" sia rivolta nella direzione indicata in figura e tocchi leggermente la sporgenza "b" sulla pinza del freno.

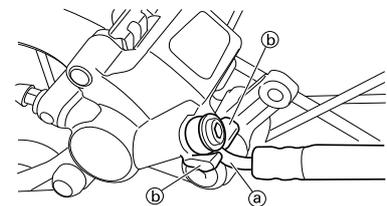

2. Installare:


- Supporto tubo flessibile del freno "1"
- Vite (supporto tubo flessibile del freno) "2"

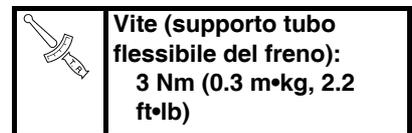

ATTENZIONE

Dopo aver installato i supporti del tubo flessibile del freno, assicurarsi che il tubo del freno non entri in contatto con la molla (ammortizzatore posteriore). Se entra in contatto, correggerne la rotazione.

FRENO ANTERIORE E POSTERIORE

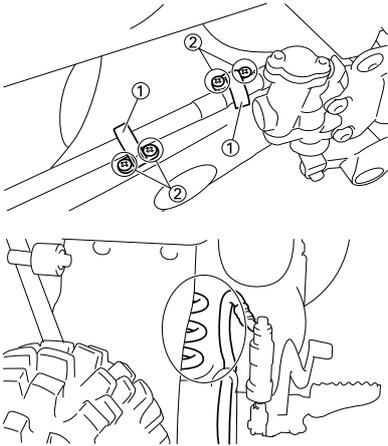

RABBOCCO DEL LIQUIDO FRENI

- Riempire:
 - Liquido dei freni
Finche il livello del liquido raggiunge la linea di livello "BASSO" "a".





⚠ AVVERTENZA


- Utilizzare esclusivamente il liquido freni indicato: altrimenti, le guarnizioni in gomma potrebbero danneggiarsi provocando perdite e una diminuzione dell'efficienza della frenata.
- Riempire con liquido dei freni dello stesso tipo; miscelare liquidi dei freni diversi può provocare reazioni chimiche pericolose e diminuire l'efficienza della frenata.
- Impedire all'acqua di penetrare nella pompa del freno durante il rabbocco. L'acqua diminuirebbe in maniera significativa il punto di ebollizione del liquido e potrebbe provocare bolle di vapore.

ATTENZIONE

Il liquido dei freni può danneggiare le superfici verniciate o gli elementi in plastica. Ripulire sempre immediatamente dal liquido versato.

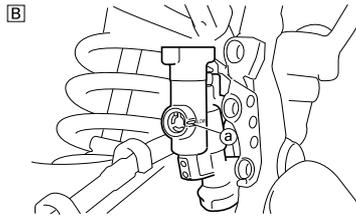
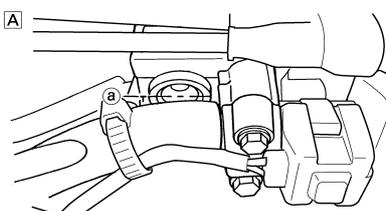


- A. Anteriore
B. Posteriore
- Spurgo aria:
 - Sistema frenante
Fare riferimento al paragrafo "SPURGO SISTEMA FRE-NANTE IDRAULICO" nel CAPITOLO 3.
 - Controllare:
 - Livello liquido freni
Livello del liquido basso → Riempire.
Fare riferimento al paragrafo "CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO FRENI" nel CAPITOLO 3.
 - Installare:
 - Galleggiante serbatoio (freno anteriore)
 - Diaframma
 - Coperchio pompa del freno "1"
 - Vite (bullone) {coperchio pompa del freno} "2"

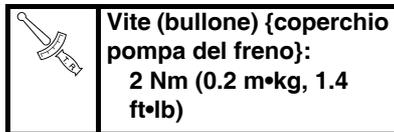



⚠ AVVERTENZA

Dopo l'installazione, tirare la leva del freno o premere il pedale del freno e controllare si verifica una perdita di liquido dei freni in corrispondenza dei bulloni di giunzione montati, rispettivamente, sulla pompa e sulla pinza del freno.

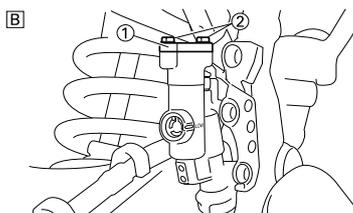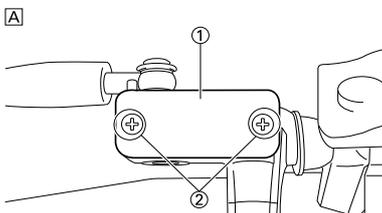

- A. Anteriore
B. Posteriore


- Installare: (solo freno posteriore)
 - Protezione "1"
 - Bullone (protezione) "2"

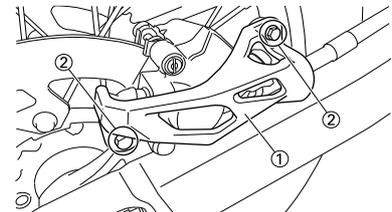

FORCELLA ANTERIORE

FORCELLA ANTERIORE


RIMOZIONE DELLA FORCELLA ANTERIORE

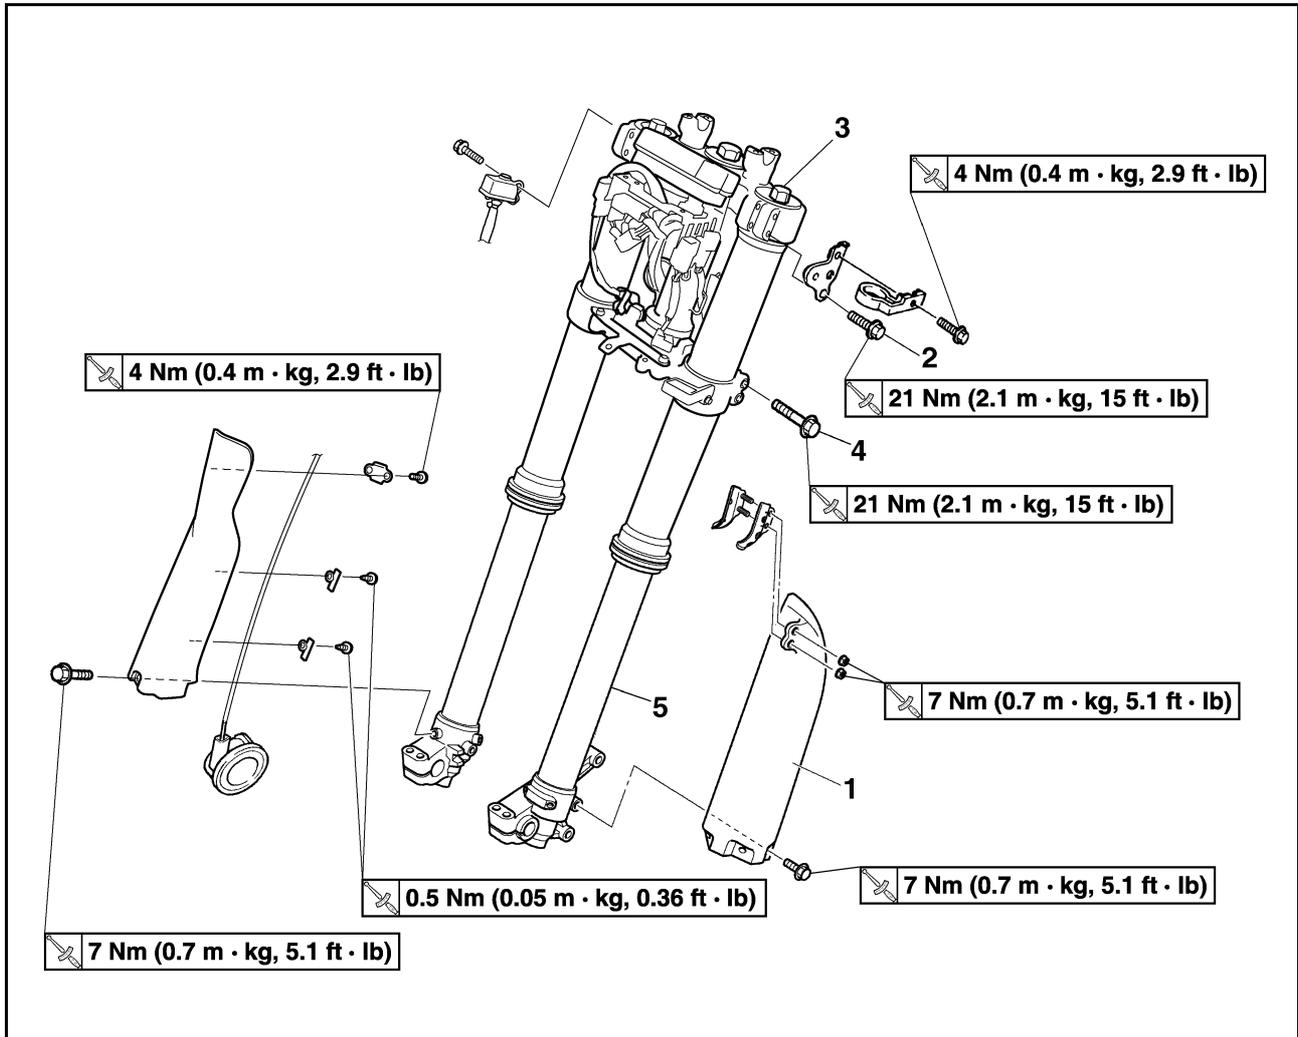

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
	Sostenere il mezzo ponendo un idoneo cavalletto sotto il motore.		Fare riferimento a "NOTA PER LA MANIPOLAZIONE".
	Ruota anteriore		Fare riferimento al paragrafo "RUOTA ANTERIORE E POSTERIORE".
	Pinza freno anteriore		Fare riferimento al paragrafo "FRENO ANTERIORE E POSTERIORE".
	Faro		
	Manubrio		Fare riferimento al paragrafo "MANUBRIO".
1	Protezione	1	
2	Bullone di serraggio (staffa superiore)	2	Allentare soltanto.
3	Tappo filettato	1	Allentare durante il disassemblaggio della forcella anteriore.
4	Bullone di serraggio (staffa inferiore)	2	Allentare soltanto.
5	Forcella anteriore	1	

FORCELLA ANTERIORE

SMONTAGGIO DELLA FORCELLA ANTERIORE

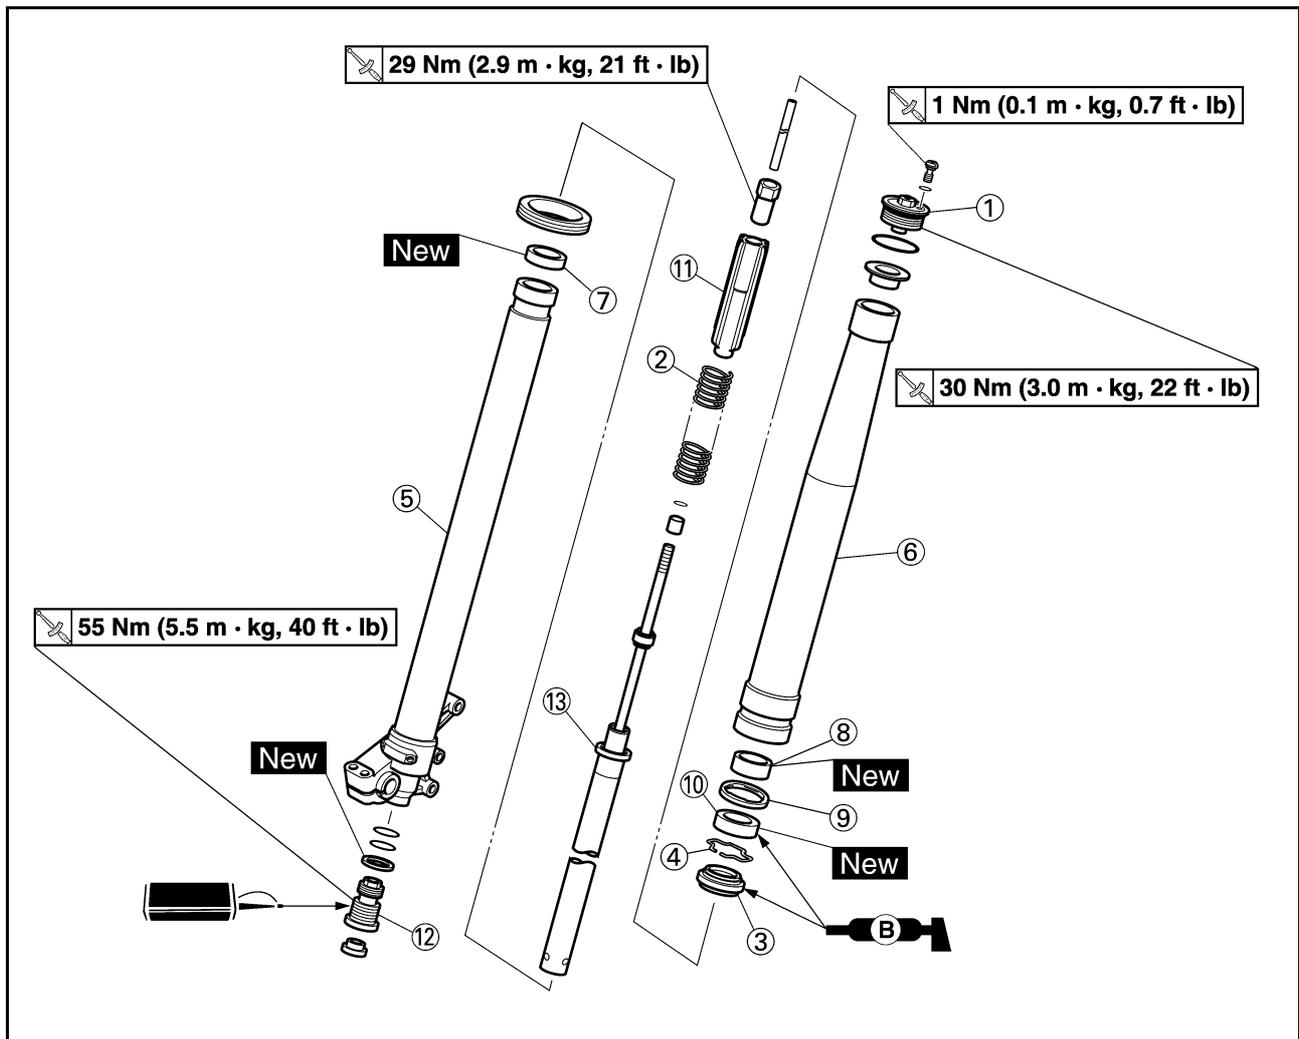

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
1	Bullone cappello forcella anteriore	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
2	Molla forcella	1	Scaricare l'olio forcella.
3	Guarnizione parapolvere	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
4	Anello di arresto	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
5	Tubo di forza	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
6	Gambale	1	
7	Guarnizione metallica del pistone	1	
8	Guarnizione metallica di scorrimento	1	
9	Rondella paraolio	1	
10	Paraolio	1	
11	Guida molla	1	
12	Valvola base	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
13	Asta pompante	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.

NOTA PER LA MANIPOLAZIONE ATTENZIONE:

⚠ AVVERTENZA

Sostenere saldamente il mezzo in modo che non vi sia il rischio che si rovesci.

NOTA

La forcella anteriore deve essere maneggiata con cura. Si consiglia di rivolgersi ai rivenditori per la manutenzione della forcella anteriore.

ATTENZIONE

Per evitare esplosioni accidentali di aria, seguire le seguenti istruzioni:


- La forcella anteriore con lo stelo del pistone incorporato presenta una struttura interna assai sofisticata e particolarmente sensibile ai materiali estranei. Prestare sufficiente cura per evitare la penetrazione di qualsiasi materiale estraneo durante la sostituzione dell'olio o durante il disassemblaggio e riassetto della forcella anteriore.
- Prima di togliere i tappi filettati o le forcelle anteriori, assicurarsi di sgonfiare completamente la camera d'aria.

RIMOZIONE DEL BULLONE CAPPELLO FORCELLA ANTERIORE

1. Togliere:
 - Bullone cappello forcella anteriore "1"
 Dal gambale.

NOTA


Prima di togliere la forcella anteriore dalla macchina, allentare il bullone cappello forcella anteriore.



2. Togliere:
 - Bullone cappello forcella anteriore "1"

NOTA

Tenere fermo il controdado "2" e togliere il bullone cappello forcella anteriore.

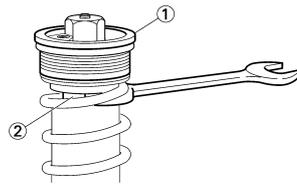


RIMOZIONE DEL TUBO DI FORZA

1. Togliere:
 - Guarnizione parapolvere "1"
 - Anello di arresto "2"
 Con un cacciavite con testa a taglio.

ATTENZIONE

Fare attenzione a non graffiare il tubo di forza.

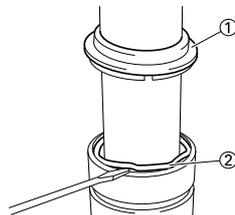


2. Togliere:
 - Tubo di forza "1"



Operazioni di rimozione paraolio:

- a. Spingere lentamente all'interno "a" il tubo di forza quasi fino al fondo, quindi tirarlo fuori velocemente "b".
- b. Ripetere questa operazione finché non si riesce a tirare fuori il tubo di forza dal gambale.

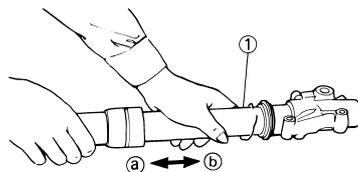

RIMOZIONE DELL'ASTA POMPANTE


1. Togliere:
 - Valvola base "1"
 - Asta pompante "2"

NOTA

Bloccare l'asta pompante con l'apposito supporto "3".



Supporto dell'asta pompante:
YM-01494/90890-01494




CONTROLLO DELL'ASTA POMPANTE

1. Controllare:
 - Asta pompante "1"
 Deformazioni/danni → Sostituire l'asta pompante.

ATTENZIONE


La forcella anteriore con lo stelo del pistone incorporato presenta una struttura interna assai sofisticata e particolarmente sensibile ai materiali estranei.

Prestare sufficiente cura per evitare la penetrazione di qualsiasi materiale estraneo durante la sostituzione dell'olio o durante il disassemblaggio e riassetto della forcella anteriore.

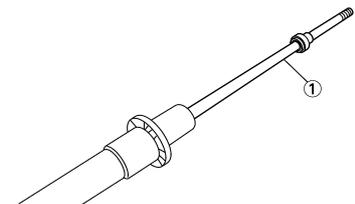

CONTROLLO DELLA VALVOLA BASE

1. Controllare:
 - Valvola "1"
 Usura/danni → Sostituire.
 - Guarnizione circolare "2"
 Danno → Sostituire.

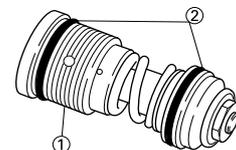


CONTROLLO DELLA MOLLA DELLA FORCELLA

1. Misurare:
 - Lunghezza libera molla della forcella "a"
 Non conforme alle specifiche → Sostituire.



Lunghezza libera molla della forcella:
460.0 mm (18.11 in)
<Limite>: 455.0 mm (17.91 in)

FORCELLA ANTERIORE



CONTROLLO DEL TUBO DI FORZA

- Controllare:
 - Superficie tubo di forza "a"
Tacche → Riparare o sostituire.
Utilizzare carta vetrata umida di grana 1.000.
Componente per il bloccaggio dell'olio danneggiato → Sostituire.
 - Deformazioni tubo di forza
Non conforme alle specifiche → Sostituire.
Utilizzare un comparatore "1".




Limite piegatura tubo di forza:
0.2 mm (0.01 in)

NOTA
Il valore di piegatura corrisponde a metà della lettura del comparatore.


⚠ AVVERTENZA

Non cercare di raddrizzare un tubo di forza piegato, poiché esso ne risulterebbe pericolosamente indebolito.

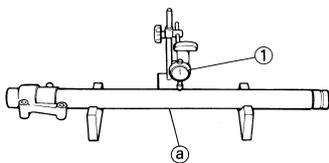

CONTROLLO DEL GAMBALE


- Controllare:
 - Gambale "1"
Tacche/usura/danni → Sostituire.

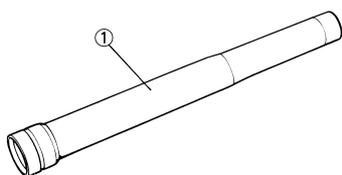

CONTROLLO DEL BULLONE CAPPELLO FORCELLA ANTERIORE

- Controllare:
 - Bullone cappello forcella anteriore "1"
 - Guarnizione circolare "2"

- Vite di spurgo aria "3"
Usura/danni → Sostituire.

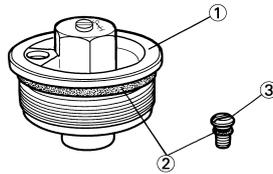


MONTAGGIO DELLA FORCELLA ANTERIORE


- Lavare tutti i componenti con solvente pulito.
- Installare:
 - Asta pompante "1"
Al tubo di forza "2".

ATTENZIONE

Installare l'asta pompante nel tubo di forza tenendo il tubo obliquamente. Se si regge il tubo di forza in verticale, l'asta pompante può cadervi dentro danneggiando la valvola interna.

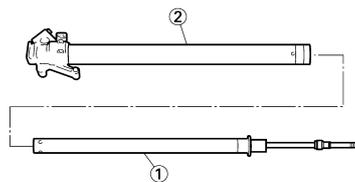

- Installare:
 - Rondella di rame "1" **New**
 - Guarnizione circolare "2"
 - Valvola base "3"
Al tubo di forza "4".

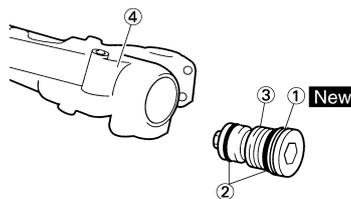

- Serrare:
 - Valvola base "1"




Valvola base:
55 Nm (5.5 m•kg, 40 ft•lb)

- NOTA**
- Con l'apposito supporto "2", bloccare l'asta pompante "3".
 - Applicare LOCTITE® sulla filettatura della valvola base.




Supporto dell'asta pompante:
YM-01494/90890-01494

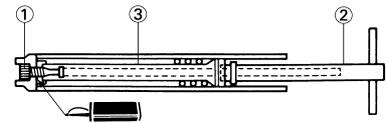

- Installare:
 - Guida molla "1"
 - Controdado "2"
All'asta pompante "3".

NOTA


- Installare la guida molla con l'estremità di diametro inferiore "a" rivolta verso il basso.
- Con la filettatura "b" rivolta verso l'alto, serrare completamente il controdado sull'asta pompante.

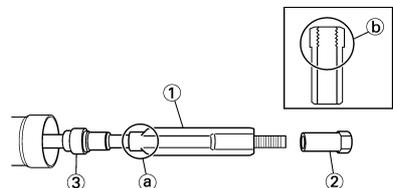


- Installare:
 - Guarnizione parapolvere "1"
 - Anello di arresto "2"
 - Paraolio "3" **New**
 - Rondella paraolio "4"
 - Guarnizione metallica di scorrimento "5" **New**
Al tubo di forza "6".

NOTA

- Applicare l'olio forcella al tubo di forza.
- Quando s'installa un paraolio, utilizzare una guarnizione vinilica "a" e applicare olio forcella per proteggere il labbro del paraolio.
- Installare il paraolio con i contrassegni o i numeri identificativi del produttore rivolti verso il supporto asse.
- Installare la rondella paraolio con le sporgenze "b" rivolte verso l'alto.

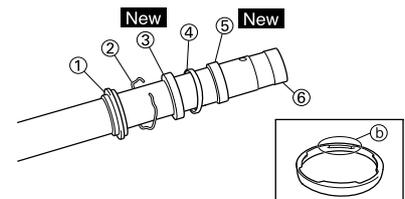


FORCELLA ANTERIORE

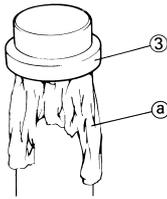


7. Installare:
- Guarnizione metallica del pistone "1" **New**

NOTA
Installare la guarnizione metallica del pistone nella fessura al tubo di forza.

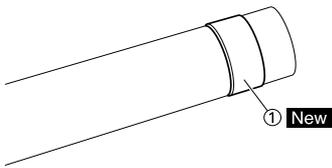


8. Installare:
- Gambale "1"
Al tubo di forza "2".

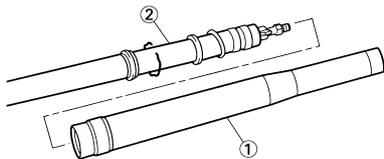

9. Installare:
- Guarnizione metallica di scorrimento "1"
 - Rondella paraolio "2"
Alla fessura del gambale.

NOTA
Inserire la guarnizione metallica di scorrimento nel gambale con l'installatore della guarnizione forcella "3".


Installatore della guarnizione forcella:
YM-A0948/90890-01502

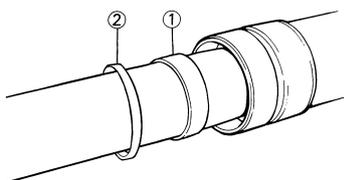

10. Installare:
- Paraolio "1"


NOTA
Inserire il paraolio nel gambale con l'installatore della guarnizione forcella "2".

Installatore della guarnizione forcella:
YM-A0948/90890-01502

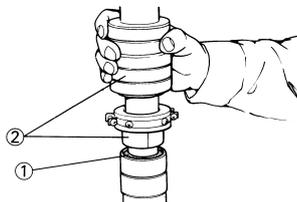


11. Installare:
- Anello di arresto "1"

NOTA
Inserire correttamente l'anello di arresto nella scanalatura del gambale.

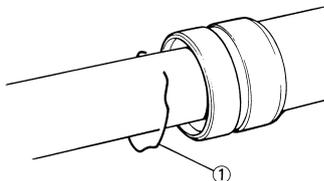


12. Installare:
- Guarnizione parapolvere "1"

NOTA
Applicare il grasso a base di sapone di litio sul tubo interno.

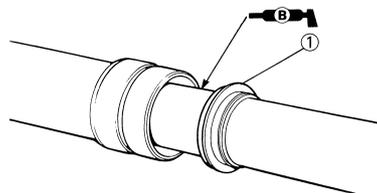

13. Controllare:
- Movimento uniforme tubo di forza
Rigidità/blocchi/punti ruvidi → Ripetere le operazioni da 2 a 12.

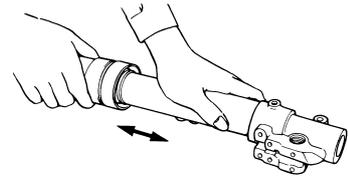


14. Premere fino in fondo la forcella anteriore.
15. Riempire:
- Olio forcella anteriore
Fino alla superficie superiore del gambale con olio raccomandato per forcelle "1".


Olio raccomandato:
Olio sospensione "S1"

ATTENZIONE

- Assicurarsi di utilizzare olio raccomandato per forcelle. L'impiego di oli diversi può diminuire eccessivamente l'efficienza della forcella anteriore.
- Evitare accuratamente l'entrata di materiali estranei nella forcella anteriore.

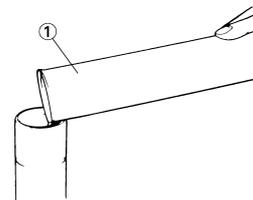

16. Dopo il riempimento, spingere lentamente l'asta pompante "1" verso l'alto e verso il basso per più di dieci volte per distribuire l'olio forcella.

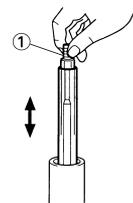


17. Riempire:
- Olio forcella anteriore
Fino alla superficie superiore del gambale con olio raccomandato per forcelle, ancora una volta.

18. Dopo il riempimento, spingere lentamente il gambale "1" verso l'alto e verso il basso (corsa di circa 200 mm (7.9 in)) per distribuire ancora una volta l'olio forcella.

NOTA

Prestare attenzione a non premere eccessivamente. Una corsa di 200 mm (7.9 in) o superiore provoca l'entrata dell'aria. In questo caso, ripetere le operazioni da 15 a 18.

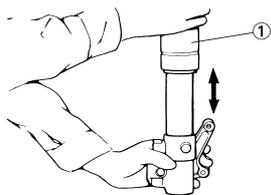

19. Attendere dieci minuti fino all'eliminazione delle bolle d'aria dalla forcella anteriore e alla distribuzione uniforme dell'olio nel sistema, prima di inserire l'olio fino al livello raccomandato.

NOTA

Riempire con l'olio forcella fino all'estremità superiore del gambale. In caso contrario l'olio forcella non si distribuirà su tutte le parti della forcella anteriore, rendendo impossibile raggiungere il livello corretto. Assicurarsi di riempire con l'olio forcella fino all'estremità del gambale e spurgare le forcelle anteriori.

20. Misurare:

- Livello olio (sinistro e destro) "a"
Non conforme alle specifiche → Regolare.




Livello olio standard:
132.0 mm (5.20 in)
Punto di regolazione:
95.0–150.0 mm (3.74–5.91 in)
Dall'estremità superiore del gambale con il tubo di forza e l'asta pompante "1" completamente compressa senza molla.

NOTA

Assicurarsi di installare la guida molla "2" quando si controlla il livello dell'olio.

AVVERTENZA

Regolare sempre il livello dell'olio in modo che sia compreso tra il minimo e il massimo e regolare sempre allo stesso modo ogni forcella anteriore. Una regolazione disuguale può determinare difficoltà di manovrabilità e perdita di stabilità.

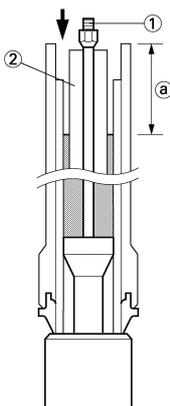


311404

21. Misurare:

- Apertura "a"
Non conforme alle specifiche → Avvitare il controdado.



Apertura "a":
18 mm (0.71 in) o superiore
Tra l'estremità dell'asta pompante "1" e l'estremità del controdado "2".

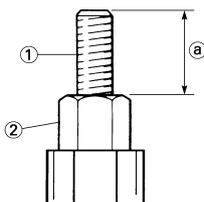


22. Allentare:

- Dispositivo di regolazione smorzamento in estensione "1"

NOTA

- Allentare il dispositivo di regolazione smorzamento in estensione.
- Annotare la posizione impostata del dispositivo di regolazione (il numero di rotazioni verso l'esterno rispetto alla posizione di avvitamento completo).

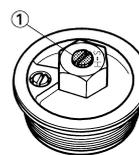


23. Installare:

- Asta di blocco "1"
- Molla della forcella "2"

NOTA

- Installare la molla della forcella tenendo sollevata l'asta pompante "3".
- Dopo aver installato la molla della forcella, tenere sollevata l'estremità dell'asta pompante in modo che non si abbassi

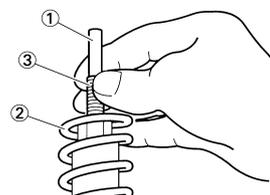


24. Installare:

- Sede della molla "1"
- Bullone cappello forcella anteriore "2"

NOTA

Serrare completamente con le dita il bullone cappello forcella anteriore sull'asta pompante.

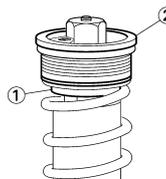

25. Serrare:

- Bullone cappello forcella anteriore (controdado) "1"




Bullone cappello forcella anteriore (controdado):
29 Nm (2.9 m•kg, 21 ft•lb)

NOTA

Tenere fermo il controdado "2" e serrare il bullone cappello forcella anteriore alla coppia indicata.

FORCELLA ANTERIORE

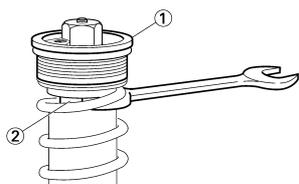


26. Installare:

- Bullone cappello forcella anteriore "1"
- Al gambale.

NOTA

Serrare temporaneamente il tappo filettato.




27. Installare:

- Guida protezione "1"

NOTA

Installare la guida delle protezioni con lato più largo "a" rivolto verso il basso.

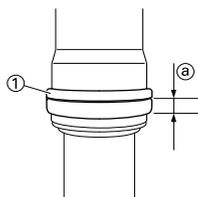


INSTALLAZIONE DELLA FORCELLA ANTERIORE

1. Installare:

- Forcella anteriore "1"

NOTA

- Serrare temporaneamente i bulloni di serraggio (staffa inferiore).
- Non serrare ancora i bulloni di serraggio (staffa superiore).

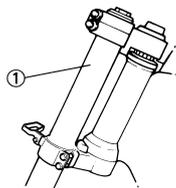

2. Serrare:

- Bullone cappello forcella anteriore




Bullone cappello forcella anteriore:
30 Nm (3.0 m•kg, 22 ft•lb)

3. Regolare:

- Estremità superiore della forcella anteriore "a"



Estremità superiore della forcella anteriore (standard) "a":
5 mm (0.20 in)

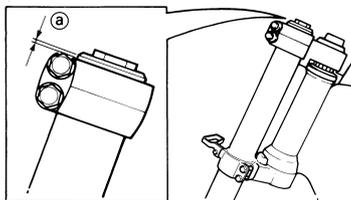

4. Serrare:

- Bullone di serraggio (staffa superiore) "1"



Bullone di serraggio (staffa superiore):
21 Nm (2.1 m•kg, 15 ft•lb)


- Bullone di serraggio (staffa inferiore) "2"



Bullone di serraggio (staffa inferiore):
21 Nm (2.1 m•kg, 15 ft•lb)

⚠ AVVERTENZA

Serrare la staffa inferiore secondo la coppia specificata. Se la si serra troppo, può verificarsi un malfunzionamento della forcella anteriore.

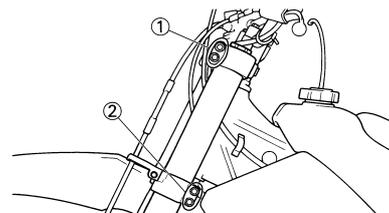

5. Installare:

- Cavo sensore velocità "1"
- Piastra 1 "2"
- Bullone (piastra 1) "3"




Bullone (piastra 1):
4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)

Sulla protezione destra "4".

NOTA

Installare il cavo sensore velocità in modo che il riferimento "a" sia orientato come illustrato e allineare il fondo "b" della piastra 1 con lo stesso riferimento.

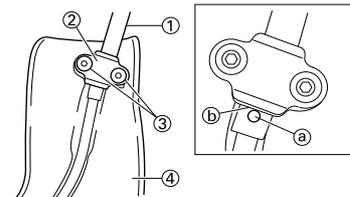

6. Installare:

- Cavo sensore velocità "1"
- Piastra 2 "2"
- Vite (piastra 2) "3"




Vite (piastra 2):
0.5 Nm (0.05 m•kg, 0.36 ft•lb)

Sulla protezione destra "4".

NOTA

Installare la piastra 2 nella direzione illustrata.

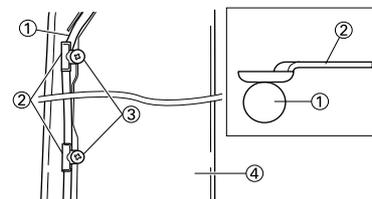


7. Installare:

- Protezione "1"
- Bullone (protezione) "2"



Bullone (protezione):
7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)

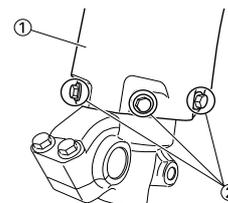


8. Regolare:


- Forza di smorzamento in estensione

NOTA

Avvitare il dispositivo di regolazione dello smorzamento "1" e quindi svitarlo per ritornare alla posizione impostata originariamente.

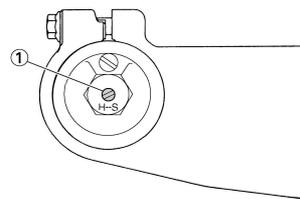

MANUBRIO RIMOZIONE MANUBRIO

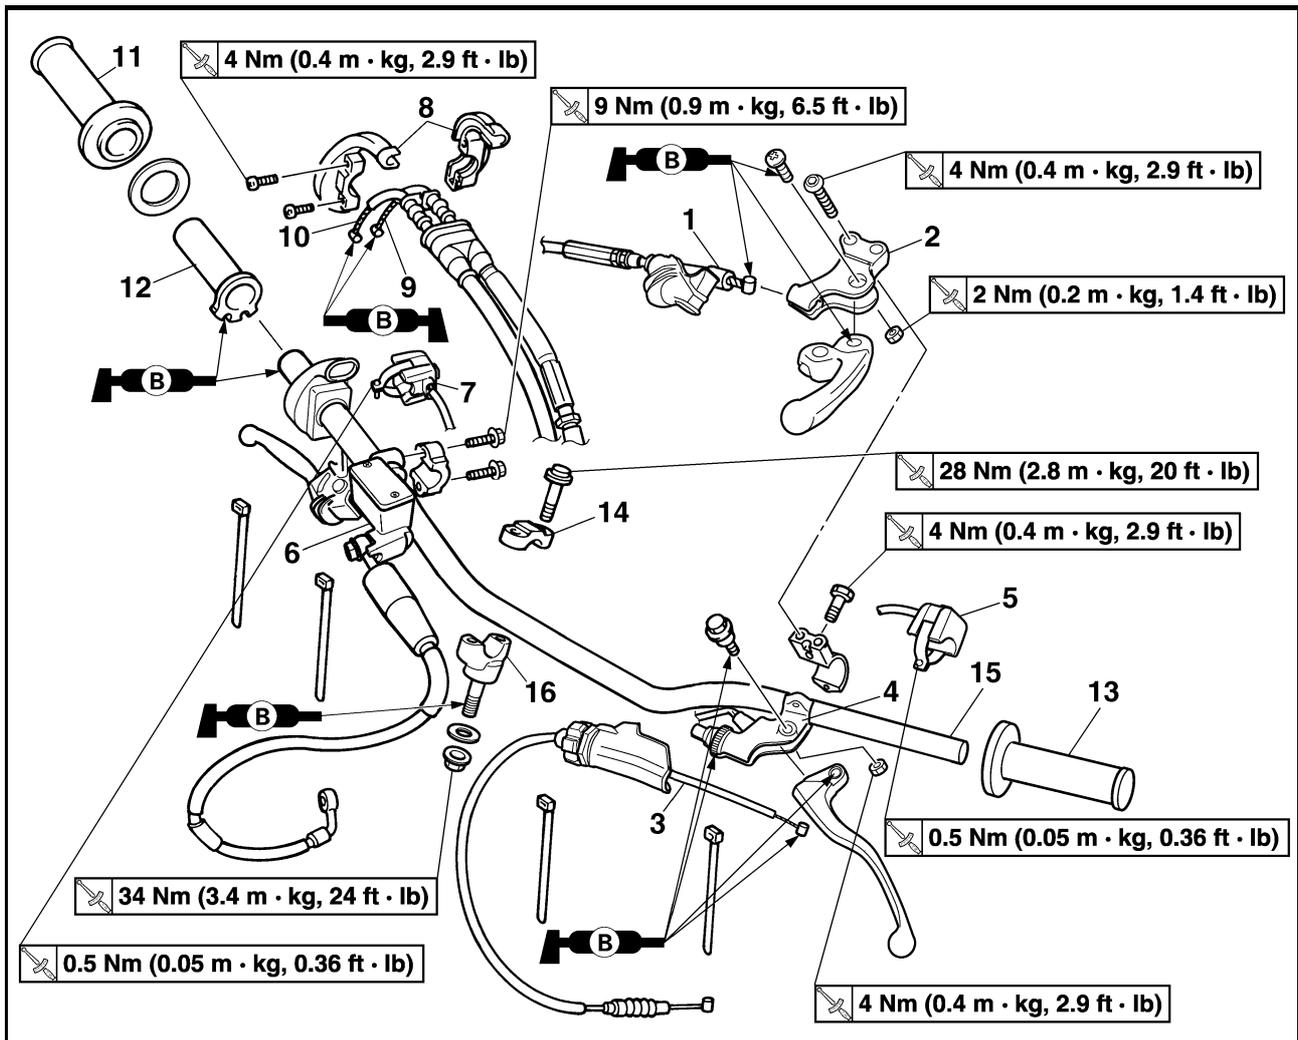

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
	Faro		
1	Cable de starter a chaud	1	Scollegare sul lato della leva.
2	Supporto leva starter per partenze a caldo	1	
3	Cavo frizione	1	Scollegare sul lato della leva.
4	Supporto della leva della frizione	1	Scollegare il cavo interruttore della frizione.
5	Interruttore di arresto motore	1	Scollegare il cavo interruttore di arresto motore.
6	Pompa del freno	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
7	Interruttore di avviamento	1	Scollegare il cavo interruttore dell'avviamento.
8	Copertura cavo acceleratore	1	
9	Cavo acceleratore n.1 (tirato)	1	Scollegare sul lato dell'acceleratore.
10	Cavo acceleratore n.2 (premuto)	1	Scollegare sul lato dell'acceleratore.
11	Manopola destra	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
12	Guida del tubo	1	
13	Manopola sinistra	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
14	Supporto superiore manubrio	2	

MANUBRIO

The diagram shows an exploded view of a handlebar assembly. Torque specifications are provided for various fasteners:

- 4 Nm (0.4 m · kg, 2.9 ft · lb)
- 9 Nm (0.9 m · kg, 6.5 ft · lb)
- 4 Nm (0.4 m · kg, 2.9 ft · lb)
- 2 Nm (0.2 m · kg, 1.4 ft · lb)
- 28 Nm (2.8 m · kg, 20 ft · lb)
- 4 Nm (0.4 m · kg, 2.9 ft · lb)
- 0.5 Nm (0.05 m · kg, 0.36 ft · lb)
- 34 Nm (3.4 m · kg, 24 ft · lb)
- 0.5 Nm (0.05 m · kg, 0.36 ft · lb)
- 4 Nm (0.4 m · kg, 2.9 ft · lb)


Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
15	Manubrio	1	
16	Supporto inferiore manubrio	2	

RIMOZIONE DELLA POMPA DEL FRENO

- Togliere:
 - Staffa pompa del freno "1"
 - Pompa del freno "2"

ATTENZIONE

- Non lasciare che la pompa del freno rimanga appesa al tubo flessibile del freno.
- Tenere il lato della copertura della pompa del freno in posizione orizzontale per evitare che l'aria penetri all'interno.

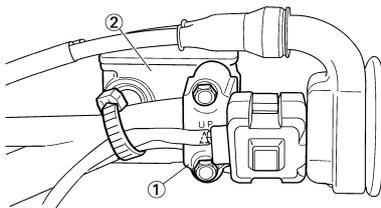


RIMOZIONE DELLA MANOPOLA

- Togliere:
 - Manopola "1"

NOTA

Soffiare aria tra il manubrio o la guida tubo e la manopola. Quindi, togliere la manopola allentata.

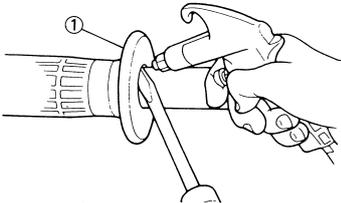


CONTROLLO MANUBRIO

- Controllare:
 - Manubrio "1"
 Deformazioni/incrinature/danni → Sostituire.

AVVERTENZA

Non cercare di raddrizzare un manubrio piegato, poiché esso ne risulterebbe pericolosamente indebolito.

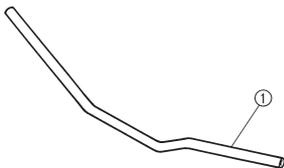



INSTALLAZIONE MANUBRI

- Installare:
 - Supporto inferiore manubrio "1"
 - Rondella "2"

- Dado (supporto inferiore manubrio) "3"

NOTA

- Installare il supporto inferiore manubrio con il lato con la distanza maggiore "a" dal centro del bullone di montaggio rivolto in avanti.
- Applicare il grasso a base di sapone di litio sulla filettatura del supporto inferiore manubrio.
- Installando il supporto inferiore manubrio nella direzione opposta, è possibile modificare l'entità dell'offset anteriore-posteriore della posizione del manubrio.
- Non serrare ancora il dado.

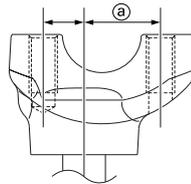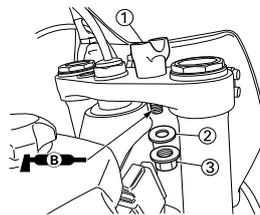

- Installare:





- Manubrio "1"
- Supporto superiore manubrio "2"
- Bullone (supporto superiore manubrio) "3"



Bullone (supporto superiore manubrio):
28 Nm (2.8 m•kg, 20 ft•lb)

NOTA

- Il supporto superiore del manubrio deve essere installato con il riferimento punzonato "a" rivolto in avanti.
- Installare il manubrio in modo che i contrassegni "b" siano in posizione su entrambi i lati.
- Installare il manubrio in modo che la sporgenza "c" del supporto superiore del manubrio sia posizionata sul contrassegno sul manubrio, come illustrato.
- Serrare prima i bulloni sul lato anteriore del supporto superiore manubrio, quindi quelli sul lato posteriore.

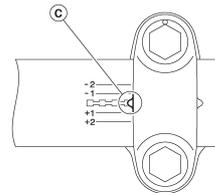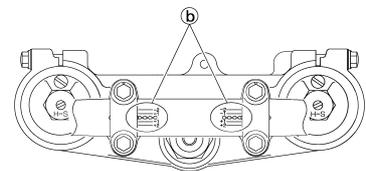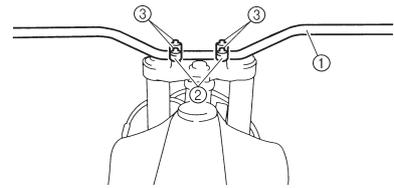


- Serrare:

- Dado (supporto inferiore manubrio) "1"



Dado (Supporto inferiore manubrio):
34 Nm (3.4 m•kg, 24 ft•lb)

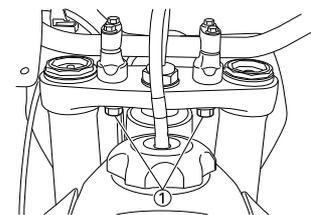


- Installare:

- Manopola sinistra "1"
- Applicare l'adesivo sul manubrio "2".

NOTA

- Prima di applicare l'adesivo, eliminare il grasso o l'olio dalla superficie del manubrio "a" con un diluente per vernici.
- Installare la manopola sinistra sul manubrio in modo che la linea "b" tra le due frecce sia rivolta verso l'alto.

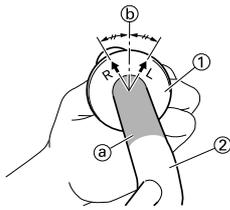



5. Installare:

- Manopola destra "1"
- Collarino "2"

Applicare l'adesivo sulla guida tubo "3".

NOTA

- Prima di applicare l'adesivo, eliminare il grasso o l'olio dalla superficie della guida tubo "a" con un diluente per vernici.
- Installare la manopola sulla guida tubo in modo che l'incastro della manopola "b" e la fessura della guida tubo "c" formino un angolo come quello indicato in figura.

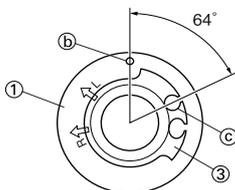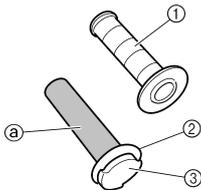


6. Installare:

- Rivestimento copertura manopola "1"
- Manopola acceleratore "2"

NOTA

Applicare il grasso a base di sapone di litio sulla superficie di scorrimento della manopola dell'acceleratore.

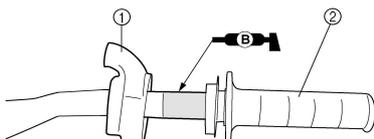


7. Installare:

- Cavi acceleratore "1"
- Alla guida tubo "2".

NOTA

Applicare sull'estremità del cavo dell'acceleratore e sulla parte a spirale del cavo di guida del tubo il grasso a base di sapone di litio.

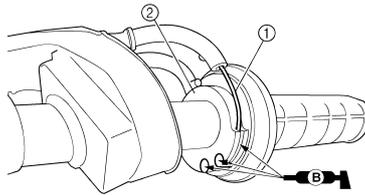



8. Installare:

- Copertura cavo acceleratore "1"
- Vite (copertura cavo acceleratore) "2"




AVVERTENZA

Dopo aver serrato le viti, controllare che la manopola acceleratore "3" si muova in modo uniforme. In caso contrario, riserrare i bulloni per la regolazione.

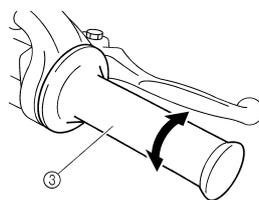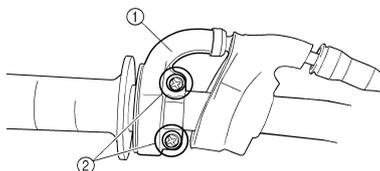


9. Installare:

- Rivestimento copertura manopola "1"
- Rivestimento (copertura cavo acceleratore) "2"

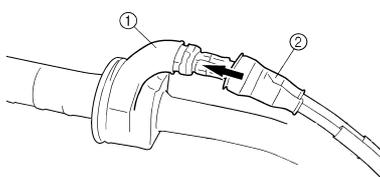

10. Installare:

- Interruttore di avviamento "1"

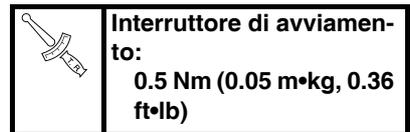



- Pompa del freno "2"
- Staffa pompa del freno "3"
- Bullone (staffa pompa del freno) "4"



- Morsetto "5"

NOTA

- Installare l'interruttore dell'avviamento e la staffa della pompa del freno in base alle dimensioni indicate.
- Installare la staffa in modo che la freccia "a" sia rivolta verso l'alto.
- Serrare prima il bullone sul lato superiore della staffa della pompa del freno, quindi quello sul lato inferiore.

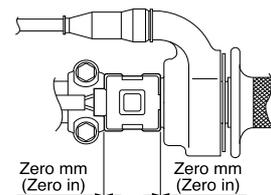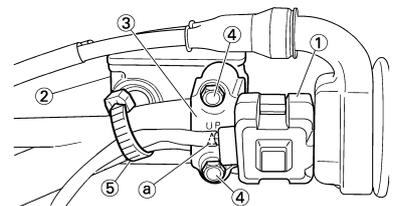


11. Installare:

- Interruttore di arresto motore "1"




- Supporto della leva della frizione "2"
- Bullone (supporto della leva della frizione) "3"

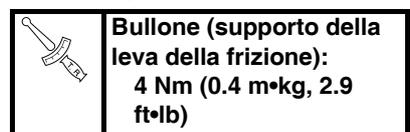

- Supporto leva starter per partenze a caldo "4"



- Bullone (supporto leva starter per partenze a caldo) "5"

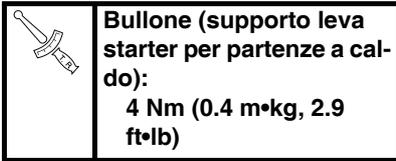

- Morsetto "6"

NOTA

- Installare l'interruttore di arresto motore, il supporto della leva della frizione e il morsetto in base alle dimensioni indicate.
- Far passare il cavo dell'interruttore di arresto motore al centro del supporto della leva della frizione.

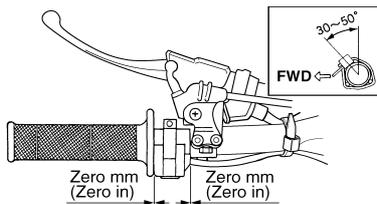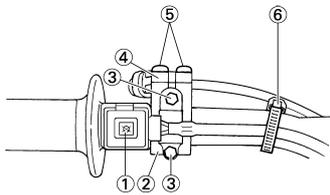


12. Installare:

- Cavo della frizione "1"
- Cavo starter per partenze a caldo "2"

NOTA

Applicare il grasso a base di sapone di litio sull'estremità del cavo della frizione e del cavo starter per partenze a caldo.

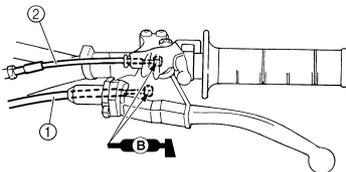


13. Regolare:

- Gioco della leva della frizione
 Fare riferimento al paragrafo "REGOLAZIONE GIOCO LEVA DELLA FRIZIONE" nel CAPITOLO 3.
- Gioco della leva starter per partenze a caldo
 Fare riferimento al paragrafo "REGOLAZIONE DEL GIOCO DELLA LEVA STARTER PER PARTENZE A CALDO" nel CAPITOLO 3.

STERZO

RIMOZIONE DELLO STERZO

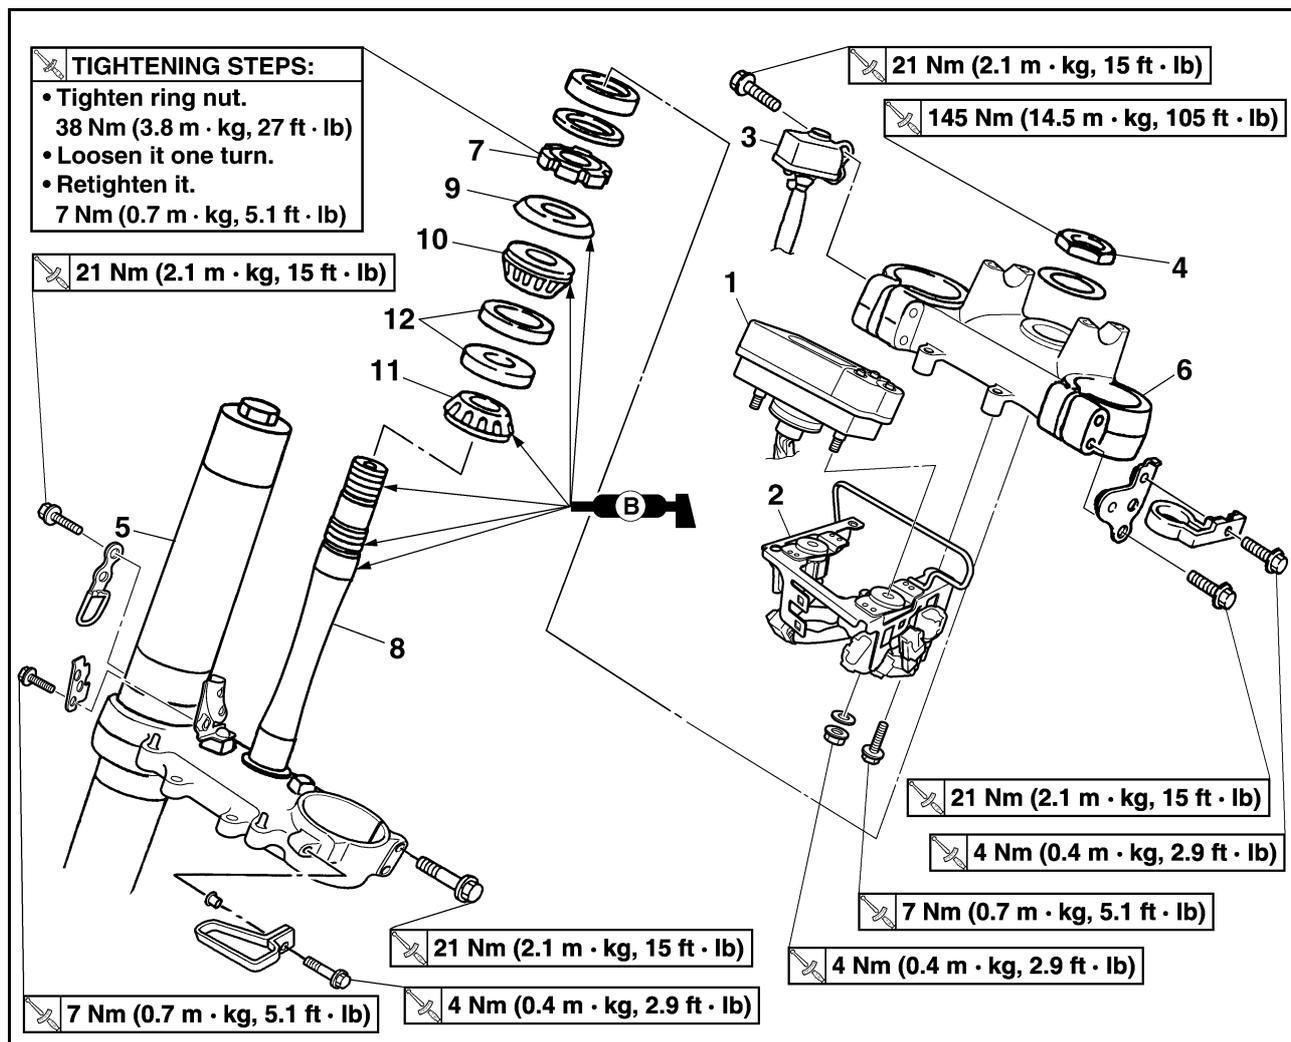

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
			OPERAZIONI DI SERRAGGIO: • Serrare la ghiera. 38 Nm (3.8 m•kg, 27 ft•lb) • Allentarla di un giro. • Riserrarla. 7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)
	Sostenere il mezzo ponendo un idoneo cavalletto sotto il motore.		Fare riferimento a "NOTA PER LA MANIPOLAZIONE".
	Faro		
	Manubrio		Fare riferimento al paragrafo "MANUBRIO".
	Guida tubo freno anteriore		
	Parafango anteriore		
1	Display multifunzione	1	
2	Staffa display multifunzione	1	
3	Interruttore di accensione	1	Scollegare il cavo interruttore di accensione.
4	Dado fusto dello sterzo	1	
5	Forcella anteriore	2	Fare riferimento al paragrafo "FORCELLA ANTERIORE".
6	Staffa superiore	1	
7	Ghiera dello sterzo	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.

TIGHTENING STEPS:

- Tighten ring nut.
38 Nm (3.8 m · kg, 27 ft · lb)
- Loosen it one turn.
- Retighten it.
7 Nm (0.7 m · kg, 5.1 ft · lb)

The diagram shows an exploded view of a steering knuckle assembly. Part 8 is the lower arm. Parts 9, 10, 11, and 12 are the upper bearing components. Parts 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 are various nuts, washers, and bolts. Torque specifications are provided for several components: 21 Nm (2.1 m · kg, 15 ft · lb) for parts 1, 2, 3, 5, 6, 7, and 8; 145 Nm (14.5 m · kg, 105 ft · lb) for part 3; 4 Nm (0.4 m · kg, 2.9 ft · lb) for parts 2, 4, and 7; and 7 Nm (0.7 m · kg, 5.1 ft · lb) for part 7. A note 'B' is also present near the lower arm.

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
8	Staffa inferiore	1	
9	Coperchio pista cuscinetto	1	
10	Cuscinetto superiore	1	
11	Cuscinetto inferiore	1	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
12	Pista cuscinetto	2	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.

NOTA PER LA MANIPOLAZIONE ATTENZIONE:

⚠ AVVERTENZA

Sostenere saldamente il mezzo in modo che non vi sia il rischio che si rovesci.

RIMOZIONE DELLA GHIERA DELLO STERZO

1. Togliere:


- Ghiera sterzo "1"
Utilizzare l'apposita chiave per ghiera "2".



Chiave per ghiera:
YU-A9472/90890-01403

⚠ AVVERTENZA

Sostenere il fusto dello sterzo in modo che non cada.

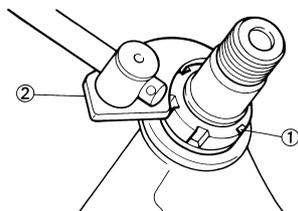


RIMOZIONE DEL CUSCINETTO INFERIORE

1. Togliere:

- Cuscinetto inferiore "1"
Utilizzare uno scalpello piatto "2".

ATTENZIONE

Prestare attenzione a non danneggiare la filettatura dell'albero dello sterzo.

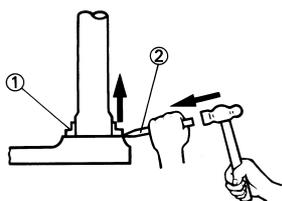


354-007

RIMOZIONE DELLA PISTA CUSCINETTO

1. Togliere:

- Pista cuscinetto "1"
Togliere la pista cuscinetto utilizzando un'asta lunga "2" e un martello.

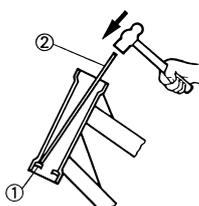


354-005

CONTROLLO DEL FUSTO DELLO STERZO

1. Controllare:

- Fusto dello sterzo "1"
Deformazioni/danni → Sostituire.

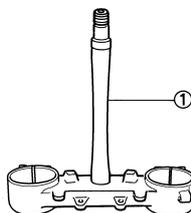


CONTROLLO DEL CUSCINETTO E DELLA PISTA CUSCINETTO

1. Lavare i cuscinetti e le relative piste con un solvente.

2. Controllare:

- Cuscinetto "1"
- Pista cuscinetto
Vaiolature/danni → Sostituire i cuscinetti e le piste in blocco. Installare il cuscinetto nelle relative piste. Ruotare a mano i cuscinetti. Se i cuscinetti si incastrano o non si muovono in modo uniforme nelle rispettive piste, sostituire i cuscinetti e le piste in blocco.

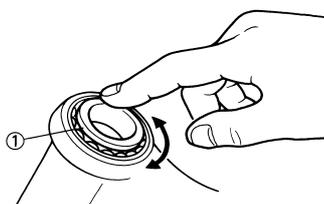


INSTALLAZIONE DELLA STAFFA INFERIORE

1. Installare:

- Cuscinetto inferiore "1"

NOTA

Applicare grasso a base di sapone di litio al labbro della guarnizione parapolvere e alla circonferenza interna del cuscinetto.

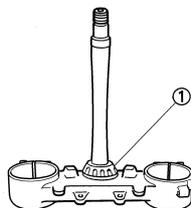


2. Installare:

- Pista cuscinetto
- Cuscinetto superiore "1"
- Coperchio pista cuscinetto "2"

NOTA

Applicare grasso a base di sapone di litio al cuscinetto e al labbro del coperchio della relativa pista.

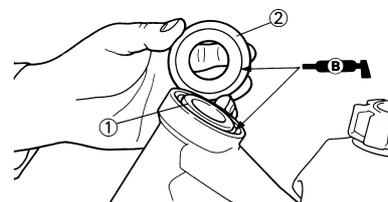


3. Installare:

- Staffa inferiore "1"

NOTA

Applicare il grasso a base di sapone di litio al cuscinetto, alla parte "a" e alla filettatura del fusto dello sterzo.

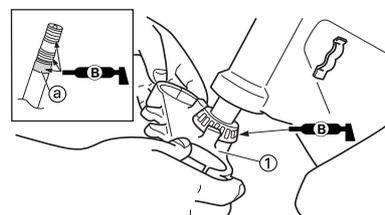

4. Installare:


- Ghiera sterzo "1"




Ghiera dello sterzo:
7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)

Serrare la ghiera sterzo con la chiave per ghiera "2".

Fare riferimento al paragrafo "CONTROLLO E REGOLAZIONE TESTA DI STERZO" nel CAPITOLO 3.

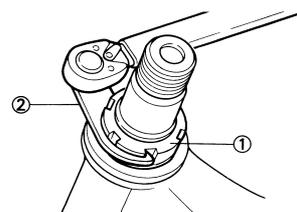

5. Controllare il fusto dello sterzo ruotandolo completamente. Se non ruota liberamente, togliere il gruppo del fusto dello sterzo e controllare i cuscinetti.

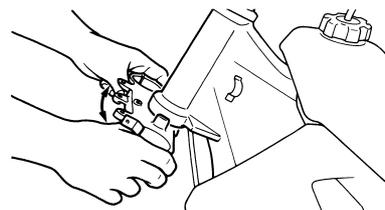


6. Installare:

- Rondella "1"
- Collarino "2"

NOTA

Installare il collarino "2" con il diametro interno più largo rivolto verso il basso.

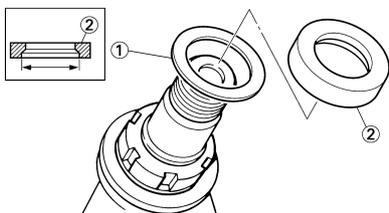


7. Installare:

- Forcella anteriore "1"
- Staffa superiore "2"
- Interruttore di accensione "3"
- Staffa della guida tubo del freno anteriore "4"

NOTA

- Serrare temporaneamente i bulloni di serraggio (staffa inferiore).
- Non serrare ancora i bulloni di serraggio (staffa superiore).

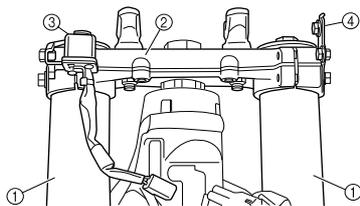


8. Installare:

- Guida (cavo sensore velocità) "1"

NOTA

Dopo aver installato la guida come illustrato, far passare il cavo del sensore velocità attraverso la guida.

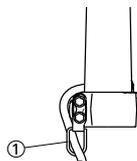


9. Installare:

- Rondella "1"
- Ghiera sterzo "2"



Dado fusto dello sterzo:
145 Nm (14.5 m•kg, 105 ft•lb)

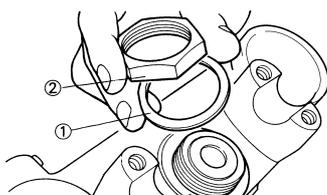


10. Dopo aver serrato il dado, controllare che lo sterzo si muova in modo uniforme. Se si muove con difficoltà, regolare lo sterzo allentando poco per volta la ghiera sterzo.

11. Regolare:

- Estremità superiore della forcella anteriore (standard) "a"



Estremità superiore della forcella anteriore (standard) "a":
5 mm (0.20 in)

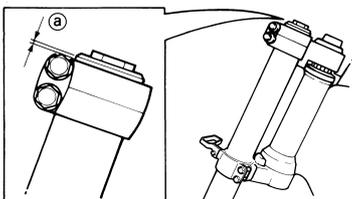

12. Serrare:

- Bullone di serraggio (staffa superiore) "1"



Bullone di serraggio (staffa superiore):
21 Nm (2.1 m•kg, 15 ft•lb)


- Bullone di serraggio (staffa inferiore) "2"



Bullone di serraggio (staffa inferiore):
21 Nm (2.1 m•kg, 15 ft•lb)

⚠ AVVERTENZA

Serrare la staffa inferiore secondo la coppia specificata. Se la si serra troppo, può verificarsi un malfunzionamento della forcella anteriore.

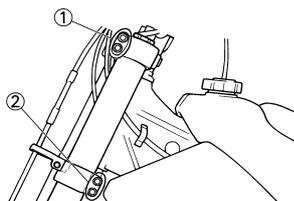

13. Installare:

- Staffa display multifunzione "1"



Staffa display multifunzione:
7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)


- Display multifunzione "2"



Display multifunzione:
4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)

NOTA

Far passare i cavi acceleratore "3", il cavo frizione "4" e il cavo avviamento a caldo "5" tra la staffa del display multifunzione e la staffa superiore.

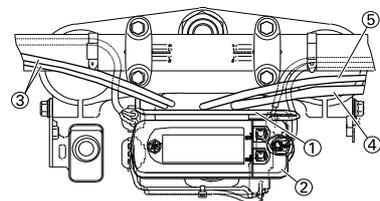

14. Installare:

- Supporto "1"



Supporto:
13 Nm (1.3 m•kg, 9.4 ft•lb)


- Morsetto "2"



Morsetto:
7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)

NOTA


- Installare in modo che il contrassegno "a" sul cavo sensore velocità sia allineato al bordo del supporto.
- Fissare il cavo del sensore velocità sul supporto con il morsetto.

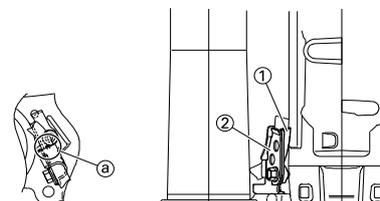

FORCELLONE OSCILLANTE

FORCELLONE OSCILLANTE


RIMOZIONE FORCELLONE

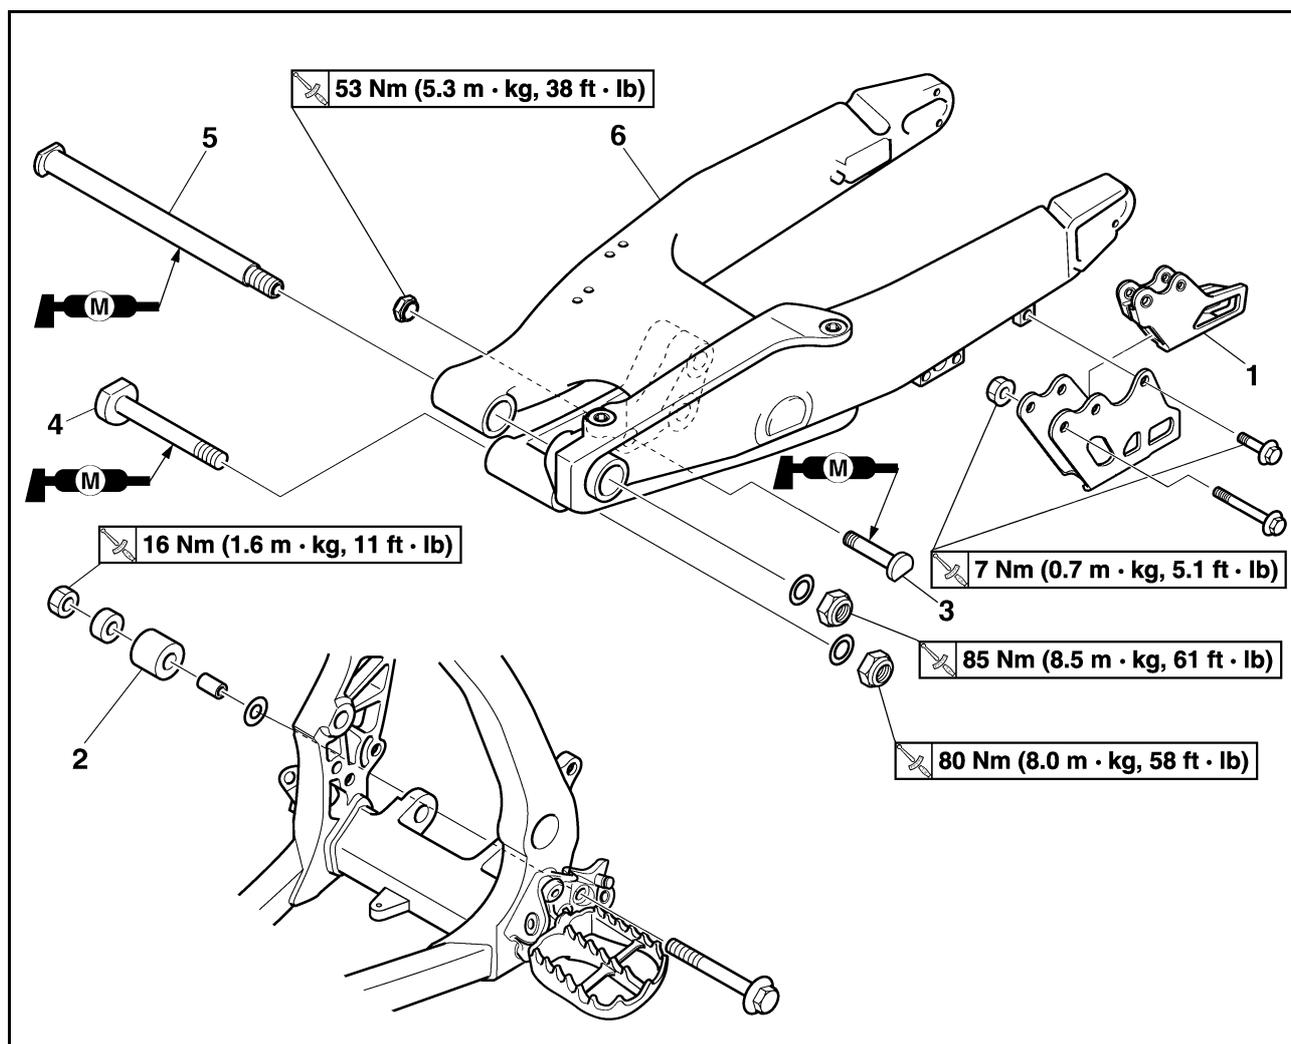

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
	Sostenere il mezzo ponendo un idoneo cavalletto sotto il motore.		Fare riferimento a "NOTA PER LA MANIPOLAZIONE".
	Support de tubo flessibile del freno		Fare riferimento al paragrafo "FRENO ANTERIORE E POSTERIORE".
	Pinza freno posteriore		Fare riferimento al paragrafo "FRENO ANTERIORE E POSTERIORE".
	Bullone (pedale del freno)		Spostare indietro il pedale del freno.
	Catena di trasmissione		
1	Supporto catena di trasmissione	1	
2	Tenditore inferiore catena	1	
3	Bullone (ammortizzatore posteriore-braccio di rinvio)	1	Sollevare il forcellone oscillante.
4	Bullone (biella)	1	
5	Albero di articolazione	1	
6	Forcellone oscillante	1	

FORCELLONE OSCILLANTE

SMONTAGGIO DEL FORCELLONE OSCILLANTE

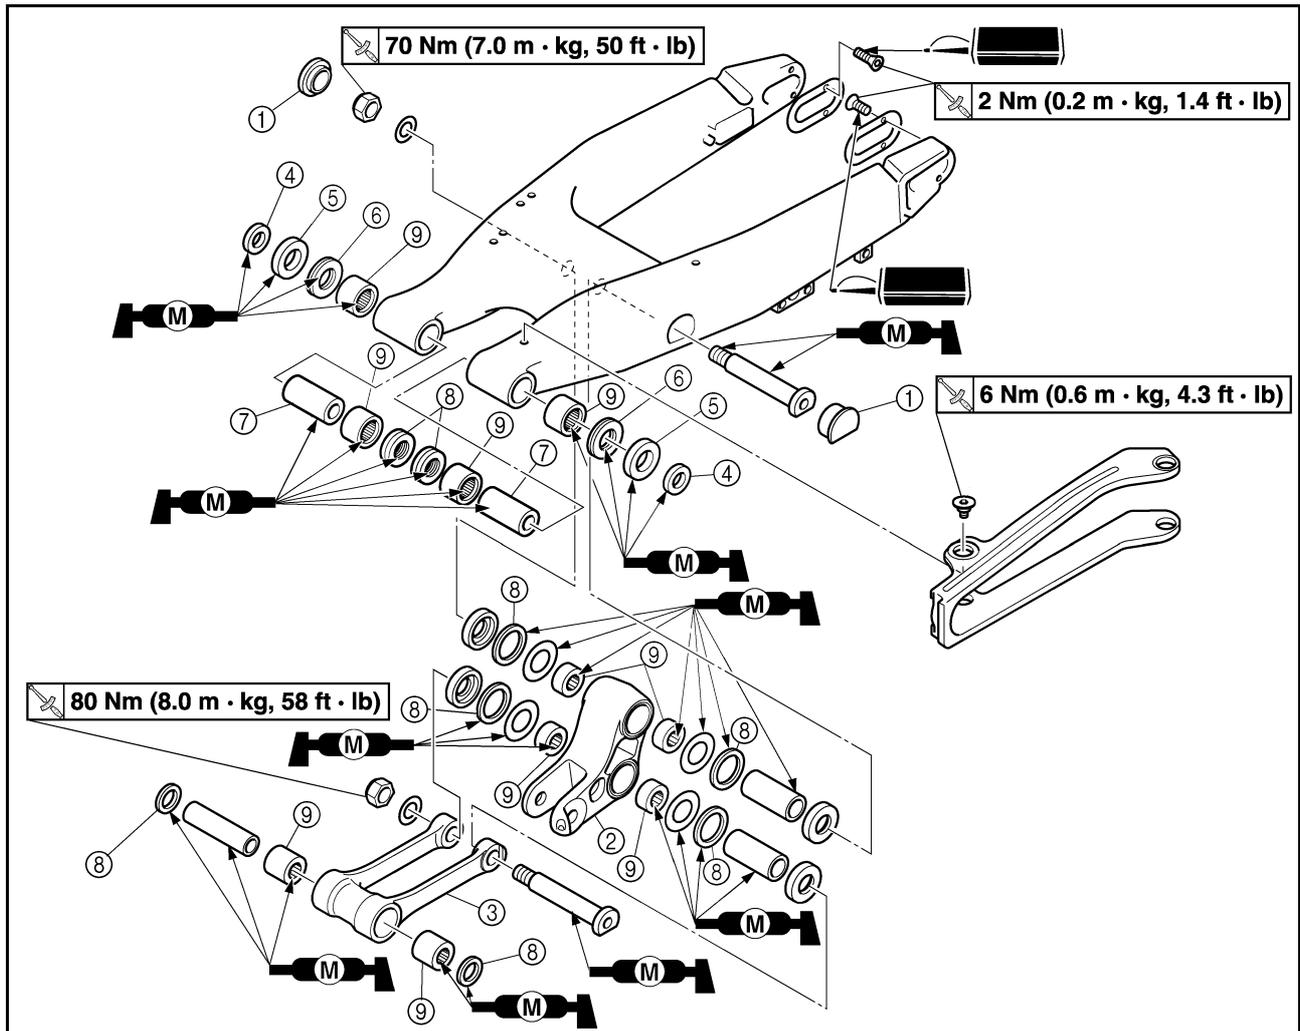

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
1	Caperchio	2	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.
2	Braccio di rinvio	1	
3	Biella	1	
4	Collarino	2	
5	Paraolio	2	
6	Supporto reggispinta	2	
7	Bussola	2	
8	Paraolio	8	
9	Cuscinetto	10	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.

FORCELLONE OSCILLANTE

NOTA PER LA MANIPOLAZIONE ATTENZIONE:

⚠ AVVERTENZA


Sostenere saldamente il mezzo in modo che non vi sia il rischio che si rovesci.

RIMOZIONE DEL TAPPO

- Togliere:
 - Coperchio sinistro "1"

NOTA

Rimuovere utilizzando un cacciavite per viti con testa a taglio inserito sotto il contrassegno "a" sul coperchio sinistro.

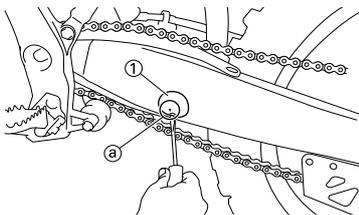


RIMOZIONE DEL CUSCINETTO

- Togliere:
 - Cuscinetto "1"

NOTA

Togliere il cuscinetto premendo sulla pista esterna.

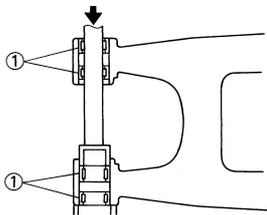


CONTROLLO FORCELLONE

- Controllare:
 - Cuscinetto "1"
 - Bussola "2"

Presenza di gioco/rotazione non uniforme/ruggine → Sostituire il cuscinetto e la bussola in blocco.
- Controllare:
 - Paraolio "3"

Danno → Sostituire.

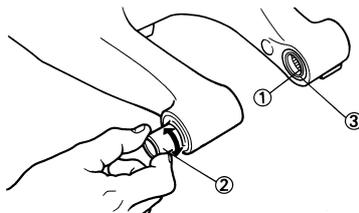


CONTROLLO DEL BRACCIO DI RINVIO

- Controllare:
 - Cuscinetto "1"
 - Collarino "2"

Presenza di gioco/rotazione non uniforme/ruggine → Sostituire il cuscinetto e il collarino in blocco.
- Controllare:
 - Paraolio "3"

Danno → Sostituire.

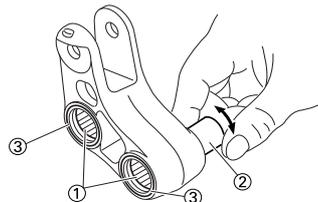


CONTROLLO DELLA BIELLA

- Controllare:
 - Cuscinetto "1"
 - Collarino "2"

Presenza di gioco/rotazione non uniforme/ruggine → Sostituire il cuscinetto e il collarino in blocco.
- Controllare:
 - Paraolio "3"

Danno → Sostituire.

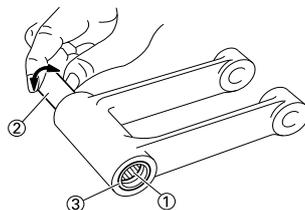



INSTALLAZIONE DEL CUSCINETTO E DEL PARAOLIO

- Installare:
 - Cuscinetto "1"
 - Paraolio "2"

Sul forcellone oscillante.

NOTA

- Applicare il grasso al disolfuro di molibdeno al cuscinetto durante l'installazione.
- Installare il cuscinetto premendolo sul lato che presenta i contrassegni o i numeri identificativi del produttore.
- Installare prima i cuscinetti esterni, quindi quelli interni, alla profondità interna indicata.

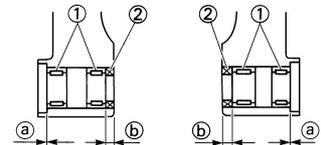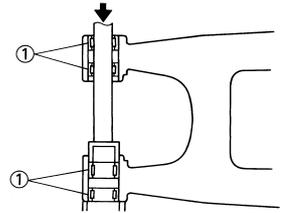

- Installare:


- Cuscinetto "1"
 - Rondella "2"
 - Paraolio "3"
- Sul braccio di rinvio.

NOTA

- Applicare il grasso al disolfuro di molibdeno al cuscinetto durante l'installazione.
- Installare il cuscinetto premendolo sul lato che presenta i contrassegni o i numeri identificativi del produttore.
- Applicare il grasso al disolfuro di molibdeno sulla rondella.



**Profondità di installazione dei cuscinetti "a":
Zero mm (zero in)**

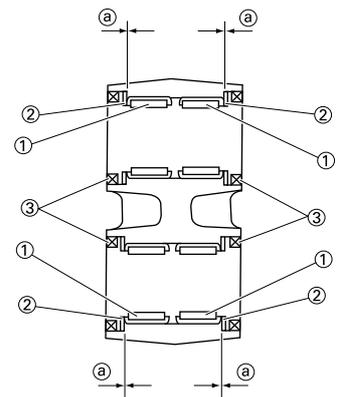



**Profondità di installazione dei cuscinetti:
Esterna "a": Zero mm
(zero in)
Interna "b": 6.5 mm
(0.26 in)**

FORCELLONE OSCILLANTE

3. Installare:
- Cuscinetto "1"
 - Paraolio "2"
- Sulla biella.

NOTA

- Applicare il grasso al disolfuro di molibdeno al cuscinetto durante l'installazione.
- Installare il cuscinetto premendolo sul lato che presenta i contrassegni o i numeri identificativi del produttore.

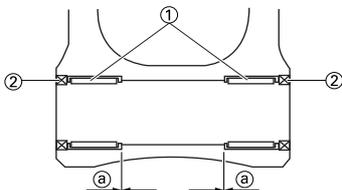


INSTALLAZIONE FORCELLONE

1. Installare:
- Bussola "1"
 - Supporto reggispinta "2"
 - Paraolio "3"
 - Collarino "4"
- Sul forcellone oscillante "5".

NOTA


Applicare il grasso al disolfuro di molibdeno alle bussole, ai supporti reggispinta, ai labbri del paraolio e alle superfici di contatto del collarino e dei supporti reggispinta.

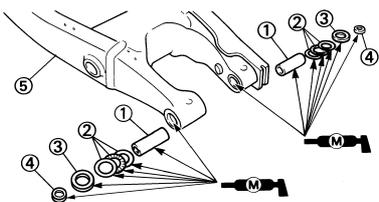

2. Installare:
- Collarino "1"
 - Rondella "2"
- Sul braccio di rinvio "3".

NOTA


Applicare il grasso al disolfuro di molibdeno ai collarini e ai labbri del paraolio.

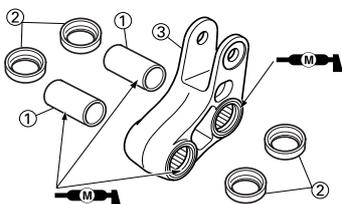

3. Installare:
- Collarino "1"
- Sulla biella "2".

NOTA

Applicare il grasso al disolfuro di molibdeno al collarino e ai labbri del paraolio.

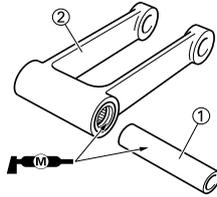


4. Installare:
- Biella "1"
 - Bullone (biella) "2"
 - Rondella "3"
 - Dado (biella) "4"



Sul braccio di rinvio "5".

NOTA


Applicare il grasso al disolfuro di molibdeno sul bullone.

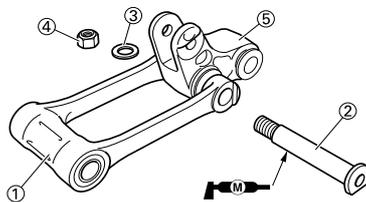


5. Installare:
- Braccio di rinvio "1"
 - Bullone (braccio di rinvio) "2"
 - Rondella "3"
 - Dado (braccio di rinvio) "4"
- Sul forcellone oscillante.

NOTA

- Applicare il grasso al disolfuro di molibdeno sulla circonferenza e sulla parte filettata del bullone.
- Non serrare ancora il dado.

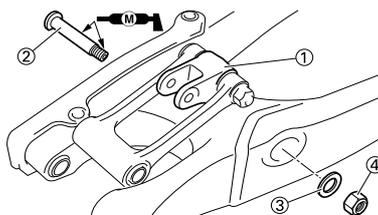


6. Installare:
- Forcellone oscillante "1"
 - Albero di articolazione "2"




Albero di articolazione:
85 Nm (8.5 m•kg, 61 ft•lb)

NOTA

- Applicare il grasso al disolfuro di molibdeno sull'albero di articolazione.
- Inserire l'albero di articolazione dal lato destro.

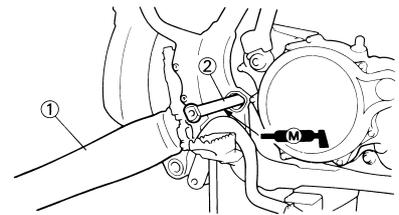


7. Controllare:
- Gioco laterale del forcellone oscillante "a"
 - Presenza di gioco → Sostituire supporto reggispinta.
 - Movimento verso l'alto e verso il basso del forcellone oscillante "b"
 - Movimento non uniforme/blocchi/punti ruvidi → Lubrificare o sostituire i cuscinetti, le bussole e i collarini.

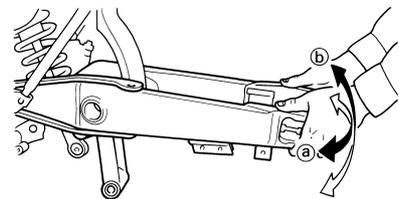

8. Installare:
- Bullone (biella) "1"
 - Rondella "2"
 - Dado (biella) "3"

NOTA

- Applicare il grasso al disolfuro di molibdeno sul bullone.
- Non serrare ancora il dado.

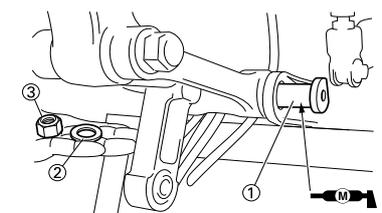


9. Installare:

- Bullone (ammortizzatore posteriore- braccio di rinvio) "1"
- Dado (ammortizzatore posteriore-braccio di rinvio) "2"

	<p>Dado (ammortizzatore posteriore-braccio di rinvio): 53 Nm (5.3 m•kg, 38 ft•lb)</p>
---	--

NOTA


Applicare il grasso al disolfuro di molibdeno sul bullone.

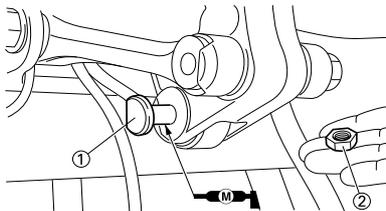

10. Serrare:

- Dado (biella) "1"


	<p>Dado (biella): 80 Nm (8.0 m•kg, 58 ft•lb)</p>
--	---

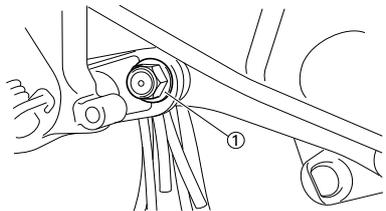

11. Serrare:

- Dado (braccio di rinvio) "1"

	<p>Dado (braccio di rinvio): 70 Nm (7.0 m•kg, 50 ft•lb)</p>
---	--

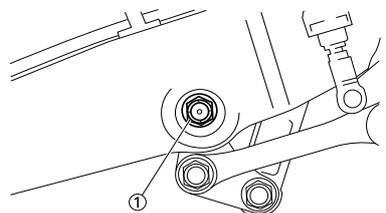


12. Installare:

- Coperchio "1"

NOTA


Installare il coperchio destro con il contrassegno "a" rivolto in avanti.

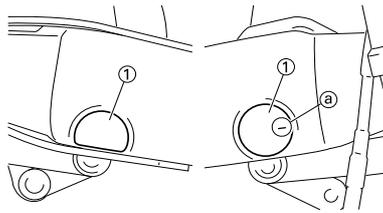

13. Installare:

- Bullone (tenditore inferiore catena) "1"
- Rondella "2"
- Collarino "3"
- Tenditore inferiore catena "4"
- Dado (tenditore inferiore catena) "5"

	<p>Dado (tenditore inferiore catena): 16 Nm (1.6 m•kg, 11 ft•lb)</p>
---	---

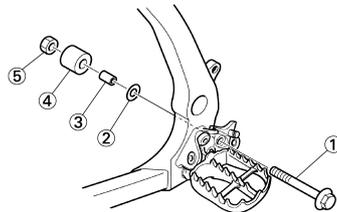


14. Installare:

- Supporto catena di trasmissione "1"
- Coperchio supporto catena di trasmissione "2"
- Bullone {supporto catena di trasmissione [L = 50 mm (1.97 in)]} "3"
- Dado (supporto catena di trasmissione) "4"

	<p>Dado (supporto catena di trasmissione): 7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)</p>
---	--


- Bullone {coperchio supporto catena di trasmissione [L = 10 mm (0.39 in)]} "5"

	<p>Bullone (coperchio supporto catena di trasmissione): 7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)</p>
---	---

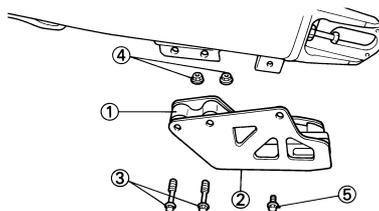


AMMORTIZZATORE POSTERIORE

AMMORTIZZATORE POSTERIORE RIMOZIONE DELL'AMMORTIZZATORE POSTERIORE

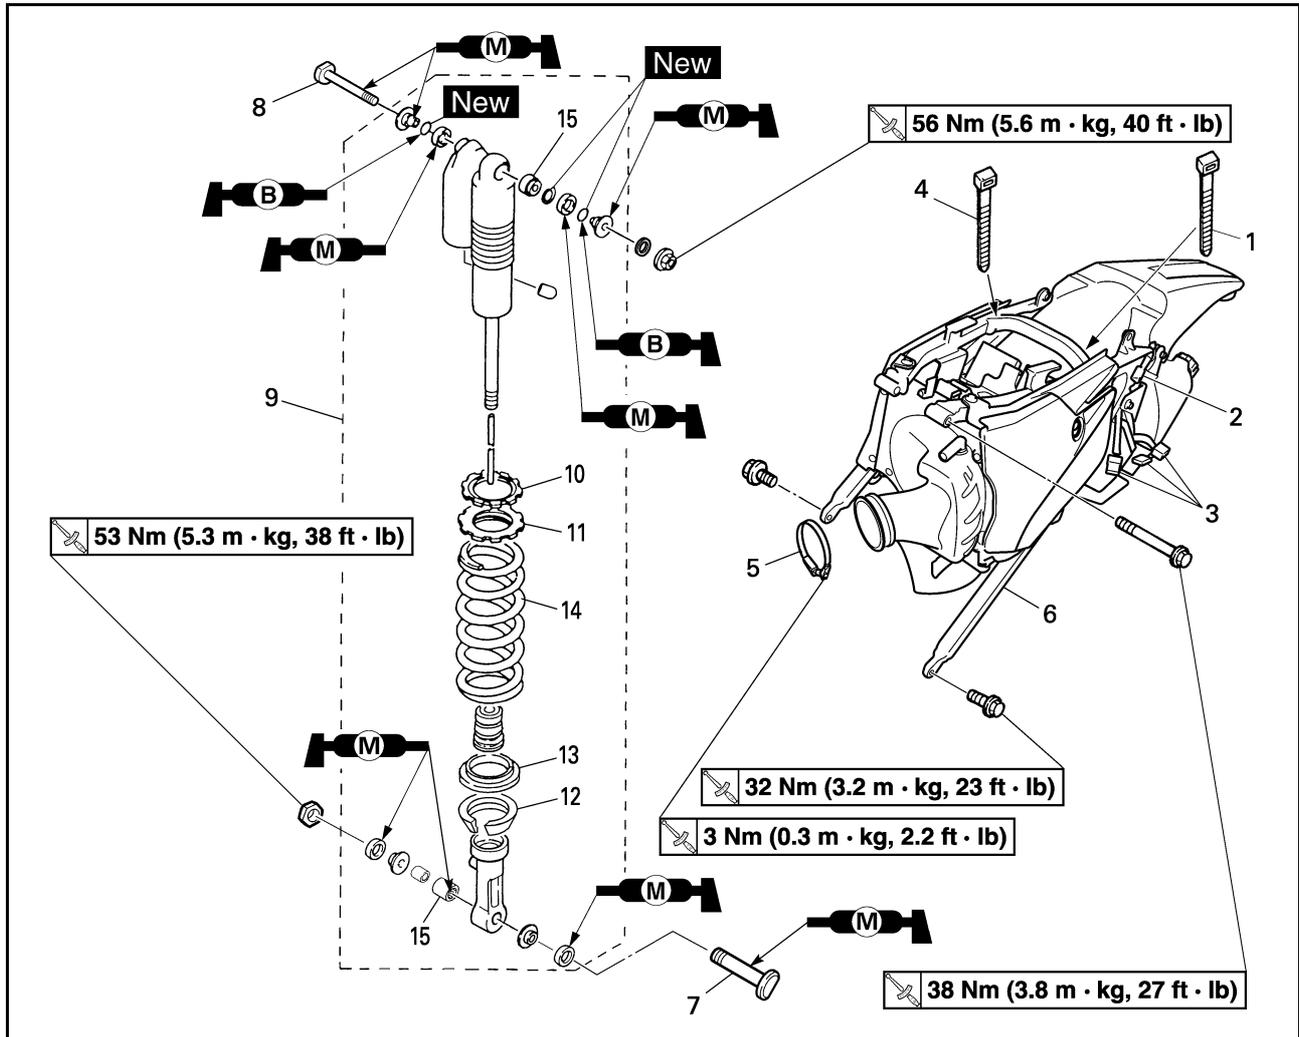

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
	Sostenere il mezzo ponendo un idoneo cavalletto sotto il motore.		Fare riferimento a "NOTA PER LA MANIPOLAZIONE".
	Sella e fianchetti		Fare riferimento al paragrafo "SELLA, SERBATOIO CARBURANTE E FIANCHETTI" nel CAPITOLO 3.
	Silenziatore		Fare riferimento al paragrafo "TUBO DI SCARICO E SILENZIATORE" nel CAPITOLO 3.
	Scaricare il refrigerante.		Fare riferimento al paragrafo "CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE" nel CAPITOLO 3.
	Flessibile di sfiato del serbatoio di raccolta		Scollegare dal lato del serbatoio di raccolta.
	Flessibile del serbatoio di raccolta		Scollegare dal lato del serbatoio di raccolta.
	Flessibile di iniezione aria (valvola di interruzione aria – scatola filtro aria)		Scollegare in corrispondenza del lato scatola filtro aria.
	Flessibile di sfiato testata		Scollegare in corrispondenza del lato scatola filtro aria.
	Batteria		Fare riferimento alla sezione "CONTROLLO E CARICA DELLA BATTERIA" nel CAPITOLO 3.

AMMORTIZZATORE POSTERIORE

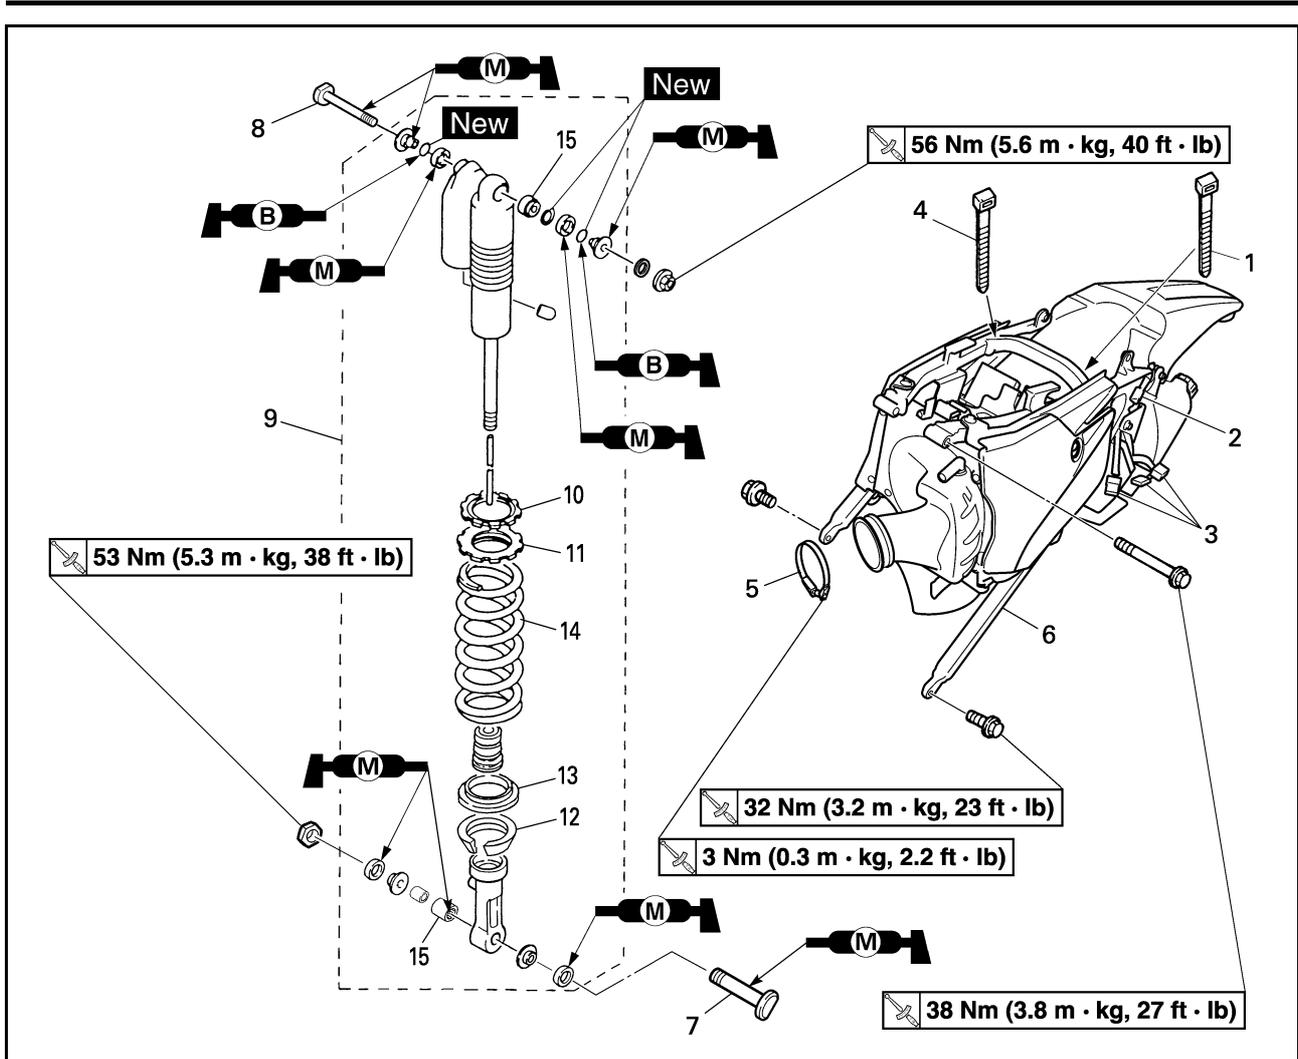

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
	Scollegare l'accoppiatore del relè del motorino di avviamento.		
	Cavo motorino di avviament		Scollegare dal lato del relè del motorino di avviamento.
1	Serrafili	4	
2	Accoppiatore luce posteriore	1	
3	Accoppiatore unità CDI	3	
4	Nastro di plastica	1	
5	Morsetto (giunto del filtro dell'aria)	1	Allentare soltanto.
6	Telaio posteriore	1	
7	Bullone (ammortizzatore posteriore-braccio di rinvio)	1	Sollevarre il forcellone oscillante.
8	Bullone (ammortizzatore posteriore-telaio)	1	
9	Ammortizzatore posteriore	1	
10	Controdado	1	Allentare soltanto.
11	Dispositivo di regolazione	1	Allentare soltanto.
12	Guida molla inferiore	1	
13	Guida molla superiore	1	
14	Molla (ammortizzatore posteriore)	1	
15	Cuscinetto	2	Fare riferimento al paragrafo Rimozione.

AMMORTIZZATORE POSTERIORE

NOTA PER LA MANIPOLAZIONE ATTENZIONE:

⚠ AVVERTENZA


- Sostenere saldamente il mezzo in modo che non vi sia il rischio che si rovesci.
- L'ammortizzatore posteriore è dotato di un serbatoio di tipo separato riempito con azoto ad alta pressione. Per prevenire il pericolo di esplosioni, leggere attentamente le informazioni seguenti prima di maneggiare l'ammortizzatore. Il produttore non può essere ritenuto responsabile di danni a cose o persone causati da manipolazione impropria.
- Non manomettere e non tentare mai di disassemblare il cilindro o il serbatoio.
- Mai gettare l'ammortizzatore posteriore nel fuoco o in una fonte di forte calore. L'ammortizzatore potrebbe esplodere a causa dell'espansione dell'azoto e/o di danni al flessibile. Fare attenzione a non danneggiare il serbatoio dell'azoto in nessuna delle sue parti. Un serbatoio danneggiato compromette l'efficienza dello smorzamento oppure provoca malfunzionamenti.
- Fare attenzione a non graffiare la superficie di contatto dello stelo del pistone con il cilindro; in caso contrario potrebbero verificarsi perdite di olio.
- Mai tentare di togliere il tappo sul fondo del serbatoio dell'azoto. Togliere il tappo è molto pericoloso.
- Prima di gettare via l'ammortizzatore posteriore, leggere le istruzioni di smaltimento.

ISTRUZIONI DI SMALTIMENTO (SOLO PER I RIVENDITORI YAMAHA)

Prima di smaltire l'ammortizzatore posteriore, far fuoriuscire l'azoto dalla valvola "1". Indossare occhiali protettivi per evitare ferite agli occhi dovute al gas liberato e/o a schegge metalliche.

⚠ AVVERTENZA

Dovendo smaltire un ammortizzatore posteriore danneggiato o usurato, consegnare il pezzo al proprio rivenditore Yamaha che eseguirà la procedura di smaltimento.

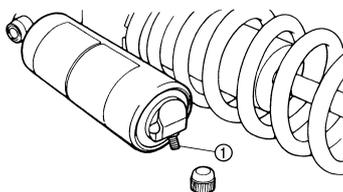


RIMOZIONE DEL CUSCINETTO

1. Togliere:
 - Anello di arresto (cuscinetto superiore) "1"

NOTA


Spingere all'interno il cuscinetto premendo contemporaneamente la pista esterna e togliere l'anello di arresto.

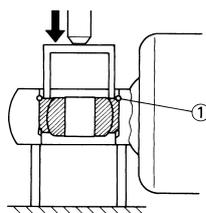

2. Togliere:
 - Cuscinetto superiore "1"

NOTA


Togliere il cuscinetto premendo sulla pista esterna.

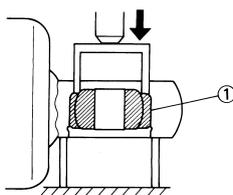

3. Togliere:
 - Cuscinetto inferiore "1"

NOTA



Togliere il cuscinetto premendo sulla pista esterna.

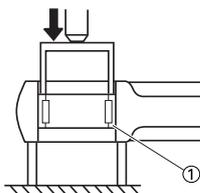

CONTROLLO DELL'AMMORTIZZATORE POSTERIORE

1. Controllare:

- Asta pompante "1"
Deformazioni/danni → Sostituire il gruppo ammortizzatore posteriore.
- Ammortizzatore "2"
Perdite di olio → Sostituire il gruppo ammortizzatore posteriore.
Perdite di gas → Sostituire il gruppo ammortizzatore posteriore.
- Molla "3"
Danno → Sostituire la molla.
Fatica → Sostituire la molla.
Muovere la molla verso l'alto e verso il basso.
- Guida molla "4"
Usura/danni → Sostituire la guida molla.
- Cuscinetto "5"
Presenza di gioco/rotazione non uniforme/ruggine → Sostituire.

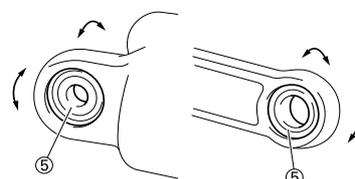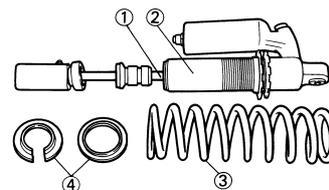

INSTALLAZIONE DEL CUSCINETTO

1. Installare:
 - Cuscinetto superiore "1"


NOTA

Installare il cuscinetto parallelamente finché, premendo sulla pista esterna, non appare la scanalatura dell'anello di arresto.

ATTENZIONE

Non applicare grasso sulla pista esterna del cuscinetto, perché consumerebbe la superficie dell'ammortizzatore posteriore su cui è inserito il cuscinetto.

AMMORTIZZATORE POSTERIORE

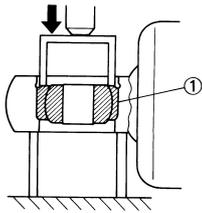


2. Installare:

- Anello di arresto (cuscinetto superiore) "1" **New**

NOTA

Dopo aver installato l'anello di arresto, spingere il cuscinetto all'indietro finché tocca l'anello di arresto.

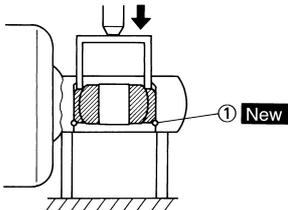

3. Installare:


- Cuscinetto inferiore "1"

NOTA

Installare il cuscinetto premendolo sul lato che presenta i contrassegni o i numeri identificativi del produttore.




**Profondità di installazione del cuscinetto "a":
4 mm (0.16 in)**

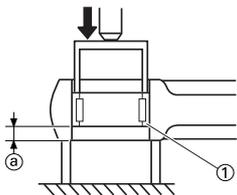

INSTALLAZIONE DELLA MOLLA (AMMORTIZZATORE POSTERIORE)


1. Installare:

- Molla "1"
- Guida molla superiore "2"
- Guida molla inferiore "3"

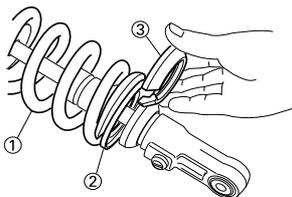

2. Serrare:

- Dispositivo di regolazione "1"

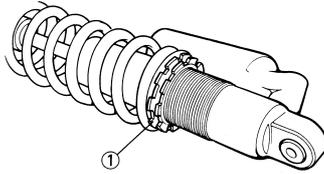


3. Regolare:

- Lunghezza della molla (installata)
Fare riferimento al paragrafo "REGOLAZIONE DEL PRECARIO MOLLA AMMORTIZZATORE POSTERIORE" nel CAPITOLO 3.

4. Serrare:

- Controdado "1"

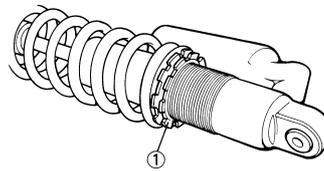


INSTALLAZIONE DELL'AMMORTIZZATORE POSTERIORE

1. Installare:

- Guarnizione parapolvere "1"
- Guarnizione circolare "2" **New**
- Collarino "3"

NOTA

- Applicare il grasso al disolfuro di molibdeno sui labbri della guarnizione parapolvere e sui collarini.
- Applicare il grasso a base di sapone di litio sulle guarnizioni circolari.

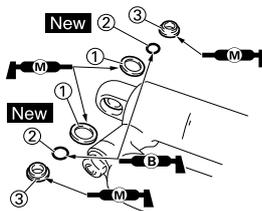


2. Installare:

- Bussola "1"
- Collarino "2"
- Guarnizione parapolvere "3"

NOTA

- Applicare il grasso al disolfuro di molibdeno sul cuscinetto e sui labbri della guarnizione parapolvere.
- Montare le guarnizioni parapolvere con le labbra verso l'interno.

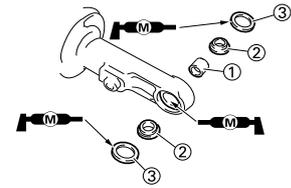

3. Installare:

- Ammortizzatore posteriore

4. Installare:


- Bullone (ammortizzatore posteriore-telaio) "1"
- Rondella "2"
- Dado (ammortizzatore posteriore-telaio) "3"



**Dado (ammortizzatore posteriore-telaio):
56 Nm (5.6 m•kg, 40 ft•lb)**

NOTA

Applicare il grasso al disolfuro di molibdeno sul bullone.

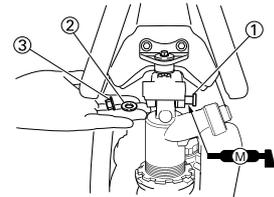

5. Installare:


- Bullone (ammortizzatore posteriore-braccio di rinvio) "1"
- Dado (ammortizzatore posteriore-braccio di rinvio) "2"



**Dado (ammortizzatore posteriore-braccio di rinvio):
53 Nm (5.3 m•kg, 38 ft•lb)**

NOTA


Applicare il grasso al disolfuro di molibdeno sul bullone.

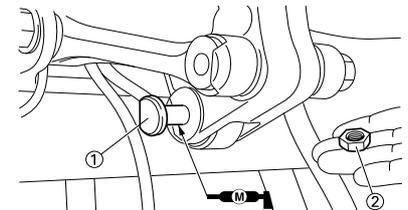



AMMORTIZZATORE POSTERIORE

6. Installare:

- Telaio posteriore "1"
- Bullone [telaio posteriore (superiore)] "2"


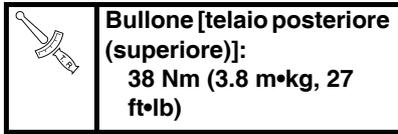


- Bullone [telaio posteriore (inferiore)] "3"

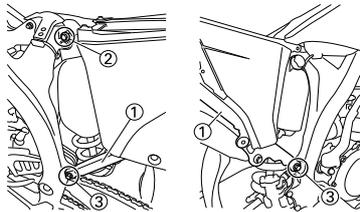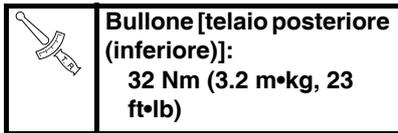

7. Serrare:

- Vite (giunto del filtro dell'aria) "1"

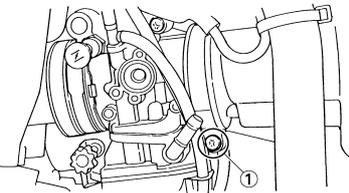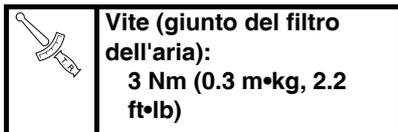

8. Installare:

- Nastro di plastica
- Accoppiatore luce posteriore
- Serrafili



IMPIANTO ELETTRICO

NOTA

Questo paragrafo è rivolto a coloro che possiedono già conoscenze e competenze di base relative alla manutenzione di motocicli Yamaha (p.es. Concessionari Yamaha, tecnici della manutenzione, ecc.). Alle persone con scarse conoscenze e competenze in materia di manutenzione si consiglia di non eseguire alcun intervento di ispezione, regolazione, smontaggio o rimontaggio facendo esclusivamente riferimento al presente manuale. Ciò potrebbe comportare problemi di manutenzione e danni meccanici.


ELETTRICI E SCHEMA ELETTRICO

COMPONENTI ELETTRICI

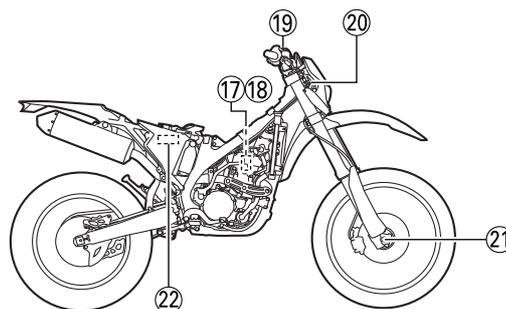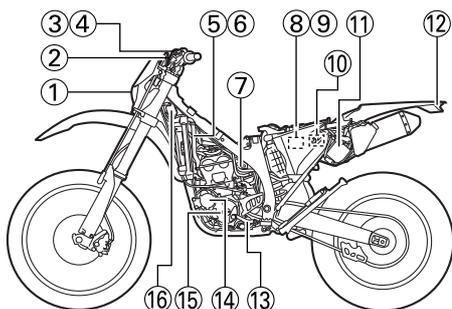

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Faro | 12. Luce posteriore |
| 2. Display multifunzione | 13. Interruttore folle |
| 3. Interruttore di arresto motore | 14. Motorino d'avviamento |
| 4. Interruttore della frizione | 15. Magnete AC |
| 5. Diodo | 16. Raddrizzatore/regolatore |
| 6. Diodo del relè del motorino di avviamento | 17. Bobina di accensione |
| 7. Sensore posizione farfalla | 18. Candela d'accensione |
| 8. Relè del motorino di avviamento | 19. Interruttore di avviamento |
| 9. Fusibile | 20. Interruttore di accensione |
| 10. Relè di interruzione del circuito di avviamento | 21. Sensore velocità |
| 11. Unità CDI | 22. Batteria |

SCHEMA ELETTRICO

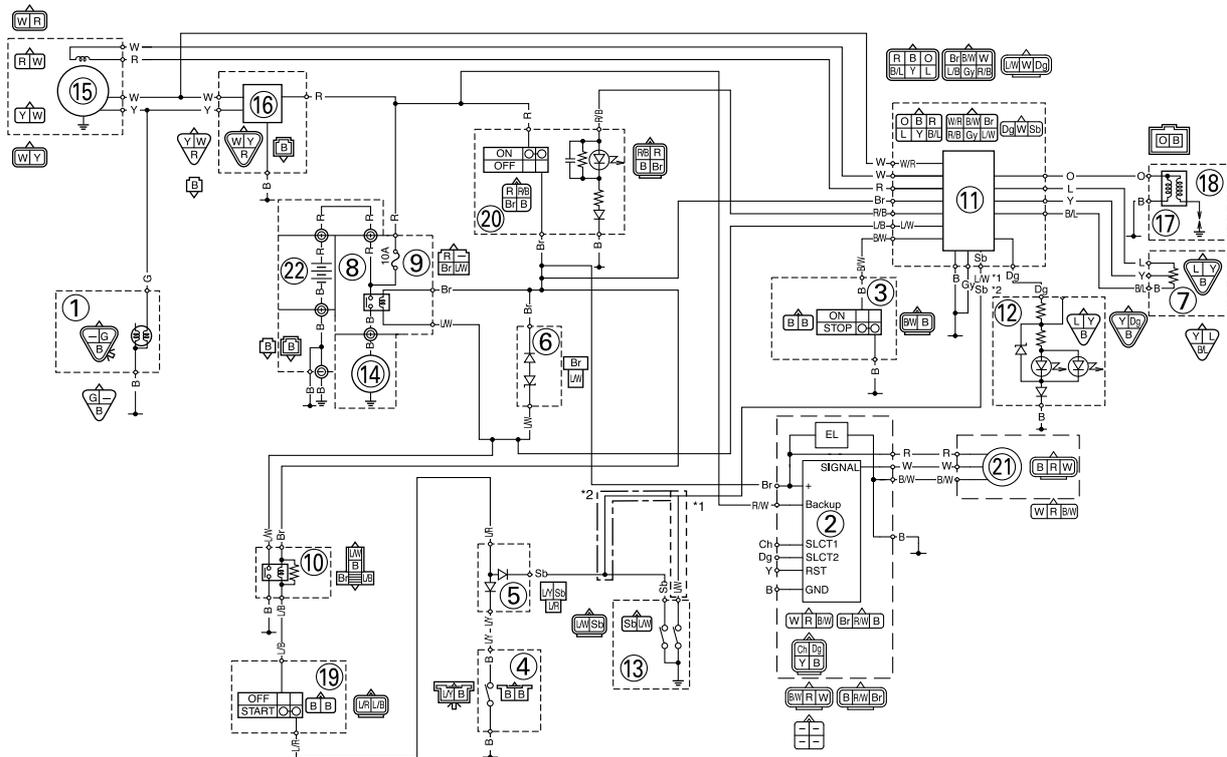

1. Faro
2. Display multifunzione
3. Interruttore di arresto motore
4. Interruttore della frizione
5. Diodo
6. Diodo del relè del motorino di avviamento
7. Sensore posizione farfalla
8. Relè del motorino di avviamento
9. Fusibile
10. Relè di interruzione del circuito di avviamento
11. Unità CDI
12. Luce posteriore
13. Interruttore folle
14. Motorino d'avviamento
15. Magnete AC
16. Raddrizzatore/regolatore
17. Bobina di accensione
18. Candela d'accensione
19. Interruttore di avviamento
20. Interruttore di accensione
21. Sensore velocità
22. Batteria

CODICE COLORE

B	Nero
Br	Marrone
Ch	Cioccolato
Dg	Verde scuro
G	Verde
Gy	Grigio
L	Blu
O	Arancione
R	Rosso
Sb	Azzurro
W	Bianco
Y	Giallo
B/L	Nero/Blu
B/W	Nero/Bianco
L/B	Blu/Nero
L/R	Blu/Rosso
L/Y	Blu/Giallo
L/W	Blu/Bianco
R/B	Rosso/Nero
R/W	Rosso/Bianco

*1: Per EUROPA

*2: Per AUS, NZ e ZA

IMPIANTO DI ACCENSIONE

OPERAZIONI PER IL CONTROLLO

Eseguire le seguenti operazioni per controllare se si verificano malfunzionamenti del motore attribuibili a guasti dell'impianto di accensione e se la candela di accensione non emette scintille.

*1 Controllare il fusibile. OK ↓	In cattivo stato →	Sostituire il fusibile e controllare il cablaggio elettrico.
*2 Controllare la batteria. OK ↓	In cattivo stato →	Ricaricare o sostituire.
Test lunghezza della scintilla Nessuna scintilla ↓	Scintilla →	*3 Pulire o sostituire la candela d'accensione.
Controllare tutti i collegamenti dell'impianto di accensione. (accoppiatori, cavi e bobina di accensione) OK ↓	In cattivo stato →	Ripararli o sostituirli.
Controllare l'interruttore di arresto motore. OK ↓	In cattivo stato →	Sostituire.
Controllare l'interruttore di accensione. OK ↓	In cattivo stato →	Sostituire.
Controllare la bobina di accensione. (bobina primaria e bobina secondaria) OK ↓	In cattivo stato →	Sostituire.
Controllare la bobina di accensione. (bobina pickup) OK ↓	In cattivo stato →	Sostituire.
Controllare l'interruttore folle. OK ↓	In cattivo stato →	Ripararli o sostituirli.
Sostituire l'unità CDI.		

*1 contrassegno: Fare riferimento al paragrafo "CONTROLLO DEL FUSIBILE" nel CAPITOLO 3.

*2 contrassegno: Fare riferimento alla sezione "CONTROLLO E CARICA DELLA BATTERIA" nel CAPITOLO 3.

*3 contrassegno: Solo in caso di utilizzo del tester dell'accensione.

NOTA

- Togliere i seguenti componenti prima del controllo.
 1. Sella
 2. Serbatoio del carburante
- Per questo controllo, utilizzare gli appositi attrezzi seguenti.



Tester dinamico della scintilla:

YM-34487

Tester dell'accensione:


90890-06754

Tester tascabile:


YU-03112-C/90890-03112

TEST LUNGHEZZA DELLA SCINTILLA

1. Scollegare la bobina di accensione dalla candela.
2. Togliere il coperchio della bobina di accensione.
3. Collegare il tester dinamico della scintilla "1" (tester dell'accensione "2") come mostrato nella figura.
 - Bobina di accensione "3"
 - Candela di accensione "4"

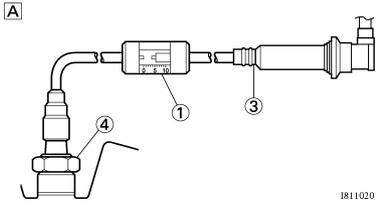

38110201

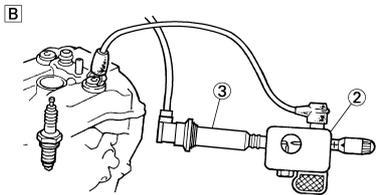

- A. USA e CDN
B. Eccetto USA e CDN


4. Azionare la leva di avviamento a pedale.
5. Controllare la lunghezza della scintilla.
6. Avviare il motore e aumentare la lunghezza della scintilla finché non va a vuoto. (USA e CDN)



Lunghezza minima della scintilla:
6.0 mm (0.24 in)

CONTROLLO DEI COLLEGAMENTI ACCOPPIATORI, CAVI E BOBINA DI ACCENSIONE

1. Controllare:
 - Collegamenti accoppiatori e cavi Ruggine/polvere/allentamento/cortocircuito → Riparare o sostituire.
 - Bobina di accensione e candela montate
Spingere la bobina di accensione finché non sia a stretto contatto con il foro della candela nel coperchio testata.

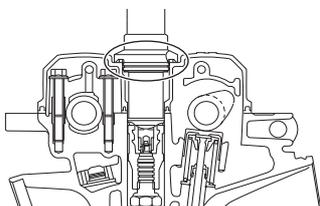

CONTROLLO DELL'INTERRUTTORE DI ARRESTO MOTORE


1. Controllare:
 - Funzionamento interruttore di arresto motore

Cavo (+) tester → Cavo nero "1"
Cavo (-) tester → Cavo nero "2"


	Risultato
	Conduttore (quando l'interruttore di arresto motore è premuto)

Nessuna continuità durante la pressione → Sostituire.
Continuità quando non è premuto → Sostituire.

NOTA
Impostare la posizione di selezione del tester su "Ω × 1".

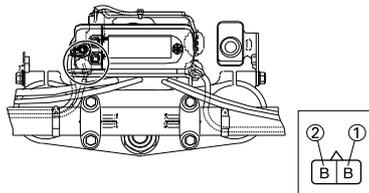

2. Controllare:
 - Parte in gomma "a"
Tears/damage → Replace.

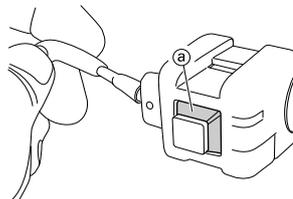

CONTROLLO DELL'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE


1. Controllare:
 - Funzionamento interruttore di accensione

Cavo (+) tester → Cavo rosso "1"
Cavo (-) tester → Cavo marrone "2"

	Risultato
	Conduttore (quando si pone l'interruttore di accensione in posizione "ON")

Non continuo quando si pone l'interruttore di accensione in posizione "ON" → Sostituire.
Continuo quando si pone l'interruttore di accensione in posizione "OFF" → Sostituire.


NOTA
Impostare la posizione di selezione del tester su "Ω × 1".

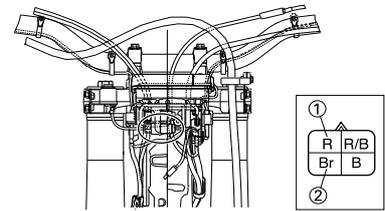


2. Controllare:
 - Spia interruttore di accensione
Utilizzare una batteria da 12 V.

Batteria (+) cavo → Cavo rosso/nero "1"
Batteria (-) tester → Cavo nero "2"

La spia non si accende → Sostituire.

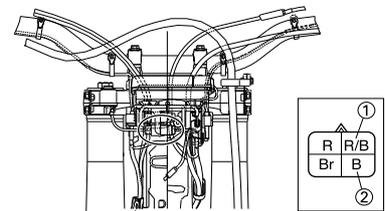

3. Controllare:
 - Parte in gomma "a"
Tears/damage → Replace.

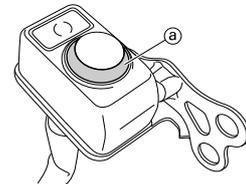


IMPIANTO DI ACCENSIONE

CONTROLLO BOBINA ACCENSIONE

- Togliere il coperchio della bobina di accensione.
- Controllare:
 - Resistenza bobina primaria
Non conforme alle specifiche → Sostituire.

Cavo (+) tester → Cavo arancione "1"
Cavo (-) tester → Cavo nero "2"


	Resistenza bobina primaria	Posizione del selettore del tester
	0.07–0.10 Ω a 20 °C (68 °F)	Ω × 1

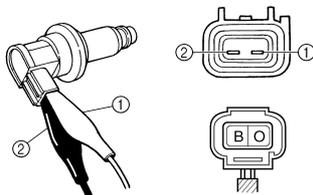


- Controllare:
 - Resistenza bobina secondaria
Non conforme alle specifiche → Sostituire.

Cavo (+) tester → Cavo arancione "1"
Cavo (-) tester → Terminale candela di accensione "2"

	Resistenza bobina secondaria	Posizione del selettore del tester
	4.56–6.84 kΩ a 20 °C (68 °F)	kΩ × 1

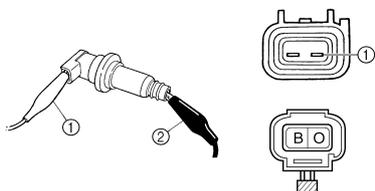

- Controllare:
 - Parte sigillata della bobina di accensione "a"
 - Spinotto del terminale candela di accensione "b"
 - Parte avvitata della candela di accensione "c"
 Usura → Sostituire.

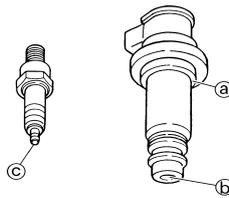


CONTROLLO DEL MAGNETE AC

- Controllare:
 - Resistenza della bobina pickup
Non conforme alle specifiche → Sostituire.

Cavo (+) tester → Cavo rosso "1"
Cavo (-) tester → Cavo bianco "2"

	Resistenza della bobina pickup	Posizione del selettore del tester
	248–372 Ω a 20 °C (68 °F)	Ω × 100

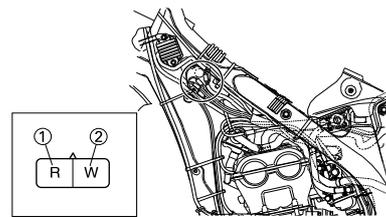

CONTROLLO DELL'INTERRUTTORE FOLLE

- Controllare:
 - Funzionamento interruttore folle


Cavo (+) tester → Cavo azzurro "1"
Cavo (-) tester → Terra "2"

	Risultato
	Conduttore (quando la marcia è in folle)

Nessuna continuità in folle → Sostituire.

Continuità con la marcia ingranata → Sostituire.

NOTA
 Impostare la posizione di selezione del tester su "Ω × 1".

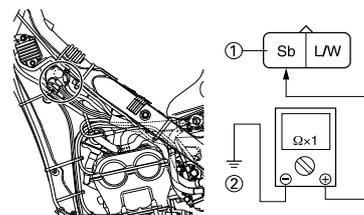

CONTROLLO DELL'UNITÀ CDI

Controllare tutti i componenti elettrici. Se non si rilevano guasti, sostituire l'unità CDI. Controllare quindi nuovamente i componenti elettrici.

IMPIANTO DI AVVIAMENTO ELETTRICO

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI INTERRUZIONE CIRCUITO D'AVVIAMENTO

Se l'interruttore di accensione si trova in posizione "ON", il motorino di avviamento funziona solo se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- Il cambio è in folle (l'interruttore di folle è chiuso).
- La leva della frizione è tirata verso il manubrio (l'interruttore della frizione è chiuso).


Il relè di interruzione del circuito di avviamento impedisce il funzionamento del motorino di avviamento se nessuna di queste condizioni è soddisfatta. In questo caso il relè di interruzione del circuito di avviamento è aperto, per cui la corrente non può arrivare al motorino di avviamento. Se almeno una delle condizioni di cui sopra è soddisfatta, il relè di interruzione del circuito di avviamento si chiude ed è possibile avviare il motore premendo l'interruttore di avviamento.



QUANDO IL CAMBIO È IN FOLLE



QUANDO LA LEVA DELLA FRIZIONE È TIRATA VERSO IL MANUBRIO

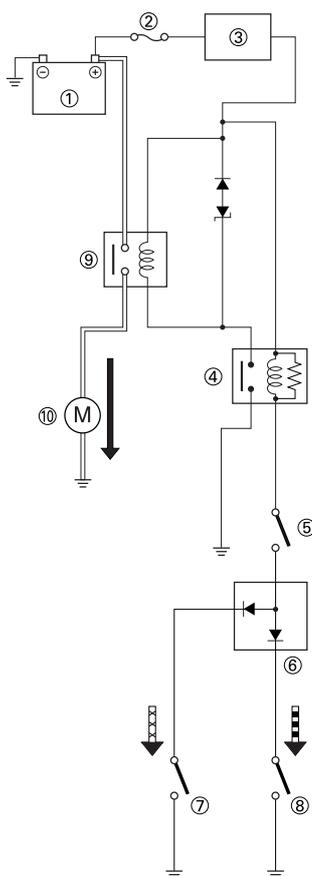

1. Batteria
2. Fusibile principale
3. Interruttore di accensione
4. Relè di interruzione del circuito di avviamento
5. Interruttore di avviamento
6. Diodo
7. Interruttore della frizione
8. Interruttore folle
9. Relè del motorino di avviamento
10. Motorino d'avviamento

IMPIANTO DI AVVIAMENTO ELETTRICO

OPERAZIONI PER IL CONTROLLO

Se il motorino di avviamento non funziona, eseguire le seguenti operazioni per il controllo.

*1 Controllare il fusibile. OK ↓	In cattivo stato →	Sostituire il fusibile e controllare il cablaggio elettrico.
*2 Controllare la batteria. OK ↓	In cattivo stato →	Ricaricare o sostituire.
Controllare ogni accoppiatore e i collegamenti dei cavi elettrici. OK ↓	In cattivo stato →	Ripararli o sostituirli.
*3 Controllare l'interruttore di accensione. OK ↓	In cattivo stato →	Sostituire.
Controllare il funzionamento del motorino di avviamento. OK ↓	In cattivo stato →	Ripararli o sostituirli.
Controllare il relè di interruzione del circuito di avviamento. OK ↓	In cattivo stato →	Sostituire.
Controllare il relè del motorino di avviamento. OK ↓	In cattivo stato →	Sostituire.
*4 Controllare l'interruttore folle. OK ↓	In cattivo stato →	Sostituire.
Controllare l'interruttore della frizione. OK ↓	In cattivo stato →	Sostituire.
Controllare il diodo. OK ↓	In cattivo stato →	Sostituire.
Controllare l'interruttore dell'avviamento. OK ↓	In cattivo stato →	Sostituire.

***1 contrassegno:** Fare riferimento al paragrafo "CONTROLLO DEL FUSIBILE" nel CAPITOLO 3.

***2 contrassegno:** Fare riferimento alla sezione "CONTROLLO E CARICA DELLA BATTERIA" nel CAPITOLO 3.

***3 contrassegno:** Fare riferimento al paragrafo "CONTROLLO DELL'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE".

***4 contrassegno:** Fare riferimento al paragrafo "CONTROLLO DELL'INTERRUTTORE FOLLE".

NOTA

- Togliere i seguenti componenti prima del controllo.
 1. Sella
 2. Parafango posteriore
- Per questo controllo, utilizzare una batteria da 12 V.
- Per questo controllo, utilizzare gli appositi attrezzi seguenti.



Tester tascabile:
YU-03112-C/90890-03112

IMPIANTO DI AVVIAMENTO ELETTRICO

CONTROLLO DEI COLLEGAMENTI ACCOPPIATORI E CAVI


- Controllare:
 - Collegamenti accoppiatori e cavi Ruggine/polvere/allentamento/cortocircuito → Riparare o sostituire.

CONTROLLO FUNZIONAMENTO MOTORINO AVVIAMENTO

- Collegare il terminale positivo della batteria "1" e il cavo del motorino di avviamento "2" con un cavo per avviamento batteria "3". Non si avvia → Riparare o sostituire il motorino di avviamento.

⚠ AVVERTENZA

- Il filo elettrico utilizzato come cavo per avviamento batteria deve avere una capacità equivalente o superiore a quella del cavo della batteria, altrimenti potrebbe bruciarsi.
- Questo controllo può produrre scintille, quindi accertare che non ci siano sostanze infiammabili nelle vicinanze.

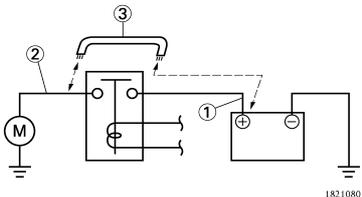

CONTROLLO DEL RELÈ DI INTERRUZIONE DEL CIRCUITO DI AVVIAMENTO


- Togliere:
 - Relè di interruzione del circuito di avviamento
- Controllare:
 - Funzionamento relè di interruzione del circuito di avviamento Utilizzare una batteria da 12 V.

Batteria (+) cavo → Cavo blu/nero "1"
Batteria (-) tester → Cavo marrone "2"
Cavo (+) tester → Cavo blu/bianco "3"
Cavo (-) tester → Cavo nero "4"

	Risultato Condotto (quando la batteria è collegata)
--	---

Non conduttore quando la batteria è collegata → Sostituire.
 Conduttore quando la batteria non è collegata → Sostituire.

NOTA
 Impostare la posizione di selezione del tester su " $\Omega \times 1$ ".

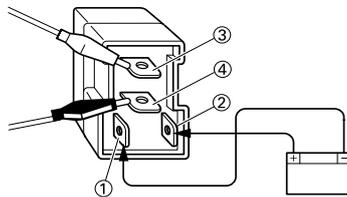

CONTROLLO DEL RELÈ DEL MOTORINO DI AVVIAMENTO


- Togliere:
 - Relè del motorino di avviamento
- Controllare:
 - Starter relay conduction Utilizzare una batteria da 12 V.

Batteria (+) cavo → Terminale del relè del motorino di avviamento "1"
Batteria (-) cavo → Terminale del relè del motorino di avviamento "2"
Tester (+) cavo → Terminale del relè del motorino di avviamento "3"
Tester (-) cavo → Terminale del relè del motorino di avviamento "4"

	Risultato Condotto (quando la batteria è collegata)
--	---

Non conduttore quando la batteria è collegata → Sostituire.
 Conduttore quando la batteria non è collegata → Sostituire.

NOTA
 Impostare la posizione di selezione del tester su " $\Omega \times 1$ ".

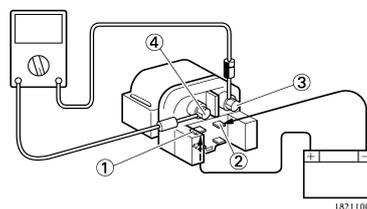

CONTROLLO DELL'INTERRUTTORE DELLA FRIZIONE


- Controllare:
 - Clutch switch conduction

Cavo (+) tester → Cavo nero "1"
Cavo (-) tester → Cavo nero "2"

	Risultato Condotto (quando la leva della frizione è tirata)
--	---

Non conduttore quando è tirata → Sostituire.
 Continuità quando non è premuto → Sostituire.

NOTA
 Impostare la posizione di selezione del tester su " $\Omega \times 1$ ".

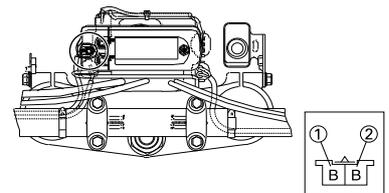


CONTROLLO DIODO

- Togliere il diodo dal cablaggio elettrico.
- Controllare:
 - Continuità del diodo Utilizzare un tester tascabile (posizione della selezione del tester $\Omega \times 1$)

Tester (+) → Terminale blu/rosso "1"	Tester (-) → Terminale azzurro "2"	Continuo
Tester (+) → Terminale blu/rosso "1"	Tester (-) → Terminale blu/giallo "3"	Continuo
Tester (+) → Terminale azzurro "2"	Tester (-) → Terminale blu/rosso "1"	Non continuo
Tester (+) → Terminale blu/giallo "3"	Tester (-) → Terminale blu/rosso "1"	Non continuo

Continuità errata → Sostituire.

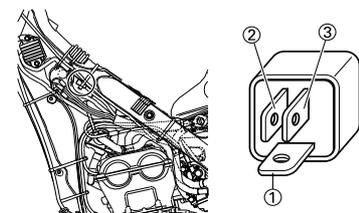

CONTROLLO DELL'INTERRUTTORE DI AVVIAMENTO

1. Controllare:
 - Start switch conduction

Cavo (+) tester → Cavo nero "1"
Cavo (-) tester → Cavo nero "2"


	Risultato Conduttore (quando l'interruttore dell'avvia- mento è premuto)
---	--

Nessuna continuità durante la pres-
sione → Sostituire.


Continuità quando non è premuto →
Sostituire.

NOTA

Impostare la posizione di selezione
del tester su " $\Omega \times 1$ ".

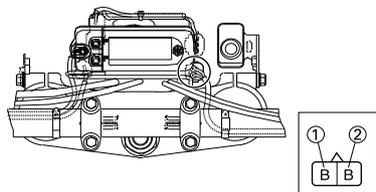


2. Controllare:
 - Parte in gomma "a"
Lacerazioni/danni → Sostituire.

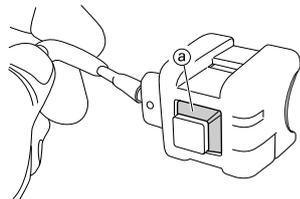

IMPIANTO DI AVVIAMENTO ELETTRICO


RIMOZIONE DEL MOTORINO DI AVVIAMENTO

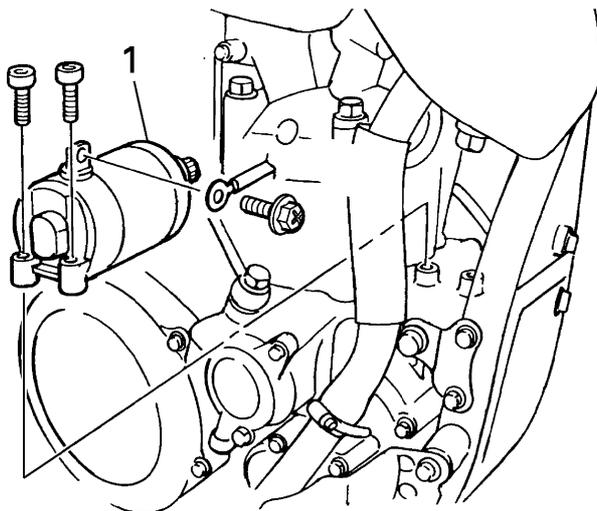

Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
	Tubo di scarico		Fare riferimento al paragrafo "TUBO DI SCARICO E SILENZIATORE" nel CAPITOLO 3.
1	Motorino d'avviamento	1	

IMPIANTO DI AVVIAMENTO ELETTRICO

SMONTAGGIO DEL MOTORINO DI AVVIAMENTO

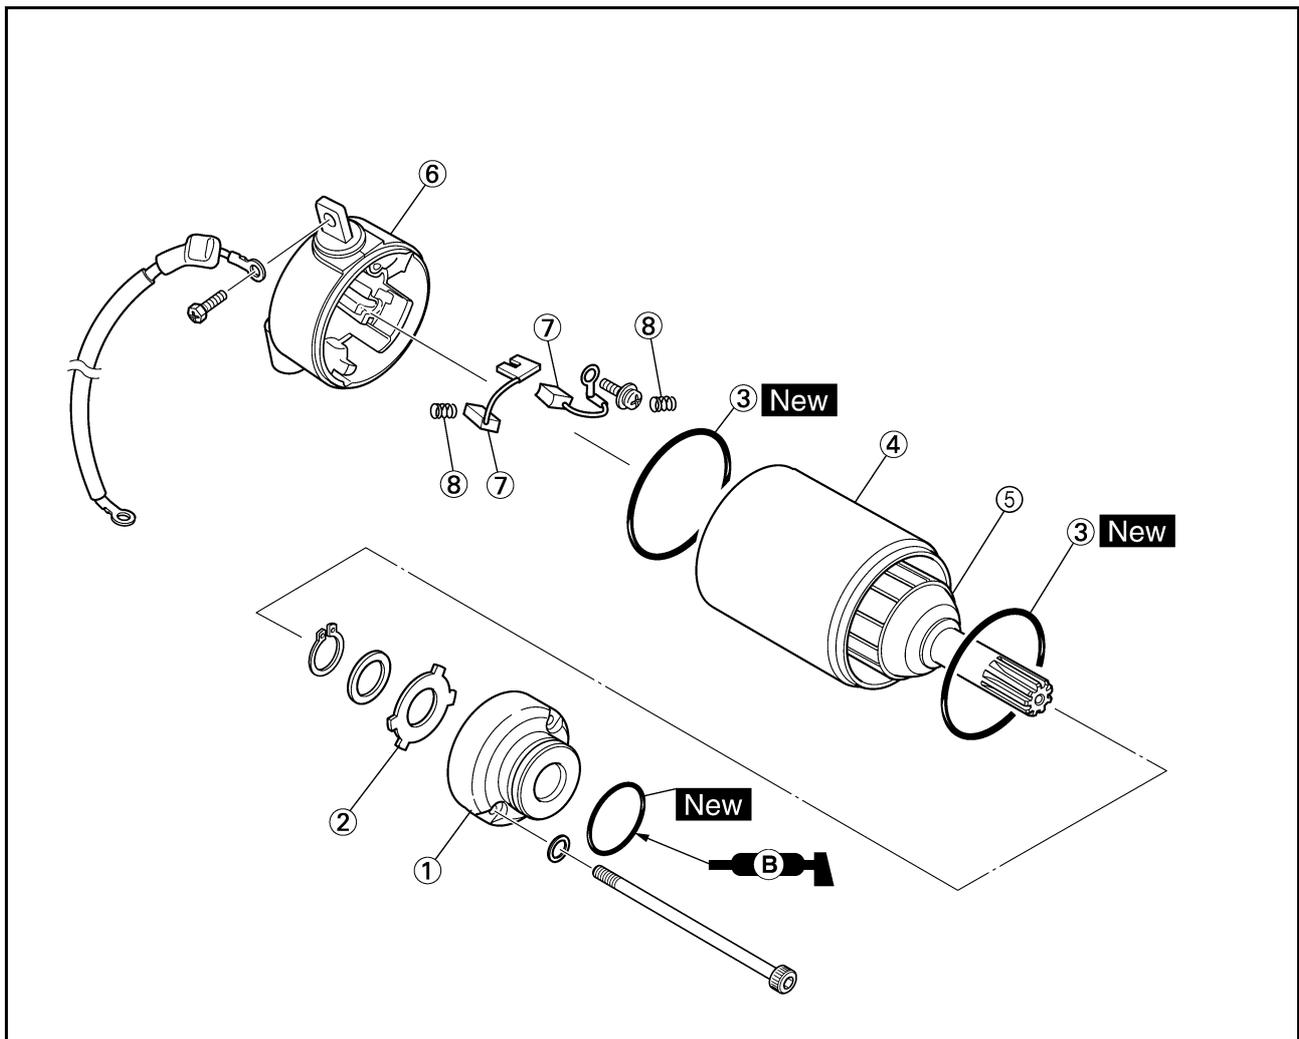


Ordine	Denominazione	Quantità	Osservazioni
1	Coperchio anteriore motorino di avviamento	1	
2	Rondella (coperchio anteriore motorino di avviamento)	1	
3	Guarnizione	2	
4	Forcella del giunto del motorino di avviamento	1	
5	Gruppo indotto	1	
6	Coperchio posteriore motorino di avviamento	1	
7	Spazzola	2	
8	Molla spazzola	2	

IMPIANTO DI AVVIAMENTO ELETTRICO

NOTA

- Per l'installazione, allineare le sporgenze della rondella con le fessure del coperchio anteriore.
 - Allineare il riferimento "a" sulla forcella del giunto del motorino di avviamento "b" sul coperchio anteriore del motorino di avviamento.
-

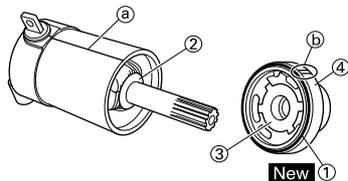


5. Installare:

- Guarnizione
- Bullone "1"
- Guarnizione circolare "2" **New**

NOTA

Applicare il grasso a base di sapone di litio sulla guarnizione circolare.

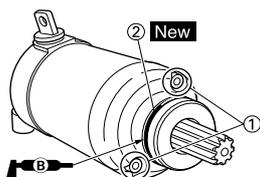

IMPIANTO DI CARICA

OPERAZIONI PER IL CONTROLLO

Se la batteria non si carica, eseguire le seguenti operazioni per il controllo.

*1 Controllare il fusibile.	In cattivo stato →	Sostituire il fusibile e controllare il cablaggio elettrico.
OK ↓		
*2 Controllare la batteria.	In cattivo stato →	Ricaricare o sostituire.
OK ↓		
Controllare ogni accoppiatore e i collegamenti dei cavi elettrici.	In cattivo stato →	Ripararli o sostituirli.
OK ↓		
Controllare la tensione di carica.	OK →	L'impianto di carica è in buone condizioni.
In cattivo stato ↓		
Controllare la bobina di accensione. (Bobina di carica)	In cattivo stato →	Sostituire.
OK ↓		
Sostituire il raddrizzatore/regolatore.		

***1 contrassegno:** Fare riferimento al paragrafo "CONTROLLO DEL FUSIBILE" nel CAPITOLO 3.

***2 contrassegno:** Fare riferimento alla sezione "CONTROLLO E CARICA DELLA BATTERIA" nel CAPITOLO 3.

NOTA

- Togliere i seguenti componenti prima del controllo.
 1. Sella
 2. Serbatoio del carburante
- Per questo controllo, utilizzare gli appositi attrezzi seguenti.



Tester tascabile:
YU-03112-C/90890-03112

CONTROLLO DEI COLLEGAMENTI ACCOPPIATORI E CAVI


- Controllare:
 - Collegamenti accoppiatori e cavi
Ruggine/polvere/allentamento/cortocircuito → Riparare o sostituire.

CONTROLLO DELLA TENSIONE DI CARICA

- Avviare il motore.
- Controllare:
 - Tensione di carica
Non conforme alle specifiche → Se durante il controllo della resistenza della bobina sorgente non si rilevano danni, sostituire il raddrizzatore/regolatore.

Cavo (+) tester → Cavo rosso "1"
Cavo (-) tester → Cavo nero "2"


	Tensione di carica	Posizione del selettore del tester
	14.0–15.0 V a 5,000 giri/min	DCV-20

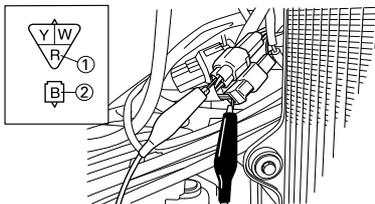

- Controllare:
 - Resistenza bobina di carica
Non conforme alle specifiche → Sostituire.

Cavo (+) tester → Cavo bianco "1"
Cavo (-) tester → Terra "2"

	Resistenza bobina di carica	Posizione del selettore del tester
	0.28–0.43 Ω a 20 °C (68 °F)	$\Omega \times 1$

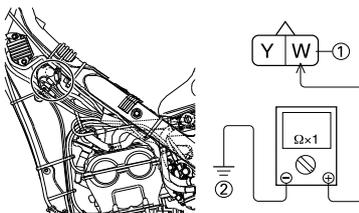

SISTEMA SENSORE POSIZIONE FARFALLA

SISTEMA SENSORE POSIZIONE FARFALLA

OPERAZIONI PER IL CONTROLLO

Se il sensore posizione farfalla non funziona, eseguire le seguenti operazioni per il controllo.

Controllare tutti i collegamenti dell'impianto di accensione.	In cattivo stato →	Ripararli o sostituirli.
OK ↓		
Controllare il sensore posizione farfalla. (Bobina sensore posizione farfalla)	In cattivo stato →	Sostituire.
OK ↓		
Controllare l'unità CDI. (Tensione in entrata sensore posizione farfalla)	In cattivo stato →	Sostituire.

NOTA

Per questo controllo, utilizzare gli appositi attrezzi seguenti.




Tester tascabile:
YU-03112-C/90890-03112

SISTEMA SENSORE POSIZIONE FARFALLA

NOTA PER LA MANIPOLAZIONE ATTENZIONE:

ATTENZIONE

Non allentare la vite (sensore posizione farfalla) "1" eccetto quando occorre cambiare il sensore posizione farfalla a causa di un guasto; se le viti sono allentate, infatti, si ha un calo delle prestazioni del motore.

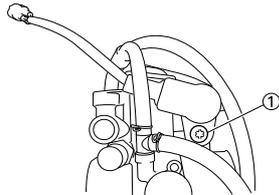

CONTROLLO DEI COLLEGAMENTI ACCOPPIATORI E CAVI


- Controllare:
 - Collegamenti accoppiatori e cavi Ruggine/polvere/allentamento/cortocircuito → Riparare o sostituire.

CONTROLLO DELLA BOBINA SENSORE POSIZIONE FARFALLA

- Controllare:
 - Resistenza bobina sensore posizione farfalla
Non conforme alle specifiche → Sostituire.

Cavo (+) tester → Cavo blu "1"
Cavo (-) tester → Cavo nero "2"


	Resistenza bobina sensore posizione farfalla	Posizione del selettore del tester
	4-6 kΩ a 20°C (68 °F)	kΩ × 1

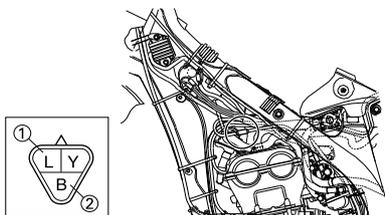

- Allentare:
 - Vite di arresto valvola a farfalla "1"

NOTA


Svitare la vite di arresto della valvola a farfalla finché l'albero farfalla non raggiunge la posizione completamente chiusa.

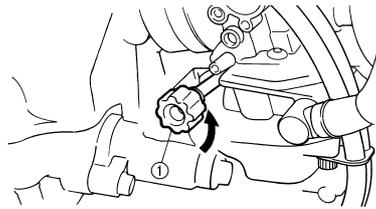

- Controllare:
 - Resistenza variabile bobina sensore posizione farfalla
Controllare che la resistenza aumenti muovendo la manopola dell'acceleratore dalla posizione completamente chiusa a quella completamente aperta.
Non conforme alle specifiche → Sostituire.

Cavo (+) tester → Cavo giallo "1"
Cavo (-) tester → Cavo nero "2"

	Resistenza variabile bobina sensore posizione farfalla		Posizione del selettore del tester
	Completamente chiuso	Completamente aperto	kΩ × 1
	Zero-3 kΩ a 20°C (68 °F)	4-6 kΩ a 20°C (68 °F)	

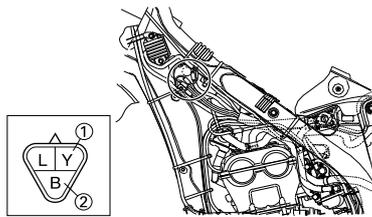


SOSTITUZIONE E REGOLAZIONE DEL SENSORE DI POSIZIONE FARFALLA

- Togliere:
 - Accoppiatore sensore posizione farfalla
 - Carburatore
- Togliere:
 - Vite (sensore posizione farfalla) "1"
 - Sensore posizione farfalla "2"

NOTA


Allentare la vite (sensore posizione farfalla) mediante attrezzo con punta T25.

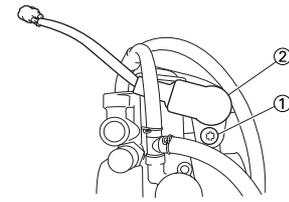

- Sostituire:
 - Sensore posizione farfalla
- Installare:
 - Sensore posizione farfalla "1"
 - Vite (sensore posizione farfalla) "2"

NOTA

- Allineare la fessura "a" del sensore posizione farfalla con la sporgenza "b" sul carburatore.
- Serrare temporaneamente la vite (sensore posizione farfalla).

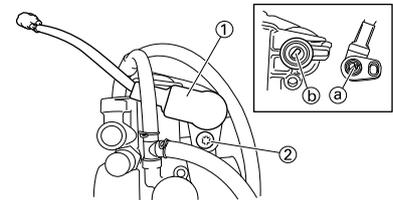


- Installare:
 - Carburatore
 - Accoppiatore sensore posizione farfalla
- Regolare:
 - Regime del minimo
Fare riferimento al paragrafo "REGOLAZIONE REGIME DEL MINIMO" nel CAPITOLO 3.
- Inserire i conduttori elettrici di piccole dimensioni "2" (cavo) nell'accoppiatore del sensore posizione farfalla "1" come indicato in figura e collegare il tester.

Cavo (+) tester → Cavo giallo "3"
Cavo (-) tester → Cavo nero "4"

ATTENZIONE

- Non inserire i conduttori elettrici più del necessario, perché ciò potrebbe ridurre l'impermeabilità dell'accoppiatore.
- Assicurarsi che non si crei un cortocircuito tra i terminali, perché ciò potrebbe danneggiare i componenti elettrici.

SISTEMA SENSORE POSIZIONE FARFALLA

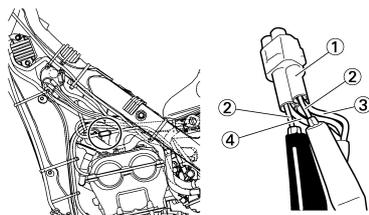

8. Avviare il motore.
9. Regolare:
 - Tensione in uscita sensore posizione farfalla




Operazioni per la regolazione:

- a. Regolare l'angolo di installazione del sensore posizione farfalla "1" fino a raggiungere la tensione in uscita indicata.


NOTA

Misurare con precisione la tensione in uscita con l'aiuto di un voltmetro digitale, che consente di leggere facilmente anche le tensioni ridotte.

	Tensione in uscita sensore posizione farfalla	Posizione del selettore del tester
	0.58-0.78 V	DCV

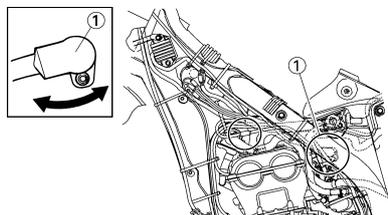


10. Porre i segni di allineamento "a" sul TPS e sul carburatore.

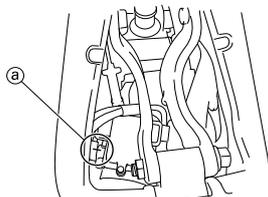

11. Arrestare il motore.
12. Rimuovere il carburatore.
13. Serrare:
 - Vite (sensore posizione farfalla) "1"

NOTA

Serrare la viti (sensore posizione farfalla) mediante attrezzo con punta T25.

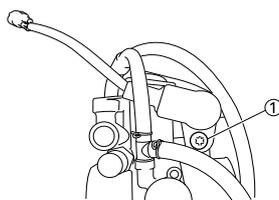


14. Installare il carburatore.
- ### CONTROLLO DELLA TENSIONE IN ENTRATA SENSORE POSIZIONE FARFALLA

1. Scollegare l'accoppiatore del sensore posizione farfalla.
2. Avviare il motore.
3. Controllare:
 - Tensione in entrata sensore posizione farfalla
 Non conforme alle specifiche → Sostituire l'unità CDI.

Cavo (+) tester → Cavo blu "1"
Cavo (-) tester → Cavo nero/blu "2"

	Tensione in entrata sensore posizione farfalla	Posizione del selettore del tester
	4-6 V	DCV-20

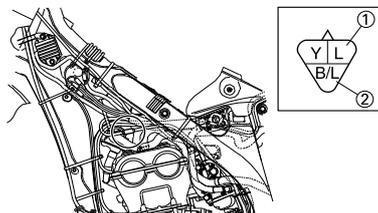


IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

OPERAZIONI PER IL CONTROLLO

Fare riferimento al seguente diagramma di flusso quando si controlla che l'impianto di illuminazione non presenti eventuali problemi.

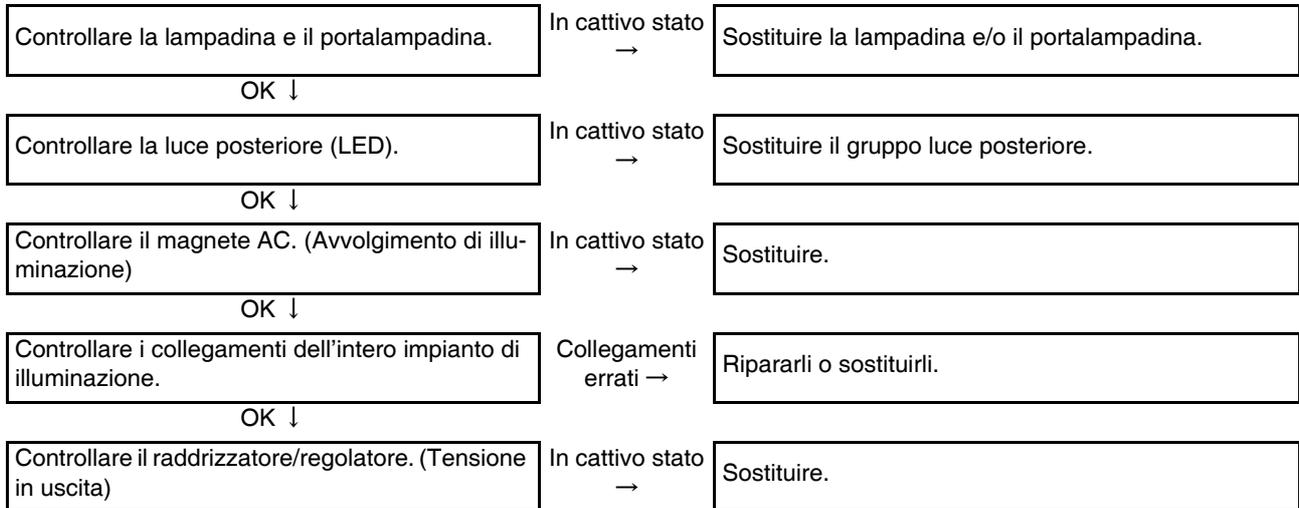

NOTA

- Togliere i seguenti componenti prima del controllo.
 1. Sella
 2. Serbatoio del carburante
 3. Fianchetto sinistro
- Per questo controllo, utilizzare gli appositi attrezzi seguenti.



Tester tascabile:
YU-03112-C/90890-03112

CONTROLLO DELLA LUCE POSTERIORE (LED)


1. Scollegare l'accoppiatore della luce posteriore.
2. Collegare due cavi per avviamento batteria "1" dai terminali della batteria al rispettivo terminale dell'accoppiatore come mostrato.

Batteria (+) terminale → Cavo blu "2"
Batteria (-) terminal → Cavo nero "3"

3. Controllare:
 - LED (funzionamento corretto)
Non si accende → Sostituire il gruppo luce posteriore.

⚠ AVVERTENZA

- Il filo elettrico utilizzato come cavo per avviamento batteria deve presentare una capacità almeno equivalente a quella del cavo della batteria, altrimenti potrebbe bruciarsi.
- Questo controllo può produrre scintille, quindi accertarsi che non vi siano sostanze infiammabili nelle vicinanze.

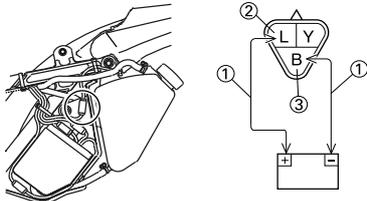


CONTROLLO DEL MAGNETE AC

1. Controllare:
 - Resistenza avvolgimento di illuminazione
Non conforme alle specifiche → Sostituire.

Cavo (+) tester → Cavo giallo "1"
Cavo (-) tester → Terra "2"

	Resistenza avvolgimento di illuminazione	Posizione del selettore del tester
	0.22–0.33 Ω a 20 °C (68 °F)	Ω × 1

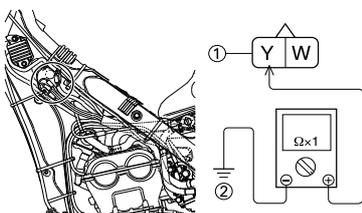


CONTROLLO DEL RADDRIZZATORE/REGOLATORE

1. Collegare i cavi della batteria.
2. Avviare il motore.
3. Accendere il faro e la luce posteriore tramite l'interruttore delle luci.
4. Controllare:
 - Tensione in uscita
Non conforme alle specifiche → Sostituire il raddrizzatore/regolatore.

Cavo (+) tester → Cavo giallo "1"
Cavo (-) tester → Cavo nero "2"

	Tensione in uscita	Posizione del selettore del tester
	12.5–13.5 V a 5,000 giri/min	ACV-20

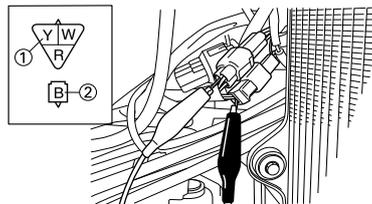

SISTEMA DI SEGNALAZIONE

SISTEMA DI SEGNALAZIONE

OPERAZIONI PER IL CONTROLLO

Se il tachimetro non funziona, eseguire le seguenti operazioni per il controllo.

*1 Controllare la batteria.	In cattivo stato →	Ricaricare o sostituire.
OK ↓		
Controllare ogni accoppiatore e i collegamenti dei cavi elettrici.	In cattivo stato →	Ripararli o sostituirli.
OK ↓		
Controllare il display multifunzione. (Tensione in ingresso)	In cattivo stato →	Sostituire il cablaggio elettrico.
OK ↓		
Controllare il display multifunzione. (Tensione in uscita)	In cattivo stato →	Sostituire il display multifunzione.
OK ↓		
Controllare il sensore velocità.	In cattivo stato →	Sostituire.

***1 contrassegno: Fare riferimento alla sezione "CONTROLLO E CARICA DELLA BATTERIA" nel CAPITOLO 3.**

NOTA

- Togliere i seguenti componenti prima del controllo.
 1. Faro
- Per questo controllo, utilizzare gli appositi attrezzi seguenti.



Tester tascabile:
YU-03112-C/90890-03112

CONTROLLO DEI COLLEGAMENTI ACCOPPIATORI E CAVI

- Controllare:
 - Collegamenti accoppiatori e cavi Ruggine/polvere/allentamento/cortocircuito → Riparare o sostituire.

CONTROLLO DELLA TENSIONE IN INGRESSO DISPLAY MULTIFUNZIONE


- Scollegare l'accoppiatore del display multifunzione.
- Portare l'interruttore di accensione su "ON".
- Misurare:
 - Tensione in ingresso display multifunzione
 Non conforme alle specifiche → Sostituire il cablaggio elettrico.

Cavo (+) tester → Cavo marrone "1"
Cavo (-) tester → Cavo nero "2"

	Tensione in ingresso display multifunzione	Posizione del selettore del tester
	10 V o superiore	DCV-20

ATTENZIONE

Assicurarsi che non si crei un cortocircuito tra i terminali, perché ciò potrebbe danneggiare i componenti elettrici.

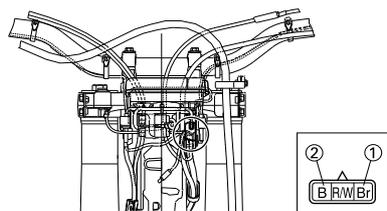

CONTROLLO DELLA TENSIONE IN USCITA DISPLAY MULTIFUNZIONE


- Scollegare l'accoppiatore del display multifunzione.
- Portare l'interruttore di accensione su "ON".
- Misurare:
 - Tensione in uscita display multifunzione
 Non conforme alle specifiche → Sostituire il display multifunzione.

Cavo (+) tester → Cavo rosso "1"
Cavo (-) tester → Cavo nero/bianco "2"

	Tensione in uscita display multifunzione	Posizione del selettore del tester
	4.5 V o superiore	DCV-20

ATTENZIONE

Assicurarsi che non si crei un cortocircuito tra i terminali, perché ciò potrebbe danneggiare i componenti elettrici.

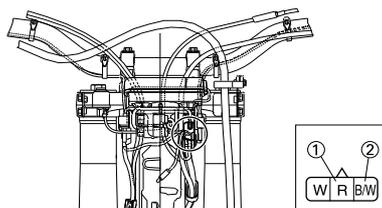


CONTROLLO TENSIONE IN USCITA SENSORE VELOCITÀ

- Inserire i conduttori elettrici di piccole dimensioni "1" (cavo) nell'accoppiatore del sensore velocità "2" come indicato in figura e collegare il tester.

Cavo (+) tester → Cavo bianco "3"
Cavo (-) tester → Cavo nero "4"

ATTENZIONE

- Non inserire i conduttori elettrici più del necessario, perché ciò potrebbe ridurre l'impermeabilità dell'accoppiatore.
- Assicurarsi che non si crei un cortocircuito tra i terminali, perché ciò potrebbe danneggiare i componenti elettrici.

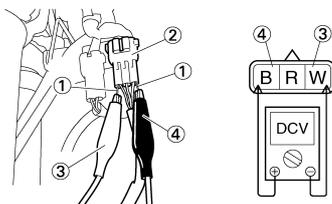

- Portare l'interruttore di accensione su "ON".
- Misurare:
 - Tensione in uscita sensore velocità
 Tensione in uscita non corretta → Sostituire il sensore velocità.



Operazioni per la misurazione:

- Sollevare la ruota anteriore e ruotarla lentamente.
- Misurare la tensione (DCV) del cavo bianco e del cavo nero. A ogni rotazione completa della ruota anteriore, la lettura della tensione deve passare ciclicamente da 0.6 V a 4.8 V a 0.6 V a 4.8 V.



